

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 241

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 242

- 2.1 Symboly používané v tomto návodu242
- 2.2 Používání v souladu s určením.....242
- 2.3 Návod k použití242

3. ÚVOD 242

- 3.1 Písmena v závorkách242
- 3.2 Problémy a opravy242

4. POPIS..... 243

- 4.1 Popis přístroje243
- 4.2 Popis ovládacího panelu.....243
- 4.3 Popis příslušenství.....243
- 4.4 Popis nádoby na mléko243

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 243

- 5.1 Kontrola přístroje243
- 5.2 Instalace přístroje.....243
- 5.3 Zapojení přístroje244
- 5.4 Před spuštěním přístroje do provozu244

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 244

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 244

8. NASTAVENÍ MENU 245

- 8.1 Vyplachování.....245
- 8.2 Odvápňení.....245
- 8.3 Nainstalovat filtr245
- 8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný)245
- 8.5 Nastavení času245
- 8.6 Automatické zapnutí245
- 8.7 Automatické vypnutí.....245
- 8.8 Automatické stand-by časového spínače / Automatické vypnutí časového spínače.....246
- 8.9 Úspora energie246
- 8.10 Nastavení teploty246
- 8.11 Nastavení tvrdosti vody246
- 8.12 Nastavení jazyka246
- 8.13 Zvukové hlášení.....246
- 8.14 Osvětlení šálku247
- 8.15 Výchozí hodnoty (reset)247
- 8.16 Funkce statistika247

9. PŘÍPRAVA KÁVY 247

- 9.1 Volba chuti kávy247
- 9.2 Volba množství kávy v šálku247
- 9.3 Osobní nastavení množství mojí kávy247
- 9.4 Nastavení kávomlýnku247
- 9.5 Rady pro teplejší kávu248
- 9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy248
- 9.7 Příprava kávy z předemleté kávy248

10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM 248

- 10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko.....249
- 10.2 Regulace množství pěny.....249
- 10.3 Automatická příprava mléčných nápojů249
- 10.4 Čištění pěniče mléka pomocí tlačítka CLEAN ... 249
- 10.5 Nastavení množství kávy nebo mléka v šálku pro tlačítka CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO a MILK250

11. VÝDEJ HORKÉ VODY A PÁRY 250

- 11.1 Výdej horké vody250
- 11.2 Úprava množství vody vydávané automaticky. 250
- 11.3 Výdej páry250
- 11.4 Rady pro použití páry k napěnění mléka ...250
- 11.5 Čištění dávkovače po použití250

12. ČIŠTĚNÍ 251

- 12.1 Čištění přístroje251
- 12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje251
- 12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny251
- 12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu251
- 12.5 Čištění vnitřních částí přístroje252
- 12.6 Čištění nádržky na vodu252
- 12.7 Čištění ústí dávkovače kávy252
- 12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy ... 252
- 12.9 Čištění spařovače252
- 12.10 Čištění nádoby na mléko253
- 12.11 Čištění trysky horké vody/páry253

13. ODVÁPŇENÍ..... 253

14. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 254

- 14.1 Měření tvrdosti vody254
- 14.2 Nastavení tvrdosti vody255

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR..... 255

- 15.1 Instalace filtru255
- 15.2 Výměna filtru255

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 256

- 15.3 Odstranění filtru256

16. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 256

17. LIKVIDACE 256

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 258

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hraní.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, úřadů a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.
- Tento přístroj nesmějí používat děti. Přístroj a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly obeznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena.
- Děti nesmějí používat tento přístroj na hraní.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo nepařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, plocha na odkládání šálků (A6) se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vašim novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "18. Zprávy zobrazované na displeji" a "19. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 – A)

- A1. Horní víko
- A2. Zásobník na zrnkovou kávu
- A3. Víko násypky na předemletou kávu s tlakovým uzavíráním
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A6. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A7. Nádržka na vodu
- A8. Víko nádržky
- A9. Uložení změkčovacího filtru vody
- A10. Příhrádka k ohřívání šálků
- A11. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A12. Tryska horké vody a páry
- A13. Uložení konektoru přívodního kabelu
- A14. Miska na odkapávání, sběr kondenzátu
- A15. Tácek na odkládání šálků
- A16. Odkapávací miska
- A17. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A18. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A19. Spařovač
- A20. Hlavní spínač
- A21. Dvířka spařovače
- A22. Háček k otevření dvířek spařovače
- A23. Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand by)
- A24. Tlačítko : pro aktivaci nebo deaktivaci ohříváče šálků

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 – B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B2. Tlačítko  : pro volbu množství kávy
- B3. Tlačítko **MENU** pro vstup do nabídky (Když vstoupíte do menu programování: stiskněte pro výstup z menu)
- B4. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje
- B5. Tlačítko  /OK : pro výdej horké vody (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte pro potvrzení zvolené položky)
- B6. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B7. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B8. Tlačítko  : pro výdej páry (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte pro procházení položkami menu)

B9. Tlačítko **MILK**: pro výdej šálku mléka

B10. Tlačítko **LATTE MACCHIATO**: pro výdej latte macchiato

B11. Tlačítko **CAPPUCCINO**: pro výdej cappuccina

B12. Tlačítko **CAFFELATTE**: pro výdej caffelatte (Když vstoupíte do menu programování, stiskněte pro procházení položkami menu)

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 – C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- C2. Dávkový odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelech)
- C5. Štěteček k čištění
- C6. Napěňovač/dávkovač horké vody
- C7. Tlačítko k odpojení napěňovače/dávkovače horké vody
- C8. Napájecí kabel

4.4 Popis nádoby na mléko

(str. 2 – D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádoby na mléko
- D3. Nádobka na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)
- D6. Tlačítko vytažení víka

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje.

Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.

- Přívodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka!

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".
- 1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C8) do příslušného uložení (A13) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj k elektrické síti (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A20), umístěný na boku přístroje, je stisknutý (obr. 2).

Je nutné zvolit požadovaný jazyk posunem vpřed nebo vzad šipek < (B12) nebo > (B8) (obr. 9) anebo ponecháním a vyčkáním, až se na displeji (B4) jazyky automaticky vystřídají (zhruba každé 3 vteřiny):

- 2. když se zobrazí čeština, držte stisknuté několik vteřin tlačítko  /OK (B5) (obr. 3), dokud se na displeji neobjeví zpráva: "Čeština nastavena".

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

- 3. "NAPLNIT NÁDRŽ": vytáhněte nádržku na vodu (A7) (obr. 4), otevřete víko (A8) (obr. 5), naplňte ji čerstvou vodou až k hladině MAX (obr. 6); zavřete víko a znovu ji zasuňte do přístroje.
- 4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) zasunutý na trysce (A12) a umístěte pod něj nádobku (obr. 7) o minimálním objemu 100 ml.
- 5. Na displeji se zobrazí nápis "Výdej vody, stisknout OK";
- 6. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka!

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole "15. Změkčovací filtr". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A20) stisknutý (obr.2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A11) trocha horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A16) umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A23) (obr. 8): na displeji (B4) se objeví zpráva "Ohřívání, Čekejte prosím".

Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "VYPLACHOVÁNÍ"; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubek, aby se zahřály. Přístroj bude ohříván na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající se chuti a množství kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A11) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A23) (obr. 8).
- Na displeji (B4) se zobrazí nápis "Probíhá vypínání, Čekejte prosím": pokud se to předpokládá, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- přístroj nejprve vypnete stisknutím tlačítka  (obr. 8);
- uvolněte hlavní spínač, umístěný na boku přístroje (obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytékat vody z dávkovače kávy (A11) a dávkovač horké vody (C6), pokud zasunut, tak aby bylo možné vyčistit a ohřát vnitřní obvody přístroje.

Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml.

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Vyplachování";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí "Potvrdit?";



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

4. Stiskněte tlačítko  /OK (obr. 3): po několika vteřinách, nejprve z dávkovače kávy (A13) a následně z dávkovače horké vody (C6) (pokud zasunut), vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje.



Poznámka!

- Výdej může být kdykoli zastaven stisknutím libovolného tlačítka.
- Pokud není přístroj používán více než 3-4 dny, důrazně doporučujeme po opětovném zapnutí přístroje provést 2-3 vypláchnutí před jeho použitím.

8.2 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole "13. Odvápňení".

8.3 Nainstalovat filtr

Pro pokyny, vztahující se k instalaci filtru (C4), konzultujte odstavce "15.1 Instalace filtru".

8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný)

Pro pokyny, vztahující se k výměně filtru (C4), konzultujte odstavce "15.2 Výměna filtru".

8.5 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B4), postupujte následně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení času";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5) (obr. 3): hodiny blikají;
4. Stiskněte < nebo > (obr. 8) pro změnu hodin;
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení: minuty blikají;
6. Stiskněte < nebo > (obr. 9) pro změnu minut;

7. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
Čas je tak nastaven: poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí, aby byl přístroj připraven k použití v určitém čase (např. ráno) a aby bylo možné ihned uvařit kávu.



Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven přesně.

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji nezobrazí (B4) nápis "Automatické zapnutí";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
5. Stiskněte < nebo > pro výběr hodin;
6. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
7. Stiskněte < nebo > pro změnu minut;
8. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
9. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

Po potvrzení hodin se na displeji bude signalizovat aktivace automatického zapnutí pomocí symbolu , který se bude zobrazovat vedle času.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v nabídce položku automatické zapnutí;
 2. Stiskněte tlačítko  /OK : na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";
 3. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
- Na displeji se již nezobrazí symbol .

8.7 Automatické vypnutí

Pokud je tato funkce aktivní:

- přístroj se vypne automaticky po uvolnění hlavního spínače (A20). Přístroj znovu zapnete stisknutím hlavního spínače a následně tlačítka ON/Standby (A23).

Pokud je tato funkce deaktivovaná:

- Spotřebič přejde do režimu standby, zůstane napájen a spotřebovává minimální množství elektrické energie. Spotřebič znovu zapnete stisknutím tlačítka ON/Standby (A23).

Dobu nepoužívání spotřebiče lze měnit pomocí položky „Automatické vypnutí časového spínače“ (pokud je aktivována funkce „automatické vypnutí“) nebo „Automatické stand-by časového spínače“ (pokud je funkce „automatické vypnutí“ deaktivována).

Automatické vypnutí se aktivuje nebo deaktivuje následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Automatické stand-by časového spínače" (nebo automatické vypnutí);
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí nápis "Aktivní?" anebo "Neaktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

8.8 Automatické stand-by časového spínače / Automatické vypnutí časového spínače

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
 2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Automatické stand-by časového spínače" nebo "Automatické vypnutí časového spínače";
 3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
 4. Stiskněte < nebo >, dokud se na neobjeví požadovaný čas provozu (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
 5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
 6. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.
- Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.9 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci (anebo aktivaci) režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", jestliže funkce byla deaktivována);
4. Stiskněte tlačítko  /OK pro deaktivaci (nebo aktivaci) režimu úspory energie;
5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

Když je funkce aktivována, na displeji se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

- V režimu úspory energie přístroj vyžaduje několik sekund, než začne vydávat kávu nebo nápoje s mlékem, protože se musí předehřát.
- Pro přípravu libovolného nápoje stiskněte kterékoli tlačítko pro výstup z režimu úspory energie, pak stiskněte tlačítko vztahující se k požadovanému nápoji.
- Pokud je nádoba na mléko zasunuta, funkce „úspora energie“ se neaktivuje.

8.10 Nastavení teploty

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Nastavit teplotu";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
4. Stiskněte < nebo >, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota (●=nízká; ●●●●=maximální);
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

8.11 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".

8.12 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B4), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
4. Stiskněte < nebo >, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
6. Na displeji se zobrazí nápis potvrzující nastavený jazyk;
7. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

8.13 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, kterou přístroj bude vydávat při každém stisku tlačítek a při zasunutí/odstranění prvků příslušenství. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte tlačítko < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Zvukové hlášení";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", je-li deaktivováno);

4. Stiskněte tlačítko  /OK pro aktivování nebo deaktivování zvukového hlášení;
5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

8.14 Osvětlení šálku

S touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje osvětlení šálku: přístroj je přednastaven s aktivovaným osvětlením.

Světla se rozsvítí při každém vydání kávy, mléčného nápoje nebo vyplachování.

Pro deaktivaci nebo aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte tlačítko < (B12) nebo > (B8) (obr. 9) , dokud se na displeji (B4) neobjeví nápis "Osvětlení šálku";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5): na displeji se zobrazí "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", je-li deaktivováno);
4. Stiskněte tlačítko  /OK pro aktivování nebo deaktivování osvětlení šálku;
5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro opuštění nabídky.

8.15 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro reset výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte tlačítko < (B12) nebo > (B8) (obr. 9) , dokud se na displeji (B4) neobjeví nápis "Výchozí hodnoty";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení a výstup.

8.16 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
2. Stiskněte tlačítko < (B12) nebo > (B8) (obr. 9) , dokud se na displeji (B4) neobjeví nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
4. Stisknutím < nebo > (obr. 9) je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik příprav s mlékem bylo celkem vydáno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát tlačítko **MENU/ESC** pro opuštění nabídky.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti. Lze si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Normální chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko  (B1 - obr. 10), dokud se na displeji (B4) nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy. Pro volbu množství kávy stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 11), dokud se na displeji (B4) nezobrazí zpráva týkající se požadovaného množství kávy:

Zvolená káva	Množství v šálku (ml)
MOJE KÁVA	Programovatelné: od ≈20 do ≈180
MALÁ	≈40
NORMÁLNÍ	≈60
VELKÁ	≈90
EXTRA VELKÁ	≈120

9.3 Osobní nastavení množství mojí kávy

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "MOJE KÁVA". Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A11) (obr. 12).
2. Stiskněte tlačítko  (B2) (obr.11) až do zobrazení zprávy „MOJE KÁVA“.
3. Držte stisknuté tlačítko  (B6) (obr. 15), dokud se na displeji nezobrazí zpráva "Nastavení množství 1 MOJE KÁVA" a přístroj nezačne vydávat kávu; poté tlačítko pusťte;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte tlačítko .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

9.4 Nastavení kávomlýnku


Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji

kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A6) (obr. 13).

Poznámka!

Regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.

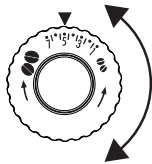

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této regulaci výsledek ještě není uspokojivý, je třeba zopakovat zkorigování otočením knoflíku o další cvaknutí.

9.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vypláchnutí zvolením funkce "Vyplachování" (viz odst. "8.1 Vyplachování");
- šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda);
- zvýšit teplotu kávy v nabídce programování (viz odst. "8.10 Nastavení teploty");
- stisknete tlačítko  (A24) pro aktivaci ohřívače šálků (A10) (na displeji-B4 se zobrazí symbol ).

9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A2) (obr. 14);
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A11):
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 15);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 17);
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku (A16): tak získáte lepší pěnu;
4. Stisknete tlačítko týkající se požadovaného výkonu (B6-1 šálek  nebo B7-2 šálky );
5. Příprava je zahájena a na displeji (B4) se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jakéhokoli tlačítka.
- Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo ).

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.

Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole "18. Zprávy zobrazované na displeji";
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na odstavec "Rady pro teplejší kávu";
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách nebo s malým množstvím pěny anebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "Řešení problémů".

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabránění se tím jejímu rozspání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní násypky (A4).

Poznámka!

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stisknete opakovaně tlačítko  (B1) (obr. 10), dokud se na displeji (B4) neobjeví "Předemletá".
2. Otevřete horní víko (A1); poté otevřete víko násypky na předemletou kávu (A3) a zvedněte ho.
3. Ujistěte se, že násypka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 18).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (obr. 16).
5. Stisknete tlačítko pro výdej 1 šálku  (B6) (obr. 15).
6. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka!

- Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždycky víko nádoby na mléko

(D2) a trysku horké vody (A12) tak, jak je popsáno v odstavcích „10.4 Čištění pěniče mléka pomocí tlačítka CLEAN“, „12.10 Čištění nádoby na mléko“ a „12.11 Čištění trysky horké vody/páry“.

10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko

1. Odstraňte víko (D2) stisknutím uvolňovacího tlačítka (D6) a současně jej zvedněte nahoru (obr. 19);
2. Naplňte nádobu na mléko (D3) potřebným množstvím mléka, nepřekročte rysku MAX vyraženou na nádobce (obr. 20). Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na boku nádoby odpovídá cca 100 ml mléka.



Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C).
 - Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k vydání prvního nápoje.
3. Ujistěte se, že hadička pro nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa u dna víka nádoby na mléko (obr. 21);
 4. Znovu umístěte víko na nádobu na mléko a zatlačte jej směrem dolů až uslyšíte zvuk zaklapnutí;
 5. Vyjměte dávkovač horké vody (C6), stisknutím tlačítka (C7) umístěného na samotném dávkovači (obr. 22A);
 6. Zasuňte nádobu na trysku až na doraz (A12) (obr. 23): přístroj vydá zvukové hlášení (je-li funkce zvukového hlášení aktivní);
 7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A11) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D5); nastavte délku hadičky pro výdej mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým potažením směrem dolů (obr. 24);
 8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

10.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství pěny v mléce, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	Bez pěny	CAFFELATTE / MILK (teplé mléko)
	Málo pěny	LATTE MACCHIATO/
	Max. pěny	CAPPUCCINO/ MILK (napěněné mléko)

10.3 Automatická příprava mléčných nápojů

Na ovládacím panelu (B) jsou přítomná tlačítka pro automatickou přípravu CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO A MILK (LATTE). Pro přípravu jednoho z těchto nápojů stačí:

1. Naplnit a zasunout nádobu na mléko (D3), jak je znázorněno výše;
2. Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) na víku nádoby na mléko (D2) do polohy vztahující se k požadovanému množství pěny;
3. Stiskněte tlačítko vztahující se k požadovanému nápoji: na displeji (B4) se zobrazí název zvoleného nápoje a postupová lišta se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Po několika sekundách mléko vytéká z hadičky pro výdej mléka (D5) a zaplní pod ním umístěný šálek. V případě nápojů, které to předpokládají, přístroj připravuje automaticky kávu po výdeji mléka.



Poznámka!

- Pokud je během výdeje žádoucí přerušit přípravu, stiskněte libovolné tlačítko.
- Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří sekund) stisknuté jedno z tlačítek pro přípravu s mlékem.
- Nádobu na mléko nenechávejte dlouho po vyjmutí z chladničky: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5 °C), tím více se zhorší kvalita pěny.

10.4 Čištění pěniče mléka pomocí tlačítka CLEAN



Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko (D3) z hadičky pro výdej mléka (D5) vytéká malé množství horké vody a páry. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Po každém použití funkce mléka se na displeji (B4) zobrazí blýkající nápis "KOLEČKEM NA CLEAN". Vyčistěte zbytky mléka následujícím způsobem:

1. Ponechte nádobu na mléko zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobu na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod hadičku pro výdej napěněného mléka;
3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na "CLEAN" (obr. 25): na displeji se objeví progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující operací a nápis "Probíhá čištění, čekejte prosím". Čištění se přeruší automaticky;
4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
5. Odstraňte nádobu na mléko a vyčistěte trysku (A12) pomocí houbičky (obr. 26).



Poznámka!

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádoby na mléko až po poslední přípravě.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

10.5 Nastavení množství kávy nebo mléka v šálku pro tlačítka CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO a MILK.

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej standardních množství. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A11) a pod hadičku pro výdej mléka (D5);
2. Držte stisknuté jedno z funkčních tlačítek, dokud se na displeji (B4) neobjeví nápis "Nastavení množství NASTAVENÍ MLÉKO";
3. Uvolněte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko;
4. Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, tlačítko opětovně stiskněte;
5. Přístroj přestane vydávat mléko a po několika vteřinách začne vydávat kávu: na displeji se objeví zpráva "Nastavení množství NASTAVENÍ KÁVA";
6. Jakmile je v šálku dosaženo požadovaného množství kávy, stiskněte opět tlačítko. Výdej kávy se přeruší.

Od tohoto okamžiku bude přístroj naprogramován podle nového množství mléka a kávy.

11. VÝDEJ HORKÉ VODY A PÁRY



Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru během výdeje horké vody. Dávkovač se zahřívá, a proto je nutné uchytit jej jenom za držadlo.



Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může výdej horké vody a páry vyžadovat několik sekund čekání.

11.1 Výdej horké vody

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) správně zasunutý (obr. 7);
2. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejlíže, aby nedocházelo k rozstříkávání vody);
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B5) (obr. 3). Na displeji (B4) se zobrazí nápis "Probíhá příprava" (pokud je předpokládáno). Následně bude vytékat horká voda a na displeji se zobrazí vzkaz "HORKÁ VODA" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s probíhající přípravou;

4. Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody znovu stiskněte tlačítko  /OK .

11.2 Úprava množství vody vydávané automaticky

Přístroj je z výroby nastaven na automatický výdej 250 ml horké vody. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (obr. 2);
2. Držte stisknuté tlačítko  /OK (B5), dokud se na displeji (B4) nezobrazí vzkaz "Nastavení množství HORKÁ VODA"; následně pusťte tlačítko  /OK ;
3. Když teplá voda dosáhne v nádobě požadované množství, stiskněte znovu tlačítko  /OK .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

11.3 Výdej páry

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) správně zasunutý (obr. 7);
2. Naplňte nádobu tekutinou určenou k ohřevu/napěnění a ponořte dávkovač horké vody do tekutiny;
3. Stiskněte tlačítko  (B8): po několika vteřinách bude z dávkovače vycházet pára, která ohřeje tekutinu a na displeji (B4) se zobrazí nápis "PÁRA";
4. Jakmile je dosažena požadovaná teplota, přerušte výdej páry stisknutím tlačítka . (Doporučuje se nevydávat páru déle než 3 minuty za sebou).



Pozor!

Přerušte vždy výdej páry před vyjmutím nádoby s tekutinou, aby se zabránilo popálení způsobenému střikanci.

11.4 Rady pro použití páry k napěnění mléka

- Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát;
- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C);
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby ze zdola nahoru;
- Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (C6) tak, jak je popsáno v následujícím odstavci.

11.5 Čištění dávkovače po použití

Čistěte dávkovač horké vody (C6) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

1. Umístěte nádobu pod dávkovač horké vody, stiskněte tlačítko  /OK (B5) a nechte vytéct trochu vody. Poté pře-

ruše výdej horké vody opětovným stisknutím tlačítka  /OK ;

- Počkejte několik minut, než se dávkovač horké vody ochladí; poté stiskněte tlačítko na dávkovači horké vody (C6) a vyjměte jej (obr. 22A). Jednou rukou držte pevně dávkovač a druhou rukou otočte proti směru hodinových ručiček (obr. 22B) a vysuňte napěňovač směrem dolů;
- Sejměte parní trysku jejím stažením směrem dolů (obr. 27A);
- Zkontrolujte, zda otvor označený šipkou na obr. 27B není zanesený. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku;
- Pečlivě umyjte všechny části dávkovače houbičkou a teplou vodou;
- Vložte zpět trysku a napěňovač pod trysku tlakem směrem nahoru a otáčením až do zacvaknutí.

12. ČIŠTĚNÍ

12.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A18);
- odkapávací miska (A16) a miska na sběr kondenzátu (A14);
- nádržka na vodu (A7);
- ústí dávkovače kávy (A11);
- násypka na vypsání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A19), přístupný po otevření servisních dvířek (A21);
- nádobka na mléko (D);
- napěňovač/dávkovač horké vody (C6 - odstavec "11.5 Čištění dávkovače po použití");
- tryska horké vody/páry (A12);
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádoby na mléko (D).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vypláchnutí výběrem funkce „Vyplachování“ v nabídké programování (odstavec "8.1 Vyplachování");

- horké vody po dobu několik vteřin, stisknutím tlačítka  /OK (B5).



Poznámka!

- Je normální, že po provedení čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A18).

12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Jakmile se na displeji (B4) zobrazí nápis "VYPŘÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY", je nutné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A18), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).



Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A10) se ohřívá. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A16) (obr. 28), vyprázdněte ji a vyčistěte;
- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte pečlivě veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu;
- Zkontrolujte misku na kondenzát (A14), a pokud je plná, vyprázdněte ji (obr. 29).



Pozor!

Při vytahování odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník kávové sedliny, i když není zcela plný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zaneše zbytky použité kávy.

12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Odkapávací miska (A16) je vybavena plovákem-indikátorem hladiny vody (červené barvy) (A17), který udává hladinu v něm obsažené vody (obr.30). Dříve než tento indikátor začne přechýňat z táčku na odkládání šálků (A15), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A18) (obr. 28);

2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobu na kondenzát (A14), a pokud je plná, vyprázdněte ji;
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

12.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola "7. Vypnutí přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A16) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku (C5) a houbičky;
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 31).

12.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovadla filtru (C4) je-li součástí dodávky) vyčistěte nádržku na vodu (A7) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vypustěte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

12.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A11) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 32);
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy (A11) nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 33).

12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání předemleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

12.9 Čištění spařovače


Spařovač (A19) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje");
2. Otevřete dvířka spařovače (A21) (obr. 34), nacházející se na pravém boku;

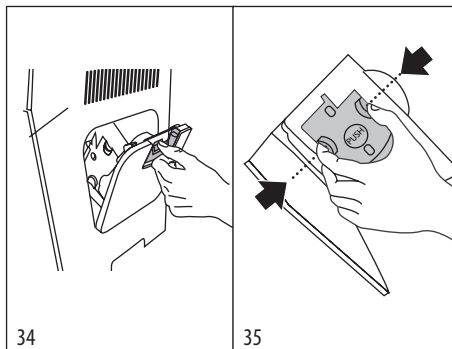

4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 35);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;




Pozor!

OPLÁCHŇTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.


6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;

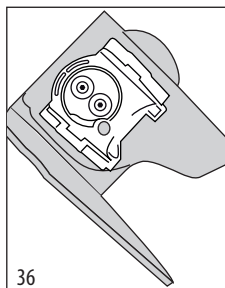


7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 36); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;


Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 37.

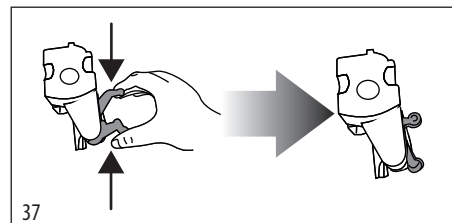

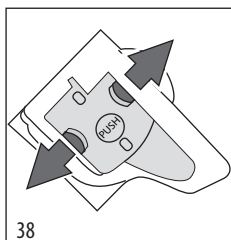

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 38);
9. Zavřete dvířka spařovače.

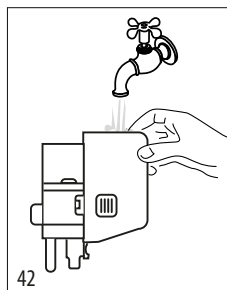


5. Opláchněte vnitřek uložení kolečko pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 42).
6. Zkontrolujte, zda hadička nasávače a hadička dávkovače nejsou zaneseny zbytky mléka.


12.10 Čištění nádoby na mléko

Čistěte nádobu na mléko (D) po každém použití tak, jak je popsáno následovně:

1. Sejměte víko (D2);
2. Vytáhněte hadičku pro výdej mléka (D5) a hadičku na nasávání (D4) (obr. 39);

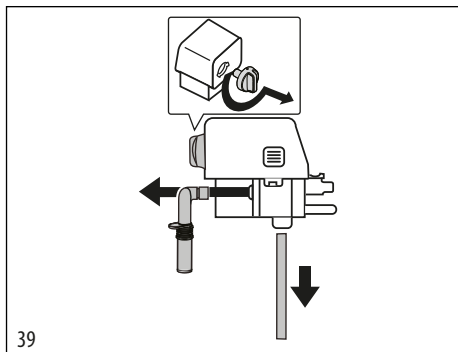

3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny proti směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (obr. 39) a vytáhněte jej směrem nahoru;

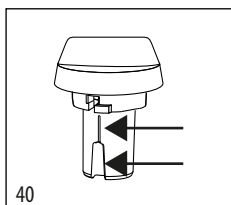

Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. Všechny části je možné mýt v myčce na nádobí, musí být však umístěny do horního košíku myčky.

Dejte obzvláštní pozor, aby v držáku a v kanálku pod knoflíkem (obr. 40) nezůstaly zbytky mléka: případně vyškrabte kanálek párátkem.

7. Nasadte zpět kolečko tak, aby šípka odpovídala nápisu „INSERT“, nasadte hadičku pro výdej a hadičku na nasávání mléka.
8. Nasadte zpět víko na nádobu na mléko (D3).

12.11 Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku (A12) po každé přípravě mléka odstraněním zbytků mléka uložených na těsněních pomocí houbičky (obr. 26).


13. ODVÁPŇENÍ

Odvápněte přístroj, když na displeji (B4) blikají nápis „ODVÁPŇENÍ“ a symbol „“.

Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

1. Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
2. Vstupte do nabídky stisknutím tlačítka **MENU/ESC** (B3).
3. Stiskněte **<** (B12) nebo **>** (B8) až do zobrazení položky „Odvápnění“.
4. Zvolte stisknutím tlačítka **OK** (B5): na displeji se zobrazí „Potvrdit?“. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
5. Na displeji se objeví nápis „VYPRAZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU“ a bude se střídát s nápisem „ODSTRANIT FILTR“ (je-li filtr přítomen) a s „Vlít odvápňovač, Stisknout OK“.
6. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu (A7) a odstraňte změkčovací filtr (C4) (je-li přítomen); poté vyprázdněte odkapávací misku (A16) (obr. 28) a zásobník na sedliny (A18) a znovu je zasuňte do přístroje.

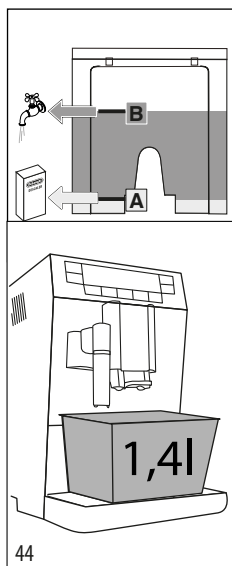

7. Do nádoby na vodu vlijte odvápnovač po úroveň A (odpovídá balení 100 ml), vyznačenou na zadní straně nádoby (obr. 43); poté doplňte vodou (jeden litr) až po úroveň B (obr. 43); vložte zpět nádržku na vodu.
8. Umístěte pod dávkovač horké vody prázdnou nádobu o objemu minimálně 1,4l (C6) (obr. 44).

Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se ne-

postříkali horkou vodou.

9. Stiskněte tlačítko /OK pro potvrzení vložení roztoku. Program odvápnění automaticky provede několik vypláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru. Na displeji se zobrazí vzkaz "ODVÁPŇNĚNÍ". Spustí se program odvápnění a z dávkovače vody bude vycházet odvápnovací tekutina.

Po zhruba 30 minutách se na displeji zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ NAPLNIT NÁDRŽ".

10. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vymějte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až k hladině MAX a zasuňte ji do přístroje. Displej zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, Stisknout OK".
11. Vyprázdněte nádobku použitou na odvápnovací přípravky a znovu ji umístěte prázdnou pod dávkovač horké vody.
12. Stiskněte tlačítko /OK pro zahájení vyplachování. Horká voda vytéká z dávkovače a na displeji se objeví zpráva "VYPLACHOVÁNÍ, Čekajte prosím".
13. Po úplném vyprázdnění nádržky na vodu se na displeji budou střídát zprávy "VYPLACHOVÁNÍ", "ZNOVU VLOŽIT FILTR (jestliže byl předtím odstraněn)", "NAPLNIT NÁDRŽ".
14. Odstraňte nádržku na vodu, znovu zasuňte filtr (jestliže jste jej předtím odstranili), naplňte nádržku čerstvou vodou až po hladinu MAX a poté ji zasuňte do přístroje: displej bude zobrazovat "VYPLACHOVÁNÍ, Stisknout OK".

15. Vyprázdněte nádobu použitou pro sběr výplachové vody a umístěte ji prázdnou pod dávkovač horké vody a pod dávkovač kávy (A11).
16. Stiskněte tlačítko /OK pro nové vyplachování: na displeji se zobrazí vzkaz "VYPLACHOVÁNÍ Čekajte prosím", z dávkovače horké vody bude vytékat horká voda a vyplachovací fáze bude zakončena výdejem vody z dávkovače kávy.

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

17. Jakmile bude nádržka na vodu úplně prázdná, na displeji se objeví zpráva "Vyplach. dokončeno, Stisknout OK".
18. Stiskněte tlačítko /OK .
19. Na displeji se objeví zpráva "NAPLNIT NÁDRŽ", po jejím naplnění a opětovném zasunutí do přístroje se na displeji objeví zpráva "Ohřívání, čekajte prosím", na jejím konci bude přístroj připraven k použití.

Poznámka!

- Pokud cyklus odvápnění nebyl ukončen správně (tj. přerušeni dodávky elektřiny), doporučuje se cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A18).


14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPŇNIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

14.1 Měření tvrdosti vody

1. Vymějte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je součástí příručky v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

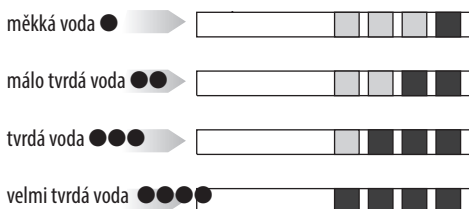

14.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky.
2. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) a zvolte položku "Tvrdost vody".
3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka Δ /OK (B5).
4. Stiskněte < nebo > a nastavte zjištěný stupeň podle testovacího proužku (viz obr. v předchozím odstavci).
5. Stiskněte tlačítko Δ /OK pro potvrzení nastavení.
6. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro opuštění nabídky.


Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

15.1 Instalace filtru

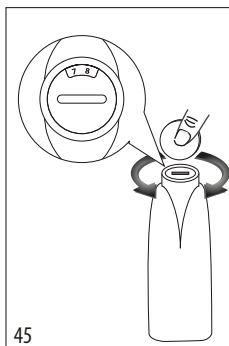

45


1. Vyjměte filtr (C4) z obalu.
2. Otáčejte diskem datumovky (viz obr. 45), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.




Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 46).
4. Vyjměte nádržku (A7) z přístroje a naplňte ji vodou.

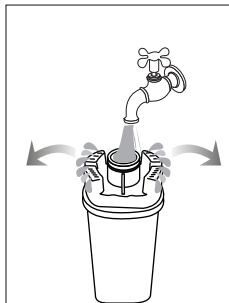


46

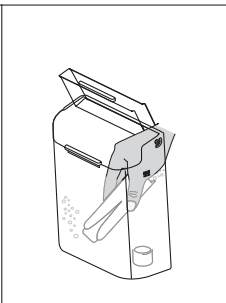


47

5. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 47).
6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (A9) (obr.48) a zatlačte až na doraz.

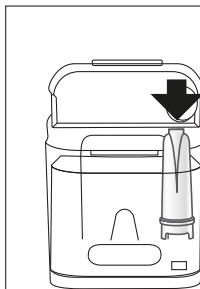

48

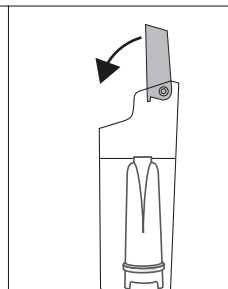

49

7. Uzavřete nádržku víkem (A8) (obr. 49), poté ji opět zasuňte do přístroje.

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky ;
9. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr".
10. Stiskněte tlačítko Δ /OK (B5).
11. Displej zobrazí nápis "Nainstalovat?".
12. Stiskněte tlačítko Δ /OK pro potvrzení výběru: na displeji se zobrazí "Výdej vody Stisknout OK".
13. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (objem: min. 100ml).
14. Stiskněte tlačítko Δ /OK pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekejte prosím".
15. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivní a je možné používat přístroj.

15.2 Výměna filtru

Když displej (B4) zobrazí symbol "F" společně s nápisem "VYMĚNIT FILTR", nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru (C4):

1. Vytáhněte nádržku (A7) a použijte ji;
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 2-3-4-5-6 v předchozím odstavci.
3. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (objem: min. 100ml).
4. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky ;

5. Stiskněte < (B12) nebo > (B8), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Vyměnit filtr?".
6. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
8. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení výběru;
9. Na displeji se zobrazí nápis "Výdej vody, stisknout OK";
10. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekejte prosím".
11. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

15.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru (C4), je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A7) a použijte filtr;
2. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B3) pro vstup do nabídky;
3. Stiskněte < (B12) nebo > (B8) (obr. 9), dokud se na displeji (B4) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr, Nainstalovaný";
4. Stiskněte tlačítko  /OK (B5);
5. Na displeji se zobrazí nápis „Odinstalovat?“;
6. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení a tlačítko **MENU/ESC** pro opuštění nabídky.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Spotřeba energie:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,4 l
Rozměry ŠxHxV:	195x410x330 mm
Délka kabelu:	1750 mm
Hmotnost:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy:	150 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Evropské nařízení Stand-by 1275/2008
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

17. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádržce (A7) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zcvaknutí.
VYPŘÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník na kávové (A18) sedliny je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A16) a vyčistěte je, poté je vložte znovu (obr. 28). Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník kávové sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.

PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SEŘÍDIT MLÝNEK	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A6) (obr. 13) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku").
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vložte dávkovač horké vody (C6) do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
ZASUNOUT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A18).	Vytáhněte odpadávací miskou (A16) a vložte zásobník na sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 18) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "13. Odvápnění".
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť stisknutím knoflíku  (B1) (obr. 10) anebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplněte zásobník na zrnkovou kávu (A2) (obr. 14).
	Násypka na předemletou kávu (A4) je zanesená.	Vyprázdněte násypku (A4) pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A19).	Vyčistěte spařovač, jak je popsáno v odst. "12.9 Čištění spařovače".
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "12. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
PRÁZDNÝ OKRUH, DOPLŇTE OKRUH Výdej vody STISKNOUT OK	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte OK (B5) a nechte vytékat vodu z dávkovače (C6), dokud výdej není pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A7) zasunuta až na doraz.
VYMĚNIT FILTR	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "15. Změkčovací filtr".
KOLEČKEM NA CLEAN	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádobky na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN.
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasunout dávkovač vody až na doraz.



ZASUNOUT NÁDOBKU NA MLÉKO	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko až na doraz (obr. 23).
ODVÁPNIT	Je nezbytné provést odvápnění.	Viz kap. "13. Odvápnění".

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není horká.	Šálky nebyly předehřáty.	- Aktivujte ohřívač šálků (A10) a nechte na něm šálky alespoň 20 min., aby se zahřály. - Šálky nahřejte vypláchnutím horkou vodou (pozn.: lze použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač vypláchnutím pomocí příslušné funkce (odst. "8.1 Vyplachování").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v menu vyšší teplotu kávy (odst. "8.10 Nastavení teploty").
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš hrubě.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A6) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 13). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte otočným regulátorem stupně hrubosti mletí kávy (A6) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 13). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (odst. "9.4 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A11) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 33).
Mléko nevytéká z hadičky pro vydávání	Víko nádoby na mléko (D2) je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. "12.10 Čištění nádoby na mléko".

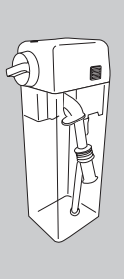 Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka (D5) nebo je málo napěněné	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používat zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Nastavte podle pokynů v odst. "10.2 Regulace množství pěny".
	Víko (D2) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádobky na mléko (D) jsou špinavé.	Vyčistěte víko a kolečko nádobky na mléko podle popisu v odst. "12.10 Čištění nádobky na mléko".
	Tryska horké vody/páry (A12) je znečištěna.	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. "12.11 Čištění trysky horké vody/páry".
 Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka nebo je málo napěněné	Dávkovač (C6) je znečištěný.	Vykonejte čištění, jak je popsáno v odst. "11.5 Čištění dávkovače po použití".
Přístroj se nezapíná	Konektor napájecího kabelu (C8) není dobře zasunutý.	Zasuňte konektor až na doraz do uložení (A13) na zadní části přístroje (obr. 1).
	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavní spínač (A20) není zapnutý.	Stiskněte hlavní spínač (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A23) (kap. "7. Vypínání přístroje").