

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ . 203

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 204

- 2.1 Symboly používané v tomto návodu204
- 2.2 Používání v souladu s určením.....204
- 2.3 Návod k použití204

3. ÚVOD 204

- 3.1 Písmena v závorkách204
- 3.2 Problémy a opravy204

4. POPIS..... 205

- 4.1 Popis přístroje205
- 4.2 Popis ovládacího panelu.....205
- 4.3 Popis příslušenství.....205
- 4.4 Popis nádoby na mléko205

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 205

- 5.1 Kontrola přístroje205
- 5.2 Instalace přístroje.....205
- 5.3 Zapojení přístroje206
- 5.4 Před spuštěním přístroje do provozu206

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 206

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE 206

8. NASTAVENÍ MENU 206

- 8.1 Odvápňení.....207
- 8.2 Instalace filtru207
- 8.3 Výměna filtru207
- 8.4 Nastavení času207
- 8.5 Automatické zapnutí207
- 8.6 Automatické vypnutí.....207
- 8.7 Úspora energie207
- 8.8 Nastavení teploty208
- 8.9 Nastavení tvrdosti vody208
- 8.10 Aktivace/deaktivace zvukového hlášení208
- 8.11 Nastavení jazyka208
- 8.12 Osvětlení šálku208
- 8.13 Výchozí hodnoty (reset)208
- 8.14 Funkce statistika208

9. VYPLACHOVÁNÍ 208

10. PŘÍPRAVA KÁVY..... 209

- 10.1 Volba chuti kávy.....209
- 10.2 Volba množství kávy v šálku.....209
- 10.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy209
- 10.4 Nastavení kávomlýnku209
- 10.5 Rady pro teplejší kávu210
- 10.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy210
- 10.7 Příprava kávy z předemleté kávy210

11. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM 210

- 11.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko.....210
- 11.2 Regulace množství pěny.....211
- 11.3 Příprava cappuccina nebo latte macchiato 211
- 11.4 Příprava napěněného mléka (bez kávy)211
- 11.5 Příprava mléka bez pěny (bez kávy)211
- 11.6 Čištění nádoby na mléko po každém použití211
- 11.7 Programování množství kávy a mléka v šálku pro cappuccino nebo mléko.....211

12. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY 212

- 12.1 Úprava množství vody vydávané automaticky.212

13. ČIŠTĚNÍ 212

- 13.1 Čištění přístroje212
- 13.2 Čištění vnitřního okruhu stroje212
- 13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny212
- 13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu213
- 13.5 Čištění vnitřních částí přístroje213
- 13.6 Čištění nádržky na vodu213
- 13.7 Čištění ústí dávkovače kávy213
- 13.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy213
- 13.9 Čištění spařovače.....213
- 13.10 Čištění nádoby na mléko214
- 13.11 Čištění trysky horké vody/páry214

14. ODVÁPŇENÍ..... 214

15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 215

- 15.1 Měření tvrdosti vody215
- 15.2 Nastavení tvrdosti vody215

16. ZMĚKČOVACÍ FILTR..... 215

- 16.1 Instalace filtru216
- 16.2 Výměna filtru216
- 16.3 Odstranění filtru.....217

17. TECHNICKÉ ÚDAJE..... 217

18. LIKVIDACE 217

19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 218

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 219

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláři a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte od napájení, má-li být ponechán nestřežený a vždy před montáží, demontáží či čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahujte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3)

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "19. Zprávy zobrazené na displeji" a "20. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Ovládací panel
- A2. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A3. Příhrádka k odkládání šálků
- A4. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A5. Víko násypky pro předemletou kávu
- A6. Násypka pro sypání předemleté kávy
- A7. Zásobník na zrnkovou kávu
- A8. Hlavní spínač
- A9. Uložení konektoru přírodního kabelu
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Dvířka spařovače
- A12. Spařovač
- A13. Tryska horké vody a páry
- A14. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A15. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A16. Miska na odkapávání, sběr kondenzátu
- A17. Tácek na odkládání šálků
- A18. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A19. Odkapávací miska
- A20. Žárovky pro osvětlení šálků

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 - B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje
- B2. Otočný volič: otočte pro výběr požadovaného množství kávy. (Když se vstoupí do MENU programování: otočte pro výběr požadované funkce)
- B3. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje
- B4. Tlačítko **P** pro vstup do menu
- B5. Tlačítko  : pro provedení vyplachování. (Když se vstoupí do MENU programování, má funkci tlačítka "ESC": stiskne se pro výstup z vybrané funkce a návrat do hlavního menu)
- B6. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B7. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B8. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B9. Tlačítko  pro výdej horké vody (Když vstoupíte do MENU: tlačítko "OK" se stiskne pro potvrzení zvolené položky)
- B10. Tlačítko CAPPUCCINO: pro přípravu cappuccina anebo napěněného mléka

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Reakční proužek
- C2. Dávkový odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění
- C6. Dávkovač horké vody
- C7. Napájecí kabel

4.4 Popis nádoby na mléko

(str. 2 - D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádoby na mléko
- D3. Nádobka na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte o to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstaly alespoň 3 cm volného prostoru a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnký).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka:

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
 - Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".
1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C7) do příslušného uložení (A9) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj k elektrické síti (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A8), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);
 2. Vytáhněte nádržku na vodu (A10), naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX (obr. 3A), poté ji opět zasuňte do přístroje (obr. 3B);

Je nutné zvolit požadovaný jazyk otáčením otočným voličem nebo ponecháním, dokud se na displeji (B1) automaticky nevytvoří jazyky (zhruba každé 3 vteřiny):

3. když se zobrazí čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko  (B9) (obr. 4), dokud se na displeji neobjeví zpráva: "Čeština nastavena";

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody (C6) zasunutý na trysce (A13) a umístěte pod ní nádobku (obr. 5) o minimálním objemu 100 ml;
5. Displej zobrazí nápis "HORKÁ VODA Potvrdit?";
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení (obr. 4): přístroj vydá vodu z dávkovače a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk snižuje.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole "16. Změkčovací filtr". Pokud váš model

není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A8), nacházející se na zadní straně přístroje, stisknutý (obr. 2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického přehřívání a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A14) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A19) umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B3) (obr. 6): na displeji (B1) se objeví zpráva "Ohřívání Čekejte prosím". Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "VYPLACHOVÁNÍ"; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubíc, aby se zahřály. Přístroj bude zahřátý na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající se chuti a množství kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A14) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B3- obr. 6);
- Na displeji (B1) se zobrazí nápis "Probíhá vypínání, Čekejte prosím": pokud se to předpokládá, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (obr. 6);
- uvolněte hlavní spínač (A8) (obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

Do programovacího menu se vstupuje stisknutím tlačítka **P** (B4); volitelné položky v menu jsou:

8.1 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole "14. Odvápňení".

8.2 Instalace filtru

Pro pokyny, vztahující se k instalaci filtru (C4), konzultujte odstavec "16.1 Instalace filtru".

8.3 Výměna filtru

Pro pokyny, vztahující se k výměně filtru (C4), konzultujte odstavec "16.2 Výměna filtru".

8.4 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
 2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji neobjeví nápis "Nastavení času";
 3. Stiskněte tlačítko  (B9) (obr. 3);
 4. Otočte otočným voličem (obr. 7) pro změnu hodin;
 5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
 6. Otočte otočným voličem (obr. 7) pro změnu minut;
 7. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
- Čas je tak nastaven: poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

8.5 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí, aby byl přístroj připraven k použití v určitém čase (např. ráno) a aby bylo možné ihned uvařit kávu.



Poznámka:

Abyste bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven přesně.

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "Samovypnutí";
3. Stiskněte tlačítko  (B9): na displeji se objeví nápis "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
5. Otočte otočným voličem pro výběr hodin;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
7. Otočte otočným voličem (obr. 7) pro změnu minut;
8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
9. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

Jakmile je nastavení času potvrzeno, aktivace autom. zapnutí je signalizována na displeji symbolem  který je zobrazen vedle času a v menu pod heslem Automatické zapnutí.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v menu položku automatické zapnutí;
 2. Stiskněte tlačítko  : na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";
 3. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
- Na displeji se již nezobrazí symbol .

8.6 Automatické vypnutí

Je možné modifikovat tuto dobu tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách.

Pro opětovné naprogramování samovypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "Automatické vypnutí";
3. Stiskněte tlačítko  (B9);
4. Otočte otočným voličem (obr. 6), dokud se neobjeví požadovaná doba fungování (15 nebo 30 minut, anebo 1, 2 nebo 3 hodiny);
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.7 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Aktivace režimu úspory energie je signalizována hvězdičkou pod heslem „Úspora energie“ uvnitř menu.

Pro aktivaci nebo deaktivaci režimu "úspora energie" postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji (B1) nezobrazí nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko  (B9): na displeji se objeví nápis "Neaktivní?" nebo "Aktivní?", pokud již byla funkce deaktivována;
4. Stiskněte tlačítko  pro deaktivaci režimu úspory energie;
5. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

Když je funkce aktivována, na displeji se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

- V režimu úspory energie přístroj vyžaduje několik sekund, než začne vydávat kávu nebo nápoje s mlékem, protože se musí přehřát.
- Pro přípravu libovolného nápoje stiskněte kterékoli tlačítko pro výstup z režimu úspory energie, pak stiskněte tlačítko vztahující se k požadovanému nápoji.

- Pokud je nádobka na mléko (D) zasunuta, funkce „úspora energie“ se neaktivuje.

8.8 Nastavení teploty

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7) , dokud se na displeji neobjeví nápis "Nastavit teplotu";
3. Stiskněte tlačítko  (B9);
4. Otočte otočným voličem, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota (●=nízká; ●●●●=vysoká);
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

8.9 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "15. Naprogramování tvrdosti vody".

8.10 Aktivace/deaktivace zvukového hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, které přístroj vydá při každém stisknutí tlačítek a při zasunutí/vysunutí prvků příslušenství: přístroj je přednastaven s aktivovaným zvukovým hlášením. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji neobjeví nápis "Zvukové hlášení";
3. Stiskněte tlačítko  (B9): na displeji se objeví "Neaktivní" nebo "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro aktivování nebo deaktivování zvukového hlášení;
5. Aktivace zvukového hlášení je signalizována hvězdičkou pod heslem "Zvukové hlášení" uvnitř menu. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

8.11 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7) , dokud se na displeji neobjeví nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko  (B9);
4. Otočte otočným voličem, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení;
6. Na displeji se objeví nápis, který potvrdí nainstalovaný jazyk;
7. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

8.12 Osvětlení šálku

S touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje osvětlení šálku: přístroj je přednastaven s aktivovaným osvětlením. Světla se rozsvítí při každém vydání kávy nebo kávy cappuccino a při každém vyplachování.

Pro deaktivaci nebo aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "Osvětlení šálku";
3. Stiskněte tlačítko  (B9): na displeji (B1) se objeví "Neaktivní" nebo "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko  pro aktivování nebo deaktivování osvětlení šálku;
5. Aktivace funkce je signalizována hvězdičkou následující po položce "Osvětlení šálku" uvnitř menu. Poté stiskněte tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

8.13 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro reset výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji neobjeví nápis "Výchozí hodnoty";
3. Stiskněte tlačítko  (B9);
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a výstup.

8.14 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji neobjeví nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko  (B9);
4. Otočením otočným voličem (obr. 7) je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik příprav s mlékem bylo celkem vydáno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

9. VYPLACHOVÁNÍ

Pomocí této funkce je možné nechat vytékat vody z dávkovače kávy (A14) a dávkovač horké vody (C6), pokud zasunut, tak aby bylo možné vyčistit a ohřát vnitřní obvody přístroje.

Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml (obr. 5).



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

- 1) Pro aktivaci této funkce stiskněte tlačítko  (B5): na displeji (B1) se zobrazí nápis "VYPLACHOVÁNÍ, Čekejte prosím";
- 2) Po několika sekundách, nejdříve z dávkovače kávy a následně z dávkovače horké vody (pokud zasunut), vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji (B1) se zobrazí nápis "VYPLACHOVÁNÍ" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
- 3) Pro přerušení funkce stiskněte jakékoli tlačítko nebo vyčkejte automatického přerušení.



Poznámka!

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).

10. PŘÍPRAVA KÁVY

10.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti. Lze si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť
Jemná chuť
Normální chuť
Silná chuť
Extra silná chuť

Pro změnu chuti stiskněte opakovaně tlačítko volby  (B6) (obr. 8), dokud se na displeji (B1) neobjeví požadovaná chuť.

10.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy. Pro volbu množství kávy otáčejte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se na displeji (B1) neobjeví zpráva vztahující se k množství zvolené kávy:

Zvolená káva	Množství v šálku (ml)
MOJE KÁVA	Programovatelné: od ≈ 20 do ≈ 180
MALÁ	≈ 40

NORMÁLNÍ	≈ 60
VELKÁ	≈ 90
EXTRA VELKÁ	≈ 120

10.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje káva". Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A14) (obr. 9);
2. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 7), dokud se nezobrazí zpráva "MOJE KÁVA";
3. Podržte stisknuté tlačítko  (B7) (obr. 10), dokud se na displeji (B1) nezobrazí zpráva "1 MOJE KÁVA Nastavení množství" a přístroj nezačne vydávat kávu; poté tlačítko pusťte;
4. Když káva v šálku dosáhne požadované množství, znovu stiskněte tlačítko  (obr. 10).

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

10.4 Nastavení kávomlýnku


Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A2) (obr. 11).



Poznámka:

Regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.

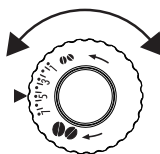

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu

aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu na jednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

10.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vypláchnutí, před vydáním, stisknutím tlačítka  (B5), jak je popsáno v kapitole "9. VYPLACHOVÁNÍ";
- šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda, viz kapitola "12. Příprava horké vody";
- zvolit v menu teplotu kávy "vysoká" (viz odstavec "8.8 Nastavení teploty").

10.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovanou kávovou zrnku nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A7) (obr. 12);
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy (A14):
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy.
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší pěnu (obr. 13);
4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek-B7  nebo 2 šálky - B8 , obr. 10 a 14).
5. Příprava je zahájena a na displeji (B1) se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jakéhokoli tlačítka.
- Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo .

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



Poznámka:

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY, ATD.), jejichž význam je uveden v kapitole "19. Zprávy zobrazované na displeji".
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na část "10.5 Rady pro teplejší kávu".
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "20. Řešení problémů".

10.7 Příprava kávy z předemleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru;

zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.

- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky (A6).



Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B6) (obr. 8), dokud se na displeji (B1) neobjeví "Předemletá".
2. Ujistěte se, že náspykka není ucpaná, pak nasypejte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 15).
3. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A14) (obr. 9).
4. Stiskněte tlačítko pro výdej 1 šálku  (B7) (obr. 10).
5. Začne příprava a na displeji se objeví zvolené množství a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.



Poznámka:

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

11. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM



Poznámka:

- Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždycky víko nádoby na mléko (D2) a trysku horké vody (A13) tak, jak je popsáno v odstavcích „11.6 Čištění nádoby na mléko po každém použití“, „13.10 Čištění nádoby na mléko“ a „13.11 Čištění trysky horké vody/páry“.

11.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko

1. Odstraňte víko (D2) (obr. 16);
 2. Naplňte nádobu na mléko (D3) potřebným množstvím mléka, nepřekročte rysku MAX vyraženou na nádobce (obr. 17).
- Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na boku nádoby odpovídá 100 ml mléka;



Poznámka:

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C).
- Pokud je režim „úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin než dojde k vydání cappuccina.

- Ujistěte se, že hadička pro nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa u dna víka nádoby na mléko (obr. 18);
- Nasadte zpět víko na nádobku na mléko;
- Sejměte dávkovač horké vody (C6) z trysky (A13) (obr. 19);
- Zasuňte nádobku na trysku až na doraz (obr. 20): přístroj vydá zvukové hlášení (pokud je aktivní);
- Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A14) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D5); nastavte délku hadičky pro výdej mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým pootáčením směrem dolů (obr. 21);
- Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

11.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství pěny v mléce, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	Žádná pěna	TEPLÉ MLÉKO
	Málo pěny	CAPPUCCINO/ LATTE MACCHIATO / NAPĚNĚNÉ MLÉKO
	Max. pěny	

11.3 Příprava cappuccina nebo latte macchiato

- Po upevnění nádoby na mléko (D) otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na víko nádoby na mléko (D2) do požadované polohy (obr. 22);
- Stiskněte tlačítko CAPPUCCINO (B10).
Na displeji (B1) se zobrazí zpráva „CAPPUCCINO“ a postupová lišta se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
- Po výdeji napěněného mléka přístroj začne automaticky připravovat kávu.

Poznámka:

- Pokud si během výdeje přejete přípravu přerušit, stiskněte dvakrát tlačítko CAPPUCCINO.
- Pokud si přejete zvýšit množství mléka nebo kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté tlačítko CAPPUCCINO.
- Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5°C), tím horší je kvalita pěny.

11.4 Příprava napěněného mléka (bez kávy)

Postupujte, jak je popsáno v předcházejícím odstavci ("11.3 Příprava cappuccina nebo latte macchiato"), stisknutím 2 krát namísto jednou tlačítka CAPPUCCINO (B10).

Poznámka:

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka, stiskněte jednou tlačítko CAPPUCCINO.

11.5 Příprava mléka bez pěny (bez kávy)

Postupujte podle návodu uvedeného v předchozí části ("11.4 Příprava napěněného mléka (bez kávy)"), otočením kolečka pro regulaci pěny (D1) do polohy .

11.6 Čištění nádoby na mléko po každém použití

Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko (D) z hadičky pro výdej napěněného mléka (D5) vytéká malé množství horké vody a páry. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Po každém použití funkce mléka se na displeji (B1) zobrazí blikající nápis "KOLEČKEM NA CLEAN". Vyčistěte zbytky mléka následujícím způsobem:

- Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí nádobku na mléko vyprázdnit);
- Umístíte šálek nebo jinou nádobku pod hadičku pro výdej napěněného mléka (obr.21);
- Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na "CLEAN" (obr. 23): na displeji se objeví progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující operací a nápis "Probíhá čištění, čekejte prosím". Čištění se přeruší automaticky;
- Umístíte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
- Odstaňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku (A13) pomocí houbičky (obr. 24).

Poznámka!

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, provedte čištění nádoby na mléko až po poslední přípravě.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

11.7 Programování množství kávy a mléka v šálku pro cappuccino nebo mléko

Přístroj byl nastaven ve výrobě pro vydávání standardních množství. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

- Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A14) a pod hadičku pro výdej mléka (D5) (obr. 21);

- Podržte stisknuté tlačítko CAPPUCCINO (B10), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "NASTAVENÍ MLÉKO Nastavení množství";
- Uvolněte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko;
- Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, opětovně stiskněte tlačítko CAPPUCCINO;
- Přístroj přestane vydávat mléko a po několika vteřinách začne vydávat kávu: na displeji se objeví zpráva "NASTAVENÍ KÁVA Nastavení množství";
- Když káva v šálku dosáhne požadované množství, stiskněte tlačítko CAPPUCCINO. Výdej kávy se přeruší.

Od tohoto okamžiku bude přístroj naprogramován podle nového množství mléka a kávy.

12. PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Dávkovač (C6) se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit jej jenom za držadlo.

- Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody správně zasunutý;
- Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejlíže, aby nedocházelo k rozstříkávání vody);
- Stiskněte tlačítko  (B9) (obr. 4). Na displeji (B1) se objeví zpráva "HORKÁ VODA" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
- Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody znovu stiskněte tlačítko .



Poznámka:

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.

12.1 Úprava množství vody vydávané automaticky

Přístroj je z výroby nastaven na automatický výdej 250 ml horké vody. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

- Umístěte pod dávkovač (C6) nádobu;
- Držte stisknuté tlačítko  (B9), dokud se na displeji (B1) nezobrazí vzkaz "HORKÁ VODA Nastavení množství"; následně pusťte tlačítko .
- Když teplá voda dosáhne v šálku požadované množství, stiskněte znovu tlačítko .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

13. ČIŠTĚNÍ

13.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A15);
- odkapávací miska (A19) a miska na sběr kondenzátu (A16);
- nádržka na vodu (A10);
- ústí dávkovače kávy (A14);
- násypka na vyspání předemleté kávy (A6);
- spařovač (A12), přístupný po otevření servisních dveří (A11);
- nádobka na mléko (D);
- tryska horké vody/páry (A13);



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádoby na mléko (D).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškřábání kovového nebo plastového povrchu.

13.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2/3 vyplachování stisknutím tlačítka  (B5);
- horké vody po dobu několik vteřin, stisknutím tlačítka  (B9).

13.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A15), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).



Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud připravujete několik cappuccin najednou, tácek na odkládání šálků (A17) se zahřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A19) (obr. 25), vyprázdněte ji a vyčistěte.

- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny (A15), odstraňte pečlivě veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu.
- Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A16) (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.



Pozor!

Při vytahování odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník kávové sedliny, i když není zcela plný.

Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanesе zbytky použité kávy.



Poznámka:

Je normální, že po provedení čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).

13.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Odkapávací miska (A19) je vybavena plovoucím indikátorem (A18) hladiny vody (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 26). Dříve než tento indikátor začne přechýnat z tácku na odkládání šálků (A17), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A15) (obr. 25);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobku červené barvy na kondenzát (A16) a je-li plná, vyprázdněte ji;
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

13.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz kapitola "7. Vypnutí přístroje") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) (A19) není znečištěn. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štětečku (C5) ve vybavení a houbičky;
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 27).

13.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí vybavení) čistěte nádržku na vodu (A10) vlhkým hadříkem a trochou jemného mycího prostředku;
2. Odstraňte filtr (C4) (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100ml vody.

13.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A14) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 28A);
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 28B).

13.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání mleté kávy (A6) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

13.9 Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje");
2. Vytáhněte nádržku na vodu (A10);
3. Otevřete dvířka spařovače (A11) (obr. 28), nacházející se na pravém boku;
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 29);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;



Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač na své místo; pak stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;



Poznámka:


Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapolohovat dvěma páčkami (obr. 30).

- Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven;
- Zavřete dvířka spařovače;
- Vložte znovu nádrž na vodu.

13.10 Čištění nádoby na mléko



Čistěte nádobu na mléko (D) po každém použití tak, jak je popsáno následovně:

- Sejměte víko (D2);
- Vytáhněte hadičku pro výdej mléka (D5) a hadičku na nasávání (D4) (obr. 32);

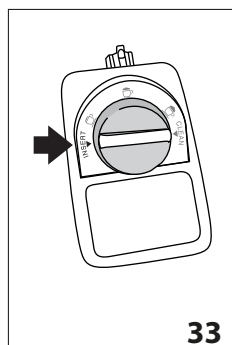

- Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) ve směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (viz obr. 33) a vytáhněte jej směrem nahoru;
- Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. Všechny části je možné mýt v myčce na nádobí, musí být však umístěny do horního košíku myčky.

Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod kolečkem (viz obr. 34) nezůstaly zbytky mléka: případně vyškraťte kanálek párátkem;

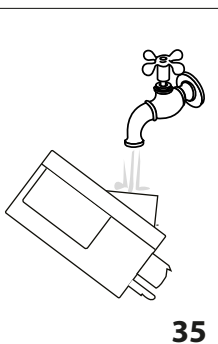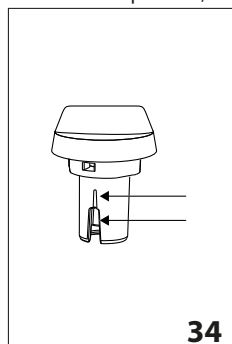

- Opláchněte vnitřek sedla kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (viz obr. 35);
- Ujistěte se, že hadička na nasávání a hadička pro vydávání nejsou zaneseny zbytky mléka;
- Nasadte zpět kolečko tak, aby šipka odpovídala nápisu „INSERT (VLOŽIT)“; nasadte hadičku dávkovače a hadičku pro

nasávání mléka;

- Nasadte zpět víko na nádobu na mléko (D3).

13.11 Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku (A13) po každé přípravě mléka odstraněním zbytků mléka uložených na těsněních pomocí houbičky (obr. 23).

14. ODVÁPŇENÍ


Odvápňení stroje proveďte, jakmile se na displeji (B1) zobrazí (blikající) zpráva „ODVÁPŇENÍ“.



Pozor!

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
- Vstupte do menu stisknutím tlačítka **P** (B4);
- Otočte otočným voličem (B2), dokud se nezobrazí heslo „Odvápňení“;
- Proveďte volbu stisknutím tlačítka **OK** (B9). Na displeji (B1) se zobrazí „Odvápňení Potvrdit?“: znovu stisknete **OK** pro aktivaci funkce;
- Na displeji se objeví nápis „VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MRŽÍŽKU“ a bude se střídát s nápisem „ODSTRANIT FILTR“ (je-li filtr přítomen) a s „Vložit odvápn. Potvrdit?“;
- Úplně vyprázdněte nádržku na vodu (A10) a odstraňte změkčovací filtr (C4) (je-li přítomen); poté vyprázdněte odkapávací misku (A19) (obr. 24) a zásobník na sedliny (A15) a znovu je zasuňte do přístroje;
- Do nádoby na vodu vsypte odvápnovač po úroveň **A** (odpovídá balení 100 ml), vyznačenou na zadní straně nádoby (obr. 36); poté doplňte vodou (jeden litr) až po úroveň **B** (obr. 36); vložte zpět nádržku na vodu;

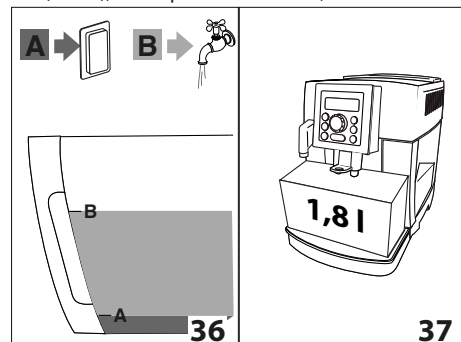

8. Umístíte pod dávkovač kávy (A14) a dávkovač horké vody (C6) nádobu o objemu nejméně 1,8 l (obr. 37).



Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače kávy a dávkovače horké vody vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

9. Stisknete tlačítko  pro potvrzení vložení odvápnovacího roztoku: na displeji se zobrazí "Probíhá odvápnování" a program odvápnění se spustí. Odvápnovací roztok vyteče jak z dávkovače kávy, tak dávkovače horké vody a automaticky provede celou sérii vyplachování s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru; Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění a na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ" střídavě s "NAPLNIT NÁDRŽ".
10. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, Potvrdit?";
11. Znovu umístíte nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku pod dávkovač horké vody (obr. 37);
12. Stisknete tlačítko  pro zahájení vyplachování. Horká voda vytéká z dávkovačů a na displeji se objeví zpráva "Vyplachování Čekejte prosím";
13. Když je nádržka na vodu prázdná, na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ" střídavě s "NAPLNIT NÁDRŽ" a s "ZNOVU VLOŽIT FILTR" (pokud byl předtím vyndán);
14. Vyjměte nádržku na vodu, znovu zasuňte filtr (pokud předtím vyjmut), naplňte nádržku čerstvou vodou až na úroveň MAX a znovu ji zasuňte do přístroje: na displeji se zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ Potvrdit?";
15. Umístíte pod dávkovač horké vody nádobu použitou pro zachycení výplachové vody;
16. Stisknete tlačítko  pro zahájení vyplachování: přístroj provede vyplachování pouze z dávkovače horké vody a na displeji se objeví zpráva "VYPLACHOVÁNÍ, Čekejte prosím";
17. Po dokončení se na displeji zobrazí zpráva "Vyplach. dokončeno, Potvrdit?";
18. Stisknete tlačítko  horká voda, na displeji se zobrazí "NAPLNIT NÁDRŽ";
19. Vyprázdněte odkapávací misku, vytáhněte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápnění je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud cyklus odvápnění nebyl ukončen správně (tj. přerušeni dodávky elektřiny), doporučuje se cyklus opakovat;

- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A14).


15. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPNIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

15.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek (C1) "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí příručky v anglickém jazyce;
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou;
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti;

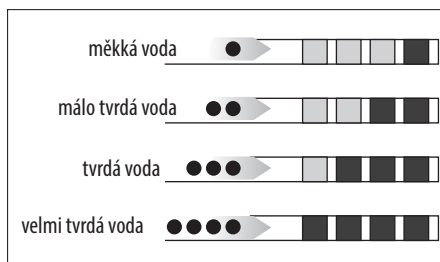

15.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknete tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
 2. Otočte otočným voličem (B2), dokud se nezobrazí heslo "Tvrdost vody".
 3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka  (B9);
 4. Otočte voličem a nastavte úroveň zjištěnou podle reakčního proužku (C1) (viz obr. předcházejícího odstavce);
 5. Stisknete tlačítko  pro potvrzení nastavení;
 6. Stisknete tlačítko  (B5) pro výstup z menu.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.


16. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

16.1 Instalace filtru


1. Vyjměte filtr (C4) z obalu;
2. Otáčejte diskem datumovky (viz obr. 38), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití;

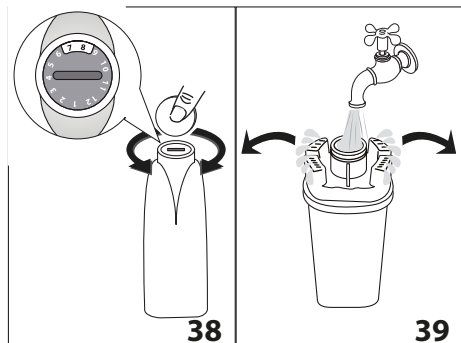


Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obr. 39, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty;
4. Vyjměte nádržku (A10) z přístroje a naplňte ji vodou;
5. Vložte filtr do nádržky na vodu a ponořte jej zhruba na deset sekund, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 40);

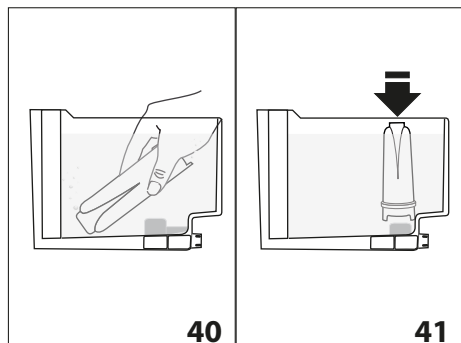

6. Vložte filtr do příslušného místa a zatlačte až na doraz (obr. 41);

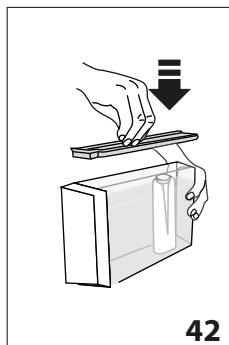

7. Uzavřete nádrž víkem, pak ji opětovně zasuňte do přístroje (obr. 42);

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
9. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 9), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis "Nainstalovat filtr *";

10. Stiskněte tlačítko  (B9);
11. Displej zobrazí nápis "Aktivní?";
12. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: displej zobrazí "HORKÁ VODA Potvrdit?";
13. Umístěte pod dávkovač horké vody (C6) nádobu (objem: min. 500 ml);
14. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekajte prosím";
15. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivován a na displeji je označen hvězdičkou nacházející se pod heslem "Nainstalovat filtr" v menu a lze pokračovat v použití přístroje.

16.2 Výměna filtru

Když displej (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR", nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru (C4):

1. Vytáhněte nádržku (A10) a použijte filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 2-3-4-5-6 v předchozím odstavci;
3. Umístěte pod dávkovač horké vody nádobu (objem: min. 500ml);
4. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
5. Otočte otočným voličem (B2), dokud se na displeji neobjeví nápis "Vyměnit filtr";
6. Stiskněte tlačítko  (B9);
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
8. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení výběru;
9. Na displeji se zobrazí nápis "HORKÁ VODA Potvrdit?";
10. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekajte prosím";
11. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

16.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru (C4), je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A10) a použijte filtr;
2. Stiskněte tlačítko **P** (B4) pro vstup do menu;
3. Otočte otočným voličem (B2) (obr. 9), dokud se na displeji (B1) neobjeví nápis „Nainstalovat filtr *“;
4. Stiskněte tlačítko  (B4);
5. Na displeji se zobrazí nápis „Neaktivní?“;
6. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a tlačítko  (B5) pro výstup z menu.

17. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Spotřeba energie:	1450W
Tlak:	1,5MPa (15 bar)
Max. kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry (ŠxHxV):	240x430x350 mm
Délka kabelu:	1350 mm
Hmotnost:	9,7 kg
Max. kapacita zásobníku zrnkové kávy:	250 g



Přístroj splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES ve znění násl. předpisů;
- Materiály a součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, splňují ustanovení evropského nařízení 1935/2004.

18. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádrže (A10) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte zatlačením až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí (obr. 3).
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník kávové (A15) sedliny je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A19) a vyčistěte je, poté je vložte znovu (obr. 25). Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník kávové sedliny příliš naplní a přístroj se zanesse.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A15).	Vytáhněte odkapávací misku (A19) a vložte zásobník na sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale předemletá káva nebyla nasypána do násypky (A6).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 12) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SEŘÍDIT MLÝNEK	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A2) (obr. 11) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz odst. "10.4 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že je nádržka na vodu (A10) zasnuta až na doraz.
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vložte dávkovač horké vody do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "14. Odvápnění".
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť stisknutím knoflíku  (B6) (obr. 8) anebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSObNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na zrnkovou kávu (A7) (obr. 12).
	Násypka na předemletou kávu (A6) je zanesená.	Vyprázdněte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "13.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A12).	Vyčistěte spařovač, jak je popsáno v odst. "13.9 Čištění spařovače".

ZASUNOUT NÁDRŽKU	Nádržka (A10) není zasunuta správně.	Vložte správně nádrž zatlačením až na doraz (obr. 3B).
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "13. Čištění". Pokud je zpráva na displeji zobrazena ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní podpory.
VYMĚNIT FILTR	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr podle pokynů v odstavci "Změkčovací Filtr".
KOLEČKEM NA CLEAN	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádoby na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN.
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasunout dávkovač vody až na doraz.
ZASUNOUT NÁDOBKU NA MLÉKO	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko až na doraz (obr. 20).
PRÁZDNÝ OKRUH, DOPLŇTE OKRUH HORKÁ VODA Potvrdit?	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte  (B9) a nechte vytékat vodu z dávkovače (C6), dokud výdej není pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A10) zasunuta až na doraz.

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na středisko technické podpory.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	náprava
Káva není horká.	Šálky nebyly přehřáté.	Nahřejte šálky opláchnutím teplou vodou (pozn: lze použít funkci horká voda).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy výplachem, stisknutím tlačítka  (B5).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v menu vyšší teplotu kávy.
Káva je málo hustá a má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 10). Posuňte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "10.4 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.

Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte otočným regulátorem stupně hrubosti mletí kávy (A2) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "10.4 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A14) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí pomocí párátko (obr. 28B).
Mléko nevytéká z hadičky dávkovače (D5)	Víko (D2) nádoby na mléko je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. "13.10 Čištění nádoby na mléko".
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A8) není zapnutý.	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (B39) (obr. 6) (viz kap. "7. Vypínání přístroje").
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka (D5) nebo je málo napěnění	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Používejte zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Nastavte podle pokynů v odst. "11.2 Regulace množství pěny".
	Víko (D2) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádoby na mléko jsou špinavé.	Vyčistěte víko a kolečko nádoby na mléko podle popisu v odst. "13.10 Čištění nádoby na mléko".
	Tryska horké vody/páry (A13) je znečištěna	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. "13.11 Čištění trysky horké vody/páry".