

SHRNUTÍ

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 207

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 208

Symbole používané v tomto návodu	208
Používání v souladu s určením	208
Návod k použití	208

ÚVOD 208

Písmena v závorkách	208
Problémy a opravy	208

POPIS 209

Popis přístroje	209
Popis nádobky na mléko	209
Popis ovládacího panelu	209

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY 209

Kontrola přístroje	209
Instalace přístroje	209
Zapojení přístroje	209
Před uvedením přístroje do provozu	210

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE 210

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE 210

NASTAVENÍ MENU 211

Odvápnění	211
Nastavení jazyka	211
Úspora energie	211
Nastavení času	211
Samozapnutí	211
Samovypnutí (STAND BY)	212
Nastavení teploty	212
Funkce statistika	212
Továrně nastavené hodnoty (reset)	212

PŘÍPRAVA KÁVY 212

Volba chuti kávy	212
Volba množství kávy v šálku	212
Odpovídající káva	212
ESPRESSO (ml)	212
Personalizované nastavení množství "moje káva"	213
Nastavení kávomlýnku	213
Rady pro teplejší kávu	213
Příprava kávy použitím zrnkové kávy	213

Příprava kávy z předemleté kávy	213
---------------------------------------	-----

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM 214

Naplnění a zasunutí nádobky na mléko	214
Příprava kávy cappuccino nebo latte macchiato	214
Příprava napěněného mléka (bez kávy)	214
Příprava mléka bez pěny (bez kávy)	214
Čištění pěnice mléka pomocí tlačítka CLEAN	215
Programování množství kávy a mléka v šálku pro cappuccino nebo mléko	215

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY 215

Příprava	215
Změna množství vody vydávané automaticky	215

ČIŠTĚNÍ 215

Čištění přístroje	216
Čištění zásobníku kávové sedliny	216
Čištění odkapávací misky	216
Čištění vnitřních částí přístroje	216
Čištění nádržky na vodu	216
Čištění ústí dávkovače kávy	216
Čištění náspyky na vysypání mleté kávy	216
Čištění spařovače	216
Čištění nádobky na mléko	217
Čištění trysky horké vody/páry	217

ODVÁPNĚNÍ 217

NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY 218

Měření tvrdosti vody	218
Nastavení tvrdosti vody	218
Od této chvíle bude přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody	218

TECHNICKÉ ÚDAJE 218

LIKVIDACE 218

ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 219

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 221

DOPORUČENÁ FREKVENCE ČIŠTĚNÍ 223

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti. Je určen pro použití v: prostředích používaných jako kuchyně pro pracovníky obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostor, na farmách.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně Technickou Asistencí; předejdete tak jakémukoli riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Povrchy označené tímto symbolem se během provozu zahřívají (symbol je přítomen pouze u některých modelů).

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za pří- vodní kabel, protože by se mohl poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektric- ké zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit.
Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zá- strčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, atd.) uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neo- pařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se

může zahřívat.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a tudíž ne- bezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržением tohoto návodu.



Poznámka:

Návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným oso- bám jim předejte i tento návod k použití.

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme Vám hodně příjemných chvil s Vaším novým spotře- bičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají legendě, která je uvedena v Popisu přístroje (str. 2-3).

Problémy a opravy

V případě problémů se snažte je vyřešit podle pokynů uve- dených v odstavcích "Zprávy zobrazené na displeji" a "Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a potřebovali byste další informace, doporučujeme se telefonicky obrátit na zá- kaznickou službu na číslo uvedené na listu „Zákaznický servis“ v příloze.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefo- nujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obračejte výhradně na Technickou asistenci De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu, který je přiložen k přístroji.

POPIS

Popis přístroje

(str. 3 – **A**)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí kávy
- A2. Hlavní spínač
- A3. Zásobník na kávová zrna
- A4. Víko zásobníku na kávová zrna
- A5. Víko násypky a přihrádka pro odměrku
- A6. Přihrádka pro odměrku
- A7. Přihrádka na odkládání šálků (ohřívací šálků je aktivován, když je deaktivován režim Úspora energie)
- A8. Násypka pro sypaní předemleté kávy
- A9. Tryska horké vody a páry
- A10. Nádržka na vodu
- A11. Napájecí kabel
- A12. Odkládací plocha na šálky
- A13. Odkapávací miska
- A14. Servisní dvířka
- A15. Vanička na sběr usazenin
- A16. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A17. Dopravník kávy
- A18. Spařovač
- A19. Ovládací panel
- A20. Dávkovač horké vody
- A21. Dávkovač odměrka
- A22. Štēteček k čištění
- A23. Odvápňovač
- A24. Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody (Total hardness test)

Popis nádobky na mléko

(str. 3 – **B**)

- B1. Víko s pěničem mléka
- B2. Rukojeť nádobky
- B3. Tlačítko CLEAN
- B4. Hadička pro nasávání mléka (2 součástí balení)
- B5. Hadička pro výdej napěněného mléka
- B6. Nádobka na mléko

Popis ovládacího panelu

(str. 3 – **C**)

Některá tlačítka panelu mají dvojistou funkci: ta je označena mezi závorkami, v rámci popisu.

- C1. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje
- C2. Tlačítko  : pro výdej dvou šálků kávy (Když se vstoupí do MENU: pro posun zpět v menu)
- C3. Tlačítko  : pro výdej 1 šálku kávy (Když se vstoupí do MENU: tlačítko Ok pro aktivaci a potvrzení zvolené funkce)
- C4. Tlačítko **MENU**: pro vstup do programovacího menu

- C5. Tlačítko  : pro zapnutí a vypnutí přístroje (stand by)
- C6. Tlačítko  : pro výdej horké vody
- C7. Tlačítko **CAPPUCCINO**: pro výdej cappuccina nebo napěněného mléka (dvojitě stlačení tlačítka)
- C8. Tlačítko   : volba množství kávy (Když se vstoupí do MENU: pro posun dopředu v menu)
- C9. Tlačítko  : volba chuti kávy (Když se vstoupí do MENU: tlačítko ESC pro výstup z menu)
- C10. Tlačítko  : pro provedení výplachu
- C11. Tlačítko  : pro volbu předemleté kávy

PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

Kontrola přístroje

Po vybalení zkontrolujte, zda není přístroj poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Přístroj neinstalujte v prostředí, kde by teplota mohla klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A. Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou spotřebiče, je třeba nechat provést výměnu zásuvky za vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.

Před uvedením přístroje do provozu



Poznámka:

- Přístroj byl výrobcem zkontrolován s kávou uvnitř, je tedy naprosto normální, jestliže v kávomlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v odstavci "Naprogramování tvrdosti vody" (str. 18).

1. Připojte přístroj k elektrické síti a přepněte do pol. **I** (obr. 1) hlavní spínač, umístěný na zadní straně přístroje.

Je nutné zvolit požadovaný jazyk (jazyky se střídají zhruba každé 3 vteřiny):

2. když se zobrazí čeština, stiskněte na několik vteřin tlačítko **OK** (obr. 2). Když je jazyk uložen do paměti, na displeji se zobrazí vzkaz: "ČEŠTINA instalována".

Pokračujte potom podle pokynů uvedených samotným přístrojem:

3. "NAPLNIT NÁDRŽKU!": vytáhněte nádržku na vodu, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX, poté ji opět zasuněte do přístroje (obr. 3).
4. "ZASUŇTE DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, jestli je dávkovač horké vody zasunutý na trysce a umístěte pod ní nádobu (obr. 4) s minimálním objemem 100ml.
5. "Horká voda Stiskněte OK": stiskněte tlačítko **OK** (obr. 2). Na displeji se zobrazí nápis "Vyčkejte prosím...", zatímco přístroj zahájí výdej vody z dávkovače horké vody.

Přístroj dokončí postup prvního spuštění, poté se zobrazí vzkaz "Probíhá vypnutí, Vyčkejte prosím..." a přístroj se vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka:

Před prvním zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač, nacházející se na zadní straně přístroje, v pol. **I** (obr. 1).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického přehřátí a vypláchnutí, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití teprve po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky umístěné pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (obr. 5): na displeji se zobrazí vzkaz "Zahřívání, Vyčkejte prosím..."

Po ukončení zahřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "Vyplachování" spolu s progresivní lištou, která se postupně vyplňuje s probíhajícím výdejem; tímto způsobem přístroj, kromě ohřevu bojleru, nechává protékat horkou vodu ve vnitřních trubkách tak, aby se prohrálý.

Přístroj má správnou teplotu, kdy se na displeji zobrazí zpráva označující chuť a množství kávy.

VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí přístroj provede automatické vypláchnutí, které nemůže být přerušeno.



Pozor!

Abyste přístroj nepoškodili, stiskněte vždy tlačítko  po provedení vypnutí.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy trochu horké vody (pouze, pokud byla vydána káva).

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko  (obr. 5). Přístroj provede vypláchnutí a poté se vypne.



Poznámka:

Pokud není přístroj používán po delší dobu, přepněte také hlavní spínač do polohy **0** (obr. 6).

Nikdy nepřepínejte hlavní spínač do pol. 0 když je přístroj zapnutý.

Přístroj neprovede vypláchnutí, pokud v době, kdy byl zapnutý, nebyl vydán žádný nápoj s kávou.

NASTAVENÍ MENU

Do programovacího menu se vstupuje stisknutím tlačítka **MENU**; volitelné položky v menu jsou: Odvápňení, Nastavení jazyka, Úspora energie, Nastavení času, Samozapnutí, Samovypnutí, Nastavení teploty, Tvrdost vody, Statistika, Továrně nastavené hodnoty.

Odvápňení

Pokyny, týkající se odvápňování, si přečtěte na str. 208.

Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, garantuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. Tuto funkci lze deaktivovat nebo znovu aktivovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji se zobrazí nápis "Deaktivovat?" (nebo "Aktivovat?", jestliže funkce byla deaktivována);
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro deaktivaci nebo aktivaci funkce nebo stiskněte **ESC** pro výstup z menu.

Když je funkce aktivována, na displeji se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".

Poznámka!

- Pro výstup z režimu "Úspora energie", stiskněte jakékoli tlačítko, a po té stiskněte tlačítko odpovídající požadované přípravě.
- Při přechodu z režimu "Úspora energie" do výdeje požadovaného nápoje může přístroj vyžadovat několik vteřin pauzy: tato pauza je označena vzkazem "Probíhá příprava".
- Pokud je nádobka na mléko zasunuta, funkce „úspora energie“ se neaktivuje.

Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení času";
3. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji blikají hodiny;
4. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** pro změnu hodin;
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení: na displeji blikají minuty;
6. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** pro změnu minut;
7. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
8. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z programovacího menu.

Poznámka!

Čas je na displeji zobrazen, když je přístroj v režimu stand-by nebo úspora energie: pokud čas není nastaven, bude displej zobrazovat blikající "0:00".

Samozapnutí

Je možné nastavit hodinu samozapnutí tak, aby byl přístroj připraven k použití v určeném času (ku příkladu ráno) a aby bylo možné hned připravit kávu.

Poznámka!

Aby se tato funkce aktivovala, **je nezbytné nastavit přesný čas.**

Pro naprogramování samozapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Samozapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK**: na displeji se zobrazí nápis „Aktivní?“;
4. Stiskněte tlačítko **OK**; na displeji blikají hodiny;
5. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** pro volbu hodin;
6. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení: na displeji blikají minuty;
7. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** pro změnu minut;
8. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení: na displeji se pod položkou "Samozapnutí", objeví symbol .
9. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu: když je přístroj ve stand-by, objeví se na displeji symbol  vedle hodin na znamení, že samozapnutí bylo naprogramováno.

Pro deaktivaci funkce:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo▶** dokud se na displeji nezobrazí

nápis "Samozapnutí";

3. Stiskněte tlačítko **OK**: na displeji se zobrazí nápis „Deaktivovat?“;
4. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
5. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu: ve stand-by se na displeji symbol  již nezobrazuje.

Samovypnutí (STAND BY)

Je možné nastavit samovypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
 2. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se na displeji neobjeví nápis "Samovypnutí";
 3. Stiskněte tlačítko **OK**;
 4. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se neobjeví požadovaná volba (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
 5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
 6. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.
- Samovypnutí je tak naprogramováno.

Nastavení teploty

Pokud chcete změnit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se na displeji neobjeví nápis "Nastavení teploty";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota (● = nízká; ●●●●● = vysoká);
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Nastavení tvrdosti vody

Pokyny, týkající se nastavení tvrdosti vody, si přečtěte na str. 19.

Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se na displeji neobjeví nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Stisknutím tlačítka **◀nebo ▶** je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik cappuccin bylo připraveno;

- kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
5. Poté stiskněte 2krát tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Továrně nastavené hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v menu a všechny funkce programování tak, jako byly nastaveny ve výrobě (kromě jazyka, který zůstane tak, jako byl zvolen). Pro opětovné nastavení výchozích výrobních hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko **◀nebo ▶** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Továrně nastavené hodnoty";
3. Stiskněte tlačítko **OK**;
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení a výstup.

PŘÍPRAVA KÁVY



Poznámka!

V režimu úspory energie může kávovar vyžadovat před výdejem první kávy několik vteřin strpení.

Volba chuti kávy

Přístroj je nastavený z výroby tak, aby vydával kávu běžné chuti.

Lze si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Běžná chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chuti stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 7), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná chuť.

Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby předem nastaven na výdej normálního šálku kávy.

Pro volbu množství kávy opakovaně stiskněte tlačítko  (obr. 8), dokud se na displeji nezobrazí vzkaz odpovídající požadovanému množství kávy:

Odpovídající káva	ESPRESSO (ml)
MOJE KÁVA	program. od ≈20 do ≈180
MALÁ	≈40
NORMÁLNÍ	≈60
VELKÁ	≈90

Personalizované nastavení množství "moje káva"

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "moje káva". Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (obr. 9).
2. Stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 8) dokud se na displeji nezobrazí "MOJE KÁVA".
3. Podržte stisknuté tlačítko  (obr. 2) dokud se na displeji nezobrazí zpráva "MOJE KÁVA Nastavení množství" a přístroj nezačne vydávat kávu; poté tlačítko pusťte.
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte tlačítko .

Od tohoto okamžiku je množství naprogramováno podle nového nastavení.

Nastavení kávomlýnku


Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k příliš rychlému výdeji nebo k příliš pomalému výdeji (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí regulačního knoflíku pro stupeň hrubosti mletí kávy (obr. 10).



Poznámka!

Volič se musí otáčet jen, když je kávomlýnek v provozu.

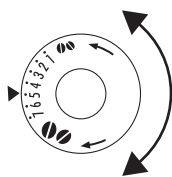

Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7 (= hruběji mletá káva).

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo zlepšení vzhledu pěny otočte proti směru hodinových ručiček o jednu

aretační polohu směrem k číslu 1 (ne o více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud potěto úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením knoflíku o další cvaknutí.

Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy doporučujeme:

- před výdejem proveďte výplach: stiskněte tlačítko  pro výběr funkce "Výpláchnutí...": z dávkovače poteče horká voda, která ohřívá vnitřní okruh přístroje a zajistí zvýšení teploty vydávané kávy;
- umístěte šálky na ohříváč šálků, dokud nebudou teplé;

- šálky nahřejte horkou vodou (použití funkce horká voda);
- nastavte v menu teplotu kávy na "vysoká" (●●●●●).

Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypejte kávová zrnka do příslušného zásobníku (obr. 11).
2. Umístěte pod ústí dávkovače kávy:
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 9);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 12).
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší pěnu (obr. 13).
4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek  nebo 2 šálky  (obr. 2 a 14).
5. Začne příprava a na displeji se objeví velikost a postupová lišta, která se bude postupně zaplňovat podle postupující přípravy.

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.



Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej ( nebo ).
- Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo .

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.



Pozor!

Pokud káva vytéká pouze po kapkách, nebo s malým množstvím pěny anebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "Řešení problémů" (str. 21).

- Po použití se na displeji mohou objevit některé varovné zprávy, jejichž význam je uveden v části "Zprávy zobrazené na displeji" (str. 19).

Příprava kávy z předemleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypete nikdy více než 1 zaručovanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení náspyky.



Poznámka!

Pokud se používá namletá káva, je možné připravit pouze jednu kávu najednou.

1. Stiskněte tlačítko  (C11): displej zobrazí "Předemleť" blikající.
2. Ujistěte se, že násyпка není ucpaná, pak do násycky nasypete jednu rovnou odměrku předem namleté kávy (obr. 14).
3. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (obr. 9).
4. Stiskněte tlačítko pro výdej  (obr. 2).
5. Příprava je zahájena a objeví se lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Po dokončení přípravy se přístroj připraví na další použití: pro deaktivaci funkce s předemleťou kávou stiskněte opět tlačítko  nebo .

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka!

Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždycky víko nádoby na mléko a trysku horké vody tak, jak je popsáno v odstavci „čištění nádoby na mléko“ a „čištění trysky horká voda pára“ na str. 18.

Naplnění a zasunutí nádoby na mléko


1. Odstraňte víko (obr. 16).
2. Naplňte nádobu na mléko potřebným množstvím mléka nepřevyšující hladinu po rysku MAX vytlačenou na nádobce (obr. 17).

Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C).

Je možné regulovat pěnu během výdeje: umístěním regulátoru směrem k nápisu CAFFELATTE dosáhnete méně pěny.

Naopak posunem směrem k nápisu CAPPUCCINO dosáhnete více pěny.

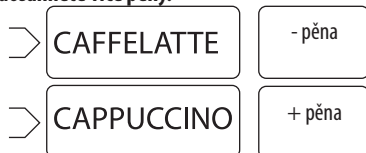

- Pokud je režim "úspora energie" aktivní, může trvat několik vteřin než dojde k vydání prvního cappuccina. Tato pauza je signalizována vzkazem "Probíhá příprava...".

3. Ujistěte se, že hadička pro nasávání mléka je pečlivě zasunuta do příslušného místa u dna víka nádoby na mléko (obr. 18).
4. Nasadte zpět víko na nádobu na mléko.
5. Sejměte dávkovač horké vody z trysky (obr. 19).
6. Zasuňte nádobu na trysku až na doraz (obr. 20).
7. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

Příprava kávy cappuccino nebo latte macchiato

1. Po zasunutí nádoby na mléko (viz předchozí odstavec), umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy a pod trubku dávkovače napěněného mléka.
2. Umístěte kurzor mezi pol. "CAPPUCCINO" a pol. "CAFFELATTE" (obr. 21).
3. Stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO** (obr. 22). Přístroj zobrazí zprávu „CAPPUCCINO“ a postupová lišta se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Po několika sekundách z hadičky dávkovače mléka vyteče napěněné mléko a naplní šálek, který je pod ním. Pokud pěna není dostatečná, posuňte kurzor směrem k pol. "CAPPUCCINO" (= + pěna) nebo směrem k pol. "CAFFELATTE" (= - pěna). Tok mléka se automaticky přeruší a následně začne vytékat káva.
5. Cappuccino je připravené: podle chuti oslaďte a posypte pěnu trochou čokoládového prášku.

Poznámka!

- Pokud si během výdeje přejete přípravu přerušit, stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO**.
- Jakmile je výdej dokončen, a pokud si přejete delší výdej, stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO** (do 3 vteřin od automatického přerušení výdeje).
- Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5 °C), tím horší je kvalita pěny.

Příprava napěněného mléka (bez kávy)

Postupujte, jak je popsáno v předchozím odstavci (Příprava cappuccina nebo latte macchiato) a umístěte kurzor do pol. CAPPUCCINO stisknutím 2 krát namísto 1 (do dvou vteřin) tlačítka **CAPPUCCINO** (obr.22). Přístroj zobrazí zprávu "Mléko napěněné".

Poznámka!

Pokud si během vydávání přejete přerušit přípravu mléka, stiskněte jednu tlačítko **CAPPUCCINO**.

Příprava mléka bez pěny (bez kávy)

Postupujte, jak je popsáno v předchozím odstavci (Příprava napěněného mléka) a umístěte kurzor do pol. CAFFELATTE.

Čištění pěníče mléka pomocí tlačítka CLEAN



Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádoby na mléko vytéká z hadičky dávkovače napěněného mléka (B5) malé množství horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Když se na displeji zobrazí blikající nápis "Stiskněte tlačítko CLEAN" (po každém použití funkce mléka), postupujte, jak je uvedeno dále pro provedení čištění a odstranění zbytků mléka:

1. Ponechte nádobku na mléko zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod hadici dávkovače napěněného mléka;
3. Stiskněte tlačítko "CLEAN" (obr. 23) a držte je stisknuté až do úplného vyplnění progresivní lišty, která se zobrazí na displeji společně se vzkazem "Probíhá čištění";
4. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku pomocí houbičky (obr. 24).



Poznámka!

- Když displej zobrazí blikající vzkaz "Stiskněte tlačítko CLEAN", je i tak možné pokračovat v jakémkoli výdeji kávy nebo mléka; pokud je potřeba připravit více šálků nápojů na bázi mléka, proveďte čištění nádoby na mléko po poslední přípravě.
- Mléko zbylé v nádobce na mléko je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje, držením stisknutého tlačítka CLEAN.

Programování množství kávy a mléka v šálku pro cappuccino nebo mléko

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej standardních množství. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy a pod hadici dávkovače mléka.
2. Podržte stisknuté tlačítko **CAPPUCCINO**, dokud se na displeji neobjeví nápis "Mléko na CAPPUCCINO Nastavení množství".
3. Uvolněte tlačítko. Přístroj začne vydávat mléko.
4. Jakmile se dosáhne požadovaného množství mléka v šálku, opětovně stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO**.
5. Po několika vteřinách začne přístroj vydávat kávu do šálku a na displeji se zobrazí vzkaz "Káva na CAPPUCCINO Nastavení množství".
6. Když káva v šálku dosáhne požadované množství, znovu stiskněte tlačítko **CAPPUCCINO**. Výdej kávy se přeruší.

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství mléka a kávy.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY



Poznámka:

Pokud je aktivován režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody, to je označeno vzkazem "Probíhá příprava".

Příprava



Pozor! Nebezpečí opaření.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud vydává horkou vodu. Trubice dávkovače horké vody se během vydávání zahřívá, a proto je nutné uchytit dávkovač jenom za držadlo.

1. Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody správně zasunutý.
2. Umístěte pod dávkovač vody nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody) (obr. 4).
3. Stiskněte tlačítko . Na displeji se objeví zpráva "Horká voda..." a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Z dávkovače vychází voda: výdej se automaticky přeruší po zhruba 250 ml.
5. Pro ruční přerušení výdeje horké vody znovu stiskněte tlačítko .

Změna množství vody vydávané automaticky

Přístroj je z výroby nastaven na výdej přibližně 250ml. Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístěte pod dávkovač nádobu.
2. Držte stisknuté tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí vzkaz "Horká voda Nastavení množství"; poté tlačítko pustíte.
3. Když teplá voda dosáhne v šálku požadované množství, stiskněte znovu tlačítko .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

ČIŠTĚNÍ



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čistící přípravky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádoby na mléko (B).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávové sedliny nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovových nebo plastových povrchů přístroje.

Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- zásobník kávové sedliny (A15),
- odkapávací miska (A13),
- vnitřek přístroje, přístupný po otevření servisních dvířek (A14),
- nádržka na vodu (A10),
- ústí dávkovače kávy (A16) a tryska horké vody (A9),
- násypka pro sypání předemleté kávy (A7),
- spařovač (A18),
- nádoba na mléko (B).

Čištění zásobníku kávové sedliny

Když se na displeji zobrazí nápis "VYPRAZDNIT ZÁSObNÍK SED-LINY!", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku sedliny, příslušná zpráva zůstane zobraze-na a přístroj nebude schopen připravovat kávu.

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

1. Otevřete servisní dvířka na přední straně (obr. 25), vyjmě-te odkapávací misku (obr. 26), vyprázdněte ji a vyčistěte.
2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: dodaný štěteček je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost.
3. Vložte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.
4. Zavřete servisní dvířka.



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je **nutné** vždy vyprázdnit zá-sobník kávové sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník sedliny naplní nadměrně a přístroj se zaneše zbytky použité kávy.

Čištění odkapávací misky



Pozor!

Pokud není odkapávací miska pravidelně vyprazdňována, může dojít k přetečení vody a k jejímu proniknutí dovnitř přístroje nebo vedle něj. Tím může dojít k poškození přístroje, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny vody v po-době plováku (červené barvy), který indikuje hladinu obsažené vody (obr. 26). Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z odklá-dací plochy na šálky, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji. Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Otevřete servisní dvířka (obr. 25);
2. Vyjměte odkapávací misku a zásobník kávové sedliny (obr. 26);
3. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník kávové sedliny

a umyjte je;

4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem ká-vové sedliny.
5. Zavřete servisní dvířka.

Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přís-troj vypnutý (viz odst. „Vypnutí“, str. 10) a odpojený od elek-trické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně každých 100 káv) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usa-zeniny kávy pomocí štětečku ve vybavení (A22).
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 28).

Čištění nádržky na vodu

1. Čistěte pravidelně (zhruba jednou za týden) nádržku na vodu (A10) vlhkým hadříkem a trochu jemného čistícího prostředku.
2. Nádržku na vodu po čištění pečlivě vypláchněte od zbytků čistícího prostředku.
3. Naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ji zpět.

Čištění ústí dávkovače kávy

1. Čistěte ústí dávkovače kávy houbičkou nebo hadříkem (obr. 29).
2. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou ucpané otvory dávk-o-vače kávy. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 30).
3. Jednou týdně proveďte vyplachování stisknutím tlačítka



Čištění násypky na vsypání mleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypání mleté kávy (A7) není ucpaná. V případě potřeby od-stráňte usazeniny kávy pomocí štětečku ve vybavení (A22).

Čištění spařovače

Spařovač (A18) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vyjmout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz "Vypnutí", str. 10).
2. Otevřete servisní dvířka (obr. 24).
3. Vyjměte odkapávací misku a zásobník sedliny (obr. 26);
4. Dvě červená uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a

současně vytáhněte spařovač ven (obr. 31).




Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

Vyčistěte spařovač bez použití saponátů, které by jej mohly poškodit.


5. Spařovač ponořte cca na 5 minut do vody a potom jej opláchněte pod tekoucí vodou.
6. Pomocí štětečku (A22) vyčistěte eventuální zbytky kávy v sídle spařovače.

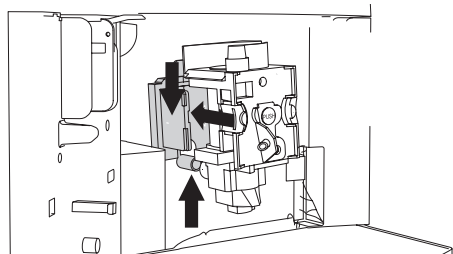


7. Po vyčištění zasuňte spařovač do držáku a na spodní čep; poté zatlačte na nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí.



Poznámka!

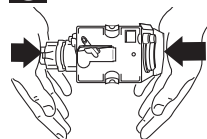

Pokud je těžké spařovač zasu-
nout, je třeba ho (před zasunutím)
uvést do správné velikosti
silným stlačením současně spod-
ní a horní

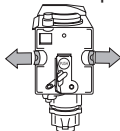



části, jak je uvedeno na obrázku.

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven.
9. Znovu zasuňte odkapávací misku se zásobníkem sedliny.
10. Zavřete servisní dvířka.

Čištění nádoby na mléko


Čistěte nádobu na mléko po každém použití tak, jak je popsáno následovně:

1. Sejměte víko nádoby na mléko.
2. Sejměte hadici dávkovače a hadici nasávače.
3. Pečlivě opláchněte všechny části teplou vodou a jemným mycím prostředkem. **Je**



možné mýt všechny části v myčce na nádobí, musí však být umístěny do příslušného horního košíku myčky.

Dbejte zvýšenou pozornost, aby uvnitř otvorů nezůstaly zbytky mléka.



Poznámka!

Součástí dodávky přístroje je přídatná sací hadička.

4. Zkontrolujte, zda hadička nasávače a hadička dávkovače nejsou zaneseny zbytky mléka.
5. Znovu namontujte hadici dávkovače a hadici nasávače mléka.
6. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko.

Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku po každé přípravě mléka odstraněním zbytků mléka uložených na těsněních pomocí houbičky (obr. 24).

ODVÁPNĚNÍ

Odvápněte přístroj, když se na displeji objeví (blikající) zpráva "ODVÁPNITI".



Pozor!

- Přípravek na odvápnění obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.
 - Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
1. Zapněte přístroj.
 2. Vstupte do programovacího menu stisknutím tlačítka **MENU**. Stiskněte tlačítko **<nebo>** dokud se na displeji nezobrazí nápis "Odvápnění";
 3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení: na displeji se zobrazí nápis "vložit odvápň." Stiskněte **OK**.
 4. Před potvrzením zcela vyprázdněte nádržku na vodu (A10). Nalijte odvápnovací roztok, zředěný vodou, do nádržky na vodu (A23)(respektujte poměry uvedené na obalu odvápnovacího přípravku) a znovu ji zasuňte.



Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače horké vody vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pod dávkovač horké vody umístěte prázdnou nádobku o minimálním objemu 1,8L.
- Potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- Po potvrzení tlačítkem **OK** se displeji zobrazí vzkaz "Probíhá odvápnění...". Spustí se program odvápnění a z dávkovače vody bude vycházet odvápnovací tekutina. Program odvápnění automaticky provede několik vypláchnutí s přestávkami, aby se odstranily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru.

Po zhruba 30 minutách se na displeji zobrazí zpráva "Vyplachování NAPLNIT NÁDRŽKU!".

- Přístroj je nyní připraven k procesu vypláchnutí čerstvou vodou. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou a znovu zasuněte. Displej zobrazuje "Vyplachování...Stiskněte OK".
- Vyprázdněte nádobu, kterou jste používali k zachycení odvápnovacího roztoku a vložte ji zpět pod napěňovač
- Stiskněte tlačítko **OK** pro zahájení vyplachování. Horká voda vytéká z dávkovače a na displeji se objeví zpráva "Vyplachování, Čekajte prosím".
- Jakmile je nádržka na vodu úplně prázdná, na displeji se objeví zpráva "Vyplachování ukončeno, Stiskněte OK".
- Stiskněte tlačítko **OK** : přístroj se automaticky vypne.

Pro znovuzapnutí přístroje stiskněte tlačítko .



Poznámka!

Pokud by odvápnovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat.



NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Zpráva ODVÁPNIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat v závislosti na skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a upravit tak nižší frekvenci odvápnování.

Měření tvrdosti vody


- Vyjměte z obalu testovací proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (A24).
- Přibližně na jednu vteřinu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
- Vytáhněte proužek z vody a lehce jím oklepte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.



Stupeň 3



Stupeň 4



Nastavení tvrdosti vody

- Stiskněte tlačítko **MENU** pro vstup do programovacího menu.
- Stiskněte tlačítko **<nebo >** až do výběru položky "Tvrdost vody".
- Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.
- Stiskněte **<nebo >** a nastavte zjištěný stupeň podle testovacího proužku (viz obr. v předchozím odstavci).
- Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nastavení.
- Stiskněte tlačítko **ESC** pro výstup z menu.

Od této chvíle bude přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Spotřeba energie:	1350W
Tlak:	15 bar
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 L
Rozměry ŠxVxH:	282x364x425 mm
Délka kabelu:	1,5 m
Hmotnost:	11 Kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrnka	200 g



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽKU!	Není dost vody v nádržce.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuněte zatlačením až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí (obr. 3).
PŘILÍŠ JEMNĚ NAMLETO, NASTAVIT KÁVOMLÝNEK A	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte otočným regulátorem mletí kávy ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další cvaknutí.
ZASUŇTE DÁVKOVAČ VODY!	Dávkovač vody není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasuňte dávkovač vody až na doraz (obr. 4).
VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK SEDLINY!	Zásobník kávové sedliny je plný	Vyprázdněte zásobník kávové sedliny, vyčistěte a poté jej znovu zasuněte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník kávové sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy. (Aby počítání 72 hodin proběhlo správně, nesmí být kávovar nikdy vypnut s hlavním spínačem v pol. 0).
	Uběhlo 72 hodin od první kávy po posledním vyprázdnění	
VLOŽIT ZÁSOBNÍK SEDLINY!	Po čištění nebyl vložen zásobník sedliny.	Otevřete servisní dvířka, vytáhněte odkapávací misku a vložte zásobník sedliny (A15).
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „přede-mletá káva“, ale předemletá káva nebyla nasypána do násypky.	Nasypte předemletou kávu do násypky nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT!	Označuje, že je třeba přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v odstavci „Odvápnění“ (str. 17).
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY!	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť nebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK NA KÁVOVÁ ZRNKA!	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na kávová zrnka (obr. 11).
	Násypka na předemletou kávu je zanesená.	Vyprázdněte násypku, jak je popsáno v odst. „Čištění násypky na vsypání kávy“.
ZASUNOUT JEDNOTKU SPAŘOVAČE!	Po čištění nebyl vložen spařovač.	Spařovač vložte podle pokynů v odstavci „Čištění spařovače“.
ZAVŘÍT DVÍŘKA!	Servisní dvířka jsou otevřená.	Zavřete servisní dvířka (A14).
VLOŽIT NÁDOBKU NA MLÉKO!	Nádobka na mléko není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko až na doraz (obr. 20).

STISKNĚTE TLAČÍTKO CLEAN!	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádoby na mléko.	Stiskněte tlačítko "CLEAN" (obr. 22) a držte je stisknuté až do úplného vyplnění progresivní lišty: na displeji se zobrazí zpráva "Probíhá čištění".
Úspora energie	Funkce je aktivní a umožňuje snížit spotřebu elektrické energie.	Deaktivujte funkci z menu (viz odstavec "ÚSPORA ENERGIE").
OBECNÝ ALARM!	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v odst. "čištění a údržba". Pokud je zpráva na displeji zobrazena ještě po čištění, obraťte se na středisko servisní podpory.
OKRUH PRÁZDNÝ, NAPLNIT OKRUH <i>střídavě s</i> Horká voda stiskněte OK	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte OK a nechte vytékat vodu z dávkovače (A20), dokud výdej není pravidelný.
	Nádržka není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuněte ji až na doraz.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedené některé závady ve fungování. Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na středisko technické asistence.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly přehřáté.	Zahřejte šálky opláchnutím v horké vodě, použijte funkci horké vody.
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač funkcí výplachu, stisknutím tlačítka  .
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte z menu maximální teplotu kávy (●●●●●).
Káva má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 8). Pokračujte vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "Nastavení kávomlýnku").
	Směs kávy není vhodná.	Používejte směs kávy určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v chodu (obr. 11). Pokračujte vždy o jedno cvaknutí, až dokud se nedosáhne požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "Nastavení kávomlýnku").
Káva nevychází z jednoho nebo obou ústí dávkovače, ale podél servisních dvířek	Dirky hubic jsou ucpané.	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 29).
	Dopravník kávy uvnitř servisních dvířek je zablokován.	Vyčistěte pečlivě dopravník kávy (A17), zejména v blízkosti pantů.
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné.	Pokud možno používat zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5°C). Pokud výsledek není podle přání, zkuste změnit značku mléka.
	Víko nádoby na mléko je znečištěné	Vyčistěte víko zásobníku mléka, jak je to popsáno v odst. "Čištění nádoby na mléko".
	Tryska horké vody/páry je znečištěna	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. "Čištění trysky horké vody/páry"

Mléko není napěněné	Víko nádoby na mléko je znečištěné	Vyčistěte víko zásobníku mléka, jak je to popsáno v odst. "Čištění nádoby na mléko".
	Tryska horké vody/páry je znečištěna	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. "Čištění trysky horké vody/páry"
	Kurzor (B1) nádoby na mléko je v poloze café-latte	Umístěte kurzor správně do pol. cappuccino.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A2) není v poloze I	Přepněte hlavní spínač do polohy I (obr. 1).
Mléko nevytéká z hadičky dávkovače	Víko nádoby na mléko je špinavé	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. "Čištění nádoby na mléko".
Režim "Úspora energie" je aktivní, ale ohřívač šálku je horký	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	

DOPORUČENÁ FREKVENCE ČIŠTĚNÍ



Pozor!

Provádějte čisticí operace, jak je uvedeno v tabulce níže, aby se zabránilo nahromadění bakterií.

KOLIKRÁT	NEZBYTNÉ ČIŠTĚNÍ
Denně (alespoň jednou za den)	“Čištění odkapávací misky” na straně 214
	Propláchnout nádržku na vodu pod tekoucí vodou
	“Čištění trysky horké vody/páry” na straně 216
Denně a když je to vyžadováno přístrojem	“Čištění zásobníku kávové sedliny” na straně 214
Týdně (alespoň jednou za týden)	“Čištění vnitřku přístroje” na straně 214
	“Čištění nádržky na vodu” na straně 215
	“Čištění ústí dávkovače kávy” na straně 215
	“Čištění nádobky na mléko” na straně 215
	Čistit zvenku měkkým hadříkem
Měsíčně (alespoň jednou za měsíc)	“Čištění spařovače” na straně 215
Měsíčně a když je to vyžadováno přístrojem	“Čištění násypky pro vypsání předemleté kávy” na straně 215
Když je to vyžadováno přístrojem	“Čištění napěňovače mléka pomocí tlačítka clean” na straně 213
	“Odvápňení” na straně 216



Pozor!

Nádobku na mléko lze mýt v myčce na nádobí. Nicméně, v případě častého mytí, může dojít k odbarvení a/nebo zhoršení povrchů.

Lze mýt v ruce	Lze mýt v myčce na nádobí
Spařovač	Nádobka na mléko
Odkapávací miska	
Plocha na odkládání šálků	
Nádržka na vodu	