

SHRNUTÍ

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	213
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	214
2.1 Symboly používané v tomto návodu	214
2.2 Používání v souladu s určením	214
2.3 Návod k použití	214
3. ÚVOD	214
3.1 Písmena v závorkách	214
3.2 Problémy a opravy	214
4. POPIS	215
4.1 Popis přístroje	215
4.2 Popis ovládacího panelu	215
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	215
5.1 Kontrola přístroje	215
5.2 Instalace přístroje	215
5.3 Zapojení přístroje	215
5.4 Před spuštěním přístroje do provozu	216
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	216
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	216
8. NASTAVENÍ MENU	216
8.1 Vyplachování	216
8.2 Odvápňení	217
8.3 Nainstalovat filtr	217
8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný)	217
8.5 Nastavení času	217
8.6 Automatické zapnutí	217
8.7 Automatické vypnutí (standby)	217
8.8 Úspora energie	217
8.9 Nastavení teploty	218
8.10 Nastavení tvrdosti vody	218
8.11 Nastavení jazyka	218
8.12 Zvukové hlášení	218
8.13 Výchozí hodnoty (reset)	218
8.14 Funkce statistika	218
9. PŘÍPRAVA KÁVY	218
9.1 Volba chuti kávy	218
9.2 Volba množství kávy v šálku	219
9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy	219
9.4 Nastavení kávomlýnku	219
9.5 Rady pro teplejší kávu	219
9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	219
9.7 Příprava kávy z předemleté kávy	220
9.8 Příprava kávy LONG použitím zrnkové kávy	220
9.9 Příprava kávy LONG použitím předemleté kávy	220

9.10 Osobní nastavení množství kávy LONG	220
10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (NENAPĚNĚNÉHO)	220
10.1 Příprava teplého mléka (nenapěněného)	221
10.2 Čištění napěňovače po použití	221
11. VÝDEJ HORKÉ VODY	221
11.2 Úprava množství vody vydávané automaticky	221
12. ČIŠTĚNÍ	222
12.1 Čištění přístroje	222
12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje	222
12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	222
12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	222
12.5 Čištění vnitřních částí přístroje	222
12.6 Čištění nádržky na vodu	222
12.7 Čištění ústí dávkovače kávy	223
12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy	223
12.9 Čištění spařovače	223
13. ODVÁPŇENÍ	223
14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	224
14.1 Měření tvrdosti vody	224
14.2 Nastavení tvrdosti vody	224
15. ZMĚKČOVACÍ FILTR	225
15.1 Instalace filtru	225
15.2 Výměna filtru	225
18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	226
15.3 Odstranění filtru	226
16. TECHNICKÉ ÚDAJE	226
17. LIKVIDACE	226
19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	228

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy za účelem čištění neponořujte do vody.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláři a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přívodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přívodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků se může zahřívat.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen pro přípravu kávy a ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nerespektování tohoto návodu může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším novým spotřebičem. Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "18. zprávy zobrazované na displeji" a "19. Řešení problémů".

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

4. POPIS

4.1 Popis přístroje

(str. 3 - A)

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Přehrádka k ohřívání šálků
- A7. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A8. Tryska horké vody a páry
- A9. Volící kroužek napěňovače
- A10. Napěňovač
- A11. Miska na sběr kondenzátu
- A12. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A13. Tácek na odkládání šálků
- A14. Odkapávací miska
- A15. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A16. Dvířka spařovače
- A17. Spařovač
- A18. Nádržka na vodu
- A19. Uložení změkčovacího filtru vody
- A20. Víko nádržky na vodu
- A21. Hlavní spínač

4.2 Popis ovládacího panelu

(str. 2 - B)

Některá tlačítka ovládacího panelu mají dvojí funkci, která je uvedena v závorkách uvnitř popisu.

- B1. Tlačítko  : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand by)
- B2. Tlačítko  : pro volbu množství kávy
- B3. Tlačítko pro volbu aroma  : stiskněte pro zvolení chuti kávy
- B4. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B5. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy s nastaveními zobrazenými na displeji
- B6. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy LONG
- B7. Tlačítko  : pro výdej páry
- B8. Tlačítko  /OK : pro výdej horké vody (Když vstoupíte do menu programování: pro aktivaci a potvrzení zvolené funkce)
- B9. Tlačítko > : pro procházení položkami menu
- B10. Displej: průvodce uživatele při používání přístroje
- B11. Tlačítko < : pro procházení položkami menu
- B12. Tlačítko MENU/ESC pro vstup do menu (Když vstoupíte do menu programování: stiskněte pro výstup z menu)

Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obráťte se na technický servis De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Případné prosakování vody do přístroje by jej mohlo poškodit. Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinně uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10 A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 Před spuštěním přístroje do provozu



Poznámka!

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlynku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole "14. Naprogramování tvrdosti vody".
- 1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1) a ujistěte se, že je hlavní spínač (A21) na zadní straně přístroje zapnutý (obr. 2).
- 2. Vytáhněte nádržku na vodu (A18-obr. 3), otevřete víko (A20-obr. 4), naplňte ji čerstvou vodou až k hladině MAX (obr. 5); zavřete víko a znovu nádržku zasuněte do přístroje. Je nutné zvolit požadovaný jazyk posunem vpřed nebo vzad tlačítek < (B11) nebo > (B9) (obr. 9) anebo ponecháním a vyčkáním, až se na displeji (B10) jazyky automaticky vystřídají (zhruba každé 3 vteřiny):
- 3. Když se zobrazí čeština, držte stisknuté několik vteřin tlačítko δ/OK (B8 - obr. 6), dokud se na displeji neobjeví zpráva: "Čeština nastavena".

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

- 4. "HORKÁ VODA, Stisknout OK": umístěte pod napěňovač (A10) nádobu (obr. 7) s minimálním objemem 100ml.
- 5. Stiskněte tlačítko δ/OK pro potvrzení: přístroj vydá vodu z napěňovače a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka!

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 káv nebo 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Pro potěšení z ještě lepší kávy a pro lepší výkony přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) podle pokynů v kapitole "15. změkčovací filtr". Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A21) stisknutý (obr.2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předeřhnutí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A7) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A14). Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (B1-obr. 8); na displeji (B10) se objeví zpráva "Ohřívání, Čekajte prosím".

Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "VY-PLACHOVÁNÍ"; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubíc, aby se zahřály. Přístroj bude ohříván na správnou teplotu, když se na displeji zobrazí zpráva týkající množství a chuti kávy.

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A7) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka  (B1-obr. 8).
- Na displeji (B10) se zobrazí nápis "Probíhá vypínání, Čekajte prosím"; pokud se to předpokládá, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  ;
- uvolněte hlavní spínač (A21) umístěný na zadní straně přístroje (obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

8. NASTAVENÍ MENU

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéci horkou vodu z dávkovače kávy (A7) tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje. Umístěte pod dávkovač kávy nádobu o minimálním objemu 100ml.

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Vyplachování";
3. Stiskněte tlačítko δ/OK (B8-obr.6): na displeji se zobrazí "Potvrdit?";



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

4. Stiskněte tlačítko δ/OK : na displeji se objeví nápis "VY-PLACHOVÁNÍ, Čekajte prosím";
5. Po několika vteřinách z dávkovače kávy vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji se zobrazí nápis "VYPLACHOVÁNÍ" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;

6. Pro přerušení funkce stiskněte jakékoli tlačítko nebo počkejte na automatické přerušení.



Poznámka!

- Pokud není přístroj používán více než 3-4 dny, důrazně doporučujeme po opětovném zapnutí přístroje provést 2-3 vypláchnutí před jeho použitím.
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedlině (A10).

8.2 Odvápnění

Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole "13. Odvápnění".

8.3 Nainstalovat filtr

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v kapitole "15. změkčovací filtr".

8.4 Výměna filtru (je-li nainstalovaný)

Pro pokyny, vztahující se k výměně filtru (C4), konzultujte odstavec "15.2 Výměna filtru".

8.5 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B10), postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr. 9), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Nastavení času";
3. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok (B8- obr. 6): hodiny blikají;
4. Stiskněte < nebo > pro změnu hodin;
5. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení: minuty blikají;
6. Stiskněte < nebo > pro změnu minut;
7. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení.

Čas je tak nastaven: poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

8.6 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí, aby byl přístroj připraven k použití v určitém čase (např. ráno) a aby bylo možné ihned uvařit kávu.



Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven přesně.

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) , dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Automatické zapnutí";

3. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok (B8- obr. 6): na displeji se objeví nápis "Aktivní?";
4. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení;
5. Stiskněte < nebo > pro výběr hodin;
6. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení;
7. Stiskněte < nebo > pro změnu minut;
8. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení;
9. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

Po potvrzení hodin bude na displeji signalizována aktivace automatického zapnutí pomocí symbolu  , který se zobrazí pod položkou menu a vedle času.

Postup při deaktivaci funkce:

1. Zvolte v menu položku automatické zapnutí;
 2. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok : na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?";
 3. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení;
- Na displeji se již nezobrazí symbol  .

8.7 Automatické vypnutí (standby)

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Automatické vypnutí";
3. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok (B8- obr. 6);
4. Stiskněte < nebo > , dokud se na neobjeví požadovaný čas provozu (15 nebo 30 minut, anebo po 1, 2 nebo 3 hodinách);
5. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.8 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci (anebo aktivaci) režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) , dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Úspora energie";
3. Stiskněte tlačítko $\delta\delta$ /ok (B8- obr. 6): na displeji se zobrazí nápis "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", jestliže funkce byla deaktivována);

4. Stiskněte tlačítko  /OK pro deaktivaci (nebo aktivaci) režimu úspory energie;
 5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.
- Když je funkce aktivována, na displeji se po nějaké době nečinnosti objeví nápis "Úspora energie".



Poznámka!

- V režimu úspory energie přístroj vyžaduje několik sekund, než začne vydávat kávu, protože se musí přehřát.
- Pro přípravu libovolného nápoje stiskněte kterékoli tlačítko pro výstup z režimu úspory energie, pak stiskněte tlačítko vztahující se k požadovanému nápoji.

8.9 Nastavení teploty

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Nastavení teploty";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6);
4. Stiskněte < nebo > , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota (●=nízká; ●●●●=maximální);
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
6. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z nabídky.

8.10 Nastavení tvrdosti vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v odstavci "14.2 Nastavení tvrdosti vody".

8.11 Nastavení jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji, postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Nastavení jazyka";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6);
4. Stiskněte < nebo > , dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk;
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení;
6. Na displeji se objeví nápis, který potvrdí nainstalovaný jazyk;
7. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

8.12 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, kterou přístroj bude vydávat při každém stisku tlačítek a při zasunutí/odstranění prvků příslušenství. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Zvukové hlášení";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6): na displeji se zobrazí "Neaktivní?" (nebo "Aktivní?", je-li deaktivováno);
4. Stiskněte tlačítko  /OK pro aktivování nebo deaktivování zvukového hlášení;
5. Poté stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

8.13 Výchozí hodnoty (reset)

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro reset výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji (B10) neobjeví nápis "Výchozí hodnoty";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6);
4. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko  /OK pro potvrzení a výstup.

8.14 Funkce statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
2. Stiskněte tlačítko < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6);
4. Stisknutím < nebo > , je možné ověřit:
 - kolik káv bylo připraveno;
 - kolik litrů vody bylo celkem vydáno;
 - kolik cyklů odvápnění bylo provedeno;
 - kolikrát byl vyměněn změkčovací filtr.
5. Poté stiskněte dvakrát tlačítko **MENU/ESC** pro opuštění nabídky.

9. PŘÍPRAVA KÁVY

9.1 Volba chuti kávy

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej kávy normální chuti.

Lze si vybrat jednu z následujících chutí:

Extra jemná chuť

Jemná chuť

Normální chuť

Silná chuť

Extra silná chuť

Pro změnu chuti opakovaně stiskněte tlačítko  (B3 - obr. 10), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná chuť.

9.2 Volba množství kávy v šálku

Přístroj je z výroby přednastaven na výdej normálního šálku kávy. Pro volbu množství kávy stiskněte tlačítko  (B2 - obr. 11), dokud se na displeji (B10) nezobrazí zpráva týkající se požadovaného množství kávy:

Zvolená káva	Množství v šálku (ml)
MOJE KÁVA	Programovatelné: od ≈ 20 do ≈ 180
MALÁ	≈ 40
NORMÁLNÍ	≈ 60
VELKÁ	≈ 90
EXTRA VELKÁ	≈ 120

9.3 Personalizované nastavení množství mojí kávy

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 30ml "MOJE KÁVA". Pokud si přejete upravit toto množství, postupujte následovně:

1. Umístíte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A7-obr. 12).
2. Stisknete tlačítko  (B2 - obr.11) až do zobrazení zprávy „MOJE KÁVA“.
3. Podržte stisknuté tlačítko  (B4-obr. 16), dokud se na displeji (B10) nezobrazí zpráva "1 MOJE KÁVA Nastavení množství" a přístroj nezačne vydávat kávu; poté tlačítko pustíte;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stisknete tlačítko .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.

9.4 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepříliš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5-obr. 13).

Poznámka!

Regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v chodu.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7. Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu are-

tační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách). Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této regulaci výsledek ještě není uspokojivý, je třeba zopakovat zkorigování otočením knoflíku o další cvaknutí.

9.5 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování výběrem funkce „Vyplachování“ v menu programování (viz odstavec "8.1 Vyplachování").
- šálky nahřát horkou vodou (použití funkce horká voda - kapitola "11. výdej horké vody");
- zvýšit teplotu kávy v menu programování (viz odstavec "8.9 Nastavení teploty").

9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka nebo kávová zrnka obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3-obr. 14).
2. Umístíte pod ústí dávkovače kávy (A7):
 - 1 šálek, pokud chcete připravit 1 kávu (obr. 12);
 - 2 šálky, pokud chcete připravit 2 kávy (obr. 15).
3. Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přibližte k šálku (A15): tak získáte lepší pěnu.
4. Stisknete tlačítko týkající se požadovaného výdeje (1 šálek (B4)  nebo 2 šálky (B5) ).
5. Příprava je zahájena a na displeji (B10) se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, výdej může být zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

Pokud si přejete zvýšit množství kávy v šálku, stačí po dokončení výdeje podržet (do tří vteřin) stisknuté jedno z tlačítek výdeje kávy ( nebo ) (obr. 16).

Po ukončení přípravy bude přístroj připraven pro další použití.



Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAŽDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole "18. zprávy zobrazované na displeji".
- Pro získání teplejší kávy odkazujeme na odstavec "9.6 Příprava kávy použitím zrnkové kávy".

- Pokud káva vytéká pouze po kapkách nebo s malým množstvím pěny anebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v kapitole "19. Řešení problémů".

9.7 Příprava kávy z předemleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní náspyky.



Poznámka!

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko (B3- obr.10), dokud se na displeji (B10) neobjeví "Předemletá".
2. Otevřete víko (A2) náspyky pro předemletou kávu (A4).
3. Ujistěte se, že náspyka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku (C2) předemleté kávy (obr. 17).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A7).
5. Stiskněte tlačítko pro výdej 1 šálku (B4).
6. Příprava je zahájena a na displeji (B10) se zobrazí zvolené množství a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik sekund, než dojde k výdeji první kávy.

9.8 Příprava kávy LONG použitím zrnkové kávy

Pro přípravu přístroje postupujte podle pokynů "Příprava kávy použitím zrnkové kávy" a stiskněte tlačítko LONG (B6- obr. 18).

Přístroj zahájí výdej kávy a na displeji (B10) se zobrazí zpráva "FUNKCE KÁVY LONG" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

9.9 Příprava kávy LONG použitím předemleté kávy

Postupujte podle pokynů v bodech 1-2-3-4 odstavce "Příprava kávy z předemleté kávy", poté stiskněte tlačítko LONG (B6- obr. 18).

Přístroj zahájí výdej kávy a na displeji (B10) se zobrazí zpráva "FUNKCE KÁVY LONG" a progresivní lišta; v polovině přípravy se zobrazí zpráva "nasypat předemletou kávu, stisknout OK". Nasypejte tedy jednu rovnou odměrku (C2) předemleté kávy a stiskněte tlačítko /OK (B8).

Je pokračováno v přípravě a na displeji se zobrazí progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

9.10 Osobní nastavení množství kávy LONG

Přístroj je z výroby nastaven na vydání přibližně 180ml kávy LONG. Pokud si přejete upravit tuto volbu, postupujte následovně:

1. Umístěte jeden šálek nebo dostatečně velkou sklenici pod ústí dávkovače kávy (A7-obr. 12).
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko LONG (B6-obr.18) dokud se nezobrazí zpráva "FUNKCE KÁVY LONG" "Nastavení množství".
3. Pustte tlačítko LONG : přístroj zahájí výdej kávy;
4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, znovu stiskněte tlačítko LONG .

Od tohoto okamžiku bude množství kávy v šálku naprogramováno podle nového nastavení.



Poznámka!

Pokud je nastavení provedeno s použitím předemleté kávy, přístroj požádá o nasypání druhé zarovnané odměrky kávy.

10. PŘÍPRAVA CAPPUCCINA A TEPLÉHO MLÉKA (NENAPĚNĚNÉHO)



Nebezpečí opaření!

Během těchto příprav vychází pára: dávejte pozor, abyste se neopařili.

1. Pro cappuccino připravte kávu do velkého šálku;
2. Naplňte nádobku, pokud možno opatřenou držadlem, abyste se neopařili, s asi 100 gramy mléka pro každé cappuccino, které chcete připravit. Při výběru velikosti nádobky berte na vědomí, že se objem zvýší 2 až 3krát;



Poznámka :


Pro dosažení hustší a bohatší pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C). Aby se zabránilo tvoření málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé napěňovač (A10) tak, jak je popsáno v odstavci "Čištění napěňovače po použití".

3. Ujistěte se, že volící kroužek napěňovače (A9) je v dolní poloze ve funkci "CAPPUCCINO" (obr. 19);
4. Pro umožnění použití nádob různých rozměrů je možné napěňovač lehce vytočit směrem ven.



Pozor!

Neotáčejte napěňovačem silou: mohl by se rozbít!

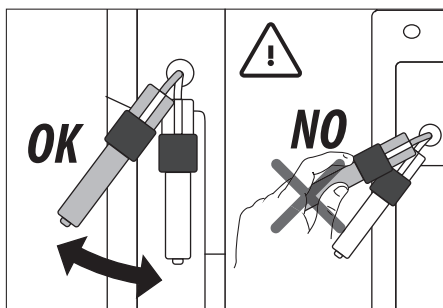

5. Ponořte napěňovač do nádoby s mlékem a dávejte pozor, abyste nikdy neponořili černý volicí kroužek;
6. Stiskněte tlačítko  (B7): na displeji (B10) se zobrazí "PÁRA";
7. Po několika vteřinách vyjde z napěňovače pára, která dodá mléku krémový vzhled a zvýší jeho objem (obr. 20);
8. Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru. (Doporučuje se nevýdávát páru déle než 3 minuty za sebou);
9. Jakmile je dosažena požadovaná pěna, přerušete výdej páry stisknutím tlačítka .

Nebezpečí opaření!

Před vyjmutím nádoby s mlékem vypněte páru, abyste se vyhnuli opaření stříkajícím horkým mlékem.

9. Přidejte napěněné mléko k předem připravené kávě. Cappuccino je hotové: ocukrujte podle libosti, a pokud si přejete, posypte pěnu trochou kakaového prášku.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji páry.

10.1 Příprava teplého mléka (nenapěněného)

Pro přípravu horkého nenapěněného mléka postupujte, jak je popsáno v předchozím odstavci, přičemž se ujistěte, že volicí kroužek napěňovače (A9) je umístěn nahoře, ve funkci "HOT MILK".

10.2 Čištění napěňovače po použití

Čistěte napěňovač (A10) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

Nebezpečí opaření!

Během čištění vytéká z napěňovače trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

1. Nechte vytéct trochu vody stisknutím tlačítka  /OK (B8- obr. 6). Poté znovu stiskněte totéž tlačítko pro přerušení výdeje horké vody.
2. Vyčkejte několik minut, než se napěňovač ochladí: otočte napěňovačem proti směru směru hodinových ručiček a stáhněte jej dolů a sejměte (obr. 21).
3. Posuňte kroužek (A9) nahoru (obr. 22).
4. Stáhněte trysku dolů (A8- obr. 23).
5. Zkontrolujte, zda otvory označené šipkou na obr. 24 nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku.
6. Znovu zasuněte trysku, posuňte volicí kroužek směrem dolů a znovu nasadte napěňovač na trysku (obr. 25) jeho otočením ve směru hodinových ručiček a zatlačením směrem nahoru až do zacvaknutí.

11. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru. Hadička dávkovače horké vody se během výdeje zahřívá a je tedy třeba uchopit napěňovač pouze za rukojeť nebo černý volicí kroužek (A9).

11.1

1. Umístěte pod napěňovač (A10) nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody).
2. Stiskněte tlačítko  /OK (B8- obr. 6). Na displeji (B10) se zobrazí nápis "HORKÁ VODA" a postupová lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.
4. Přístroj vydá cca 250 ml horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody znovu stiskněte tlačítko .

Poznámka!

Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může výdej horké vody a páry vyžadovat několik sekund čekání.

11.2 Úprava množství vody vydávané automaticky

Přístroj je z výroby nastaven na automatický výdej 250 ml horké vody. Pokud chcete toto množství změnit, postupujte následovně:

1. Umístěte pod napěňovač (A10) nádobu.
2. Držte stisknuté tlačítko  /OK (B8- obr. 6), dokud se na displeji (B10) nezobrazí vzkaz "HORKÁ VODA Nastavení množství"; následně pusťte tlačítko .
3. Když horká voda dosáhne v nádobě požadované množství, stiskněte znovu tlačítko .

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového množství.

12. ČIŠTĚNÍ

12.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A12);
- odkapávací miska (A14) a miska na sběr kondenzátu (A11);
- nádržka na vodu (A18);
- ústí dávkovače kávy (A11);
- násypka na vyspání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A17), přístupný po otevření servisních dvířek (A16);
- napěňovač (A10- odst. "10.2 Čištění napěňovače po použití");
- ovládací panel (B).



Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškození kovového nebo plastového povrchu.

12.2 Čištění vnitřního okruhu stroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, stroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vypláchnutí výběrem funkce „Vyplachování“ v nabídce programování ("8.1 Vyplachování");
- horké vody po dobu několik vteřin, stisknutím tlačítka /OK (B8- obr. 6).



Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A12).

12.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Jakmile se na displeji (B10) zobrazí nápis "VYPRAZDINIT ZASOBNIK NA SEDLINY", je nutné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A12), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem - A21).

Pro provedení čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjměte odkapávací misku (A14) (obr. 26), vyprázdněte ji a vyčistěte.

- Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: štetceček (C5) je vybaven stěrkou vhodnou pro tuto činnost.
- Zkontrolujte misku na kondenzát (A11), a pokud je plná, vyprázdněte ji (obr. 27).



Pozor!

Při vytahování odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník kávové sedliny, i když není zcela plný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy.

12.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu



Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovákem-indikátorem hladiny vody (červené barvy) (A15), který udává hladinu v něm obsažené vody (obr.28). Dříve než tento indikátor začne přecházet z táčku na odkládání šálků, je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Při vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A12) (obr. 26);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zkontrolujte nádobku na kondenzát (A11), a pokud je plná, vyprázdněte ji.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

12.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz "Vypínání") a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky A14) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte usazeniny kávy pomocí štetcečku (C5) a houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 29).

12.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí dodávky) vyčistěte nádobku na vodu (A18) vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného čistícího prostředku.

2. Odstaňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou.
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět.
4. (Pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100ml vody.

12.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A7) houbičkou nebo hadříkem (obr. 30).
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu párátkem (obr. 30).

12.8 Čištění násypky pro sypaní předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro sypaní předemleté kávy (A4) není zanesená. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

12.9 Čištění spařovače

Spařovač (A17) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola "7. Vypínání přístroje").
2. Vyjměte nádržku na vodu (A18 - obr. 3).
3. Otevřete dvířka spařovače (A16-obr. 31) umístěná na pravém boku.
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (A17) směrem ven (obr. 32);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou.




Pozor!

OPLÁČNĚTE POUZE VODOU

Ne myč prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka.
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 33); poté stiskněte nápis "PUSH", dokud neuslyšíte zacvaknutí.

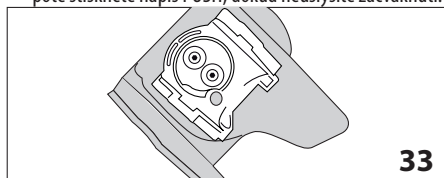


33




Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zaplohotovat dvěma páčkami podle obr. 34.

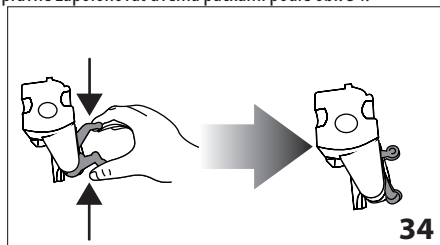

34

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 35).

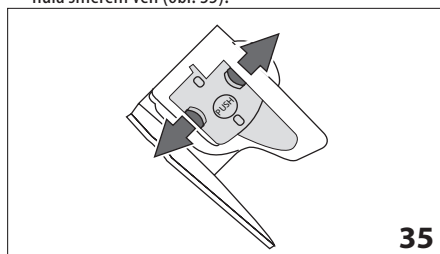

35

9. Zavřete dvířka spařovače.
10. Vložte znovu nádržku na vodu.


13. ODVÁPŇNĚÍ

Odvápněte přístroj, když se na displeji (B10) zobrazí (blikající) zpráva "ODVÁPŇNIT".




Pozor!

- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
 - Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravky De'Longhi podpora. Nevhodné odvápnovací přípravky nebo nevhodné odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
1. Zapněte přístroj a počkejte, až je připraven k použití;
 2. Vstupte do nabídky stisknutím tlačítka **MENU/ESC** (B12);
 3. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9), dokud se na displeji nezobrazí nápis "Odvápnění";
 4. Zvolte stisknutím tlačítka /OK (B8-obr. 6): na displeji se zobrazí "Odvápnění Potvrdit?";
 5. Stiskněte znovu tlačítko /OK pro potvrzení: na displeji se objeví nápis "VYPRAZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" střídavě s "ODSTRANIT FILTR" (je-li filtr přítomen) a s "Vlít odvápnovač, Stisknout OK";
 6. Úplně vyprázdněte nádržku na vodu (A18) a odstraňte změkčovací filtr (C4), je-li přítomen; poté vyprázdněte odkapávací misku (A14 - obr. 26) a zásobník na sedlinu (A12) a znovu je zasuňte.

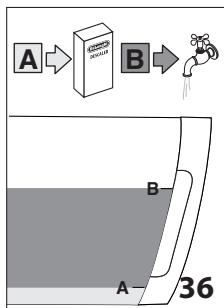

7. Do nádržky na vodu vlijte odvápnovač (C3) až po úroveň **A** (odpovídá balení 100 ml), vyznačenou na vnitřní straně nádržky (obr. 36); poté doplňte jeden litr vody až po úroveň **B** (obr. 36); následně vložte nádržku na vodu zpět do přístroje;

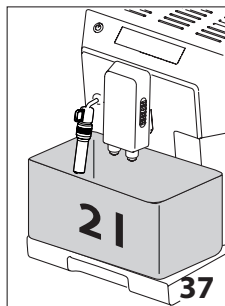

8. Umístěte pod napěňovač (A10) prázdnou nádobu o objemu min. 2 litry (obr. 37);



Pozor! Nebezpečí opáření

Z napěňovače vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

9. Stiskněte tlačítko



pro potvrzení vložení odvápnovacího roztoku: na displeji se zobrazí "Probíhá odvápnování". Program odvápnění se spustí: odvápnovací roztok vytéká z napěňovače a provede automaticky v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku kávovaru;

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění a na displeji se zobrazí zpráva „VYPLACHOVÁNÍ“ střídavě s „NAPLNIT NÁDRŽ“.

10. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje: na displeji se zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, Stisknout OK";
11. Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápnovacího prostředku, pod napěňovač (obr. 37);
12. Stiskněte tlačítko pro zahájení vyplachování: horká voda bude vytékat z napěňovače a na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ, Čekejte prosím";
13. Když je nádržka na vodu vyprázdněná, na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ" střídavě s "NAPLNIT NÁDRŽ" a s "ZNOVU VLOŽIT FILTR" (pokud byl předtím odstraněn): vyprázdněte nádobu použitou pro sběr vyplachovací vody;
14. Vyjměte nádržku na vodu, znovu zasuňte změkčovací filtr, jestliže jste jej předtím odstranili, naplňte nádržku čerstvou vodou až po hladinu MAX a poté ji zasuňte do přístroje: displej zobrazí "VYPLACHOVÁNÍ, Stisknout OK";

15. Znovu umístěte pod napěňovače a dávkovač kávy (A7) nádobu použitou pro sběr výplachové vody (obr.37);
16. Stiskněte tlačítko pro nové zahájení vyplachování: přístroj bude pokračovat ve vyplachování pouze z dávkovače vody a na displeji se zobrazí zpráva "VYPLACHOVÁNÍ, Čekejte prosím";
17. Po skončení se na displeji zobrazí zpráva "Vyplach. dokončeno, stisknout OK";
18. Stiskněte tlačítko na displeji se zobrazí "NAPLNIT NÁDRŽ": vyjměte a naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji vložte do přístroje.
19. Vyprázdněte odkapávací misku.
- Proces odvápnění je tak dokončen.



Poznámka!

- Pokud by odvápnovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky elektrické energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A12).


14. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva ODVÁPNIT se zobrazí po stanovené době používání, která závisí od tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti vody 4. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

14.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) přiložený k návodu v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

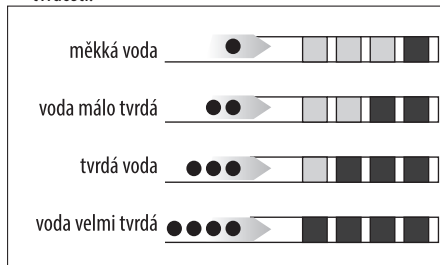

14.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu.

2. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) a zvolte položku "Tvrdost vody".
3. Potvrďte výběr stisknutím tlačítka Δ/OK (B8- obr. 6).
4. Stiskněte < nebo > a nastavte zjištěný stupeň podle testovacího proužku (viz obr. v předchozím odstavci).
5. Stiskněte tlačítko Δ/OK pro potvrzení nastavení.
6. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.


Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

15. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

15.1 Instalace filtru

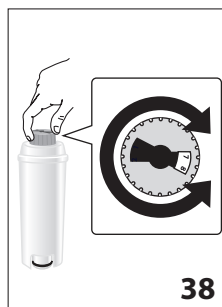


1. Vyměňte filtr (C4) z obalu.
2. Otáčejte diskem datumovky (obr. 38), dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití.

Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3


týdny.

3. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 39).

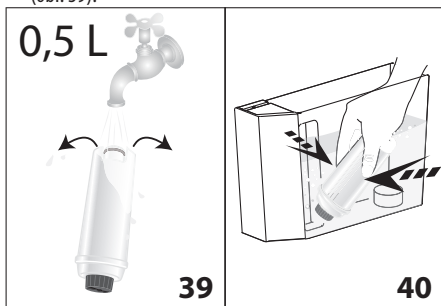

4. Vyměňte nádržku (A18) z přístroje a naplňte ji vodou.
5. Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset sekund, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr. 40).
6. Zasuňte filtr do příslušného uložení (A9) (obr.41A) a zatlačte až na doraz.

7. Uzavřete nádržku víkem (A20) (obr. 41B), poté ji opět zasuňte do přístroje.

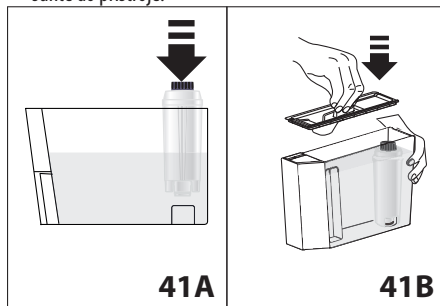

V okamžiku instalace filtru je nutné signalizovat přítomnost filtru přístroji.

8. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
9. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) , dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr".
10. Stiskněte tlačítko Δ/OK (B8- obr. 6).
11. Displej zobrazí nápis "Aktivní?".
12. Stiskněte tlačítko Δ/OK pro potvrzení výběru: na displeji se zobrazí "HORKÁ VODA Stisknout OK".
13. Umístěte pod napěňovač (A10) nádobu (objem: min. 500ml).
14. Stiskněte tlačítko Δ/OK pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekejte prosím".
15. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je filtr aktivní a je možné používat přístroj.

15.2 Výměna filtru

Když displej (B10) zobrazí nápis "VYMĚNIT FILTR", nebo když uběhly dva měsíce používání (viz datumovka), anebo když přístroj nebyl používán víc než 3 týdny, je zapotřebí provést výměnu filtru (C4):

1. Vytáhněte nádržku a použité filtr;
2. Vyměňte nový filtr z obalu a postupujte podle bodů 2-3-4-5-6-7 v předchozím odstavci.
3. Umístěte pod napěňovač (A10) nádobu (objem: min. 500ml).
4. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
5. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr.9) , dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Vyměnit filtr?".
6. Stiskněte tlačítko Δ/OK (B8- obr. 6);
7. Displej zobrazí nápis "Potvrdit?"
8. Stiskněte tlačítko Δ/OK pro potvrzení výběru;
9. Na displeji se zobrazí nápis "HORKÁ VODA Stisknout OK";
10. Stiskněte tlačítko Δ/OK pro potvrzení volby: přístroj začne vydávat vodu a na displeji se objeví nápis "Čekejte prosím".

11. Po ukončení výdeje se přístroj automaticky navrátí do "Připraven na kávu".

Nyní je nový filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

15.3 Odstranění filtru

Pokud chcete dále používat přístroj bez filtru (C4), je třeba jej odstranit a oznámit to přístroji. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku (A18) a použitý filtr;
2. Stiskněte tlačítko **MENU/ESC** (B12) pro vstup do menu;
3. Stiskněte < (B11) nebo > (B9) (obr. 9), dokud se na displeji (B10) nezobrazí nápis "Nainstalovat filtr, Aktivovaný";
4. Stiskněte tlačítko Δ /OK (B8- obr. 6).
5. Na displeji se zobrazí nápis „Neaktivní?“;
6. Stiskněte tlačítko Δ /OK pro potvrzení a tlačítko **MENU/ESC** pro výstup z menu.

16. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon	1450 W

Tlak	1,5 MPa (15 bar)
Kapacita nádržky na vodu	2 L
Rozměry ŠxHxV	260x455x365 mm
Délka kabelu	1130 mm
Hmotnost	10,5 Kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu	400 g



Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

17. LIKVIDACE



Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.

18. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ	V nádržce (A18) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacyvaknutí.
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY	Zásobník na sedliny (A12) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, poté je vložte znovu (obr. 26). Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník kávové sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO, SEŘÍDIT MLÝNEK	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5- obr. 13) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulačního knoflíku o další stupeň (viz nastavení kávomlýnku v odst. "9.5 Rady pro teplejší kávu"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu zasunuta až na doraz, stiskněte tlačítko Δ /OK (B8) a nechte vytéct trochu vody z napěňovače (A10).
	Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Vydejte trochu vody stiskněte tlačítko Δ /OK (B8) a nechte vytéct trochu vody z napěňovače (A10).

ZASUNOUT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A12).	Vytáhněte odkapávací misku a vložte zásobník sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 17) nebo zrušte funkci předemleté kávy.
ODVÁPNIT	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "13. Odvápnění".
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte jemnější chuť stisknutím knoflíku  (B3- obr. 10) anebo snižte množství předemleté kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNKOVÉ KÁVY	Zrnka kávy jsou spotřebována.	Naplněte zásobník zrnkové kávy (A3-obr. 14).
	Násypka (A4) na předemletou kávu je zanesená.	Vyprázdňte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "12.8 Čištění násypky pro sypání předemleté kávy".
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A17).	Vyčistěte spařovač, jak je popsáno v odst. "12.9 Čištění spařovače".
ZASUNOUT NÁDRŽKU	Nádržka (A18) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuňte ji až na doraz.
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
PRÁZDNÝ OKRUH, DOPLŇTE OKRUH HORKÁ VODA STISKNOU OK	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte  /ok (B8) a nechte vytékat vodu z napěňovače (A10), dokud výdej není pravidelný. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A18) zasunuta až na doraz.
VYMĚNIT FILTR	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "15. změkčovací filtr".

19. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	možná příčina	náprava
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Spařovač (A17) se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač vypláchnutím pomocí příslušné funkce (viz odst. "8.1 Vyplachování").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v menu vyšší teplotu kávy (odst. "8.9 Nastavení teploty").
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 13). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.5 Rady pro teplejší kávu").
	Káva není vhodná.	Použijte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 13). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "9.5 Rady pro teplejší kávu").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí (A7) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí párátkem (obr. 30).
Mléko není našlehané	Napěňovač (A10) je špinavý.	Vyčistěte napěňovač jak je popsáno příslušným odstavci (kap. "10.2 Čištění napěňovače po použití").
	Volicí kroužek (A9) napěňovače (A10) je v poloze "LATTE".	Posuňte kroužek do polohy "CAPPUCCINO".
Během použití se přeruší výdej páry	Bezpečnostní zařízení přeruší výdej páry po 3 minutách.	Vyčkejte několik minut a poté funkci páry znovu aktivujte.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Hlavní spínač (A21) není zapnutý.	Stiskněte hlavní spínač (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (B1) (kap. "7. Vypínání přístroje").