

SHRnutí

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	296
2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	297
2.1 Symboly používané v tomto návodu	297
2.2 Používání v souladu s určením	297
2.3 Návod k použití	297
3. ÚVOD	297
3.1 Písmena v závorkách	297
3.2 Problémy a opravy	298
3.3 Stáhnout aplikaci!	298
4. POPIS	298
4.1 Popis přístroje (str. 3 - A)	298
4.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)	298
4.3 Popis příslušenství	298
4.4 Popis nádoby na mléko	298
4.5 Popis "Mix karafy"	299
5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	299
5.1 Kontrola přístroje	299
5.2 Instalace přístroje	299
5.3 Zapojení přístroje	299
5.4 První spuštění přístroje	299
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	300
7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	300
8. NASTAVENÍ MENU	300
8.1 Vyplachování	300
8.2 Odvápňení	300
8.3 Filtr vody	300
8.4 Hodnoty nápojů	300
8.5 Nastavení času	301
8.6 Automatické zapnutí	301
8.7 Automatické vypnutí (standby)	301
8.8 Ohřívač šálků	301
8.9 Úspora energie	301
8.10 Teplota kávy	302
8.11 Tvrdost vody	302
8.12 Volba jazyka	302
8.13 Zvukové hlášení	302
8.14 Osvětlení šálku	302
8.15 Pozadí	302
8.16 Bluetooth	302
8.17 Vyprázdnění okruhu	302
8.18 Výchozí hodnoty	303
8.19 Statistika	303
9. PŘÍPRAVA KÁVY	303
9.1 Volba aroma kávy	303
9.2 Volba množství kávy	303
9.3 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	304
9.4 Příprava kávy z předemleté kávy	304
9.5 Nastavení kávomlýnku	305
9.6 Rady pro teplejší kávu	305

10. PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ S MLÉKEM ...	305
10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	305
10.2 Regulace množství pěny	305
10.3 Automatická příprava mléčných nápojů	306
10.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití	306
11. VÝDEJ HORKÉ VODY	306
12. VÝDEJ PÁRY	306
12.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka	307
12.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití	307
13. PŘÍPRAVA HORKÉ ČOKOLÁDY	307
14. VLASTNÍ ÚPRAVA NÁPOJŮ	308
15. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL	308
16. ČIŠTĚNÍ	309
16.1 Čištění přístroje	309
16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	309
16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	309
16.4 Čištění odkapávací misky	309
16.5 Čištění vnitřních částí přístroje	310
16.6 Čištění nádržky na vodu	310
16.7 Čištění ústí dávkovače kávy	310
16.8 Čištění nasyčky na vyspání předemleté kávy	310
16.9 Čištění spařovače	310
16.10 Čištění nádoby na mléko	311
16.11 Čištění trysky horké vody/páry	311
16.12 Čištění "Mix karafy" (E)	311
17. ODVÁPŇENÍ	312
18. NAPIROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY	313
18.1 Měření tvrdosti vody	313
18.2 Nastavení tvrdosti vody	313
19. ZMĚKČOVACÍ FILTR	313
19.1 Instalace filtru	313
19.2 Výměna filtru	314
19.3 Odstranění filtru	314
20. TECHNICKÉ ÚDAJE	314
21. LIKVIDACE	314
22. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	315
23. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	320

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nemůže být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Určené použití: tento přístroj je určen pro přípravu kávových a mléčných nápojů, a nápojů s horkou vodou. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřípustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.
- Povrch topného tělesa zůstává po použití horký a vnější části přístroje mohou v závislosti na použití zadržovat teplo po dobu několika minut.
- Chcete-li přístroj vyčistit, postupujte podle pokynů v kapitole „16. Čištění“.
- Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi bez dozoru.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- UPOZORNĚNÍ: aby nedošlo k poškození přístroje, nepoužívejte při čištění alkalické čisticí prostředky: používejte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen k použití v: prostředí sloužícím jako kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiného pracovního prostředí, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních, při pronajímání pokojů.
- V případě poškození zástrčky nebo přírodního elektrického kabelu je nechte vyměnit výhradně technickým servisem; předejdete tak jakémukoliv riziku.
- Přístroje s odnímatelným kabelem: vyhněte se vystříknutí vody na konektor napájecího kabelu nebo jeho uložení na zadní straně přístroje.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let pouze, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími. Čištění a údržba, které mají být prováděny uživatelem, nesmí být prováděné dětmi, pokud jim není více než 8 let a provádějí činnost bez dozoru. Přístroj a jeho přírodní kabel udržujte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s pokyny týkajícími se bezpečného užívání přístroje a rozumí nebezpečím s ním souvisejícími.

- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Přístroj vždy odpojte z napájení, pokud je ponechán bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.



Plochy, které jsou označené tímto symbolem, se při používání zahřívají (zaznamenáno symbolem jen u některých modelů).

2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

2.1 Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je vždy naprosto nutné tato upozornění přísně dodržovat.



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení může být nebo je příčinou úrazu nebo poškození přístroje.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být nebo je příčinou opaření nebo popálenin.



Poznámka:

Tento symbol zdůrazňuje rady a informace důležité pro uživatele.



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, nelze vyloučit zasažení elektrickým proudem.

Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Ujistěte se, zda je zásuvka elektrického proudu vždy volně přístupná, aby se v případě potřeby zástrčka dala vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky, uchytněte a potáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přírodní šňůru, protože by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch přístroje se jej nepokoušejte sami opravit. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na technický servis.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a přístroj nechte vychladnout.



Pozor:

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén) uchovávejte mimo dosah dětí.



Nebezpečí opaření!

Tento přístroj produkuje horkou vodu a během svého provozu může vytvářet vodní páru.

Dávejte pozor, abyste se nepostříkali horkou vodou nebo neopařili horkou párou.

Když je přístroj v provozu, přihrádka na odkládání šálků (A11) se může zahřívát.

2.2 Používání v souladu s určením

Tento přístroj je vyroben pro přípravu kávových, mléčných a čokoládových nápojů, horké vody a pro ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím přístroje.

2.3 Návod k použití

Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení těchto pokynů může být zdrojem zranění a poškození přístroje.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto návodu.



Poznámka:

Tento návod pečlivě uchovávejte. V případě předání přístroje jiným osobám jim předejte i tento návod k použití.

3. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

3.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

3.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „22. Zprávy zobrazované na displeji“ a „23. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

3.3 Stáhnout aplikaci!



Díky aplikaci App De'Longhi Coffee Link je možné ovládat na dálku některé funkce.

V aplikaci najdete i informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky veškeré informace o Vašem přístroji.



Tento symbol označuje funkce, které lze v aplikaci spravovat nebo si prohlížet.

Můžete také vytvořit až maximálně 6 nových nápojů pro každý profil a uložit je ve Vašem přístroji.



Poznámka:

Ověřte kompatibilitu zařízení na ["compatibledevices.delonghi.com"](http://compatibledevices.delonghi.com).

4. POPIS

4.1 Popis přístroje (str. 3 - A)

- A1. Víko zásobníku zrnkové kávy
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Plocha pro ohřívání šálků
- A7. Tlačítko (I): pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)
- A8. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A9. Tryska horké vody a páry
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce

A13. Mřížka misky

A14. Odkapávací miska

A15. Víko nádržky na vodu

A16. Nádržka na vodu

A17. Uložení změkčovacího filtru vody

A18. Dvířka spařovače

A19. Spařovač

A20. Uložení konektoru napájecího kabelu

A21. Hlavní vypínač (ON/OFF)

4.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2

- B)

- B1. : menu pro vlastní úpravu nastavení nápojů
- B2. : menu nastavení přístroje
- B3. Zvolené aroma
- B4. Hodiny
- B5. Zvolené množství
- B6. : volba aroma
- B7. : volba množství
- B8. : posuvná šipka
- B9. Volitelné nápoje (stiskněte posuvné šipky nebo pro zobrazení všech nápojů: spodní lišta označuje, jaká stránka je zobrazená)
- B10. : posuvná šipka
- B11. Programovatelné profily (viz „15. Uložit vlastní profil“).

4.3 Popis příslušenství

(str. 2 - C)

- C1. Reaktivní proužek "Total Hardness Test" (přiložený na str. 2 návodu v anglickém jazyce)
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (u některých modelů)
- C5. Štětceček k čištění
- C6. Dávkovač horké vody/páry
- C7. Uvolňovací tlačítko dávkovače
- C8. Napájecí kabel
- C9. Vanička na kostky ledu (2 ks)

4.4 Popis nádobky na mléko

(str. 2 - D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádobky na mléko
- D3. Nádobka na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

4.5 Popis "Mix karafy"

(str. 2 - E)

- E1. Víko
- E2. Nálevka
- E3. Hadička dávkovače páry
- E4. Mísic choco
- E5. Karafa "Mix karafy"
- E6. Uvolňovací kurzor na nálevku

5. PŘÍPRAVNÉ ÚKONY

5.1 Kontrola přístroje

Po vybalení přístroje zkontrolujte, zda není poškozený a zda je přítomno veškeré příslušenství. Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na něm zjevné vady. Obratě se na středisko technické asistence De'Longhi.

5.2 Instalace přístroje



Pozor!

Při instalaci přístroje dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- Přístroj vyzařuje teplo do okolí. Po umístění přístroje na pracovní plochu dbejte na to, aby mezi plochami přístroje, bočními stěnami a zadní částí zůstal volný prostor alespoň 3 cm a nad kávovarem alespoň 15 cm.
- Eventuální pronikání vody do přístroje by jej mohlo poškodit.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti vodovodních kohoutků nebo dřezů.
- Přístroj by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř přístroje. Neinstalujte přístroj v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.
- Přírodní elektrický kabel umístěte tak, aby se nepoškodil o ostré hrany a aby se nedotýkal teplých povrchů (např. elektrické plotýnky).

5.3 Zapojení přístroje



Pozor!

Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku na zadní straně přístroje.

Přístroj zapojte pouze do správně instalované a účinné uzemněné elektrické zásuvky s minimálním odběrem proudu 10A.

Pokud elektrická zásuvka není kompatibilní se zástrčkou přístroje, je třeba nechat provést kvalifikovaným odborníkem výměnu zásuvky za vhodný typ.

5.4 První spuštění přístroje



Poznámka!

- U přístroje byla výrobcem provedena kontrola s použitím kávy, je proto naprosto normální, jestliže v mlýnku naleznete stopy kávy. Výrobce zaručuje, že přístroj je zcela nový.
- Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaneho v kapitole „18. Naprogramování tvrdosti vody“.

1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C8) do jeho uložení (A20) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A21), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);
2. "SELECT LANGUAGE" (nastavení jazyka): stiskněte  (B10) nebo  (B8) , dokud se na displeji (B) nezobrazí vlaječka odpovídající požadovanému jazyku: poté vlaječku stiskněte;

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

3. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 3), otevřete víko (A15) (obr. 4), naplňte až do úrovně MAX (vyrytou na vnitřní straně nádržky) čerstvou vodou (obr. 5); víko znovu zavřete a znovu zasuňte samotnou nádržku (obr. 6);
4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody/páry (C6) zasunutý na trysce (A9) (obr. 7) a umístěte pod ní nádobku (obr. 8) o minimálním objemu 100 ml;
5. Na displeji se objeví nápis "PRAZDNÝ OKRUH STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ";
6. Stiskněte  OK" pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače (obr. 8) a poté se automaticky vypne.

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.



Poznámka!

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se postupně s naplněním okruhu zmírní.
- Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk snižuje.
- Pro lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „19. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní spínač (A21) stisknutý (obr.2).

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A8) trochu horké vody, která je zachycována do odkapávací misky (A14) pod ním. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A7-obr. 9): na displeji se zobrazí vzkaz "PROBÍHÁ OHŘÍVÁNÍ ČEKEJTE PROSÍM".
- Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: "PROBÍHÁ VYPACHOVÁNÍ, VYTÉKÁ HORKÁ VODA Z DÁVKOVAČŮ"; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubíc, aby se zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se zobrazí domovská stránka (homepage).

7. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.



Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A8) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

- Přístroj lze vypnout stisknutím tlačítka  (A7-obr. 9).
- Na displeji se objeví nápis "PROBÍHÁ VYPÍNÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM": je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).



Poznámka!

Pokud přístroj nebude používán po delší dobu, proveďte nejprve „vyprázdnění“ (viz odstavec „8.17 Vyprázdnění okruhu“) a poté odpojte přístroj z napájení tímto způsobem:

- nejprve přístroj vypněte stisknutím tlačítka  (obr. 9);
- uvolněte hlavní vypínač (A21) umístěný na zadní straně přístroje (obr. 2).



Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.



NASTAVENÍ MENU

8.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A8) a z dávkovače horké vody/páry (C6), je-li zasunut, tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml (obr. 8).

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte  (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte  (B10) nebo  (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví  VYPACHOVÁNÍ;
3. Stiskněte  "▶" pro spuštění vyplachování.



Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

4. Po několika vteřinách, nejprve z dávkovače kávy a následně z dávkovače horké vody/páry (pokud zasunut), vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji se objeví nápis "PROBÍHÁ VYPACHOVÁNÍ, VYTÉKÁ HORKÁ VODA Z DÁVKOVAČŮ" a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
5. Pro přerušení vyplachování stiskněte  "STOP" nebo počkejte na automatické přerušení.



Poznámka!

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

8.2 Odvápňení

Pokyny týkající se odvápňení naleznete v kapitole „17. Odvápňení“.

8.3 Filtr vody

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v kapitole „19. Změkčovací filtr“.

8.4 Hodnoty nápojů

V této části si můžete prohlédnout vlastní nastavení a případně resetovat každý jednotlivý nápoj na výchozí hodnoty, s výjimkou čokolády.

1. Stiskněte  (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte  (B10) nebo  (B8) dokud se na displeji (B) neobjeví  HODNOTY NÁPOJŮ;
3. Stiskněte  "i": na displeji se zobrazí panel s hodnotami prvního nápoje;
4. Na displeji je zvýrazněn referenční profil uživatele. Hodnoty jsou zobrazeny ve svislých pruzích: výchozí hodnota je označena symbolem  zatímco aktuálně nastavená hodnota je zvýrazněna vyplněním svislého pruhu;
5. Pro návrat do menu nastavení stiskněte  "ESC". Pro procházení nápoji a jejich zobrazení stiskněte  NEXT;

- Pro resetování na výchozí hodnoty nápoje zobrazeného na displeji stiskněte "RESET";
- "POTVRDIT RESET?": pro potvrzení stiskněte "OK" (pro zrušení stiskněte "ESC");
- "VÝCHOZÍ HODNOTY NASTAVENY": stisknout "OK". Nápoj je naprogramován na výchozí hodnoty. Pokračujte s dalšími nápoji nebo se vraťte do menu nastavení.



Poznámka!

- Pro úpravu nápojů jiného profilu se vraťte na domovskou stránku, zvolte požadovaný profil (B11) a postup opakujte.
- Pro resetování všech nápojů profilu na výchozí hodnoty nahleďte do odstavce „8.18 Výchozí hodnoty“.

8.5 Nastavení času

Pokud si přejete změnit čas na displeji (B), postupujte následovně:

- Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
- Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví "NASTAVENÍ ČASU";
- Stiskněte : na displeji se zobrazí panel pro nastavení času;
- Stiskněte nebo v místě odpovídajícímu hodinám a minutám až do zobrazení aktuálního času;
- Pro potvrzení stiskněte "OK" (pro zrušení stiskněte "ESC") a stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Čas je tak nastaven.

8.6 Automatické zapnutí

Je možné nastavit hodinu automatického zapnutí, aby byl přístroj připraven k použití v určitém čase (např. ráno) a aby bylo možné ihned uvařit kávu.



Poznámka!

Aby bylo možné tuto funkci aktivovat, je třeba, aby čas byl nastaven správně (viz odstavec "8.5 Nastavení času ").

Pro naprogramování automatického zapnutí postupujte následovně:

- Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
- Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví "AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ";
- Zvolte funkci stisknutím : na displeji se zobrazí panel pro nastavení času;
- Stiskněte nebo v místě odpovídajícímu hodinám a minutám až do zobrazení požadovaného automatického zapnutí;
- Stiskněte nebo pro aktivaci nebo deaktivaci automatického zapnutí.

- Pro potvrzení stiskněte "OK" (pro zrušení nebo návrat do menu nastavení stiskněte "ESC") a stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Čas automatického zapnutí je tak naprogramován a na displeji se, vedle hodin, objeví příslušný symbol na znamení, že funkce byla aktivována.



Poznámka!

Když je stroj vypnut hlavním spínačem (A21), nastavení automatického zapnutí, pokud bylo předtím aktivováno, bude ztraceno.

8.7 Automatické vypnutí (standby)

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

- Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
 - Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji nezobrazí (B) "AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ" s aktuální volbou (15 nebo 30 minut, anebo 1, 2 nebo 3 hodiny);
 - Stiskněte na displeji až do výběru požadované hodnoty;
 - Stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.
- Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

8.8 Ohříváč šálků

Pro ohřátí šálků před výdejem kávy je možné aktivovat ohříváč šálků (A6) a umístit na něj šálky.

- Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
- Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví "OHŘÍVAČ ŠÁLKŮ";
- Stiskněte pro aktivaci - nebo deaktivaci - ohříváče šálků.
- Stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.9 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci nebo opětovnou aktivaci režimu "Úspora energie" postupujte následovně:

- Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
- Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví "ÚSPORA ENERGIE";
- Stiskněte pro aktivaci - nebo deaktivaci - úspory energie.
- Stiskněte "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Na displeji se vedle hodin objeví příslušný symbol označující, že funkce byla aktivována.

8.10 Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví TEPLOTA KÁVY s aktuální volbou (NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ, MAXIMÁLNÍ);
3. Stiskněte až do výběru požadované teploty;
4. Stiskněte ESC pro návrat na domovskou stránku.

8.11 Tvrdost vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole "18. Naprogramování tvrdosti vody".

8.12 Volba jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B), postupujte následovně:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji neobjeví NASTAVENÍ JAZYKA;
3. Stiskněte : stiskněte nebo , dokud se neobrazí vlnka týkající se požadovaného jazyka a zvolte ji;
4. Stiskněte 2x ESC pro návrat na domovskou stránku.

8.13 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, které přístroj bude vydávat při každém stisku ikon a při každém zasunutí/odstranění prvků příslušenství. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví ZVUKOVÉ HLÁŠENÍ;
3. Stiskněte pro aktivaci- ON nebo deaktivaci- OFF;
4. Stiskněte ESC pro návrat na domovskou stránku.

8.14 Osvětlení šálku

S touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje osvětlení šálku. Světla se rozsvítí při každém vydání kávového nápoje nebo nápoje s teplým mlékem, a při každém vyplachování.

Pro deaktivaci nebo aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobrazí OSVĚTLENÍ ŠÁLKU;

3. Stiskněte pro aktivaci- ON nebo deaktivaci- OFF osvětlení šálku;
4. Stiskněte ESC pro návrat na domovskou stránku.

8.15 Pozadí

Je možné změnit pozadí displeje Vašeho přístroje zvolením jedné ze 4 možností: "SHADED BLUE", "STAINLESS STEEL", "COFFEE BROWN", "DARK BLUE". Postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví POZADÍ;
3. Stiskněte : na displeji se zobrazí možná pozadí;
4. Zvolte požadované pozadí stisknutím vybraného zobrazení: přístroj se vrátí do menu nastavení s novým zvoleným pozadím;
5. Stiskněte ESC pro návrat na domovskou stránku.

8.16 Bluetooth

Pomocí této funkce se aktivuje nebo deaktivuje ochranný PIN pro připojení zařízení k přístroji.

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví BLUETOOTH;
3. Stiskněte pro přístup k funkci;
4. Aktivujte nebo deaktivujte ochranu PIN stisknutím ON nebo OFF;
5. Stiskněte 2x ESC pro návrat na domovskou stránku. Přednastavený PIN na přístroji je "0000": je doporučeno osobní nastavení PIN přímo z aplikace.

Poznámka!

Sériové číslo přístroje, viditelné v rámci funkce „Bluetooth“, Vám umožní identifikovat s jistotou přístroj ve chvíli, kdy je vytvořeno spojení s aplikací.

8.17 Vyprázdnění okruhu

Před obdobím nepoužívání, pro zabránění zamrznutí vody ve vnitřních obvodech, nebo před zanesením přístroje do servisního střediska, je vhodné vyprázdnit hydraulický okruh přístroje.

Postupujte podle následujících pokynů:


1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví VYPRÁZDNĚNÍ OKRUHU;
3. Stiskněte ;
4. "VYPRÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY A ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU": vyjměte a vyprázdněte zásobník na sedliny (A10) a odkapávací misku (A14). Stiskněte NEXT;

5. "VLOŽIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY A ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU": zasuňte odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny;
6. „UMÍSTIT NÁDOBU 0,5l, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ“: umístěte nádobu pod dávkovač kávy (A8) a pod dávkovač horké vody (C6). Stiskněte "✓ OK" (obr. 8);

Nebezpečí opaření!

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

7. "PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM": přístroj provede vyplachování z dávkovače kávy;
8. "VYPŘÁZDNIT NÁDRŽKU NA VODU": vyjměte nádržku (A16) a zcela ji vyprázdněte, poté stiskněte "➤ NEXT" (obr. 10);
9. (Pokud je filtr instalován) "ODSTRANIT FILTR VODY": odstraňte filtr z nádrže. Stiskněte "➤ NEXT";

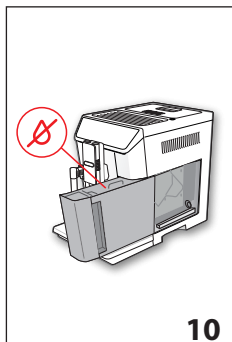

10. "ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU, STISKNĚTE OK PRO POKRAČOVÁNÍ": zasuňte nádržku na vodu a stiskněte "✓ OK" (obr. 6);
11. "PROBÍHÁ VYPŘÁZDNĚNÍ HYDRAUL. OKRUHU": počkejte, až se přístroj vyprázdní; (pozor: horká voda z dávkovačů!). Postupným vyprazdňováním okruhu může přístroj zvýšit svou hlučnost: to je zcela normální provoz přístroje.

12. "VYPŘÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU": vyjměte, vyprázdněte a znovu umístěte odkapávací mřížku, poté stiskněte "➤ NEXT";
13. „VYPŘÁZDNĚNÍ DOKONČENO: STISKNOUT OK PRO VYPNUTÍ“: stiskněte "✓ OK". Přístroj provede vypnutí.

Poznámka!

Při následném zapnutí stroj vyžaduje doplnění okruhu: postupujte podle pokynů od bodu 3 v odstavci "5.4 První spuštění přístroje".

8.18 Výchozí hodnoty

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro opětovné nastavení výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte "⚙️" (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte "⏪" (B10) nebo "⏩" (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví  VÝCHOZÍ HODNOTY". Stiskněte "⏩";

3. Stiskněte  ÚPLNÝ RESET", pokud si přejete uvést všechny hodnoty na původní parametry, v opačném případě zvolte požadovaný profil (např. UŽIVATEL 1);
4. "ZNOVU NASTAVIT VÝCHOZÍ HODNOTY": stiskněte "✓ OK" pro potvrzení (nebo "⏪ ESC" pro ponechání parametrů beze změny);
5. "VÝCHOZÍ HODNOTY PŘENASTAVENY": stiskněte "✓ OK" pro potvrzení a "⏪ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

8.19 Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte "⚙️" (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte "⏪" (B10) nebo "⏩" (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví  STATISTIKA";
3. Stiskněte "⬇️": je možné ověřit všechny statistické údaje stisknutím "⏪" nebo "⏩";
4. Stiskněte "⏪ ESC": přístroj se vrátí na domovskou stránku.

9. Příprava kávy

9.1 Volba aroma kávy

Z domovské stránky zvolte požadované aroma stisknutím  AROMA" (B6):

	(viz "9.4 Příprava kávy z předmleté kávy")
     (my)	AROMA X-SLABÉ
     (my)	AROMA SLABÉ
     (my)	AROMA STŘEDNÍ
     (my)	AROMA SILNÉ
     (my)	AROMA X-SILNÉ
     (my)	Vlastní (pokud naprogramováno) / Standard

Po výdeji se nastavení aroma vrátí na hodnotu (my).

9.2 Volba množství kávy

Zvolte z domovské stránky požadované množství kávy v šálku stisknutím  MNOŽSTVÍ" (B7):

    (my)	MNOŽSTVÍ SMALL
--	----------------

	MNOŽSTVÍ MEDIUM
	MNOŽSTVÍ LARGE
	MNOŽSTVÍ X-LARGE
	Vlastní množství (pokud na-programováno) / Množství standard

Po výdeji se nastavení množství vrátí na hodnotu .

9.3 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a zne-možnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 12);
2. Umístěte šálek pod dávkovač kávy (A8);
3. Sklopte dávkovač co nejbližší k šálku (obr. 13): tak získáte lepší pěnu;
4. Stiskněte (B10) nebo (B8) až do zobrazení požadované kávy;
5. Poté zvolte požadovanou kávu:
 - ESPRESSO
 - DOPPIO+
 - COFFEE
 - LONG
 - 2X ESPRESSO
6. Příprava je zahájena a na displeji (B) se zobrazí obrázek zvoleného nápoje a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Poznámka:

- Je možné připravit souběžně 2 šálky ESPRESSO stisknutím také "2X " během přípravy 1 ESPRESSO (obrázek se zobrazí na několik sekund na začátku přípravy).
- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím "STOP".
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí stisknout "EXTRA": při dosažení požadovaného množství, stiskněte "STOP".

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.



Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „22. Zprávy zobrazované na displeji“.

- Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „9.5 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v odstavci „9.5 Nastavení kávomlýnku“ a v kapitole „23. Řešení problémů“.
- Přípravu každé kávy lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „14. Vlastní úprava nápojů“ a „15. Uložit vlastní profil“).
- Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

9.4 Příprava kávy z předemleté kávy



Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozspání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní násypky (A4).



Poznámka!

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně AROMA" (B6), dokud se na displeji (B) nezobrazí (předemletá).
2. Otevřete víko násypky pro předemletou kávu (A2).
3. Ujistěte se, že násypka (A4) není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 14).
4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) (obr. 13).
5. Zvolte z domovské stránky požadovanou kávu (ESPRESSO, COFFEE, LONG);
6. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.



Poznámka!

- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoli okamžiku stisknutím "STOP".
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí stisknout "EXTRA": při dosažení požadovaného množství, stiskněte "STOP".

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.



Pozor! Příprava kávy LONG

V polovině přípravy se objeví vzkaz "NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU, MAXIMÁLNĚ JEDNU ODMĚRKU". Nasypte tedy jednu rovnou odměrku předemleté kávy a stiskněte "OK".



Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „22. Zprávy zobrazované na displeji“.
- Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „9.6 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

9.5 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5 – obr. 11).



Poznámka!

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

9.6 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování, zvolením funkce „Vyplachování“ v menu nastavení (odstavec „8.1 Vyplachování“);
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz kapitola „11. Výdej horké vody“);
- zvýšit teplotu kávy v menu nastavení (odstavec „8.10 Teplota kávy“).

10. PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ S MLÉKEM



Poznámka!

Aby se předešlo málo napěněnému mléku nebo mléku s velkými bublinami, vyčistěte vždy víko nádoby na mléko (D2) a trysku horké vody (A9), jak je popsáno v odstavcích „10.4 Čištění ná-

dobky na mléko po každém použití“, „16.10 Čištění nádoby na mléko“ a „16.11 Čištění trysky horké vody/páry“.



10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko

1. Odstraňte víko (D2) (obr. 15);
2. Naplňte nádobu na mléko (D3) potřebným množstvím mléka, nepřekročte hladinu MAX vyraženou na nádobce (obr. 16). Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na boku nádoby odpovídá cca 100 ml mléka;



Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).
 - Pokud je aktivovaný režim „Úspora energie“, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
3. Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádoby na mléko (obr. 17);
 4. Nasadte zpět víko na nádobu na mléko;
 5. Pokud přítomen, vyjměte dávkovač horké vody/páry (C6) stisknutím uvolňovacího tlačítka (C7) (obr. 18);
 6. Zasuňte nádobu na mléko (D) až na doraz na trysku (A9) (obr. 19): přístroj vydá zvukové hlášení (je-li funkce zvukového hlášení aktivní);
 7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D5); nastavte délku hadičky pro výdej mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým pootažením směrem dolů (obr. 20).
 8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

10.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	BEZ PĚNY	TEPLÉ MLÉKO (nenapěněné) /CAFFELATTE
	MINIMÁLNÍ PĚNA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAXIMÁLNÍ PĚNA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / TEPLÉ MLÉKO (napěněné)

10.3 Automatická příprava mléčných nápojů

1. Naplnit a zasunout nádobku na mléko (D), jak je znázorněno výše.
2. Z domovské stránky zvolte požadovaný nápoj:
 - CAPPUCCINO
 - LATTE MACCHIATO
 - CAFFELATTE
 - TEPLÉ MLÉKO
 - CAPPUCCINO+
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FLAT WHITE
 - CAPPUCCINO MIX
3. Na displeji (B) přístroj doporučuje otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) v závislosti na pěně, kterou předpokládá originální receptura: otočte tedy kolečkem umístěným na víku nádobky na mléko (D2) a potvrďte výběr stisknutím "✓ OK".
4. Po několika vteřinách přístroj automaticky zahájí přípravu a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka: všeobecné pokyny pro všechny přípravy s mlékem

- "ESC": stiskněte, když si přejete zcela přerušit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.
- "STOP": stiskněte pro přerušení výdeje mléka nebo kávy a přechod na další výdej (pokud je předvídán) pro dokončení nápoje.
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, stiskněte "EXTRA".
- Přípravu každého nápoje s mlékem lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „14. Vlastní úprava nápojů“ a „15. Uložit vlastní profil“).
- Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5°C), tím horší je kvalita pěny.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

10.4 Čištění nádobky na mléko po každém použití

Pozor! Nebezpečí opaření

Během čištění vnitřních trubek nádobky na mléko z hadičky dávkovače naplněného mléka (D5) vytéká malé množství horké vody a páry. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou.

Po každém použití funkcí mléka je zobrazen požadavek "OTOČIT KOLEČKEM NA <CLEAN> PRO ZAHÁJENÍ ČIŠTĚNÍ" a je nezbytné provést čištění víka slehače mléka:

1. Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobku pod hadičku dávkovače naplněného mléka (obr.20);

3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na "CLEAN" (obr. 21): na displeji (B) se zobrazí "PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ NÁDOBKY NA MLÉKO VLOŽIT NÁDOBU POD DÁVKOVAČ MLÉKA" (obr. 22) spolu s lištou, která se zaplní postupně s probíhajícím čištěním. Čištění se přeruší automaticky;
4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
5. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku páry (A9) pomocí houbičky (obr. 23).

Poznámka!

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádobky na mléko až po poslední přípravě. Chcete-li pokračovat s následnými přípravami, když se zobrazí zpráva pro funkci CLEAN, stiskněte "ESC".
- Pokud čištění není provedeno, na displeji se zobrazí symbol  pro připomenutí, že je nezbytné provést čištění nádobky na mléko.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

11. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji horké vody nenechávejte přístroj bez dozoru.

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);
2. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby nedocházelo k rozstříkávání vody);
3. Z domovské stránky zvolte "HORKÁ VODA". Na displeji (B) se zobrazí příslušný obrázek a postupová lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
4. Přístroj vydá horkou vodu a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody stiskněte tlačítko "STOP".

Poznámka!

- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Přípravu horké vody lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „14. Vlastní úprava nápojů“ a „15. Uložit vlastní profil“).

12. VÝDEJ PÁRY

Pozor! Nebezpečí opaření.

Při výdeji páry nenechávejte přístroj bez dozoru.

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);

- Pro správnou přípravu horké čokolády nalijte do nálevky nejprve mléko (nebo vodu) a poté nasypete přípravek nebo kakao.
- 6. "ZAVŘÍT VÍKO A VLOŽIT KARAFU, STISKOUT OK PRO ZAHÁJENÍ": Znovu zavřete víko (obr. 32) a připevníte karafu na čokoládu na trysku (A9-obr. 33) zatlačením až na doraz: přístroj vydá zvukové hlášení (pokud je funkce zvukové hlášení aktivní);
- 7. Stiskněte  OK" pro spuštění funkce: přístroj začne míchat přípravek a poté vydá páru pro jeho ohřev;

Poznámka!

- Pokud přípravek v prášku na horkou čokoládu neobsahuje zahušťovadlo, nastavením hustoty nebude vidět žádný rozdíl.
- Chcete-li přerušit přípravu čokolády, stiskněte  STOP

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití. Čokoláda je připravena a může být nalita do šálku.

Nebezpečí opaření!

- Během přípravy čokolády karafa a její víko mohou být velmi horké: pro vyjmutí karafy a nalití čokolády použijte výhradně rukojeť karafy.
- Během přípravy čokolády je normální, že z otvorů víka karafy na čokoládu vychází pára.
- Je normální, že jsou uvnitř karafy stříkance způsobené ohříváním mléka.
- Množství čokolády v prášku se liší podle zvolené hustoty: pokud je zvolena vysoká hustota, bude množství menší oproti přípravě s nízkou hustotou.

14. VLASTNÍ ÚPRAVA NÁPOJŮ

Aroma (pro nápoje, u nichž je předvídáno) a množství nápojů mohou být upraveny podle vlastního přání.

1. Ujistěte se, že je aktivní profil, pro který chcete upravit nápoj: je totiž možné zvolit nápoje „MY“ pro každý ze 6 profilů;
2. Na domovské stránce stiskněte  (B1);
3. Vyberte nápoj, který chcete upravit podle vlastního přání, pro vstup na stránky pro úpravu: musí být vložená odpovídající příslušenství;
4. (Pouze kávové nápoje) "ZVOLIT AROMA KÁVY": Zvolte požadované aroma stisknutím  nebo  a stiskněte  OK";
5. "UPRAVIT MNOŽSTVÍ KÁVY (NEBO VODY), STISKOUT STOP PRO ULOŽENÍ": Příprava je zahájena a přístroj nabídne stránku pro vlastní úpravu množství zobrazeného vislou lištou. Hvězdička vedle lišty představuje aktuálně nastavené množství.

6. Když množství dosáhne minimální programovatelné množství, na displeji se zobrazí  STOP".
7. Stiskněte  STOP", když je v šálku dosaženo požadované množství.
8. "CHCETE ULOŽIT NOVÉ HODNOTY?": Stiskněte "ANO" nebo "NE".

Přístroj potvrdí, zda byly hodnoty uloženy nebo ne (podle předchozího výběru): stiskněte  OK".

Přístroj se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka!

- Mléčné nápoje: je uloženo aroma kávy a následně jsou uloženy jednotlivé množství mléka a kávy;
- Horká voda: přístroj vydá horkou vodu: stiskněte  STOP" pro uložení požadovaného množství.
- Je také možná vlastní úprava nápojů připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App.
- Z programování je možné vystoupit stisknutím  ESC": hodnoty nebudou uloženy.

Tabulka množství nápojů

Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
ESPRESSO	40 ml	20-80 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
COFFEE	180 ml	100-240 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
HORKÁ VODA	250 ml	20-420 ml

15. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL

S tímto přístrojem je možné uložit do paměti 6 různých profilů, z nichž každý bude přiřazen k jiné ikoně.

V každém profilu jsou v paměti uchována osobní nastavení AROMA a MNOŽSTVÍ nápojů "MY" (viz kapitola "14. Vlastní úpra-

va nápojů  a pořadí, ve kterém jsou zobrazeny všechny nápoje podle počtu navolení.

Pro zvolení nebo vstup do profilu stiskněte aktuálně používaný profil (B11), stiskněte  (B10) nebo  (B8), dokud se nezobrazí požadovaný profil a ten stiskněte.

Poznámka!

- Profil  HOST": zvolením tohoto profilu je možné převést výdej nápojů s výchozími nastaveními. Funkce  není aktivní.
- Je možné přejmenovat vlastní profil připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App.

Pro osobní nastavení ikony profilu postupujte následovně:

1. Zvolte profil (B11);

2. Zvolte "Vlastní úprava" (v horním levém rohu displeje);
3. Stiskněte ◀ (B10) nebo ▶ (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví požadovaná ikona, kterou poté stiskněte;
4. Potvrdte výběr s "✓" (OK): přístroj se vrátí na domovskou stránku.

16. ČIŠTĚNÍ

16.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A10);
- odkapávací miska (A14);
- nádržka na vodu (A16);
- ústí dávkovače kávy (A8);
- násypka na vyspání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A19), přístupný po otevření servisních dveří (A18);
- nádobka na mléko (D);
- "Mix karafy" (E);
- tryska horké vody/páry (A9);
- ovládací panel (B).



- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě nádobky na mléko (D) a „Mix karafy“.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškození kovového nebo plastového povrchu.

16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

1. 2-3 vyplachování zvolením funkce "Vyplachování" (odstavec "8.1 Vyplachování" 34);
2. horké vody, na několik vteřin (kapitola „11. Výdej horké vody“).



Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B) zobrazí "VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A10), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního


výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním spínačem).



Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A11) se zahřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

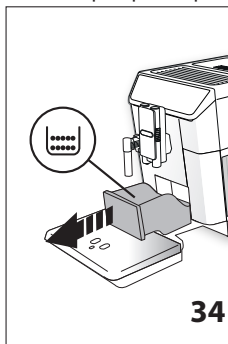

1. Vyjměte odkapávací misku (A14) (obr. 34), vyprázdněte ji a vyčistěte.
2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník kávové sedliny (A10), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu.



Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zaneše zbytky použité kávy.


16.4 Čištění odkapávací misky



Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovoucím indikátorem (A12) hladiny vody (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 35). Před tím, než indikátor začne vyčnívat z táčku na odkládání šálků (A11) je nutné vyprázdnit misku a vyčistit ji, jinak by voda mohla přetékat z okraje a poškodit přístroj, opěrnou plochu nebo do okolí.

Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

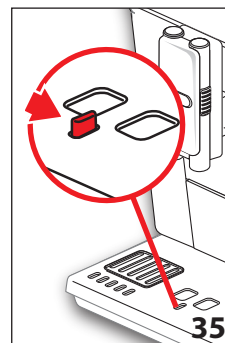


1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A10) (obr. 34);
2. Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte je;
3. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu se zásobníkem na kávové sedliny.

16.5 Čištění vnitřních částí přístroje



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „7. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

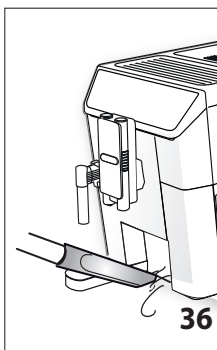


1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A14) není znečištěný.
2. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (C5) a houbičky. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 36).

16.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí vybavení) čistěte nádržku na vodu (A16) vlhkým hadříkem a trochou jemného mycího prostředku: před naplněním pečlivě vypláchněte a znovu nádržku zasuňte;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vydejte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

16.7 Čištění ústí dávkovače kávy

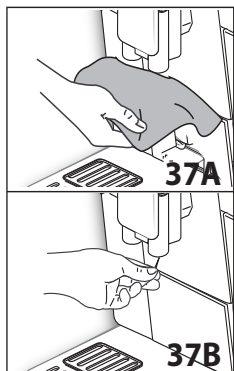

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A8) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 37A);
2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 37B).

16.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vsypání předemleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.

16.9 Čištění spařovače



Spařovač (A19) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.



Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola 7. Vypínání přístroje“).
2. Vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 3);
3. Otevřete dvířka spařovače (A18) (obr. 38) umístěná na pravém boku;
4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 39);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

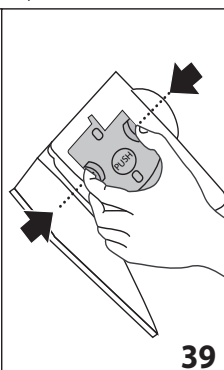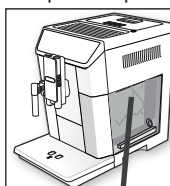


Pozor!

OPLÁČNĚTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ


Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 40); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

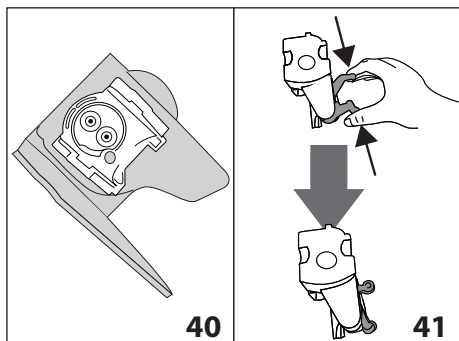

i **Poznámka!**

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapalohovat dvěma páčkami podle obr. 41.

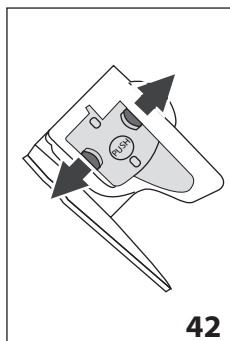


8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 42);
9. Zavřete dvířka spařovače;
10. Vložte znovu nádržku na vodu.

16.10 Čištění nádobky na mléko


Pro udržení stálé účinnosti šlehače mléka je třeba nádobku

na mléko (D) čistit každé dva dny podle níže uvedeného postupu:

1. Sejměte víko (D2);
2. Vytáhněte hadičku pro výdej mléka (D5) a hadičku na nasávání (D4) (obr. 43);
3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) proti směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (obr. 43) a vytáhněte jej směrem nahoru;

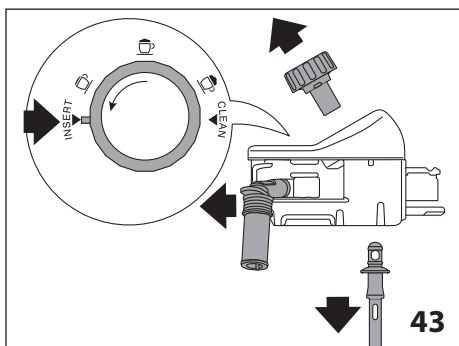

4. Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. **Všechny součásti je možné mít v myčce na nádobí, ale umístěte je do horního koše myčky.** Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod kolečkem (obr. 44) nezůstaly zbytky mléka: případně vyškrabte kanálek párátkem;

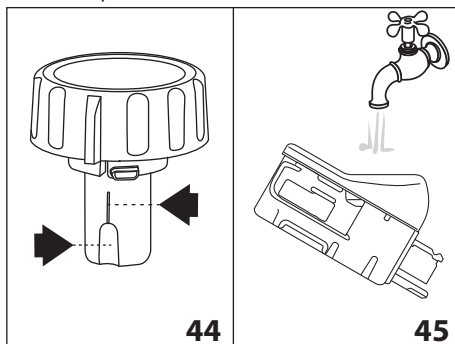

5. Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 45);
6. Ujistěte se, že hadička pro nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka;
7. Nasadte zpět kolečko tak, aby šipka odpovídala nápisu „INSERT“ (VLOŽIT), nasadte hadičku pro výdej a hadičku pro nasávání mléka;
8. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko (D3).

16.11 Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku (A9) pomocí houbičky po každé přípravě mléka za účelem odstranění zbytků mléka uložených na těsněních (obr. 23).

16.12 Čištění „Mix karafy“ (E)

Čistěte karafu po každé přípravě tak, jak je popsáno dále:

1. Zvedněte víko (E1) a odstraňte nálevku (E2) stisknutím uvolňovacího tlačítka (E6) a jeho zvednutím (obr. 26);
2. Sejměte z nálevky hadičku dávkovače páry (E3) a mísič „choco“ (E4);
3. Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. **Všechny části je možné mýt v myčce na nádobí, musí však být umístěny do horního košíku myčky.**
4. Poté všechny součásti namontujte zpět.

i **Poznámka!**

Je naprosto normální, po přípravě horké čokolády, jestliže při čištění naleznete na mísiči zbytky: jedná se o stopy železa obsaženého v kakau, které je přitahováno magnety mísiče.

17. ODVÁPŇNĚNÍ



Pozor!



- Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků, jakož i nesprávné provádění odvápnování, může vést ke vzniku vad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Odvápněte přístroj, když se na přístroji (B) objeví "NUTNÉ ODVÁPŇNĚNÍ - STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ (~45min) ": chcete-li provést ihned odvápnění, stiskněte OK " a proveďte úkony od bodu 4.


Pro odložení odvápnění na jiný okamžik stiskněte ESC": na displeji symbol uvádí, že přístroj potřebuje být odvápněn (zpráva bude připomenuta při každém zapnutí).

Pro vstup do odvápnovacího menu:

1. Stiskněte (B2) pro vstup do menu;
2. Stiskněte (B10) nebo (B8), dokud se na displeji neobjeví "ODVÁPŇNĚNÍ";
3. Stiskněte pro zahájení odvápnovacího cyklu a postupujte podle pokynů na displeji;
4. "ODSTRANIT FILTR VODY" (obr. 46); vyjměte nádržku na vodu (A16), odstraňte filtr vody (C4) (je-li přítomen), vyprázdněte nádržku na vodu. Stiskněte NEXT";

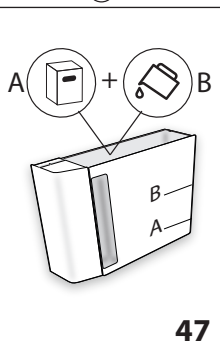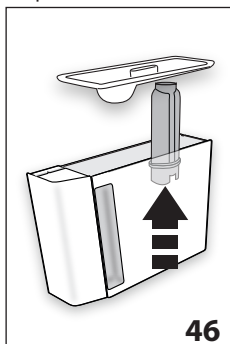

5. "NALÍT ODVÁPŇOVAČ (HLADINA A) A VODU (AŽ DO HLADINY B)" (obr. 47); nalijte do nádržky na vodu odvápnovač až do úrovně hladiny A (odpovídající jednomu balení o 100ml)

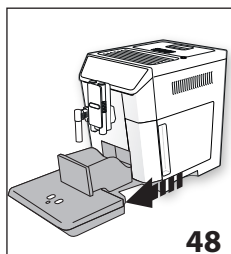

vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu (litr) až do dosažení hladiny B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stiskněte NEXT";

6. "VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY a ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" (obr. 48): vyjměte, vyprázdněte a

znovu zasuňte odkapávací mřížku (A14) a zásobník na sedliny (A10). Stiskněte NEXT";

7. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ ODVÁPŇNĚNÍ":

Umístěte pod dávkovač horké vody/páry (C6) a pod dávkovač kávy (A8) prázdnou nádobu o objemu min. 2 litry (obr. 8);




Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovače horké vody/páry a dávkovače kávy vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

8. Stiskněte OK " pro potvrzení vložení odvápnovacího roztoku. Na displeji se zobrazí „PROBÍHÁ ODVÁPŇNĚNÍ, ČEKEJTE PROSÍM“: program odvápnění se spustí a odvápnovací roztok vytéká jak z dávkovače horké vody/páry, tak z dávkovače kávy a provede v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápnění:

9. "VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX" (obr. 5): přístroj je nyní připraven na proces vypláchnutí čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje;
10. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU": Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápnovacího prostředku, pod dávkovač kávy a dávkovač horké vody/páry (obr. 8) a stiskněte OK";
11. Horká voda bude nejprve vytékat z dávkovače kávy a poté z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí „PROBÍHÁ VÝPLACHOVÁNÍ, čkejte prosím“;
12. Když dojde voda v nádržce, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
13. (Pokud byl filtr instalován) "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO" (obr. 49). Stiskněte NEXT" a vyjměte nádržku na vodu, znovu zasuňte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr;

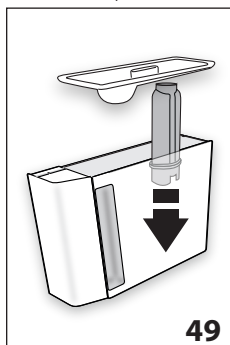

14. "VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX" (obr. 5): Doplňte nádržku až do úrovně MAX čerstvou vodou;

15. "ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU" (obr. 6): Zasuňte znovu nádržku na vodu;

16. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU":

Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení

odvápňovací prostředku, pod dávkovač horké vody/páry (obr. 8) a stiskněte "✓ OK";

17. Horká voda vytéká z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí „PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ“.
18. "VYPŘÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" (obr. 34): Po dokončení vyplachování odstraňte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací mřížku (A14) zásobník na sedliny (A10): stiskněte "➤ NEXT";
19. "PROCES ODVÁPŇENÍ DOKONČEN": stiskněte "✓ OK";
20. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení výplachové vody, vyjměte a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápňení je tak dokončen.

Poznámka!

- Pokud by odvápňovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že je nádržka na vodu není naplněna až do maximální úrovně: to slouží pro zaručení, že ve vnitřních obvodech přístroje nezbývaly žádné zbytky odvápňovacího prostředku. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku;
- Případný požadavek, ze strany přístroje, o dva odvápňovací cykly blízko u sebe je třeba považovat za normální, jako výsledek vyvinutého kontrolního systému přístroje.


NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Žpráva „NUTNÉ ODVÁPŇENÍ - STISKOUT OK PRO ZAHÁJENÍ (~45min)  se zobrazí po stanovené době používání, která závisí na tvrdosti vody.

Přístroj je z výroby nastaven na "stupeň 4" tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápňení.

18.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je přiložený k příručce v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

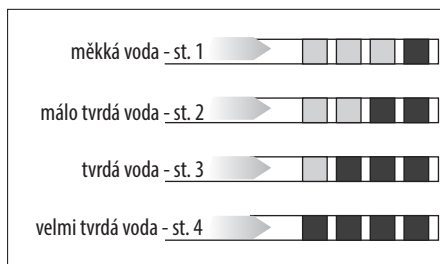

18.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte  (B2) pro vstup do menu;
 2. Stiskněte  (B10) nebo  (B8) dokud se na displeji (B) neobjeví  TVRDOST VODY“;
 3. Pro změnu zvoleného stupně stiskněte samotný symbol, dokud se nezobrazí požadovaný stupeň (Stupeň 1 = měkká voda; Stupeň 4 = velmi tvrdá voda);
 4. Stiskněte  "ESC" pro návrat na domovskou stránku.
- Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.


19. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

19.1 Instalace filtru



5. Vyjměte filtr (C4) z obalu;
6. Stiskněte  (B2) pro vstup do menu;
7. Stiskněte  (B10) nebo  (B8), dokud se na displeji (B) neobjeví  FILTR VODY“;
8. Stiskněte ;
9. "OTOČIT UKAZATEL DATA AŽ DO ZOBRAZENÍ DALŠÍCH 2 MĚSÍČŮ" (obr. 50): otáčejte diskem datumky, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití. Stiskněte "➤ NEXT";

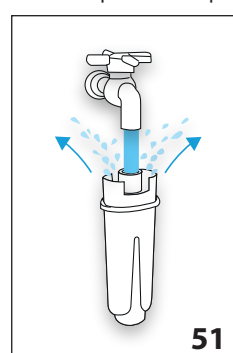

Poznámka

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

10. "NECHAT TĚC VODU DO OTVORŮ, DOKUD NEZAČNE VYTÉKAT" (obr. 51): Pro aktivaci filtru nechte téct

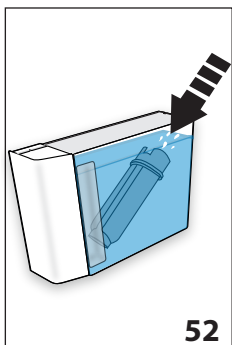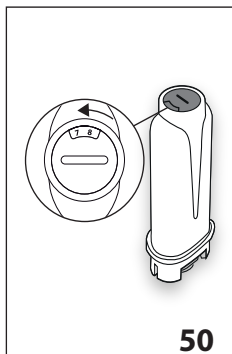

vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty. Stiskněte "➤ NEXT";

11. Vyměňte nádržku (A16) z přístroje a naplňte ji vodou.

12. "PONOŘIT FILTR DO NÁDRŽKY A NECHAT UNIKNOUT BUBLINY VZDUCHU" (obr. 52): Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Stiskněte "➤ NEXT";

13. "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO A ZATLAČIT DOLŮ": Zasuňte filtr do příslušného uložení (A17-obr. 59) a zatlačte až na doraz. Stiskněte "➤ NEXT";

14. „ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU": Uzavřete nádržku víkem (A15), pak ji opětovně zasuňte do přístroje.
15. "UMÍSTIT NÁDOBU 0,5L, STISKNOUT OK PRO NAPLNĚNÍ FILTRU" (obr. 8): umístěte nádobu pod dávkovač horké vody/páry (C6) a stiskněte "✓ OK": výdej se zahájí a automaticky přeruší.

Na displeji se vedle hodin objeví příslušný symbol ☕ označující, že funkce byla aktivována. Nyní lze stroj použít.

19.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C4), když se na displeji (B) zobrazí "VYMĚNIT FILTR VODY, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ !": chcete-li provést výměnu ihned, stiskněte "✓ OK" a proveďte úkony od bodu 4. Pro odložení výměny na jiný okamžik stiskněte "ESC": na displeji symbol ☕ udává, že je nezbytná výměna filtru.

Pro výměnu postupujte následovně:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A16) a použijte filtr;
2. Vyměňte nový filtr z obalu;
3. Stiskněte "⚙️" (B2) pro vstup do menu;
4. Stiskněte "⬅️ (B10) nebo "➡️ (B8) , dokud se na displeji neobjeví "FILTR VODY";
5. Stiskněte "⏮️";
6. Na displeji se zobrazí "VYMĚNIT FILTR";
7. Stiskněte "⏮️";

8. Pokračujte podle úkonů zobrazených v předchozím odstavci od bodu 5.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

19.3 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (C4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A16) a použijte filtr;
2. Stiskněte "⚙️" (B2) pro vstup do menu;
3. Stiskněte "⬅️ (B10) nebo "➡️ (B8) , dokud se na displeji (B) neobjeví "FILTR VODY";
4. Stiskněte "⏮️";
5. Na displeji se zobrazí "ODSTRANIT FILTR";
6. Stiskněte "⏮️";
7. "!! POTVRDIT ODSTR. FILTRU?": stiskněte "✓ OK" (pokud se chcete vrátit do menu nastavení, stiskněte "ESC");
8. "!! FILTR ODSTRANĚN": přístroj uložil změnu. Stiskněte "✓ OK" pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění/výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE





Napětí:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	2 l
Rozměry ŠxHxV:	260x480x375 mm
Délka kabelu:	1750 mm
Hmotnost:	12,6 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	400 g




 Tento výrobek je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.





21. LIKVIDACE




 Nevhazujte přístroj do domovního odpadu, ale odevzdejte jej do příslušného sběrného místa tříděného odpadu.


22. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

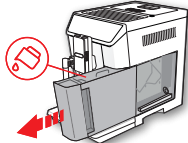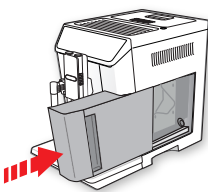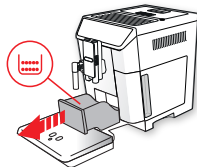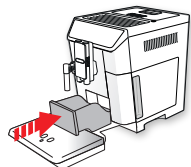ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU 	V nádržce (A16) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU 	Nádržka (A16) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuňte ji až na doraz.
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Zásobník na sedliny (A10) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanesle zbytky použité kávy.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A10).	Vytáhněte odkapávací misku (A14) a vložte zásobník na sedliny.

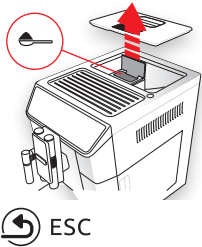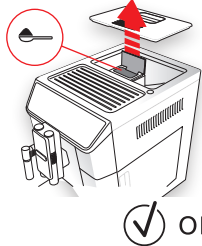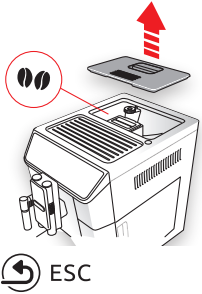ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU MAXIMÁLNĚ 1 ODMĚRKU 	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 14) a opakujte výdej
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU MAXIMÁLNĚ 1 ODMĚRKU 	Bylo požádáno o kávu LONG s předemletou kávou	Vložte předemletou kávu do násypky (A4) (obr. 14) a stiskněte “✓ OK” pro pokračování a ukončení výdeje.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNKOVÉ KÁVY 	Zrnka kávy jsou spotřebována. Násypka (A4) na předemletou kávu je zanesená.	Naplňte zásobník zrnkové kávy (A3 - obr. 12). Vyprázdněte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. “16.8 Čištění násypky na vsypání předemleté kávy”.

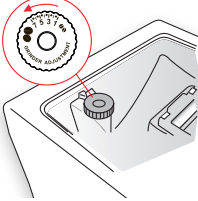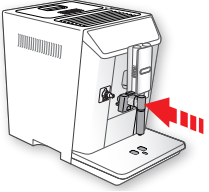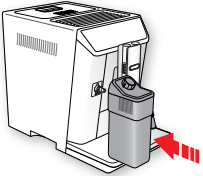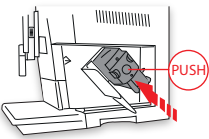ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO. SEŘÍDIT MLÝNEK O 1 CVAKNUTÍ BĚHEM ČINNOSTI  ESC	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec. Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, kteráablokovala výdej.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5) (obr. 11) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (odst. "9.5 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunutá až na doraz. Vložte dávkovač horké vody/páry (C6) do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
ZVOLIT JEMNĚJŠÍ CHUŤ NEBO SNÍŽIT MNOŽSTVÍ PŘEDEMLETÉ KÁVY  ESC	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší aroma stisknutím "  AROMA" (B6) anebo snižte množství předemleté kávy (maximálně 1 odměrku).
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY 	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasuňte dávkovač vody zatlačením až na doraz.
ZASUNOUT NÁDOBKU NA MLÉKO 	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko zatlačením až na doraz (obr. 19).
VLOŽIT SPAŘOVACÍ JEDNOTKU 	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A19).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. "16.9 Čištění spařovače".

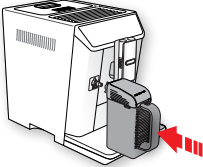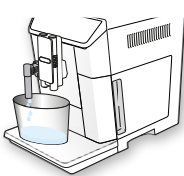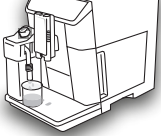ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
VLOŽTE "MIX KARAFY" 	Karafa (E) není vložena správně	Zasuňte karafu zatlačením až na doraz.
PRÁZDNÝ OKRUH STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ  ✓ OK	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte "✓ OK" a nechte vytéct vodu z dávkovače (C6): výdej se přeruší automaticky. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunuta až na doraz.
STISKNOUT OK PRO ČISTĚNÍ ANEBO OTOČIT KOLEČKEM  ✓ OK	Byla vložena nádobka na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze "CLEAN".	Chcete-li pokračovat s funkcí CLEAN, stiskněte "✓ OK" anebo otočte kolečkem pro regulaci pěny na jednu z poloh mléka.
OTOČIT KOLEČKEM NA <CLEAN> PRO ZAHÁJENÍ ČISTĚNÍ  ↻ ESC	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádobky na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 21).

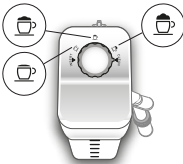ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
OTOČIT KOLEČKEM DO POLOHY MLÉKO 	Byla vložena nádobka na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze "CLEAN".	Otočte kolečkem do polohy odpovídající požadované pěně.
NUTNÉ ODVÁPŇENÍ STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ (~45MIN) 	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Stiskněte "✓ OK" pro zahájení odvápnění nebo "↺ ESC", pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "17. Odvápnění".
VYMĚNIT FILTR VODY STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ 	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Stiskněte "✓ OK" pro výměnu nebo odstranění filtru anebo "↺ ESC", pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Postupujte podle pokynů v kap. "19. Změkčovací filtr".
VŠEOBECNÝ ALARM: VIZ PŘÍRUČKA / SMART COFFEE APP 	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "16. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
	Udává, že je nezbytné odvápnění přístroje a/nebo výměna filtru (C4).	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "17. Odvápnění" a/nebo vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "19. Změkčovací filtr".
	Udává, že je nezbytné provést čištění vnitřních trubek nádobky na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 21).
	Udává, že je nezbytné vyměnit filtr (C4).	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "19. Změkčovací filtr".
	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "17. Odvápnění".
	Označuje, že je funkce automatického zapnutí aktivní.	Pro deaktivaci funkce postupujte podle popisu v odst. "8.6 Automatické zapnutí" .

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
	Označuje, že úspora energie je aktivována.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. "8.9 Úspora energie  ".
	Označuje, že přístroj je ve spojení bluetooth se zařízením.	
	Označuje, že filtr (C4) je aktivován	Pro odstranění filtru postupujte podle popisu v kap. „19. Změkčovací filtr“.
PROBÍHÁ ČISTĚNÍ ČEKEJTE PROSÍM	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
PŘÍLIŠ HORKÝ PŘÍSTROJ	Kontinuální a dlouhodobé užívání mísiců může způsobit přehřátí přístroje	Počkejte, až se stroj ochladí.

23. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsaným způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač vypláchnutím pomocí příslušné funkce (viz odst. "8.1 Vyplachování  ").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v nabídce vyšší teplotu kávy (viz odst. "8.10 Teplota kávy  ").
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „9.5 Nastavení kávomlýnku“).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 11). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. „9.5 Nastavení kávomlýnku“).

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A8) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí pomocí párátko (obr. 37B).
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekoval nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí "Probíhá čištění".	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Přístroj se nezapíná	Konektor napájecího kabelu (C8) není dobře zasunutý.	Zasuňte konektor až na doraz do příslušného uložení na zadní části přístroje (obr. 1).
	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavní spínač (A21) není stisknutý.	Stiskněte hlavní spínač (obr. 2).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A7) (viz kap. „7). Vypínání přístroje“).
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nádržka (A16) nebyla naplněna až do úrovně MAX	Postupujte podle požadavku přístroje, ale vyprázdněte předtím odkapávací mřížku (A14), aby se zabránilo přetečení vody.
Mléko nevytéká z hadičky dávkovače (D5)	Víko (D2) nádoby na mléko (D) je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. „16.10 Čištění nádoby na mléko“.
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka (D5) nebo je málo napěnění	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné nebo odtučněné.	Používejte zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Nastavte podle pokynů kap. "10.2 Regulace množství pěny".
	Víko (D2) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádoby na mléko jsou špinavé	Vyčistěte víko a kolečko nádoby na mléko podle popisu v odst. „16.10 Čištění nádoby na mléko“.
	Tryska horké vody/páry (A9) je znečištěná	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. „16.11 Čištění trysky horké vody/páry“.
Ohříváč šálků je horký, ačkoli byl deaktivován	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Čokoláda není dostatečně hustá	Použitý přípravek v prášku na horkou čokoládu neobsahuje zahušťovadlo.	Změňte typ přípravku.
	Nebyla vybrána vyšší hustota.	Zvolte na příslušné stránce maximální hustotu. (viz kap. "13. Příprava horké čokolády")
	Množství mléka a přípravku na horkou čokoládu nejsou správná.	Dodržujte pokyny uvedené v kap. „13. Příprava horké čokolády“
	Byl zasunut špatný mísič	Odstraňte mísič aero (E7) a vložte mísič choco (E4)

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Čokoláda je studená nebo se vytvořily hrudky	mísíč (E4) a hadička dávkovače páry (E3) nebyly zasunuty správně na nálevku (E2).	Nasadte mísíč a hadičku dávkovače páry na nálevku.
	Nebyly dodrženy pokyny.	Vlijte do nálevky (E2) nejprve mléko/vodu a poté přípravek v prášku.
Během čištění jsou na mísíči černé stopy (E4)	Magnety mísíče přitahují stopy železa, které se přirozeným způsobem nacházejí v kakau.	Vyčistit, jak je uvedeno v odst. "16.12 Čištění "Mix karafy" (E)".
Stroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Stroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě teplého výparníku	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.