

SHRnutí

1. ÚVOD	32
1.1 Písmena v závorkách	32
1.2 Problémy a opravy	32
1.3 Stáhněte si aplikaci!	32
2. POPIS.....	32
2.1 Popis přístroje (str. 3 - A)	32
2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)	32
2.3 Popis příslušenství (str. 2 - C).....	32
2.4 Popis nádoby na mléko (str. 2 - D)	33
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE ☼	33
4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE ☼	34
5. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	34
6. NASTAVENÍ NABÍDKY ☼	34
6.1 Vyplachování	34
6.2 Odvápňení	34
6.3 Připojení	34
6.4 Nastavení mletí	35
6.5 Teplota kávy	35
6.6 Volba jazyka	35
6.7 Změna profilu	35
6.8 Automatické vypnutí	35
6.9 Obecné	36
6.10 Vodní filtr	36
6.11 Tvrdost vody	36
6.12 Výchozí hodnoty	36
6.13 Vyprázdnění okruhu	36
6.14 Statistika	36
7. PŘÍPRAVA KÁVY ☼	36
7.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	36
7.2 Vaše káva jedním dotykem	37
7.3 Vlastní nastavení nápoje	37
7.4 Příprava kávy z předemleté kávy	37
7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL	38
7.6 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů	38
7.7 Rady pro teplejší kávu	38
8. KARAFÁ KÁVY ☼	38
8.1 Čištění karafy	39
9. OVER ICE (POUZE ECAM61X.7V).....	39
10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM U	39
10.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko	39
10.3 Váš nápoj s mlékem jedním dotykem	40
10.4 Vlastní nastavení nápoje	40
10.5 Čištění nádoby na mléko po každém použití .	41
11. MUG TO GO (POUZE ECAM61X.7V)	41
11.1 Čištění cestovního hrnku po každém použití	42
12. FUNKCE ČAJ	42
13. VÝDEJ HORKÉ VODY ☼	42
13.1 Nápoj jedním dotykem	43
13.2 Vlastní nastavení nápoje	43
14. PŘÍZPŮSOBENÍ NÁPOJE S PRŮVODCEM (MY) ☼	43
15. VÝBĚR VLASTNÍHO PROFILU ☼	44
16. ČIŠTĚNÍ ☼	44
16.1 Čištění přístroje	44
16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	44
16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	44
16.4 Čištění odkapávací misky a mřížky misky	44
16.5 Čištění vnitřních částí přístroje	45
16.6 Čištění nádržky na vodu	45
16.7 Čištění kávových trysek	45
16.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy...	46
16.9 Čištění spařovače	46
16.10 Čištění nádoby na mléko (D)	46
17. ODVÁPŇENÍ ☼	47
18. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY ☼	48
18.1 Měření tvrdosti vody	48
18.2 Nastavení tvrdosti vody	48
19. ZMĚKČOVACÍ FILTR ☼	49
19.1 Instalace filtru	49
19.2 Výměna filtru	49
19.3 Odstranění filtru	49
20. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	50
20.1 Rady pro úsporu energie	50
21. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI ☼	50
22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ☼	55

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se nejdříve pokuste je vyřešit podle pokynů uvedených v kapitolách „21. Zprávy zobrazované na displeji“ a „22. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonojte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

1.3 Stáhněte si aplikaci!



Stáhněte si aplikaci a vytvořte si účet podle pokynů uvedených v samotné aplikaci.

Díky aplikaci De'Longhi Coffee Link je možné ovládat některé funkce na dálku.

Aplikace rovněž obsahuje informace, tipy, zajímavosti o světě kávy a můžete mít na dosah ruky všechny informace o vašem přístroji.



Tento symbol upozorňuje na funkce, které lze v aplikaci ovládat nebo prohlížet.

Můžete také vytvořit nové nápoje a uložit je do vašeho přístroje.

Poznámka:

- Chcete-li získat přístup k funkcím z aplikace, aktivujte připojení z menu nastavení přístroje (viz „6.3 Připojení“).
- Ověřte kompatibilitu zařízení na „compatibledevices.de-longhi.com“.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje (str. 3 - A)

- A1. Plocha na odkládání šálků

- A2. Víko násypky na předemletou kávu
A3. Násypka na předemletou kávu (vyjímatelná)
A4. Uložení odměrky na předemletou kávu
A5. Víko zásobníku na kávová zrna
A6. Zásobník na kávová zrna
A7. Hlavní vypínač (ON/OFF)
A8. Uložení konektoru napájecího kabelu
A9. Tlačítko (I): pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)
A10. Dviřka spařovače
A11. Vyjímatelný spařovač
A12. Dviřka konektoru nádoby na mléko a odvápnovacího dávkovače
A13. Konektor nádoby na mléko a odvápnovacího dávkovače
A14. Dávkovač kávy/horké vody nastavitelný na výšku
A15. Víko dávkovače
A16. Tryska horního dávkovače
A17. Tryska spodního dávkovače
A18. Miska na sběr kondenzátu
A19. Víko nádržky na vodu
A20. Nádržka na vodu
A21. Tácek na odkládání šálků
A22. Mřížka misky
A23. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
A24. Odkapávací miska
A25. Zásobník na sběr kávové sedliny
A26. Držák zásobníku na sběr kávové sedliny

2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 2 - B)

- B1. Bean Adapt Technology (aktivace z aplikace): viz „7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL“
B2. Naprogramovatelné profily (viz „15. Výběr vlastního profilu“)
B3. Pro zobrazení, a případnou vlastní úpravu, nastavení nápoje
B4. Volitelné nápoje (přímá volba)
B5. Displej
B6. Menu nastavení přístroje

Kontrolky požadavku údržby

- B7. Kontrolka požadavku odvápnění
B8. Kontrolka požadavku čištění nádoby na mléko
B9. Kontrolka opotřebovaného filtru

2.3 Popis příslušenství (str. 2 - C)

- C1. Testovací proužek „Total Hardness Test“ (přiložený k rychlonávodu)
C2. Dávkovací odměrka předemleté kávy (umístěná v uložení (A4))

Příslušenství obsažená ve startovacím balíčku:

- C3. Odvápnovací přípravek

- C4. Změkčovací filtr (*pouze u některých modelů)
- C5. Štěteček k čištění
- C6. Napájecí kabel
- C7. Dávkovač pro odvápňení (**dávkovač po každém použití uschovejte**)

Príslušenství dostupná pouze u některých modelů:

- C8. Karafa kávy (*pouze u některých modelů)
- C9. Cestovní hrnek (*pouze u některých modelů)


2.4 Popis nádobky na mléko (str. 2 - D)

- D1. Víko nádobky na mléko
- D2. Dvířka plnění mléka
- D3. Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)
- D4. Uložení knoflíku
- D5. Konektor-spoj nádobky na mléko (odnímatelné pro čištění)
- D6. Uložení dávkovače mléka
- D7. Dávkovač mléka (nastavitelný na výšku)
- D8. Nastavec dávkovače mléka (nastavitelný)
- D9. Hadička na nasávání mléka
- D10. Nádobka na mléko (*termo, u některých modelů)

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Poznámka:

- Případné stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny zkouškami nastavení přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem naší pečlivé péče o výrobek.
- Při prvním použití opláchněte veškeré odfixovatelné příslušenství (nádobka na mléko (D), cestovní hrnek (C9), karafa na kávu (C8), nádržka na vodu (A20)), které jsou určeny ke kontaktu s vodou nebo mlékem. Doporučujeme mýt nádobku na mléko v myčce na nádobí.
- Doporučujeme co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsáno v kapitole „18. Nastavení tvrdosti vody“.

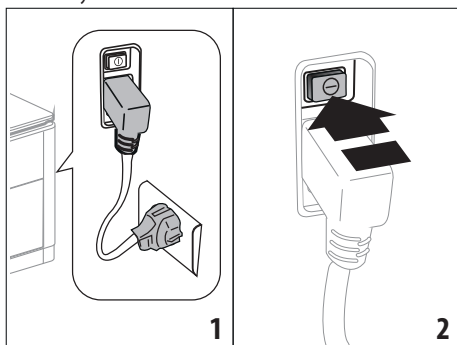


1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C6) do jeho uložení (A8) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní vypínač (A7) umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);


2. Stiskněte vložku požadovaného jazyka. Poté postupujte podle pokynů uvedených na displeji (B5) samotného přístroje:

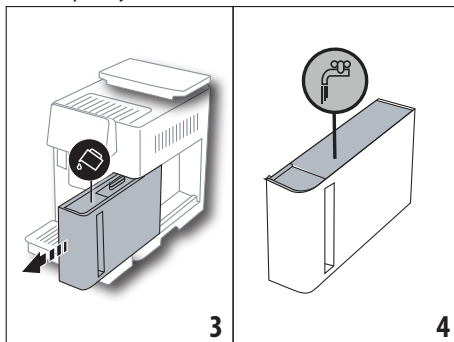

3. Vytáhněte nádržku na vodu (A20) (obr. 3), naplňte ji až po úroveň MAX (vyznačenou na vnitřní straně nádržky) čerstvou vodou (obr. 4);
4. Poté zasuňte nádržku zpátky (obr. 5), a proveďte potvrzení stisknutím "Další";

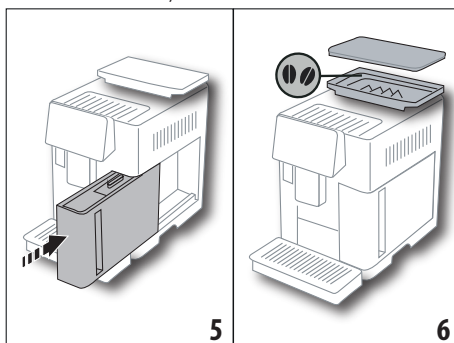

5. Naplňte zásobník na kávová zrna (A6) (obr. 6), poté potvrďte stisknutím "Další".

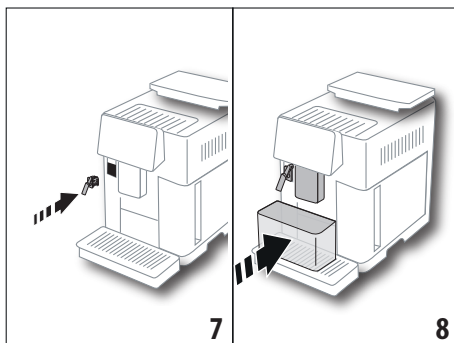

6. Zasuňte dávkovač pro odvápňení (C7) (obsažen ve startovacím balíčku) do konektoru na nádobu na mléko (A13) (obr. 7) a umístěte nádobu s objemem nejméně 100 ml

pod dávkovač kávy (A14) a dávkovač pro odvápnění (obr. 8);

7. Stiskněte "Ok" pro naplnění vodního okruhu: přístroj vydá vodu z dávkovačů (obr. 9);
8. Po dokončení výdeje kávovar pokračuje v ohřevu provedením vyplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A14). Na konci ohřevu kávovar nabídne úvodní video na domovské stránce (B).


Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se zmírní, jakmile se obvod naplní.
- Na konci prvního spuštění odstraňte dávkovač (C7) a uchovejte jej: bude potřeba k provedení některých úkonů údržby přístroje.

4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:

- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je hlavní vypínač (A7) stisknutý (obr. 2).
- Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití až po provedení tohoto cyklu.

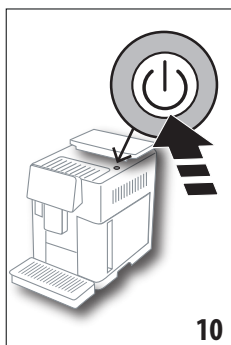

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A9) (obr. 10): přístroj se zapne
2. Když je dokončen ohřev, začne fáze vyplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A14); tímto způsobem, kromě ohřevu bojleru, přístroj nechá protékat horkou vodu vnitřními trubkami tak, aby se také zahřály.

5. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

1. Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka  (A9) (obr. 10).

2. Pokud je to předvídáno, přístroj provede vyplachování horkou vodou z dávkovače kávy (A14) a poté se vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

3. Uvolněte hlavní vypínač (A7) umístěný na zadní straně přístroje (obr. 2).

Pozor!

Nikdy hlavní spínač nestiskujte, pokud je přístroj zapnutý.

6. NASTAVENÍ NABÍDKY

6.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy/horké vody (A14) (a, je-li vložen, z dávkovače pro odvápnění (C7)), aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje. Umístěte pod dávkovače nádobu s minimálním objemem 100 ml (obr. 8).

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Vyplachování";
3. Stiskněte "Ok" pro zahájení výdeje: po několika sekundách vytéká horká voda, která čistí a ohřívá vnitřní okruh přístroje (obr. 9);
4. Pro přerušení vyplachování stiskněte "Zrušit" nebo počkejte na automatické přerušení.

Poznámka:

- V případě nečinnosti delší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A25).

6.2 Odvápnění

Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole „17. Odvápnění“.

6.3 Připojení

Pomocí této funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat připojení přístroje. Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Vyberte položku "Připojení";
3. Stiskněte "Další";
4. Aktivujte připojení Wi-Fi a dálkové ovládání (prostřednictvím aplikace Delonghi Coffee Link);
5. Na displeji se zobrazí PIN přístroje, potřebný pro připojení z aplikace;
6. Stiskněte "←" pro návrat na domovskou stránku (B) s nově uloženým výběrem.

V menu nastavení (B6) se zobrazí symbol týkající se připojení, který se střídá s dalšími (např. odvápnění atd.)

Symbol na domovské stránce	Význam
	Přístroj je připojený
	Přístroj je připojený k domácí síti Wi-Fi, ale není k dispozici žádná síť nebo Cloud není přístupný
--	Připojení je vypnuté. Pro zapnutí připojení vstupte do menu „Nastavení“ (B6)

Poznámka:

Pokud je vzdálené připojení vypnuté, nejsou některé funkce aplikace k dispozici (např. výdej nápojů).

Pokud změníte název nebo heslo sítě Wi-Fi nebo pokud se připojíte k nové síti Wi-Fi, musíte provést postup obnovy, jak je uvedeno níže:

- postupujte, jak bylo uvedeno od bodu 1 do bodu 3;
- stiskněte „Obnovit“;
- stiskněte „Ok“ pro potvrzení zrušení nastavení sítě;
- znovu se připojte k aplikaci výběrem nových přihlašovacích údajů.

6.4 Nastavení mletí

Doporučujeme Vám vstoupit do  Bean Adapt Technology v aplikaci Coffee Link pro správné nastavení tohoto parametru podle použitého kávového zrna

Pokud chcete pokračovat z menu nastavení, postupujte takto:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Vyberte položku „Nastavení hrub. mletí“: na displeji (B5) se zobrazí videonávod s doporučeními ohledně stupně hrubosti mletí: pokud chcete tuto prezentaci přeskóčit, stiskněte „Přeskočit“, jinak stiskněte „Další“ pro pokračování v rámci videonávodu;
3. Zvolte požadovaný stupeň hrubosti mletí podle předchozích pokynů naučného videa, stisknutím přímo na jedno z volitelných čísel ve výraznějším rozsahu;
4. Stiskněte „Ok“ pro potvrzení výběru: „Změna výsledku v šálku bude patrná po přibližně 5 výdejích“;
5. Stiskněte „Ok“ pro potvrzení a návrat na domovskou stránku (B) s novým uloženým výběrem.

Poznámka:

- Doporučuje se provést další změny až po výdeji alespoň 5 káv podle popsaného postupu. Pokud se znovu objeví nesprávný výdej kávy, postup zopakujte.
- Není možné provést více než jeden stupeň regulace na jednu, pokud dosud nebyly vydány alespoň dva kávové nápoje.

- Stisknutím tlačítka „Výchozí“ se vrátíte k továrnímu nastavení mlýnku na kávu (označeného hvězdičkou).

6.5 Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku „Teplota kávy“;
3. Vstupte z aplikace do  Bean Adapt Technology k co nejlepšímu využití této funkce. Pokud chcete pokračovat z menu nastavení, stiskněte „Ok“;
4. Vyberte požadovanou teplotu z navrhovaných teplot;
5. Stiskněte „←“ pro návrat na domovskou stránku (B) s nově uloženým výběrem.

Poznámka:

- Je možné nastavit odlišnou teplotu pro každý profil (viz kapitola „14. Přizpůsobení nápoje s průvodcem (My)“ ).
- Změna teploty je účinnější u velkých nápojů.

6.6 Volba jazyka

Pokud chcete změnit jazyk displeje (B5), postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Vyberte položku „Zvolit jazyk“;
3. Stiskněte vlníku jazyka, který chcete vybrat (stisknutím tlačítka „Další“ nebo „Zpět“ zobrazíte všechny dostupné jazyky): displej se okamžitě aktualizuje s vybraným jazykem;
4. Stiskněte „←“ pro návrat na domovskou stránku (B) s nově uloženým výběrem.

6.7 Změna profilu

Pomocí této funkce můžete změnit obrázek a barvu ikony každého profilu. Pro osobní nastavení ikony postupujte takto:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku „Upravte profil“;
3. Zvolte profil a stiskněte „Další“;
4. Upravte podle přání a stiskněte „Ok“ pro potvrzení.
5. Stiskněte „←“ pro návrat na domovskou stránku (B) s nově uloženým výběrem.

Poznámka:

V závislosti na modelu jsou k dispozici 3 nebo 5 osobně nastavitelných profilů.

6.8 Automatické vypnutí

Automatické vypnutí je možné nastavit tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro nastavení automatického vypnutí postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku „Automatické vypnutí“;
3. Zvolte požadovaný časový interval (15, 30 minut nebo 1 hodina, 2 nebo 3 hodiny).

4. Stiskněte " $\leftarrow$ " pro návrat na domovskou stránku (B) s nově uloženým výběrem.

6.9 Obecné

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Obecné";

S touto položkou můžete pomocí jednoduchého dotyku aktivovat nebo deaktivovat následující funkce:

- "Zvukové hlášení": když je aktivní, přístroj vydává při každé operaci zvukové hlášení.
- „Úspora energie“: pomocí této funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. Pro označení, že je aktivní, se na ikoně menu nastavení (B6) zobrazí .

6.10 Vodní filtr

Ohledně pokynů týkajících se filtru (C7) odkazujeme na kapitolu „19. Změkčovací filtr “.

6.11 Tvrdost vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole „18. Nastavení tvrdosti vody “.

6.12 Výchozí hodnoty

Tato funkce resetuje všechna nastavení nabídky a všechny úpravy provedené uživatelem, a vrátí vše na výchozí tovární hodnoty (s výjimkou jazyka, který zůstane podle nastavení, a statistiky). Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Výchozí hodnoty";
- Chcete-li přístroj resetovat na výchozí hodnoty, stiskněte „Ok“, jinak pro resetování jednotlivého profilu stiskněte šipku pro přechod na další obrazovku, vyberte profil, který chcete resetovat, a stiskněte „Ok“;
3. Znovu stiskněte „Ok“ pro potvrzení resetování na výchozí hodnoty;
4. Stiskněte „Ok“ pro výstup z menu a návrat na domovskou stránku (B).


Poznámka:

Jakmile byl přístroj (nikoliv jednotlivý profil) resetován na tovární výchozí hodnoty, znovu nabídne úvodní video.

6.13 Vyprázdnění okruhu

Před obdobím nepoužívání, pro zabránění zamrznutí vody ve vnitřních obvodech, nebo před zanesením přístroje do servisního střediska, je vhodné vyprázdnit hydraulický okruh přístroje. Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Vyprázdnit okruh";
3. Stiskněte "Ok" pro zahájení postupu s průvodcem;
4. Vyprázdněte zásobník na sedliny (A25) a odkapávací misku (A24) (obr. 11), poté stiskněte "Další";

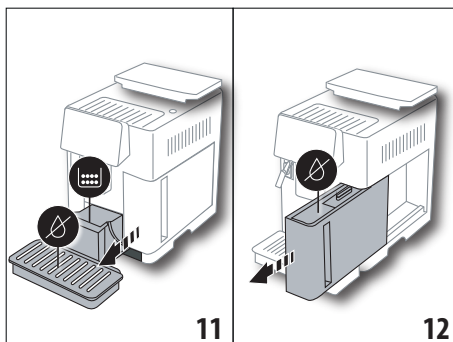

5. Zasuňte dávkovač (C7) ke konektoru nádobky na mléko (A13) (obr. 7);
 6. Umístěte pod dávkovače nádobku o objemu 0,5l (obr. 8). Stiskněte "Ok";
 7. Přístroj provede vyplachování horkou vodou z dávkovačů;
 8. Když je vyplachování dokončeno, vyjměte nádržku na vodu (A20) (obr. 12) a vyprázdněte ji; pokud je přítomen, odstraňte z nádržky na vodu změkčovací filtr (C7) a stiskněte "Další";
 9. Zasuňte nádržku (prázdnou) zpět a stiskněte "Ok";
 10. Počkejte, až se přístroj vyprázdní; (Varování: horká voda z dávkovačů!). Postupným vyprazdňováním okruhu může přístroj zvýšit svou hlučnost: to je zcela normální provoz přístroje.
 11. Na konci vyprázdnění vyjměte, vyprázdněte a znovu vložte odkapávací misku, poté stiskněte „Další“;
 12. Stiskněte "Ok": přístroj se vypne (stand-by).
- Při příštím zapnutí přístroje postupujte podle pokynů v kapitole „3. První spuštění přístroje “.

6.14 Statistika

S touto funkcí se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:


1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Statistika": zobrazte data procházením obrazovek stisknutím "Další" nebo "Zpět".
3. Stiskněte " $\leftarrow$ " pro návrat na domovskou stránku (B).

7. PŘÍPRAVA KÁVY

7.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

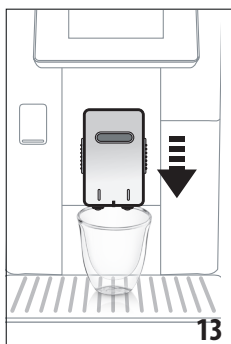

1. Umístěte 1 nebo 2 šálky pod dávkovač kávy (A14);
2. Sklopte dávkovač co neblíže k šálku (obr. 13): tím získáte lepší pěnu.
3. Vyberte požadovanou kávu, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

7.2 Vaše káva jedním dotykem



Pro výdej kávových nápojů stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek týkající se požadované kávy (např. Espresso, obr. 14); přístroj zahájí přípravu. Na displeji (B5) se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Po dokončení přípravy se na displeji zobrazí zpráva „Váš nápoj je připraven!“. přístroj je nyní připraven pro nové použití.

7.3 Vlastní nastavení nápoje



Pro výdej kávových nápojů s parametry podle vlastního nastavení postupujte podle následujících pokynů:

1. Stiskněte **(+)** (B3) v dolní části obrázku týkajícího se požadované kávy (např. Espresso, obr. 15): na displeji (B5) se zobrazí parametry, které je možné přizpůsobit podle vlastních chutí:

Množství	
Aroma	

2. Po nastavení parametrů stiskněte „Start“: přístroj zahájí přípravu a na displeji se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy);
3. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.

Poznámka:

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

4. Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku (B). Přístroj je připraven pro nové použití.

7.4 Příprava kávy z předemleté kávy


Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Kávovar by se takto mohl poškodit.
- Nesypete nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění kávovaru nebo k ucpaní násyvky (A3).
- Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.
- Příprava kávy **LONG**: v polovině přípravy, když o to přístroj požádá, nasypete jednu zarovnanou odměrku předemleté kávy a stisknete „Ok“.
- Není možné připravit kávu **DOPPIO+** použitím předemleté kávy.

1. Stiskněte **(+)** (B3) v dolní části obrázku týkajícího se požadované kávy (např. Espresso, obr. 15): na displeji (B5) se zobrazí parametry, které je možné upravit podle vlastních chutí;
2. Zvole předemletou kávu:

Druh kávy	
-----------	--

3. Zvedněte víko násyvky na předemletou kávu (A2), ujistěte se, že násyпка (A3) není ucpaná, poté nasypete jednu zarovnanou odměrku (C2) předemleté kávy (obr. 16): stiskněte „Ok“;

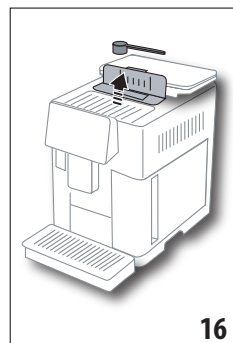

4. Zvole množství a stiskněte „Start“ pro zahájení přípravy: na displeji se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

7.5 Bean Adapt Technology & Espresso SOUL

Odborník na kávu, který Vám v několika krocích umožní optimalizovat extrakci kávy a výsledek v šálku.

Inteligentní technologie automaticky nastaví kávovar podle použitých kávových zrn: od stupně mletí až po extrakci bude každá fáze nastavena tak, aby z kávového zrna vyšlo to nejlepší.

Stáhněte si a otevřete aplikaci Coffee Link a získejte další informace.

Jakmile jsou nastavení uložena v části aplikace „Bean Adapt Technology“, je možné na domovské stránce použít nápoj „Espresso SOUL“.

Při přípravě kávy espresso postupujte podle pokynů v odstavci „7.2 Vaše káva jedním dotykem“.

Poznámka:

Je možné změnit množství receptu "Optimální espresso", jak je uvedeno v odstavci „7.3 Vlastní nastavení nápoje“.

7.6 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Zatímco kávovar připravuje kávu, výdej může být kdykoliv zastaven stisknutím tlačítka "Stop" nebo "Zrušit".
- Po ukončení výdeje, chcete-li zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte „Stop“.
- Během používání se na displeji (B5) zobrazí některé zprávy ("NAPLŇTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU", "VYPRAZDNĚTE ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", "VYPRAZDNĚTE ODKAPÁVACÍ MISKU", atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „21. Zprávy zobrazované na displeji“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené v odstavci „6.4 Nastavení mletí“ a v kapitole „22. Řešení problémů“.
- Je-li aktivován režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než bude vydána první káva

7.7 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování zvolením "Vyplachování" v menu nastavení (B6) (odstavec „6.1 Vyplachování“);
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz kapitola „13. Výdej horké vody“);
- zvýšit teplotu kávy (odstavec „6.5 Teplota kávy“).

8. KARAFÁ KÁVY

Tento nápoj, na bázi kávy espresso, je lehký a vyvážený recept, s tenkou vrstvou pěny, ideální pro sdílení s přáteli.

Volitelné příslušenství u některých modelů:

	Karafa (objem 1 litr)
	Typ: DLSC021
	EAN: 8004399333642


Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek týkající se karafy kávy;
2. Vyberte požadovanou intenzitu pro každou šálku a počet požadovaných výdejů:

Intenzita na 1 šálek	Množství v šálku*	Počet výdejů
Extra slabá	X-velký šálek (≈ 250 ml)	od 1 do 3
Slabá	Velký šálek (≈ 190 ml)	od 1 do 4
Střední	Střední šálek (≈ 150 ml)	od 1 do 5
Silná	Malý šálek (≈ 125 ml)	od 1 do 6

* Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit podle typu kávy.

3. Stiskněte "Další" pro přechod na další fázi;
3. Naplňte nádržku na vodu (A20) a zásobník na kávová zrna (A6) (obr. 17): jakmile se ujistíte, že množství vody a kávy je dostatečné pro přípravu, stiskněte "Další";

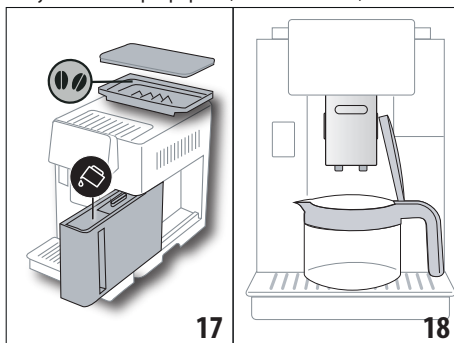

4. Umístěte karafu (C8) pod dávkovače (obr. 18). Stiskněte "Ok";
5. Přístroj zahájí výdej a na displeji (B5) se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).

Poznámka:

“Zrušit” nebo “Stop”: stiskněte, pokud chcete úplně zastavit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.

6. Po dokončení výdeje stiskněte “Uložit” pro uložení nových nastavení nebo “Zrušit” pro zachování předchozích parametrů.

7. Stiskněte “Ok” pro návrat na domovskou stránku (B).

Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka:

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Po přípravě karafy s kávou nechte přístroj vychladnout 5 minut před přípravou dalšího nápoje. Nebezpečí přehřátí!

8.1 Čištění karafy

Po každém použití se doporučuje karafu opláchnout teplou vodou a jemným čisticím prostředkem.

Zbytky čisticího prostředku odstraníte pečlivým opláchnutím teplou vodou.


9. OVER ICE (pouze ECAM61X.7Y)

Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek vztahující se k over ice:
2. Vyberte parametry, které si můžete přizpůsobit podle vlastních chutí, stisknutím „Další“ po každém výběru:

Aroma	
Množství	

4. Nasypte kostky ledu do sklenice (doporučené množství: 6 kostek);

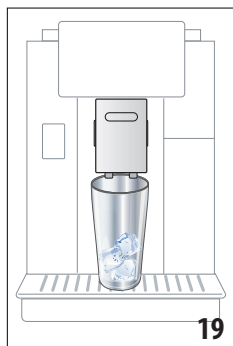

5. Umístěte sklenici pod dávkovač kávy (A14) (obr. 19) a stiskněte “Ok”: a na displeji se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy);

Poznámka:

- “Zrušit” nebo “Stop”: stiskněte, pokud chcete úplně zastavit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.

- Po ukončení výdeje, chcete-li zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte „Stop“.

6. Po dokončení výdeje stiskněte “Uložit” pro uložení nových nastavení nebo “Zrušit” pro zachování předchozích parametrů.

Poznámka:

Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

7. Stiskněte “Ok” pro návrat na domovskou stránku (B).

Přístroj je připraven pro nové použití.


10. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka:


Aby mléko nebylo nedostatečně napěněné a neobsahovalo velké bubliny, vyčistěte vždy nádobku na mléko (D) , jak je popsáno v odstavcích „10.5 Čištění nádobky na mléko po každém použití“ a „16.10 Čištění nádobky na mléko (D)“.

10.1 Naplnění a zasunutí nádobky na mléko


1. Zvedněte víko (D1) (obr. 20);

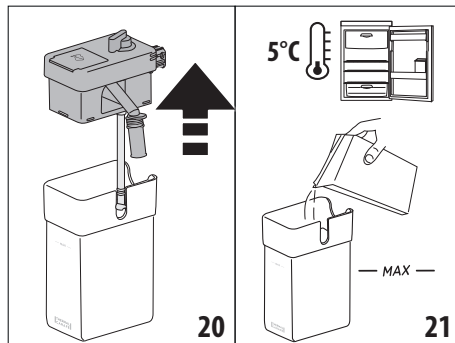

2. Naplňte nádobku na mléko (D10) potřebným množstvím mléka, nepřekročte hladinu MAX vyraženou na nádobce (obr. 21). Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na nádobce odpovídá cca 100 ml mléka;
3. Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D9) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádobky na mléko (obr. 22);

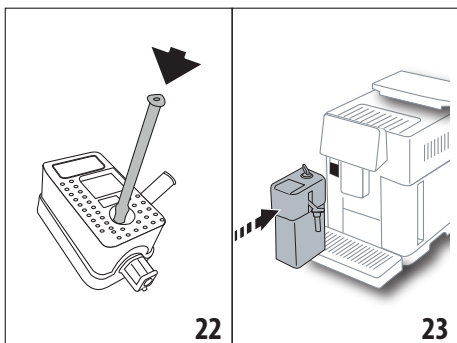

4. Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
5. Zasuňte, zatlačením až na doraz, nádobku na mléko (D) k tryskám (A13) (obr. 23): přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce zvukové signalizace aktivní);
6. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A14) a pod dávkovač mléka (D7) (obr. 24). Je možné prodloužit dávkovač mléka pomocí nástavce (D8);

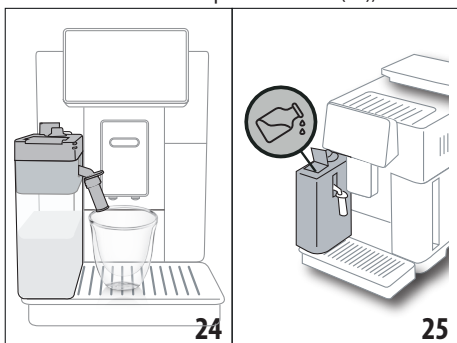


7. Vyberte požadovaný nápoj, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

Poznámka:

- Na víku jsou přítomna dvířka (D2) pro doplňování mléka (obr. 25): pokud je během přípravy vidět, že mléko dochází, dolijte mléko přes tato dvířka, aniž by bylo nutné karafu vyndávat, a dokončíte přípravu nápoje.
- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).
- **ECAM61X.7Y:** Použitím mléka při ideální teplotě (asi 5 °C) zajišťuje tepelná nádoba účinnost systému LatteCrema po dobu asi 30 minut mimo chladničku.
- Pokud je režim "Úspora energie" aktivní (viz odstavec „6.9 Obecně“), může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji nápoje.
- Množství pěny se může lišit v závislosti na:
 - typu mléka nebo rostlinného nápoje;

- použité značky;
- složení a nutričních hodnot.

10.2 Regulace množství pěny

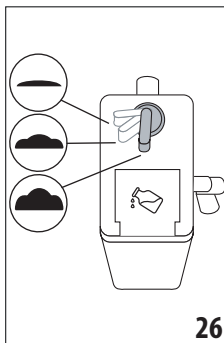

Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D3) (obr. 26), vyberte množství mléčné pěny, která bude vydána během přípravy nápoje s mlékem.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	Bez pěny	TEPLÉ MLÉKO (nenapěněné) /CAFFELATTE
	Málo pěny	CORTADO / FLAT WHITE
	Max. pěny	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX/ ESPRESSO MACCHIATO/ LATTE MACCHIATO / TEPLÉ MLÉKO (napěněné)

10.3 Váš nápoj s mlékem jedním dotykem

Pro výdej nápojů s mlékem stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek týkající se požadovaného nápoje: přístroj přistoupí k přípravě a na displeji (B5) se zobrazí obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy...).

Jakmile je příprava dokončena, na ovládacím panelu se zobrazí zpráva "Váš nápoj je připraven!": přístroj je nyní připraven pro nové použití.

Poznámka:

Po ukončení výdeje, chcete-li zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte „Stop“.

10.4 Vlastní nastavení nápoje

Pro výdej nápoje s mlékem podle vlastního nastavení postupujte následovně:

1. Stiskněte (B3) na spodní části obrázku vztahující se k požadovanému nápoji: na displeji (B5) se zobrazí paramet-

ry, které je možné upravit podle vlastního přání v závislosti na osobních chutích:

Množství	
Aroma	
Druh kávy	

- Po nastavení parametrů stiskněte „Start“;
- Přístroj pokračuje v přípravě a na displeji se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej mléka, výdej kávy, atd...).
- Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.

Poznámka:


Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.

- Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku (B). Přístroj je připraven pro nové použití.


10.5 Čištění nádobky na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápoje s mlékem displej (B5) požádá o čištění šlehače mléka. Pro provedení čištění postupujte následovně:

- Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí nádobku na mléko vyprázdnit);
- Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod dávkovací hadičku napěněného mléka (D7) (obr. 27);

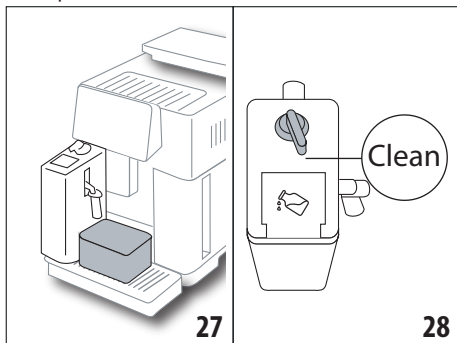

- Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D3) na „Clean“ (obr. 28); z dávkovače mléka vytéká horká voda a pára (obr. 29). Čištění se přeruší automaticky;

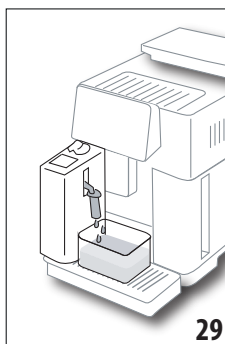

- Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
- Vyjměte nádobku na mléko a dejte ji do chladničky.


Poznámka:

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádobky na mléko až po poslední přípravě. Pro pokračování s dalšími přípravami, když se zobrazí zpráva pro funkci „Clean“, stiskněte „Zrušit“.
- Pokud čištění není provedeno, na displeji se zobrazí symbol (B8) pro připomenutí, že je nezbytné vyčistit nádobku na mléko.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Je v každém případě možné přerušit čištění nádobky na mléko stisknutím „Stop“.

11. MUG TO GO (pouze ECAM61X.7Y)

Mug To Go je funkce vhodná pro ty, kteří si chtějí vytvořit svůj osobní nápoj, který si odnesou sebou. Zvolí se složky (pouze káva, káva s mlékem nebo káva s horkou vodou) a pořadí výdeje, a nastaví se vlastní vhodné množství.

Pro výdej nápoje postupujte následovně:

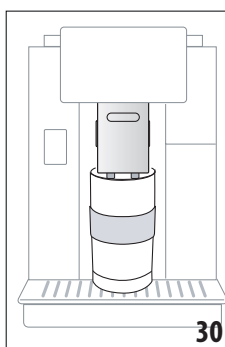

- Sejměte víčko z cestovního hrnku (C9);
 - Zvedněte dávkovač kávy (A14) a umístěte pod něj nádobu cestovního hrnku (obr. 30);
 - Stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek vztahující se k funkci Mug to go;
- Pokud již nápoj byl uložený, zahájí přístroj přípravu.

Při první přípravě nápoje postupujte následovně:

- Vyberte až 2 složky v požadovaném pořadí výdeje a stiskněte „Další“;
- Vyberte preference pro vybrané složky a stiskněte tlačítko „Další“;

6. Stiskněte "Ok" pro zahájení přípravy;
 7. Jakmile je dosaženo požadovaného množství složky, která je vydávána, stiskněte "Stop";
 8. Po ukončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení receptu nebo „Zrušit“, pokud jej nechcete uložit
 9. Stiskněte "Ok" pro návrat na domovskou stránku.
- Přístroj je připraven pro nové použití.

Tabulka nastavitelného množství každé jednotlivé složky (pozor, aby celkové množství těchto 2 složek nepřekročilo objem cestovního hrnku)		
Složka	Minimální množství	Maximální množství
Káva	20 ml	240 ml
Mléko	50 ml	470 ml
Voda	50 ml	300 ml

Poznámka:

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Pro zlepšení výkonu se doporučuje hrnek předeheat horkou vodou.
- Používání cestovního hrnku se doporučuje pouze pro nápoje přítomné v kávovaru.
- **Recepty s použitím nádoby na mléko (D):** na konci přípravy vyčistěte nádobu na mléko (viz odstavec „10.5 Čištění nádoby na mléko po každém použití“), poté ji umístěte do lednice.
- Pokud chcete použít jiný než dodaný cestovní hrnek, mějte na paměti, že jeho výška musí být maximálně 14 cm.

Pozor

- Nepoužívejte k přípravě mléka pro novorozence.
- Doporučuje se použití po dobu maximálně 2 hodin: po uplynutí této doby jej vylijte a vyčistěte, jak je uvedeno v následujícím odstavci.

11.1 Čištění cestovního hrnku po každém použití


Z hygienických důvodů se doporučuje vyčistit cestovní hrnek (C9) po každém použití.

Postupujte následovně:

1. Otevřete cestovní hrnek a opláchněte nádobu a víko teplou pitnou vodou (40 °C).
2. Odstraňte viditelné nečistoty houbičkou.
3. Ponořte všechny komponenty do teplé vody o teplotě 40 °C s jemným/neutrálním čisticím prostředkem po dobu nejméně 30 minut a důkladně opláchněte teplou vodou o teplotě 40 °C. Nepoužívejte parfémované čisticí prostředky.
4. Vyčistěte vnitřek nádoby jemným/neutrálním čisticím prostředkem a opláchněte teplou pitnou vodou o teplotě 40

°C. Nepoužívejte abrazivní materiál: mohlo by to poškodit povrch nádoby.

5. Všechny součásti osušte čistým suchým hadříkem, utěrkou na nádobí nebo papírovými utěrkami a poté znovu sestavte.

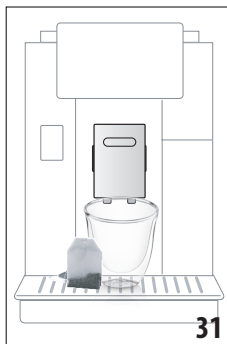

6. Jednou týdně umyjte víko v myčce na nádobí. Nádoba cestovního hrnku není vhodná do myčky na nádobí.

12. FUNKCE ČAJ

Pro výdej čaje postupujte následovně:

1. Vložte čajový sáček do šálku a umístěte šálek pod dávkovač (A14) (obr. 31);
2. Na domovské stránce stiskněte obrázek týkající se funkce čaje (B);
3. Nastavte parametry, které můžete přizpůsobit podle vlastních chutí:

"Množství"	
"Teplota"	 <i>Při každé teplotě se objeví jiný typ čaje (bílý, zelený, oolong, černý)</i>

4. Stiskněte "Start" pro zahájení výdeje: přístroj automaticky zahájí přípravu a na displeji (B5) se zobrazí obrázek nápoje a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (výdeje vody);
5. Po dokončení výdeje stiskněte "Uložit" pro uložení nebo "Zrušit" pro zachování předchozích parametrů.
6. Stiskněte "Ok" pro návrat na domovskou stránku.

Přístroj je nyní připraven pro nové použití.

Poznámka:

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte "Stop" nebo "Zrušit".
- Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje stisknout "Extra": když je dosaženo požadovaného množství, stiskněte "Stop".

13. VÝDEJ HORKÉ VODY

Pro výdej horké vody postupujte podle následujících pokynů:

1. Umístěte šálek pod dávkovač (A14).

2. Vyberte funkci, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

13.1 Nápoj jedním dotykem

Stiskněte přímo na domovské stránce (B) obrázek týkající se horké vody: přístroj pokračuje v přípravě a na displeji (B5) se objeví obrázek vybraného nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis fáze (výdej vody).

Když je příprava dokončena, na displeji se zobrazí zpráva "Váš nápoj je připraven!": přístroj je nyní připraven k novému použití.

Poznámka:

Pokud si přejete množství kávy v šálku zvýšit, stačí po dokončení výdeje stisknout "Extra": když je dosaženo požadovaného množství, stiskněte "Stop".

13.2 Vlastní nastavení nápoje

Pro výdej požadovaného množství horké vody postupujte následovně:

1. Stiskněte  (B3) na spodní straně obrázku vztahující se k horké vodě: na displeji (B5) se objeví množství, které lze upravit podle vlastních chutí:



2. Po zvolení množství stiskněte „Start“: Přístroj zahájí přípravu a na displeji se objeví obrázek nápoje s progresivní lištou, která se postupně zaplňuje v souladu s probíhající přípravou, stejně jako popis každé jednotlivé fáze (výdej vody).
3. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
4. Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku.

Přístroj je nyní připraven pro nové použití.

Poznámka:

- Pokud je režim "Úspora energie" aktivován, může výdej horké vody vyžadovat několik vteřin čekání.
- Pro ruční přerušování výdeje horké vody stiskněte "Stop" a "Zrušit".
- Po ukončení výdeje, chcete-li zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“: jakmile je dosaženo požadovaného množství, stiskněte „Stop“.

14. PŘÍZPŮSOBNÍ NÁPOJE S PRŮVODCEM (MY)



Pomocí této funkce je možné přizpůsobit všechny nápoje, které mají, v rámci nastavení nápoje, symbol MY na spodní části obrázku (na domovské stránce (B) stiskněte  na spodní části obrázku týkající se požadovaného nápoje). Pro přizpůsobení postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že profil (B2), pro který chcete upravit nápoj, je aktivní;

2. Stiskněte  (B3) na spodní straně obrázku vztahujícího k požadovanému nápoji;
 3. Stiskněte  ve spodní části obrázku vztahujícího se k požadovanému nápoji;
 4. Stiskněte "Ok" a postupujte podle postupu s průvodcem;
 5. Vyberte svou preferenci a stiskněte "Další" pro přechod na další fázi (anebo "Zpět" pro návrat na předchozí obrazovku);
 6. Stiskněte "Ok" pro zahájení výdeje;
 7. Příprava je zahájena a přístroj nabídne obrazovku pro přizpůsobení množství znázorněné svislou lištou (v případě nápojů s více složkami se provádí přizpůsobení obou složek).
 8. Když množství dosáhne minimální nastavitelné množství objeví se na displeji (B5) "Stop".
 9. Stiskněte "Stop", když je v šálku požadované množství.
 10. Pokud je výsledek v šálku ten požadovaný, stiskněte tlačítko „Uložit“ pro uložení nebo „Zrušit“ pro uchování předchozích parametrů.
 11. Stiskněte "Ok" pro návrat na domovskou stránku.
- Přístroj se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Vlastní úpravou jednoho nápoje přístroj automaticky upraví i odpovídající dvojity nápoj a přístroj zobrazí zprávu "Hodnoty uloženy pro dvojici jednoduchost";
- Nápoje si můžete přizpůsobit také připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link.
- Je možné vystoupit z programování v jakémkoliv okamžiku stisknutím "Zrušit": hodnoty nebudou uloženy.
- Jakmile byl nápoj přizpůsoben, objeví se v nastavení „Obnovit“ (pod obrázkem) a „my“ (mezi volbami množství). Stisknutím "Obnovit" se nastavení nápoje vrátí na výchozí hodnoty.

Tabulka množství nápojů		
Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
ESPRESSO	40 ml	20-180 ml
OPTIMÁLNÍ ESPRESSO	40 ml	30-60 ml
2X ESPRESSO	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
KÁVA	180 ml	100-240 ml
LONG	160 ml	115-250 ml
DOPPIO+	120 ml	80-180 ml
AMERICANO	150 ml	70-480 ml

ČAJ	150 ml	20-420 ml
HORKÁ VODA	250 ml	20-420 ml
Pouze modely 61x.7y		
LONG BLACK	200 ml	90-480 ml
OVER ICE	100 ml	40-240 ml

15. VÝBĚR VLASTNÍHO PROFILU

V závislosti na modelu je možné uložit do paměti 3 nebo 5 různých profilů. Každý z nich je spojen s jinou ikonou.

V každém profilu jsou uloženy do paměti vlastní nastavení nápojů (viz kap.“14. Přizpůsobení nápoje s průvodcem (My) “ a pořadí, ve kterém jsou zobrazeny všechny nápoje v závislosti na četnosti volby.

Při výběru profilu postupujte podle následujících pokynů:

1. Na domovské stránce (B) stiskněte aktuálně používaný profil (B2): zobrazí se seznam volitelných profilů;
2. Zvolte požadovaný profil.

Poznámka:

- Po provedení výběru budou mít barvy listů nacházejících se v nastavení nápoje stejnou barvu jako profil;
- Je možné přejmenovat vlastní profil připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App;
- Pro vlastní nastavení ikony profilu viz odstavec „6.7 Změna profilu“.

16. ČIŠTĚNÍ

16.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh kávovaru;
- zásobník na kávové sedliny (A25);
- odkapávací miska (A24) a mřížka misky (A22);
- nádržka na vodu (A20);
- dávkovač kávy (A14);
- násypka na vsypání předemleté kávy (A3);
- spařovač (A11), přístupný po otevření servisních dvířek (A10);
- nádobka na mléko (D).

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U supraautomatických přístrojů De'Longhi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Součásti, které lze mýt v myčce na nádobí, jsou:
 - nádobka na mléko (D)
 - zásobník na sedliny (A25)
 - odkapávací miska (A24)
 - mřížka misky (A22)
 - trysky dávkovačů kávy (A16) a (A17)

- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškození kovového nebo plastového povrchu.

16.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování zvolením funkce “Vyplachování” (odstavec „6.1 Vyplachování“).

Poznámka:

Je normální, že po provedení čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A25).


16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B5) zobrazí “Vyprázdnit zásobník na sedliny”, je nutné zásobník vyprázdnit a vyčistit. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A25), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním vypínačem - (A7)).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A21) se zahřeje a bude horký. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

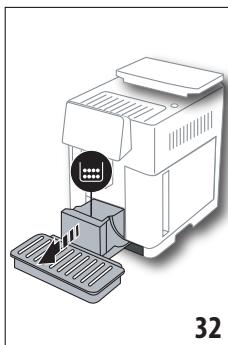

1. Vyjměte odkapávací misku (A24) a zásobník na sedliny (A25) (obr. 32);
2. Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu.
3. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na kávové sedliny.

Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zaneše.


16.4 Čištění odkapávací misky a mřížky misky

Pozor!

Odkapávací miska (A24) je vybavena plovoucím indikátorem (A23) (červené barvy) hladiny vody uvnitř (obr. 33). Dříve než

tento indikátor začne vyčnívat z táčku pro odkládání šálků (A21), je nutné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by voda mohla přetéct přes okraj a poškodit přístroj, opěrnou plochu či okolní prostor. Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:

1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A25) (obr. 32);
2. Zkontrolujte červenou misku na sběr kondenzátu a je-li plná, vyprázdněte ji;

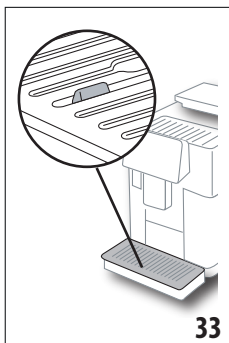

3. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A21), mřížku misky (A22), poté vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a všechny součásti umyjte;
4. Vložte zpět do přístroje odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na sedliny.

33

Pozor!


Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, mohlo by se stát, že při dalších přípravách kávy se zásobník na sedliny příliš naplní a přístroj se zanesou.

16.5 Čištění vnitřních částí přístroje


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „5. Vypnutí přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A24) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (C5) a houbičky.
2. Odsajte všechny zbytky vysavačem (obr. 34).

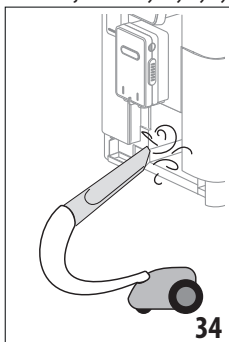

34

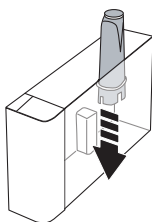

35

16.6 Čištění nádržky na vodu

Čistěte pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C7) nádržku na vodu (A20).

1. Vyjměte nádržku na vodu (obr. 3), odstraňte filtr pro změkčování vody (pokud je přítomen) a opláchněte jej tekoucí vodou;
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyčistěte ji vlhkým hadříkem a trochu mycího prostředku na nádobí. Pečlivě opláchněte vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (obr. 35), naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX (vytlačena na vnitřní straně) (obr. 4) a zasuňte zpět nádržku (obr. 5);
4. (pouze pokud je vložený změkčovací filtr) Vydejte 100 ml horké vody pro opětovné aktivování filtru.

Poznámka:

Po dobu nečinnosti delší než 3-4 dny se doporučuje nádržku vyčistit výše popsaným způsobem.


16.7 Čištění kávových trysek

Vyčistěte kávové trysky (A16) a (A17), když o to přístroj požádá (zhruba jednou za měsíc), jak je popsáno dále.


Poznámka:

Pokud chcete provést čištění v jiném okamžiku, stiskněte “Zrušit”: při příštím zapnutí přístroj hlášení znovu připomene.

1. Odstraňte víko dávkovače (A15) jeho vytazením směrem ven, poté stáhněte směrem dolů trysky (obr. 36): stiskněte “Další”;

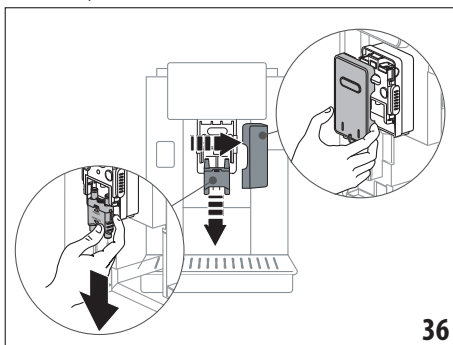


36

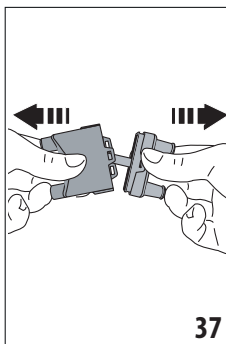

37


2. Oddělte obě trysky (A16) a (A17) (obr. 37);
3. Trysky (obr. 38) opláchněte pod tekoucí vodou: doporučuje se mytí v myčce na nádobí. Anebo je dobře očistíte teplou vodou a jemným čistícím prostředkem;
4. Vyčistěte houbičkou uložení vyjímatečných trysek (obr. 39);

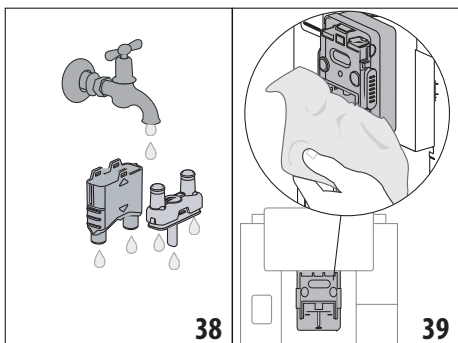

5. Znovu sestavte trysky a poté je zahákněte k dávkovači: ujistěte se, aby slovo „INSERT“ bylo v horní části a viditelné po vložení trysek;
6. Znovu zavřete dávkovač víkem.
7. Stiskněte „Ok“ pro potvrzení čištění.

16.8 Čištění násypky na vyspání předemleté kávy

Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) vyčistěte násypku na vyspání předemleté kávy (A3). Postupujte následovně:

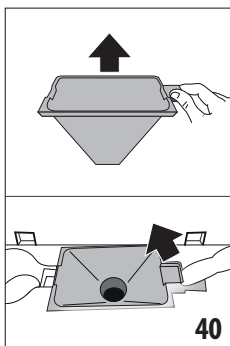

1. Otevřete víko (A2) (obr. 16);
2. Vyjměte násypku (obr. 40) a vyčistěte ji dodaným štětečkem (C5);
3. Pokud je to potřeba, vyčistěte násypku horkou vodou a čistícím prostředkem na nádobí nebo v myčce na nádobí;
4. Vložte násypku zpět do jejího uložení;
5. Znovu zavřete víko.


16.9 Čištění spařovače

Spařovač (A11) je nutné vyčistit alespoň jednou za měsíc.

Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola „5. Vypnutí přístroje“);
2. Vyjměte nádržku na vodu (A20) (obr. 4);
3. Otevřete dvířka spařovače (A10) (obr. 41) umístěná na pravém boku;

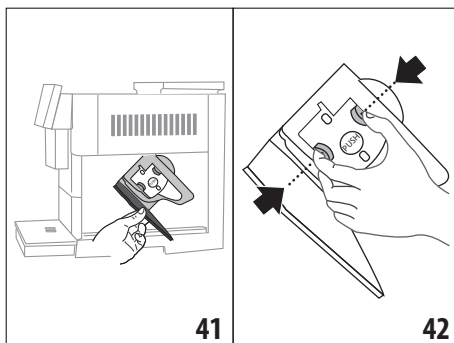


4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 42);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

NE MYČÍ PROSTŘEDKY - NE MYČKA NA NÁDOBÍ

6. Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.
7. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;
8. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku; poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

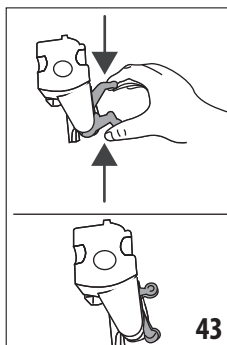

Poznámka:


Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapalohovat dvěma páčkami (obr. 43).

9. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
10. Zavřete dvířka spařovače;
11. Vložte znovu nádržku na vodu.



16.10 Čištění nádobky na mléko (D)

Vyčistěte nádobku na mléko po každé přípravě mléka, jak je popsáno dále:

1. Zvedněte víko nádobky na mléko (D1) (obr. 20);
2. Sejměte dávkovač mléka, (D7), nástavec dávkovače mléka (D8) a hadičku na nasávání (D9) (obr. 44);

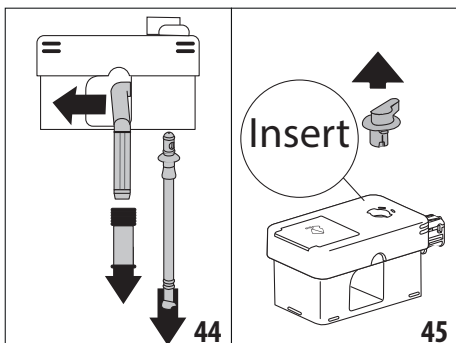

3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D3) ve směru hodinových ručiček až do polohy "Insert" (obr. 45) a vytáhněte jej;
4. Otočte a sejměte konektor nádoby na mléko (D5) (obr. 46).

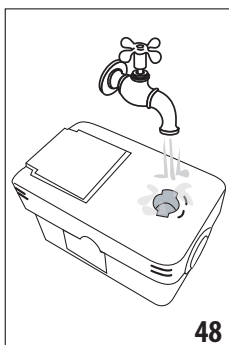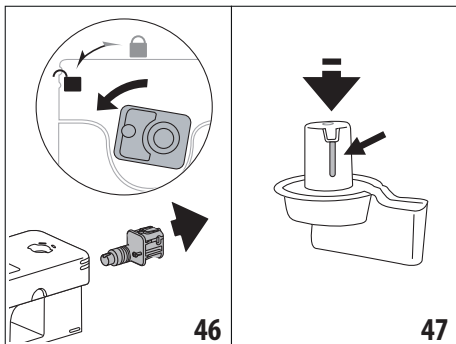

5. Umyjte v myčce na nádoby všechny součásti a nádobku, musíte je ale umístit do horního košíku myčky. Pokud nemáte myčku na nádoby, umyjte vše v ruce, jak je uvedeno v poznámce na konci odstavce.
6. Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod kolečkem (obr. 47) nezůstaly zbytky mléka:

případně vyškrabte kanálek párátkem;

7. Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 48) a spojovací otvor konektoru nádoby na mléko;
8. Ujistěte se, že hadička na nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka;
9. Znovu sestavte všechny součásti víka;
10. Znovu nasadíte víko na nádobku na mléko.

Poznámka: mytí v ruce

Mytí v myčce na nádoby zajišťuje dokonalou hygienu všech součástí nádoby na mléko: v případě mytí v ruce důkladně umyjte všechny součásti nádoby na mléko teplou vodou a ponořte je do dřezu s teplou vodou a nechte je ponořené zhruba 30 minut před tím, než budete pokračovat, jak je uvedeno od bodu (6).

17. ODVÁPŇENÍ

Pozor!

- Před použitím si přečtené pokyny a štítek odvápňovacího prostředku, uvedený na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků, jakož i nesprávné provádění odvápňování, může vést ke vzniku vad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovač může poškodit jemné povrchy, pokud dojde k náhodnému rozlití výrobku, okamžitě jej osušte.


K provedení odvápnění	
Odvápňovací přípravek	Odvápňovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~50min

Odvápněte přístroj, když se na displeji (B5) zobrazí příslušná zpráva: pokud chcete odvápnění provést okamžitě, stiskněte "Ok" a postupujte podle úkonů od bodu (8).

Pro odložení odvápnění na jiný okamžik stiskněte "Zrušit": na domovské stránce (B) symbol [B] (B7) připomíná, že přístroj musí být odvápněn. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Pro vstup do menu odvápnění:

1. Stiskněte na displeji ikonu menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku "Odvápnění";
3. Stiskněte "Další" pro vstup do postupu odvápnění s průvodcem;
4. Stiskněte "Ok" pro zahájení;
5. Vložte dávkovač pro odvápnění (C7) (obr. 7);

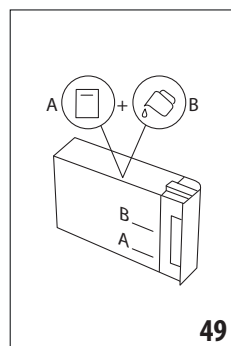

6. Vyjmete a vyprázdníte odkapávací misku (A24) a zásobník na sedliny (A25) (obr. 11): poté obojí vložte zpátky a stiskněte "Další";
7. Vyjmete nádržku na vodu (A20), zvednete víko (A19) a (pokud je vložený) odstraňte filtr (C7);
8. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovací roztok až do úrovně hladiny A (odpovídající jednomu balení o

100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu (litr) až do dosažení hladiny B (obr. 49). Zasuňte znovu nádržku na vodu (s víkem) a stiskněte „Další“;

9. Umístěte pod dávkovače prázdnou nádobu s minimálním objemem 2 litry (obr. 8). Stiskněte „Ok“ pro spuštění postupu („Zpět“, pokud si přejete vrátit na předchozí obrazovku nebo „Zrušit“, pokud si přejete vystoupit z postupu, zapaťujete si ale odstranit odvápnovací roztok z nádrže).

Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

10. IProgram odvápnění se spustí a odvápnovací roztok vytéká jak z dávkovače pro odvápnění, tak z dávkovače kávy/horké vody (obr. 9) a provede automaticky v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 30 minutách přístroj přeruší odvápnění;

11. Přístroj bude nyní připraven k vyplachování čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápnovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje. Stiskněte „Další“;
12. Nádobu, která se používá k zachycení odvápnovacího roztoku, umístěte prázdnou pod dávkovače a stisknutím tlačítka „Ok“ spustíte proces vyplachování;
13. Horká voda vytéká jak z dávkovače pro odvápnění, tak z dávkovače kávy/horké vody;
14. Když dojde voda v nádržce, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
15. Vyjměte nádržku na vodu a znovu vložte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr. Stiskněte „Další“ pro pokračování;
16. Naplňte nádržku čerstvou vodou až do úrovně MAX, znovu ji vložte do přístroje a stiskněte „Další“ pro pokračování;
17. Znovu umístěte prázdnou nádobu použitou ke sběru odvápnovacího roztoku pod dávkovače a stiskněte „Ok“ pro spuštění dalšího cyklu vyplachování;
18. Vyplachování je zahájeno;
19. Když dojde voda v nádržce, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody, odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuňte odkapávací misku (A24) a zásobník na sedliny (A25);
20. Vyjměte nádržku na vodu, doplňte ji do maximální úrovně a vložte ji zpět do přístroje, poté stiskněte tlačítko „Další“

21. Postup odvápnění je tak dokončen: stiskněte „Ok. Přístroj provede rychlý ohřev a po skončení se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- Pokud cyklus odvápnění není ukončen správně (např. při výpadku elektrické energie), doporučujeme cyklus zopakovat.
- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A25).
- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že nádržka na vodu nebyla naplněna až do úrovně max: to aby bylo zaručeno, že se ve vnitřních trubkách přístroje nenachází odvápnovací roztok. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

18. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY

Varovné hlášení o odvápnění se zobrazí po předem stanoveném provozním období, které závisí na tvrdosti vody. Přístroj je z výroby nastaven na „Stupeň 4“ tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápnění.

18.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu testovací proužek „Total hardness test“ (C1) přiložený k „rychlónávodu“.
2. Ponořte proužek kompletně do sklenice s vodou asi na jednu sekundu.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřepajte. Po uplynutí jedné minuty se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky, v závislosti na tvrdosti vody; každý čtvereček odpovídá jednomu stupni.

18.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte na displeji (B5) ikonu menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku „Tvrdost vody“;
3. Proveďte postup uvedený v předchozím odstavci a zjistěte úroveň tvrdosti vody;
4. Stiskněte bod, který odpovídá stupni tvrdosti zjištěné v předchozím bodě, jak je uvedeno v následující tabulce:

Total Hardness test (C1)	Tvrdost vody
	Stupeň 1
	Stupeň 2
	Stupeň 3
	Stupeň 4

5. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

6. Stiskněte “←” pro návrat na domovskou stránku (B).


19. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovací filtrem (C7); pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

19.1 Instalace filtru


1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Zvolte položku „Vodní filtr“;
3. Stiskněte „Ok“ pro vstup do postupu s průvodcem
4. Vyjměte filtr z obalu a otáčejte datumovkou, dokud se nezobrazí další 2 měsíce (obr. 50);

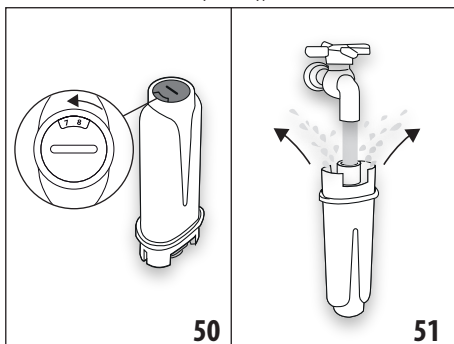

Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

5. Stiskněte „Další“ pro pokračování (“Zpět” pro návrat na předchozí obrazovku; “Zrušit” pro zrušení operace);
6. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru (obr. 51), dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty. Stiskněte “Další”;
7. Vyjměte nádržku na vodu (A20) z přístroje (obr.3) a naplňte ji vodou; zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny (obr.52). Stiskněte “Další”;

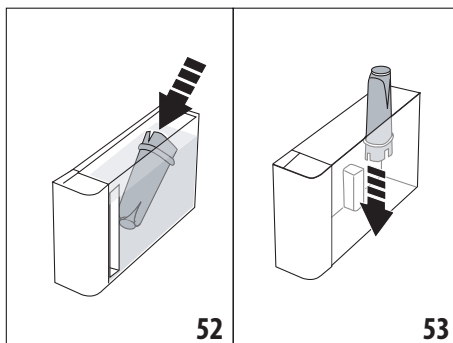

8. Vložte filtr do jeho uložení (obr. 53) a zatlačte jej až na doraz; stiskněte “Další”;
9. Znovu zavřete nádržku víkem (A19), a zasuňte ji zpět pro přístroje (obr. 5).
10. Zasuňte dávkovač pro odvápnění (C7). Stiskněte “Další”;
11. Umístěte pod dávkovač pro odvápnění prázdnou nádobu o minimálním objemu 0,5 litru (obr. 8) a stiskněte „Ok“ pro aktivaci filtru;
12. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší. Stiskněte “Ok” pro návrat na domovskou stránku (B);
13. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

19.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C7) , když se na displeji (B5) zobrazí příslušná zpráva: pokud chcete provést výměnu ihned, stiskněte „Ok“ a postupujte podle úkonů od bodu 4. Pokud chcete výměnu odložit na jiný okamžik, stiskněte „Zrušit“: na displeji symbol (B9) připomíná, že je nutné vyměnit filtr.

Pro výměnu pokračujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Vyberte položku “Vyměňte vodní filtr”: stiskněte “Další”;
3. Stiskněte “Ok” pro vstup do postupu s průvodcem;
4. Vyjměte nádržku na vodu (A20) a použitý filtr. Stiskněte „Další“ pro pokračování („Zpět” pro návrat na předchozí obrazovku; „Zrušit” pro zrušení operace).
5. Postupujte v souladu s úkony zobrazenými v předchozím odstavci od bodu (4).

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

19.3 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (C7), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání. Postupujte následovně:

1. Stiskněte menu nastavení (B6);
2. Vyberte položku “Odstraňte filtr” a stiskněte “Další”;

3. Vyjměte nádržku na vodu (A20) a použitý filtr. Poté znovu zasuněte nádržku do přístroje (obr. 6);
4. Stiskněte "Ok" pro potvrzení odstranění filtru;
5. Přístroj uložil změnu. Stiskněte "Ok" pro návrat na domovskou stránku (B).

Poznámka !

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

20. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A

Výkon: 1450 W

Tlak: 1,9 MPa (19 bar)

Kapacita nádržky na vodu: 2,2 l

Rozměry ŠxHxV: 262x485x390 mm

Délka kabelu: 1750 mm

Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu): 13/12,2 kg

Max. kapacita zásobníku na kávová zrna: 500 g

Frekvenční pásmo: 2400 - 2500 MHz



Maximální přenosový výkon: 20 mW






De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.





20.1 Rady pro úsporu energie



- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte nádobku na mléko (D) nebo příslušenství.
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz odstavec „6.8 Automatické vypnutí“);
- Aktivujte úsporu energie (viz odstavec „6.9 Obecné“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.

21. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

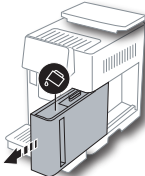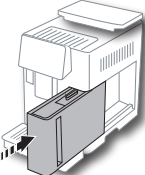ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Naplňte nádržku čerstvou vodou 	V nádržce (A20) není dostatečné množství vody.	Vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou vodou, vložte ji zpět do přístroje.
Zasuňte nádržku na vodu 	Nádržka (A20) není zasunuta správně.	Zasuňte správně nádržku a zatlačte ji až na doraz.
→		

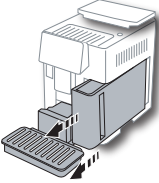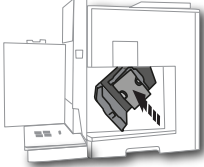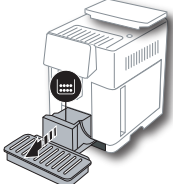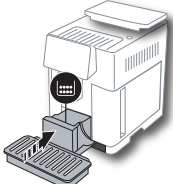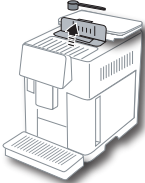ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Naplňte nádržku vodou a vyprázdněte zásobník na sedliny 	Množství vody v nádržce není dostatečné pro přípravu nápoje a brzy budete požádáni, abyste vyprázdnili zásobník na sedliny.	Přístroj požádá o provedení obou činností: takto nebudou nutné následné zásahy a bude možné připravit několik nápojů za sebou bez přerušení.
Vložte spařovací jednotku 	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A11).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. „16.9 Čištění spařovače“
Vyprázdněte zásobník na sedliny 	Zásobník na sedliny (A25) je plný.	Provedte čištění popsané v odst. „16.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny“
Zasuňte zásobník na sedliny a odkapávací misku 	Zásobník na sedliny (A25) a/nebo odkapávací miska (A24) nebyly zasunuty správně nebo nejsou přítomné.	Vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny a zatlačte až na doraz.
Nasypte mletou kávu, maximálně jednu odměrku 	Byla zvolena příprava s předemletou kávou.	Ujistěte se, že násypka (A3) není zanesená, poté nasypte jednu zarovnanou odměrku (C2) předemleté kávy a stiskněte „Další“ na displeji a postupujte podle pokynů odst. „7.4 Příprava kávy z předemleté kávy“.
→		

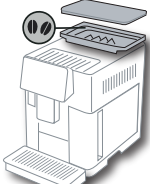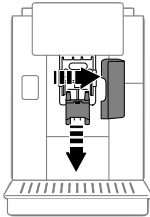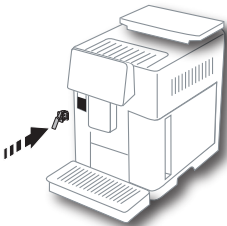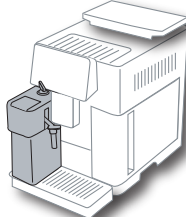ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Naplňte zásobník na kávová zrna 	Kávová zrna jsou spotřebována.	Naplňte zásobník na kávová zrna (A6).
Odstraňte kryt centr. dávkovače a kávovou trysku 	Je nutné vyčistit trysky (A16) a (A17) .	Postupujte, jak je uvedeno v odst. „16.7 Čištění kávových trysek“.
Zasuňte odvápnovací dávkovač 	Dávkovač pro odvápnění (C7) nebyl zasunutý správně nebo není přítomen.	Zasuňte dávkovač jeho zatlačením na doraz (obr. 7): přístroj vydá zvukové hlášení (pokud je funkce zvukového hlášení aktivní).
Zasuňte nádobku na mléko 	Nádobka na mléko (D) není správně zasunutá nebo není přítomná.	Zasuňte, zatlačením až na doraz, nádobku na mléko (obr. 23): přístroj vydá zvukové hlášení (pokud je funkce zvukového hlášení aktivní).
→		

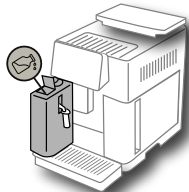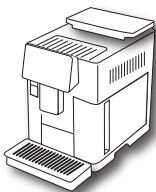ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Pokud je třeba, použijte pro doplnění mléka do karafy dvířka 	Při přípravě nápojů na bázi mléka doporučuje přístroj doplnit karafu (D), aniž by bylo nutné ji vyjímat, pokud mléko v karafě nepostačuje k přípravě vybraného nápoje.	Otevřete dvířka (D2) na víku (D1) a nalijte mléko, aniž byste překročili úroveň MAX.
Probíhá čištění 	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Nová nastavení neuložena 	Během vlastního nastavení nápoje (viz kap. „14. Přizpůsobení nápoje s průvodcem (My)“) byla příprava úmyslně přerušena stisknutím tlačítka "Zrušit" nebo došlo k zásahu alarmu.	Stiskněte "Ok" pro návrat na domovskou stránku (B) pro zobrazení varovného hlášení, které vyvolalo jeho přerušení. Postupujte podle pokynů týkajících se zobrazeného varovného hlášení (viz kap. „21. Zprávy zobrazované na displeji“)
Příliš jemně namleto. upravte mletí v menu nastavení. 	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec. Pokud je přítomen změkčovací filtr (C7) , mohlo by dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, což zablokovalo výdej.	Stiskněte "Ok" a pokračujte s nastavením mlýnku na kávu (viz „6.4 Nastavení mletí“). Stiskněte Ok a vydejte trochu vody (viz kap. „13. Výdej horké vody“), dokud není tok pravidelný. Pokud problém přetrvává, odstraňte filtr (odst. „19.3 Odstranění filtru“)
Zvolte jemnější chuť nebo snižte množství mleté kávy 	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší "Aroma" (viz „7.3 Vlastní nastavení nápoje“) anebo snižte množství předemleté kávy (maximálně 1 odměrka). Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku nebo počkejte, až zpráva zmizí.
Pro tento nápoj nelze použít režim předemleté kávy 	Byla zvolena funkce předemleté kávy pro nápoje, kde není možné/dané použití předemleté kávy.	Stiskněte "Ok" pro návrat na předchozí obrazovku.



ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Nádobku na mléko vložte do chladničky 	Byl připraven nápoj s mlékem a nádobka na mléko je stále zasunuta do přístroje	Vyjmete nádobku na mléko a dejte ji do chladničky.
Nutné odvápnění. Stiskněte Ok pro zahájení (~50 min) 	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Pokud si přejete pokračovat s odvápněním, stiskněte "Ok" a postupujte podle postupu s průvodcem, jinak stiskněte "Zrušit": v tomto případě se na domovské obrazovce (B) zobrazí symbol  (B7) na připomenutí, že je nutné provést odvápnění (viz kap. „17. Odvápnění  “).
Vyměňte vodní filtr. Stiskněte Ok pro zahájení 	Změkčovací filtr je (C7) opotřebován.	Stiskněte „OK“ pro výměnu filtru nebo „Zrušit“, pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Postupujte podle pokynů v kap. „19. Změkčovací filtr  “.
Obecná výstraha: více v návodu nebo Coffee Link aplikaci 	Vnitřek přístroje je velmi špinavý.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. „16. Čištění  “. Pokud přístroj stále zobrazuje zprávu i po vyčištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko
Prázdný okruh. Stiskněte OK pro zahájení plnění 	Hydraulický okruh je prázdný.	Stiskněte "Ok" pro naplnění okruhu: výdej se automaticky přeruší. Je normální najít vodu v odkapávací misce (A24) po naplnění. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A20) zasunuta až na doraz.
	Byl vložen nový změkčovací filtr (C7)	Ujistěte se, že jste správně postupovali podle pokynů pro vložení nového filtru (odst. „19.1 Instalace filtru“ a „19.2 Výměna filtru“). Pokud problém přetrvává, odstraňte filtr (odst. „19.3 Odstranění filtru“).
	Připomíná, že je nutné odvápnění přístroje a/nebo výměna filtru (C7)	Je nezbytné provést co nejdříve program odvápnění popsaný v kap. „17. Odvápnění  “ a/ nebo vyměnit filtr nebo jej odstranit v souladu s pokyny uvedenými v kap. „19. Změkčovací filtr  “.
	Označuje, že úspora energie je aktivována.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. „6.9 Obecné“.



ZOBRAZENÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
	Označuje, že přístroj je připojený.	Pro deaktivaci připojení postupujte podle popisu v odst. „6.3 Připojení“.
	Připojení je aktivní, ale Cloud není dosažitelný.	Pokud je zapnutý krátkou chvíli, počkejte, až přístroj dokončí zapnutí. Pokud problém přetrvává, deaktivujte a znovu aktivujte připojení, jak je popsáno v odst. „6.3 Připojení“. Ověřte, zda kontrolky na routeru označují, že síť je aktivní. Pokud problém stále přetrvává, vypněte a znovu zapněte přístroj a domácí router.
	Tento symbol se objeví na nápojích vytvořených aplikací.	
	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. „17. Odvápnění“.
	Udává, že je nezbytné vyměnit filtr (C7)	Vyměňte nebo odstraňte filtr podle pokynů v kap. „19. Změkčovací filtr“.
	Udává, že je nezbytné provést čištění vnitřních trubek nádoby na mléko (D).	Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D3) do polohy CLEAN (obr. 28).

22. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé z možných závad.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na středisko technické podpory.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Přístroj se nezapíná	Konektor napájecího kabelu (C6) není dobře zasunutý.	Zasuňte konektor až na doraz do příslušného uložení na zadní části přístroje (obr. 1).
	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
	Hlavní vypínač (A7) není zapnutý.	Stiskněte hlavní vypínač (obr. 2).
→		

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předeřhřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte vnitřní okruhy vyplachováním pomocí příslušné funkce (viz odst. „6.1 Vyplachování“).
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte vyšší teplotu kávy v menu nastavení (B6) (viz odst. „6.5 Teplota kávy“).
	Je nutné provést odvápnění přístroje	Postupujte podle popisu v kap. „17. Odvápnění“  . Poté ověřte stupeň tvrdosti vody („18.1 Měření tvrdosti vody“) a ověřte, že byl přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti („18.2 Nastavení tvrdosti vody“).
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Vstupte do menu nastavení (B6) a seřídte kávomlýnek. Efekt je viditelný pouze po výdeji 5 káv (viz odst. „6.4 Nastavení mletí“).
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Káva není čerstvá.	Balení s kávou je otevřené příliš dlouhou dobu a káva ztratila chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Vstupte do menu nastavení (B6) a seřídte kávomlýnek. Efekt je viditelný pouze po výdeji 5 káv (viz odst. „6.4 Nastavení mletí“).
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Trysky dávkovače kávy (A16) a (A17) jsou ucpané.	Vyčistěte trysky, jak je označeno v odst. „16.7 Čištění kávových trysek“.
Vydaná káva je vodnatá	Násypka (A3) na předemletou kávu je ucpaná.	Otevřete dvířka (A2), vyjměte násypku a vyčistěte ji pomocí štětečku (C5), jak je popsáno v odst. „16.8 Čištění násypky na vypsání předemleté kávy“.
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekoval nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí „Probíhá čištění“.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Spařovač nelze vytáhnout	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A9) (viz kap. „5. Vypnutí přístroje“).
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nádržka (A20) nebyla naplněna až do úrovně MAX	Postupujte podle pokynů přístroje, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku (A24), aby nedošlo k přetečení vody.
		→

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Mléko nevytéká z dávkovače mléka (D7)	Víko (D1) nádoby na mléko (D) je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. „16.10 Čištění nádoby na mléko (D)“.
Mléko obsahuje velké bubliny, vystřikuje z dávkovače mléka (D7) anebo je málo napěněné	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné či odtučněné.	Používejte zcela odtučněné mléko, anebo mléko polotučné, mající teplotu chladničky (asi 5°C). Pokud výsledek není stále uspokojivý, zkuste změnit značku mléka.
	Víko (D1) nádoby na mléko je znečištěné	Vyčistěte nádobu na mléko, jak je označeno v odst. „10.5 Čištění nádoby na mléko po každém použití“
	Používají se rostlinné nápoje.	Pro zlepšení výsledků použijte nápoje při teplotě chladničky (přibližně 5°C). Nastavte množství pěny podle pokynů v odst. „10.4 Vlastní nastavení nápoje“
Plocha na odkládání šálků (A1) je horká.	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě horkého výparníku	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.
Z odkapávací misky přístroje vychází obláčky páry (A24) nebo je voda na ploše, kde je přístroj umístěn.	Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky (A22).	Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.
Vnitřek přístroje je mokrá a vykazuje kondenzát	Chladicí okruh přístroje nefunguje správně. Je pokračováno v používání přístroje i přes zobrazené varování „CHLAZENÍ KÁVOVARU NENÍ PRAVIDELNÉ“	Vypněte kávovar a nechte jej vychladnout. Obrátte se na zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko
Aplikace nefunguje	Porucha aplikace	Aplikaci vypněte a znovu zapněte
Aplikace hlásí problém v přístroji, který tam není	Údaje mezi přístrojem a aplikací nejsou synchronizované	Vypněte a znovu zapněte připojení (odst. „6.3 Připojení“).