
ECAM22X.6Y - 22X.8Y

MAGNIFICA START

KÁVOVAR


Návod k použití

e




De'Longhi


A

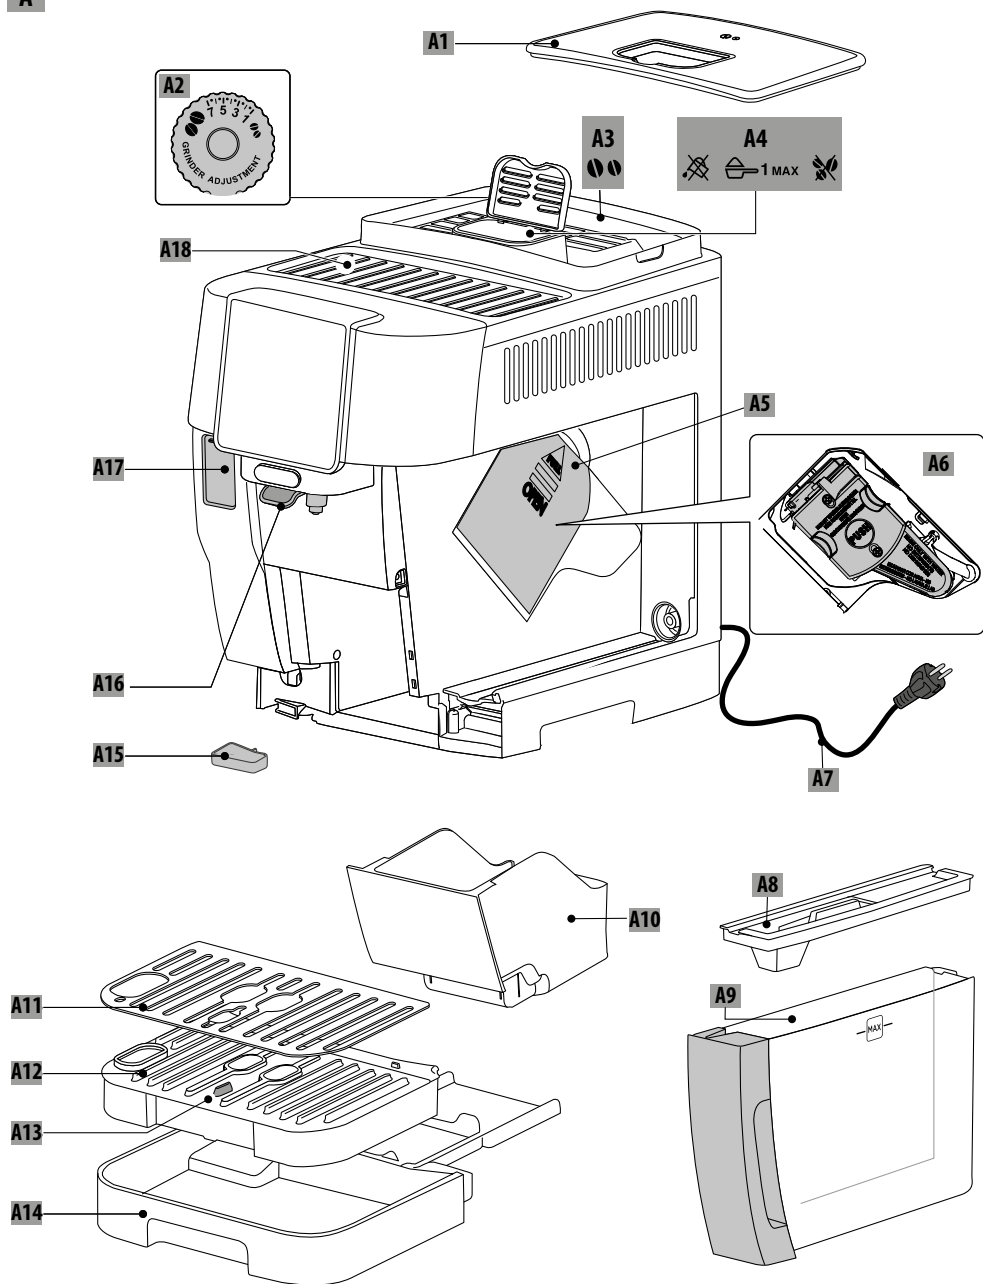


B-C

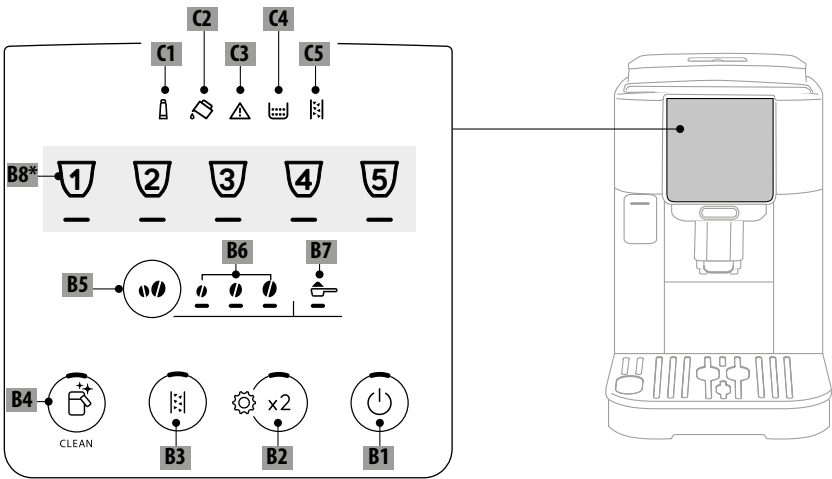

D*

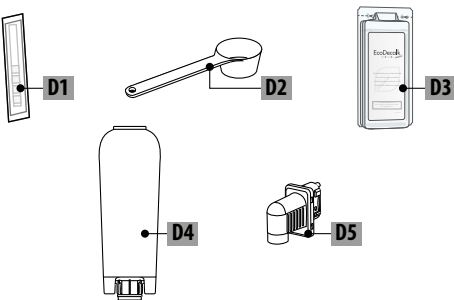

E

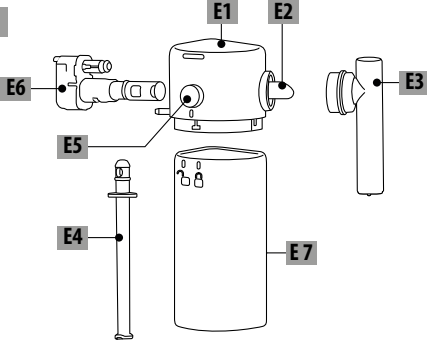

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

SHRNUTÍ

1. ÚVOD	5
1.1 Písmena v závorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. POPIS	5
2.1 Popis přístroje - A	5
2.2 Popis ovládacího panelu - B	5
2.3 Popis kontrolky - C	5
2.4 Popis příslušenství - D*	5
2.5 Popis karafy na mléko - E	5
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 	6
4. ZMĚKČOVACÍ FILTR	6
4.1 Výměna filtru	7
4.2 Odstranění filtru	7
5. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY	7
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	8
7. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	8
7.1 Vypnutí na delší dobu:	8
8. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU	8
8.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	8
8.2 Příprava 2 šálků kávy	8
8.3 Příprava kávy použitím předemleté kávy	9
8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů	9
8.5 Změna intenzity kávy	9
8.6 Vyplachování	9
8.7 Rady pro teplejší kávu	10
8.8 Nastavení kávomlýnku	10
8.9 Přizpůsobení množství v šálku	10
9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	10
9.1 Jaké mléko použít?	10
9.2 Kolik mléka nalít?	10
9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko ..	11
9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy	11
9.5 Výdej nápoje s mlékem	11
9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití	11
9.7 Osobní nastavení množství v šálku	12
10. VÝDEJ HORKÉ VODY	12
10.1 Přizpůsobení množství horké vody	12
11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE	13
12. MENU NASTAVENÍ	13
12.1 Resetování na výchozí hodnoty	15
13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 	16

14. KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO ..	18
15. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY	19
16. ODVÁPNĚNÍ 	19
17. VÝZNAM KONTROLEK	21
18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23
19. TECHNICKÉ ÚDAJE	25

Před použitím přístroje si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny.

1. ÚVOD

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

LED diody a kontrolky na panelu vašeho přístroje vám pomohou správně komunikovat s přístrojem:

	Zhasnutá	--
	Rozsvícená	Funkce je k dispozici
	Bliká	Funkce je v činnosti
	Bliká rychle	Přístroj vyžaduje zásah uživatele

Tato symbolika se také používá v Quick Guide připojeném k výrobku.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se nejdříve pokuste je vyřešit podle pokynů uvedených v kapitolách „17. Význam kontrolky“ a „18. Řešení problémů“.

Pokud by se ukázaly jako neúčinné nebo byste potřebovali další vysvětlení, obraťte se na zákaznickou podporu na číslech uvedených na stránkách www.delonghi.com.

V případě jakýchkoliv oprav se obračte výhradně na technický asistenční servis De'Longhi. Adresy naleznete na stránkách www.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje - A

- A1. Víko zásobníku na kávová zrna
- A2. Otočný regulátor kávomlýnku
- A3. Zásobník na kávová zrna
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Dvířka spařovače
- A6. Vyjímatelný spařovač
- A7. Napájecí kabel
- A8. Víko nádržky na vodu
- A9. Nádržka na vodu
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny

- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Mřížka misky
- A13. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Odkapávací miska
- A15. Sběrná miska kondenzátu
- A16. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
- A17. Dvířka pro přístup ke konektoru příslušenství
- A18. Plocha na odkládání šálků

2.2 Popis ovládacího panelu - B

- B1. Tlačítko ON/standby s integrovanou LED diodou
- B2. Tlačítko X2 s integrovanou LED diodou (při stisknutí na 5 sekund vstoupíte do menu nastavení)
- B3. Tlačítko volby odvápnovacího cyklu
- B4. Tlačítko Clean (čištění karafy na mléko) s integrovanou LED diodou (po stisknutí na 5 sekund se aktivuje ruční vyplachování)
- B5. Tlačítko volby Intenzity nebo předemleté kávy
- B6. LED dioda volby Intenzity
- B7. LED dioda volby předemleté kávy
- B8. Tlačítko volby nápoje (*Různé nápoje podle typu a počtu v závislosti na modelu)

2.3 Popis kontrolky - C

- C1. Kontrolka opotřebovaného filtru:
Rozsvícená kontrolka: je nutné vyměnit filtr
Blikající kontrolka: probíhá instalace filtru
- C2. Kontrolka nedostatku vody:
Rozsvícená kontrolka: voda v nádržce (A9) nestačí
Blikající kontrolka: nádržka není vložená
- C3. Kontrolka všeobecného alarmu
- C4. Kontrolka zásobníku na sedliny:
Rozsvícená kontrolka: zásobník na sedliny (A10) je nutné vyprázdnit
Blikající kontrolka: zásobník na sedliny není vložen
- C5. Kontrolka odvápnění:
Rozsvícená kontrolka: je nutné odvápnění přístroje
Blikající kontrolka: probíhá odvápnění

2.4 Popis příslušenství - D*

(*různé typy a počty v závislosti na modelu)

- D1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- D3. Odvápnovací přípravek
- D4. Změkčovací filtr
- D5. Dávkovač vody

2.5 Popis karafy na mléko - E

- E1. Víko se šlehačem mléka
- E2. Konektor hadičky pro výdej mléka (neodnímatelný)
- E3. Hadička pro výdej napěněného mléka
- E4. Hadička na nasávání mléka


- E5. Tlačítko pro vyjmutí karafy/vyjmutí konektoru karafy
- E6. Konektor karafy na mléko
- E7. Nádobka na mléko

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Poznámka:

- Při prvním použití vypláchněte veškeré vyjímatelné příslušenství, které má přijít do styku s vodou nebo mlékem, horkou vodou. Doporučuje se umýt karafu na mléko (E) (viz kapitola „14. Kompletní čištění karafy na mléko“).
- Jakékoli stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny provozními zkouškami přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče o výrobek.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, takže přístroj může být velmi hlučný: hluk postupně s naplněním okruhu zeslábně.
- Při prvním spuštění se ujistěte, že je dávkovač vody (D5) zasunutý do přístroje.


1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1).

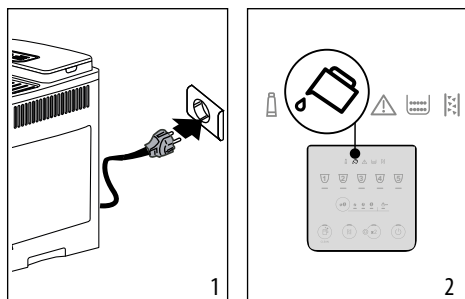

2. Na ovládacím panelu (B) se rozsvítí kontrolka  (C2) (obr. 2): vyjměte nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ji až do úrovně MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4), poté nádržku vložte zpět.

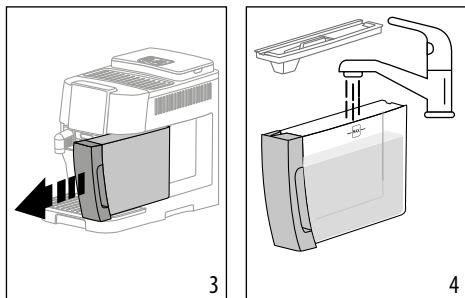

3. Na ovládacím panelu rychle bliká LED dioda  (B2).
4. Umístěte nádobu pod dávkovač kávy (A16) a vody (D5) (obr. 5).

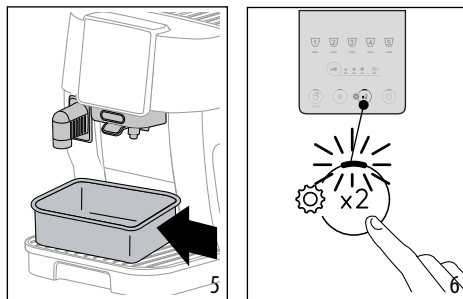

5. Stiskněte tlačítko  (obr. 6): přístroj naplní vnitřní okruhy vodou a vydá horkou vodu z dávkovače vody;
6. Výdej se zastaví: po několika sekundách přístroj vypustí horkou vodu z dávkovače kávy.

Po dokončení dávkování je přístroj připraven k použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Doporučuje se okamžitě nainstalovat dodaný vodní filtr. Po uplynutí dvouměsíční životnosti (viz datumovka) nebo pokud přístroj nebyl používán po dobu 3 týdnů, přistupte k výměně nebo vyjmutí filtru, i když kontrolka filtru (C1) nesvítí.
- Přizpůsobte co nejdříve tvrdost vody (kapitola „5. Měření tvrdosti vody“).

4. ZMĚKČOVACÍ FILTR


Aby byl výkon přístroje v průběhu času konstantní, doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi.

Více informací najdete na stránkách www.delonghi.com.


 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.


1. Vyjměte filtr (D4) z obalu a otočte datumovkou, dokud se nezobrazí následující 2 měsíce (obr. 7);

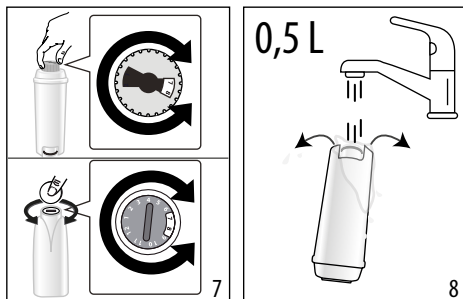

- Pro aktivaci filtru nechte protékat pitnou vodu středovým otvorem filtru, dokud voda nevytéká z bočních otvorů déle než jednu minutu (obr. 8);
- Vyjmete nádržku na vodu (A9) z přístroje (obr. 4) a naplňte ji čerstvou pitnou vodou; vložte filtr do nádržky na vodu tak, že jej asi na deset sekund zcela ponoříte, nakloníte a lehce přitlačíte, aby mohly uniknout vzduchové bubliny (obr. 9);

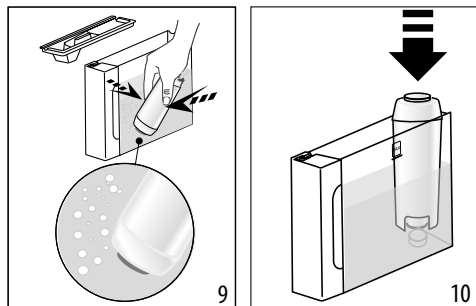

- Vložte filtr do příslušného uložení a zatlačte jej až na doraz (obr. 10);
- Zavřete nádržku víkem (A8) a poté ji znovu zasuněte do přístroje;
- Pokud není přítomen, zasuněte dávkovač vody (D5).
- Umístěte prázdnou nádobu o objemu nejméně 0,5 litru pod dávkovač horké vody (obr. 5).
- Pro instalaci filtru viz pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“;
- Na ovládacím panelu bliká kontrolka filtru (C1) a rychle bliká LED dioda tlačítka čištění/ručního vyplachování (B4) karafy;
- Stiskněte tlačítko čištění karafy/ručního vyplachování (obr. 11);

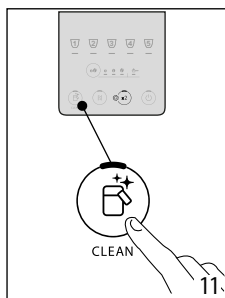

- Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší;
- Po dokončení výdeje kontrolka filtru zhasne, filtr je aktivní a lze pokračovat v používání přístroje.

Poznámka:

- Pokud kontrolka LED tlačítka (B4) rychle bliká, tlačítko stiskněte. Tímto způsobem přístroj pokračuje v plnění

vnitřních okruhů, odstraní vytvořené vzduchové bubliny, a pokračuje ve výše popsané instalaci.

- Po dokončení instalace blikají LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá a je připraven k použití.

4.1 Výměna filtru

Vyměňte filtr (D4), když se rozsvítí kontrolka (C1).

- Vyjmete nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
- Pro aktivaci filtru postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci;
- Viz pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“ pro nastavení přístroje a opakujte body 9 až 12 předchozího odstavce.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

4.2 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (D4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání.



- Vyjmete nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
- Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

5. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavení tvrdosti vody umožňuje přístroj snížit frekvenci odvápnění. Kontrolka odvápnění (C5) se tak rozsvítí v případě potřeby na základě skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech. Postupujte následovně:

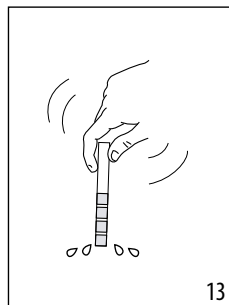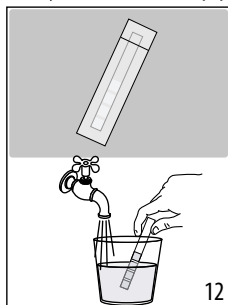

- Pokud je součástí vybavení vašeho modelu, vyjměte z obalu testovací proužek (D1).
- Úplně ponořte proužek na přibližně jednu sekundu do sklenice vody (obr. 12).
- Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřepejte (obr. 13). Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené

čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

Total Hardness Test	Tvrdost
	1 Nízká
	2 Střední
	3 Střední/vysoká
	4 Vysoká

Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Menu nastavení“.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (B1): LED dioda tlačítka se rozsvítí a na ovládacím panelu (B) blikají LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá.

Během ohřívání přístroj provede vyplachování; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubek, aby se také zahřály.

Přístroj je připraven, když LED diody nápojů a intenzity zůstanou rozsvícené.

7. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A16) trocha horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko (B1);
- na ovládacím panelu blikají LED diody tlačítek nápojů: je-li to předvídáno, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

7.1 Vypnutí na delší dobu:

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte (například před dovolenou), postupujte následovně:

- vypněte přístroj stisknutím tlačítka (B1);
- vyprázdněte a vyčistěte zásobník na sedliny (A10) a nádržku na vodu (A9);
- odpojte napájecí kabel (A7) ze zásuvky.

Poznámka:

Po opětovném zapnutí přístroje naplňte nádržku na vodu a před výdejem nápoje proveďte 3 vyplachování, jak je uvedeno v odstavci „8.6 Vyplachování n“

8. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU



8.1 Příprava kávy použitím zrnkové kávy



Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnků a znemožnit jeho používání.

- Nasypte kávová zrna do příslušného zásobníku (A3) (obr. 14);

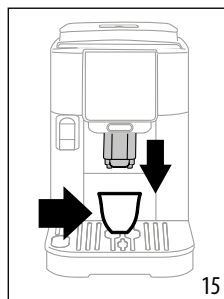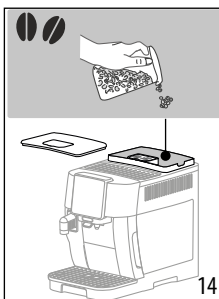

- Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 15);
- Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší cremu (obr. 15);
- Zvolte požadovaný nápoj:

Nápoj (*)	V ý c h o z í m n o ž s t v í (ml)	Nastavitelné množství (ml)
Espresso	40	od $\approx$ 20 do $\approx$ 180
Coffee	180	od $\approx$ 100 do $\approx$ 240
Doppio +	120	od $\approx$ 80 do $\approx$ 180

(*) Různé nápoje podle typu a čísla v závislosti na modelu.

- Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

8.2 Příprava 2 šálků kávy

- Umístěte šálky pod ústí dávkovače kávy (A16);

2. Sklopte dávkovač co nejblíže k šálkům: tak získáte lepší cremu;
3. Stiskněte tlačítko  (B2): příslušná LED dioda se rozsvítí;
4. Stiskněte tlačítko  (B8);
5. Začne příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda odpovídající tlačítku Espresso.

8.3 Příprava kávy použitím předemleté kávy



Pozor!


- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku (D2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje anebo (A4) k ucpaní náস্যpyky.



Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko  (B5), dokud se nerozsvítí LED dioda  (B7).
2. Ujistěte se, že náস্যpyka není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 16).

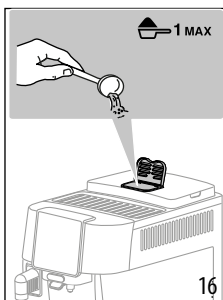

3. Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) (obr. 15).
4. Vybte požadovaný nápoj (B8);
5. Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

Pozor!

- Není možné připravit kávu  Doppio+ použitím předemleté kávy.

8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Během používání se na ovládacím panelu (B) mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole „17. Význam kontrolky“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „8.7 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím cremy nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „18. Řešení problémů“.
- Pro přizpůsobení nápojů podle vlastních chutí viz odstavec „8.5 Změna intenzity kávy“ a „8.9 Přizpůsobení množství v šálku“.

Poznámka:

V úsporném režimu vyžaduje přístroj před přípravou první kávy několik sekund čekání, protože se musí zahřát.

8.5 Změna intenzity kávy

1. Stiskněte tlačítko  (B5), dokud se nerozsvítí LED diody odpovídající požadované intenzitě (B6):

	
	Slabá
	Střední
	Silná

2. Pokračujte výběrem požadovaného kávového nápoje.

Poznámka:

- Při další přípravě přístroj nabídne naposledy zvolenou intenzitu.
- V případě výpadku proudu se přístroj vrátí na průměrnou výchozí úroveň.

8.6 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné vypustit z dávkovače kávy horkou vodu tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh kávovaru.

1. Umístěte pod dávkovač kávy (A16) nádobu o objemu minimálně 100 ml (obr. 5).
2. Stiskněte a podržte tlačítko  (B4) po dobu nejméně 5 sekund: výdej se spustí a zastaví automaticky (pokud chcete zastavit dříve, stiskněte stejné tlačítko znovu).

Poznámka:

- V případě nečinnosti delší než 3 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;

- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedlině (A10).

8.7 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování (viz odstavec „8.6 Vyplachování“);
- ohřát šálky přípravou nápoje Hot water (horká voda);
- nastavit vyšší úroveň teploty (viz kapitola „12. Menu nastavení“).

8.8 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vyždání kávy.

Poznámka:

Otočným regulátorem musí být otáčeno, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávových nápojů.

Chcete-li provést korekci, během provozu mlýnku, proveďte nastavení otočným regulátorem (A2) následujícím způsobem:

Pokud káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 
Pro výdej korpóznější kávy a zlepšení vzhledu cremy Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 

Poznámka:

- Pro zastavení výdeje: stiskněte tlačítko libovolného nápoje.
- Jakmile je výdej dokončen, pokud chcete zvýšit množství kávy v šálku, podržte (do 3 sekund) tlačítko nápoje, které rychle bliká.

8.9 Přizpůsobení množství v šálku

1. Podržte tlačítko týkající se nápoje, který chcete naprogramovat, stisknuté po dobu několika sekund: když LED dioda zvoleného nápoje rychle bliká, je přístroj v programovacím režimu. Zahájí se výdej;
2. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka:

Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.

9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka:

- Chcete-li karafu použít, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti čisté a zasunuté zpět podle popisu v kapitole „14. Kompletní čištění karafy na mléko“.
- Abyste zabránili získání špatně napěněného mléka nebo mléka s velkými bublinami, vždy čistěte víko na mléko (E1) a konektor karafy (E6) podle popisu v odstavcích „9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „14. Kompletní čištění karafy na mléko“.

9.1 Jaké mléko použít?

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte mléko nebo rostlinné nápoje o teplotě v chladničce - 5 °C);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.


LatteCrema HOT 	
Kravské mléko	
Plnotučné (obsah tuku >3,5%)	✓
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)	
Odtučněné (obsah tuku <0,5%)	
Rostlinné nápoje	
Sójový	✓
Mandlový	✓
Ovesný	✓

Poznámka:

V případě rostlinných nápojů se pro optimalizaci kvality pěny doporučuje použití verzí „Barista“.

9.2 Kolik mléka nalít?

Na nádobce na mléko (E7) je stupnice (obr. 17), která vám pomůže nalít ideální množství pro přípravu nápoje. Mezilehlé značky odpovídají $\approx$ 20ml.


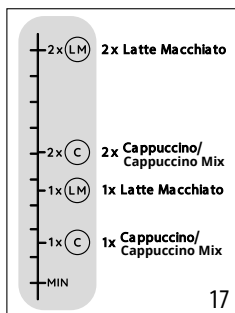


Poznámka:



- V závislosti na druhu a teplotě použitého mléka se recept může mírně lišit.
- Pokud je mléka v karafě příliš málo, vyjde z hadičky pro výdej mléka obláček.

9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko



1. Uvolníte víko (E1) jeho otáčením ve směru hodinových ručiček: čárka na víku musí dosáhnout symbolu  (obr. 18);
2. Poté zvednete víko (obr. 19).

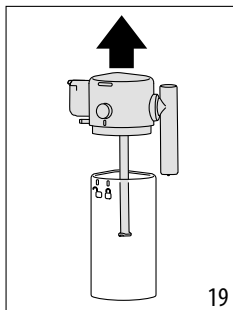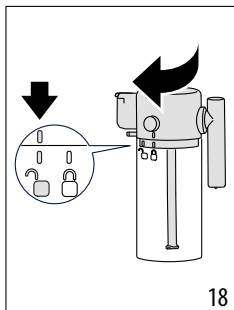

3. Naplňte nádobku na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka (obr. 17 a 20);
4. Ujistěte se, že je hadička pro nasávání mléka (E4) pevně zasunutá ve svém uložení ve spodní části víka karafy na mléko (obr. 21);

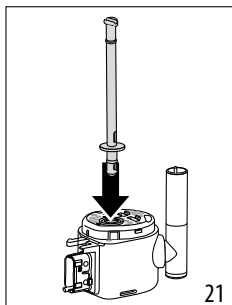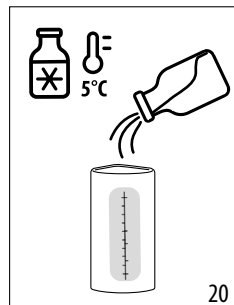

5. Znovu karafu zavřete: nasadíte zpět víko (čárka na víku musí být u symbolu  a otočíte jím směrem k symbolu  až do zaháknutí (obr. 22);
6. Sklopte dvířka a zasuněte karafu až na doraz ke konektoru (obr. 23). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní).

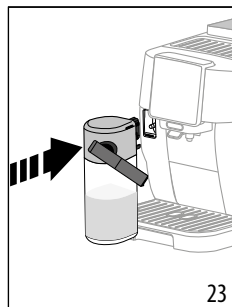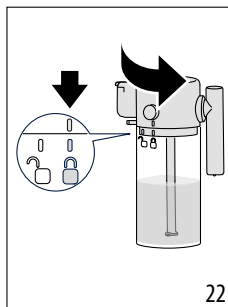


9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy

Jakmile je karafa na mléko připravena, než přistoupíte k výběru požadovaného nápoje s mlékem, je možné upravit intenzitu kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.5 Změna intenzity kávy“ anebo zvolit použití předemleté kávy (v takovém případě nasype jednu odměrku kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.3 Příprava kávy použitím předemleté kávy“  ).

9.5 Výdej nápoje s mlékem

1. Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A16) a pod hadičku pro výdej mléka (E3) (obr. 24).
2. Vyberte nápoj s mlékem na ovládacím panelu.

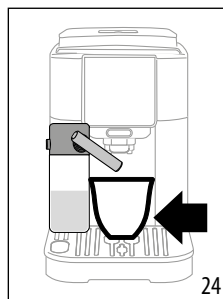


Poznámka:

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz kapitola „12. Menu nastavení“), může výdej nápoje trvat několik sekund.


9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápojů s mlékem bliká na ovládacím panelu

LED dioda tlačítka  (B4) (obr. 25).

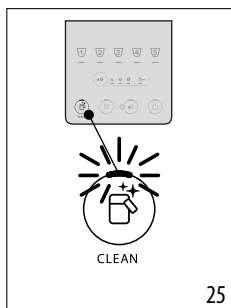


25

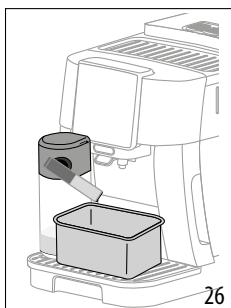

26

1. Nechte karafu na mléko zasunutou v přístroji (není nutné vyprazdňovat nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod dávkovač mléka (obr. 26);
3. Stiskněte tlačítko  : z hadičky pro výdej mléka vyjde horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;
4. Stiskněte tlačítko extrakce (E5) na víku (E1) a zatažením karafu vyjměte (obr. 27).

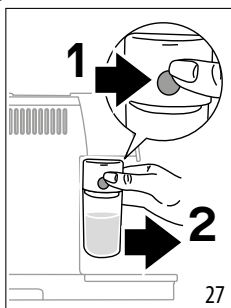

27

V případě několika po sobě jdoucích příprav:

- Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je karafa na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po provedení čištění tlačítkem  rozeberte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle postupu popsaného v odstavci „14. Kompletní čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v karafě ještě dost mléka na další recepty

- Po vyčištění stiskněte tlačítko , vyjměte karafu na mléko a umístěte ji do chladničky. Karafu lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny, poté vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Kompletní čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Kompletní čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem:

- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.
- Počkejte na konec čištění. Funkce se automaticky zastaví. Nesmí být zastavena, když probíhá.

9.7 Osobní nastavení množství v šálku

1. Držte několik vteřin stisknuté tlačítko týkající se nápoje s mlékem, který má být naprogramován: jste v programovacím menu, když kontrolka rychle bliká. Začíná výdej první ingredience;
2. Když dosáhnete požadovaného množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej první ingredience se zastaví a spustí se výdej druhé ingredience;
3. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka !


- Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.

10. VÝDEJ HORKÉ VODY


Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu.

1. Sklopte dvířka a zasuňte dávkovač horké vody (obr. 28).

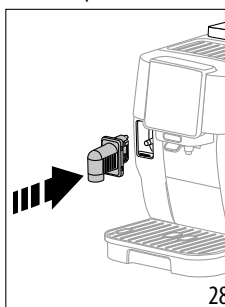

28

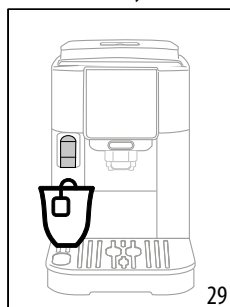

29

2. Umístěte šálek pod dávkovač horké vody (obr. 29) (co nejblíže, aby nedošlo k vystříkávání).
3. Stiskněte tlačítko  Hot water.
4. Výdej se automaticky zastaví. Pokud jej chcete zastavit dříve, znovu stiskněte tlačítko .

Poznámka:

V režimu úspory energie vyžaduje přístroj několik sekund čekání, než začne s výdejem.

10.1 Přizpůsobení množství horké vody

1. Podržte stisknuté několik sekund tlačítko  Hot water: když kontrolka rychle bliká, jste v programovací nabídce. Zahájí se výdej;

2. Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

	Výchozí (ml)	Programovatelný (ml)
 Hot water	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka !


Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje

11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

- Chcete-li snížit spotřebu energie, vyjměte karafu na mléko po výdeji jednoho nebo více nápojů;
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz „12. Menu nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz „12. Menu nastavení“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.


12. MENU NASTAVENÍ

Jakmile vstoupíte do menu, můžete pomocí tlačítek, které zůstanou aktivní, zvolit odpovídající funkce:

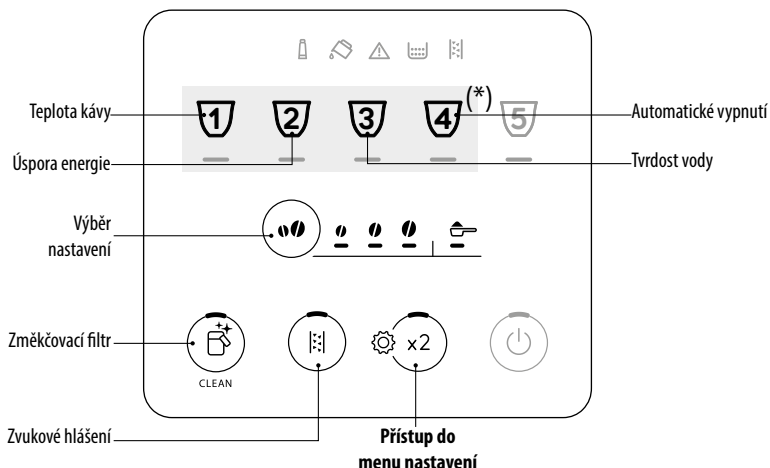

(*) Různé nápoje v závislosti na modelu






1. Vstupte do menu:

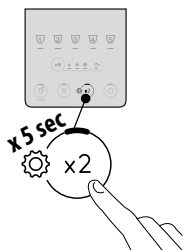






Stiskněte a podržte tlačítko  x2 několik sekund: rozsvítí se tlačítka pro nastavení. Pokračujte stisknutím tlačítka odpovídajícího nastavení, které chcete změnit.




2. Upravte nastavení přístroje:

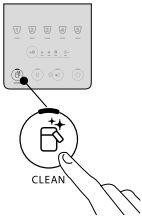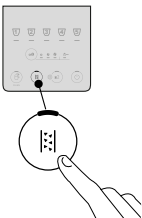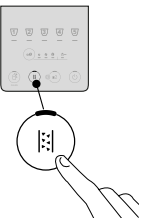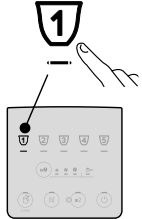
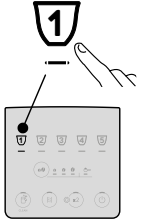
Změkčovací filtr 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	VLOŽENÝ FILTR  (Ref: „4. Změkčovací filtr“ a „4.1 Výměna filtru“) ODSTRANĚNÝ FILTR  (Ref: „4.2 Odstranění filtru“)	Potvrďte výběr 
Zvukové hlášení 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	AKTIVNÍ  NEAKTIVNÍ 	Potvrďte výběr 
Teplota kávy 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	NÍZKÁ  STŘEDNÍ  VYSOKÁ 	Potvrďte výběr 
Úspora energie 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED diody související s požadovaným nastavením 	AKTIVNÍ  NEAKTIVNÍ 	Potvrďte výběr 

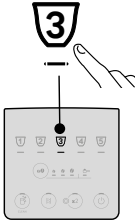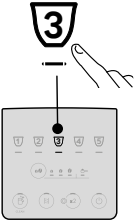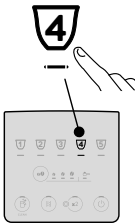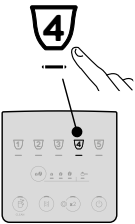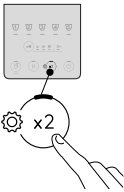

Tvrdost vody 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající nastavované úrovni 	STUPĚŇ 1  STUPĚŇ 2  STUPĚŇ 3  STUPĚŇ 4 	Potvrďte výběr 
Automatické vypnutí 	Stiskněte tlačítko intenzity, dokud se nerozsvítí LED dioda odpovídající nastavovanému času 	15 MINUT  30 MINUT  1 HODINA  3 HODINY 	Potvrďte výběr 
3. Výstup z menu:			
		Stiskněte tlačítko  x2 : Přístroj se vrátí na připraven k použití. Poznámka ! Přístroj automaticky opustí menu nastavení po 30 vteřinách nečinnosti.	

12.1 Resetování na výchozí hodnoty

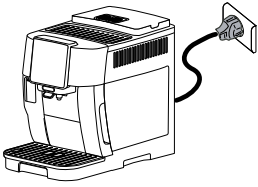Zkontrolujte, zda je přístroj v pohotovostním režimu (vypnutý, ale připojený k elektrické síti).	
→	

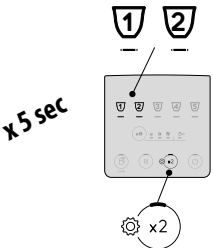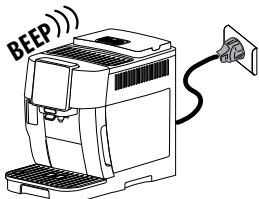Podržte stisknutá na 5 sekund tlačítka týkající se nápojů 1, 2 a  x2 : všechna nastavení a množství nápojů se vrátí na tovární hodnoty.	
Přístroj vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky blikají na potvrzení resetování	





13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U plně automatických strojů De'Longhi není nutné k čištění přístroje používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.



50°C	✗	✗	✗	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

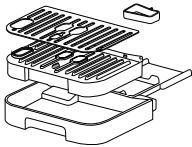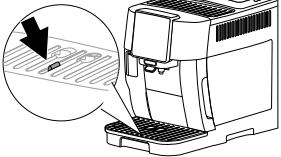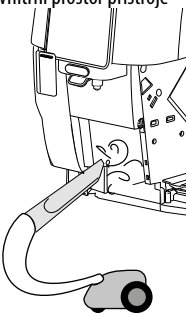Součást	Četnost	Postup
Zásobník na sedliny 	Když se rozsvítí kontrolka , je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny: přístroj nemůže připravovat kávu. Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).	• Vyměňte odkapávací misku, vyprázdněte ji a vyčistěte. • Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně. • Zkontrolujte nádobku na kondenzát (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.
Součásti odkapávací misky 	Odkapávací miska je vybavena plovoucím červeným ukazatelem hladiny obsažené vody. Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácky na odkládání šálek, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji. 	• Vyměňte odkapávací misku a zásobník na sedliny; • Vyměňte tácek na odkládání šálek, mřížku misky, vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte všechny součásti; • Zkontrolujte nádobku na kondenzát červené barvy a je-li plná, vyprázdněte ji; • Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou* a zásobníkem na kávové sedliny. Při vyjímání odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není naplněný.
Vnitřní prostor přístroje 	Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný.	Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. • Odstraňte kávové usazeniny pomocí štětečku a houbičky; • Vysajte všechny zbytky vysavačem
Ústí dávkovače kávy 	Pravidelně čistěte (jednou měsíčně) ústí dávkovače kávy	• Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku; • Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem.


14. KOMPLETNÍ ČIŠTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO

VELMI DŮLEŽITÉ


Pro udržení optimálních výsledků v průběhu času se systémem Lattecrema pravidelně kompletně čistíte karafu.

Vyčistěte karafu na mléko, jak je popsáno níže:

1. Uvolněte víko (E1) jeho otáčením ve směru hodinových ručiček: čárka na víku musí dosáhnout symbolu  (obr. 18);
2. Poté víko zvedněte (obr. 19);
3. Vytáhněte hadičku pro nasávání (obr. 30);

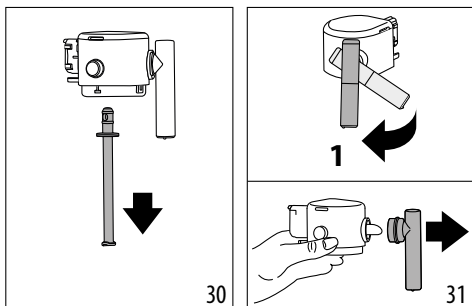


4. Otočte hadičku pro výdej mléka do svislé polohy a vytáhněte ji (obr. 31).
5. Stisknutím tlačítka (E5) vytáhněte konektor (obr. 32).

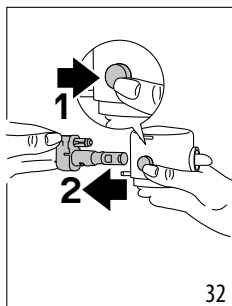


6. Provedte mytí v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno dále:
 - **V myčce nádobí:** Vypláchněte všechny výše popsané součásti a karafu na mléko horkou vodou z vodovodu (alespoň 40 °C): poté je položte na horní rošt myčky a spustíte program mytí na 50 °C, například ECO standard.
 - **Ručně:** Důkladně opláchněte všechny součásti a nádobku na mléko horkou pitnou vodou (alespoň 40 °C), abyste odstranili veškeré viditelné zbytky mléka, přičemž dbejte na to, aby voda prošla všemi otvory ve víku (obr. 33). Poté všechny součásti namočte alespoň na 30 minut do horké


pitné vody (nejméně 40 °C) s přípravkem na mytí nádobí. Poté důkladně vypláchněte všechny součásti, jak je popsáno výše, pod horkou pitnou vodou a každou část ručně vyčistěte.

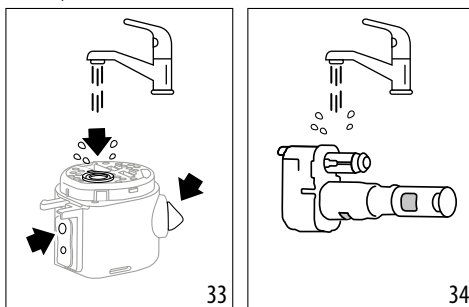

7. Důkladně vypláchněte konektor karafy na mléko (E6) (obr. 34). Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby ve vzduchovém kanálu (ve zvětšení) (obr. 35) nezůstaly žádné zbytky mléka: v případě potřeby je odstraňte párátkem;

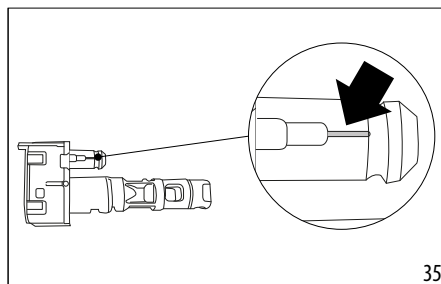

8. Všechny součásti osušte suchým, čistým hadříkem;
9. Znovu vložte konektor tak, že jej zasunete až na doraz (obr. 36 a 37): jakmile je dobře zasunutý, lze jej vyjmout pouze stisknutím příslušného tlačítka na víku.

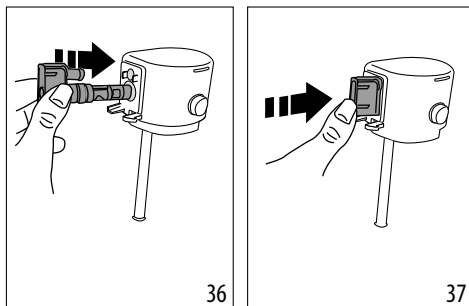

10. Znovu sestavte všechny součásti víka;
11. Znovu zavřete karafu: vložte víko (čárka na víku musí být v úrovni symbolu  vytlačeném a nádobce na mléko (E7)

a otočte jej směrem k symbolu  až do zaháknutí (obr. 22).


15. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVAČÍ JEDNOTKY

Čistíte pravidelně spařovač (A6) alespoň jednou měsíčně.

Pozor!

Spařovač (A6) nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Stiskněte tlačítko  (B1) pro vypnutí přístroje;
2. Vyjměte nádržku na vodu (A9);
3. Otevřete dvířka spařovače umístěná na pravém boku (obr. 38);
4. Zatlačte směrem dovnitř dvě barevná uvolňovací tlačítka a současně vyjměte spařovač směrem ven (obr. 39);

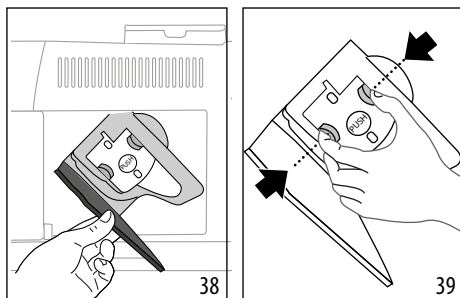

5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;

Pozor!


VYPLACHUJTE POUZE VODOU

BEZ MYČÍCH PROSTŘEDKŮ - BEZ MYČKY

6. Vyčistěte spařovač bez myčích prostředků, které by jej mohly poškodit.
7. Pomocí štětečku vyčistěte případné zbytky kávy v uložené spařovače, které jsou vidět přes dvířka spařovače;
8. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku; poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud se spařovač špatně vkládá, je nutné jej (před vložením) uvést do správné polohy stisknutím dvou páček (obr. 40).

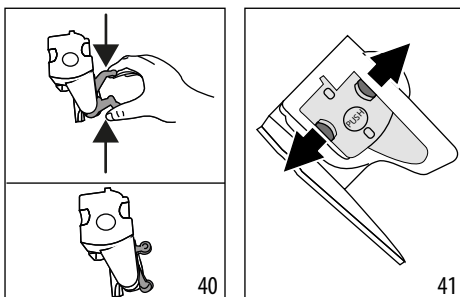

9. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 41);
10. Zavřete dvířka spařovače;
11. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

16. ODVÁPNĚNÍ

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápnovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění

Odvápnovací přípravek	Odvápnovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~30min
Průslušenství	Dávkovač horké vody (D5)

Pozor:

Pokud je nainstalován změkčovací filtr, musí být před přidáním odvápnovacího roztoku odstraněn. Poté znovu vložte filtr na začátku fáze 3.

Odvápněte přístroj, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka  (C4). Stejná kontrolka bude blikat na znamení, že probíhá odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Jakmile začne odvápnovací cyklus, nelze jej přerušit a musí být dokončen celý vyplachovací cyklus. Proto se ujistěte, že máte odvápnovací přípravek.

Postupujte následovně:


1. Ujistěte se, že je dávkovač vody (D5) zasunutý;

Fáze 1: Úkon odvápnění




2. Podržte stisknuté alespoň 5 sekund tlačítko  (B5), dokud příslušná LED dioda nezačne rychle blikat. Blikající  (C5) kontrolka potvrzuje, že probíhá program odvápnění. Rozsvícení LED diody slabě intenzitě světla signalizuje 1. fázi odvápnění;
3. Vyprázdněte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) a zasuňte je zpět; zcela vyprázdněte nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (pokud je k dispozici);

4. Nalijte odvápňovač do nádrčky na vodu až po úroveň **A** (odpovídající jednomu balení 100ml) vyznačenou na vnitřní straně nádrčky (obr. 42); poté přidávejte vodu (jeden litr), dokud nedosáhnete úrovně **B** (obr. 43); zasuňte zpět nádrčku na vodu;

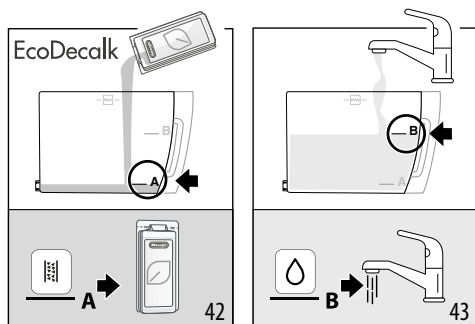


5. Umístěte pod dávkovače kávy (A16) a vody (D5) nádobu o minimálním objemu 2 litry (obr. 44).

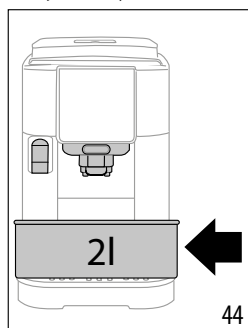

6. Stiskněte tlačítko pro spuštění odvápňovacího programu; kontrolka bliká na znamení, že probíhá fáze 1;
7. Přibližně po dobu 15 minut přístroj automaticky střídavě pozastavuje výdej horké vody a výdej kávy.
Po dokončení první fáze odvápňovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáze 2: První vyplachování	
-----------------------------------	--

8. Vyprázdněte nádobu na odvápňovací roztok a vyjměte nádrčku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte tekoucí vodou, naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 45) a vložte ji do přístroje: nádobu umístěte zpět pod dávkovače;

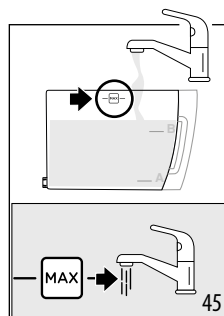

9. Stiskněte tlačítko (které rychle bliká) pro zahájení vyplachování: LED dioda střední intenzity bliká na znamení, že probíhá fáze 2 odvápňení;
10. Přístroj automaticky vypláchne dávkovače kávy a horké vody;

Po dokončení druhé fáze odvápňovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáze 3: Druhé vyplachování	
-----------------------------------	--

11. Vyprázdněte nádobu použitou k zachycení vody z prvního vyplachování, vyjměte nádrčku na vodu, naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 44) a, pokud je používán, vložte zpět změkčovací filtr; znovu vložte nádrčku do přístroje a umístěte nádobu pod dávkovače;
12. Stiskněte tlačítko (které rychle bliká) pro spuštění vyplachování: LED dioda související s vysokou intenzitou bliká na znamení, že probíhá fáze 3 odvápňení: vyplachování pokračuje z dávkovačů; (*)

Fáze 4: Dokončení odvápňení	
------------------------------------	--

13. Když se rozsvítí kontrolka týkající se funkce předemleté kávy, odvápňení bylo dokončeno správně;
14. Rozsvítí se kontrolka zásobníku na sedliny (C4): vyjměte a vyprázdněte sběrnou nádobu na vyplachovací vodu, vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte zásobník na sedliny, ve kterém se nahromadí část vody z vyplachování. Zasuňte vše zpět do přístroje;
15. Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody (C2): vyjměte nádrčku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. Zasuňte nádrčku zpět do přístroje.




Kávovar je připraven k použití.

Poznámka:


- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny.
- (*) Přístroj vyžaduje třetí vyplachování, pokud nádrčka na vodu nebyla naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, že

ve vnitřních okruzích přístroje nebude žádný odvápnovací roztok. V tomto případě opakujte od bodu 11 fáze 3.




17. VÝZNAM KONTROLEK

Kontrolka/Led	Význam
	Odpovídající kontrolky nápojů blikají
	Odpovídající kontrolky nápojů a souvisejících nastavení jsou rozsvícené nepřerušovaným světlem
	Vyměňte filtr (viz kapitola „4. Změňovací filtr“)
	V nádržce není dostatek vody: naplňte nádržku
	Nádržka na vodu není vložena do přístroje nebo není vložena správně: vložte nádržku vložte
	Obecný alarm: vnitřek přístroje je velmi špinavý. Přístroj pečlivě vyčistěte. Pokud přístroj stále zobrazuje zprávu i po vyčištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko








Kontrolka/Led	Význam
	Po vyčištění nebyl vložen spařovač: spařovač vložte podle pokynů v kapitole „15. Čištění spařovací jednotky“
	Chybí kávová zrna: naplňte zásobník na zrnkovou kávu a poté stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení alarmu.
	Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká úplně. Seřídte kávomlýnek (A2) (odst. „8.8 Nastavení kávomlýnku“).
	Byla zvolena příprava s předemletou kávou, aniž by byla nasypána káva do příslušné násypky (A4)

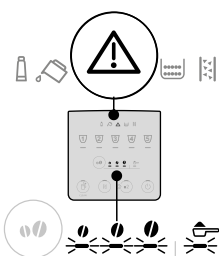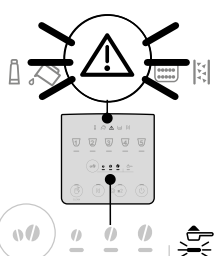
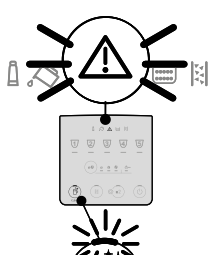



Kontrolka/Led	Význam
	Bylo použito příliš mnoho kávy. Zvolte slabší intenzitu nebo snižte množství předmleté kávy
	Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách. Káva je namleta příliš jemně. Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	- Je požadován výdej nápoje s mlékem, ale konektor (E6) není správně zasunutý: zkontrolujte, zda je karafa na mléko kompletní se všemi správně zasunutými součástmi (viz odst. „14. Kompletní čištění karafy na mléko“) - Karafa na mléko byla vytažena během výdeje mléka. Znovu zasuněte karafu na mléko: kávovar bude opět připraven k použití. - Je vyžadován nápoj s mlékem, ale množství mléka v nádobě je nedostatečné (viz odst. „9.2 Kolik mléka nalít?“)

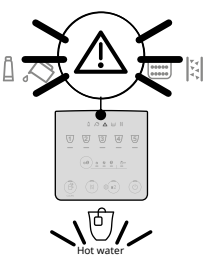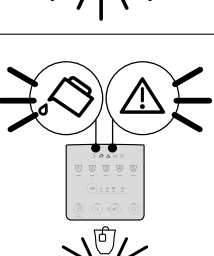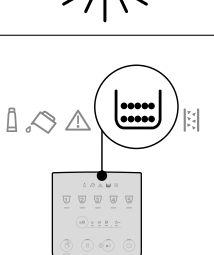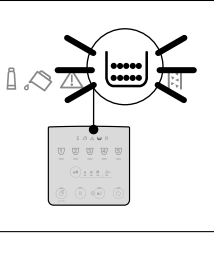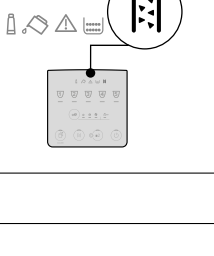

Kontrolka/Led	Význam
	Je vyžadován výdej horké vody, ale dávkovač není zasunutý: zasuněte dávkovač vody
	Hydraulický okruh je prázdný. Vydejte horkou vodu stisknutím tlačítka odpovídajícího  Hot Water
	Je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny (A10)
	Zásobník na sedliny (A10) není vložen nebo není vložen správně: vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny zatlačením až na doraz
	Je nutné provést odvápnění („16. Odvápnění“) 

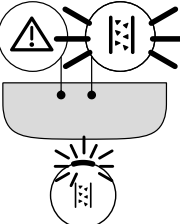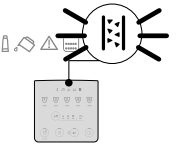

Kontrolka/Led	Význam
	Odvápnění bylo přerušeno. Dokončete cyklus pokračováním od fáze indikované LED diodami týkajícími se výběru intenzity.
	Probíhá odvápnění
→	

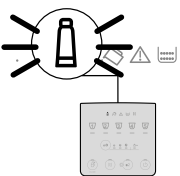Kontrolka/Led	Význam
	Probíhá instalace/výměna změkčovacího filtru

18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nelze vyřešit popsáním způsobem, musíte kontaktovat technickou podporu.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy zahřejte vnitřní okruhy vypláchnutím, a to stisknutím a podržením tlačítka  (B4) několik sekund.
	Nastavená teplota kávy je nízká.	V menu nastavení nastavte vyšší teplotu kávy (viz „12. Menu nastavení“).
	Je nutné provést odvápnění přístroje	Provedte odvápnění. Poté ověřte stupeň tvrdosti vody („5. Měření tvrdosti vody“) a ověřte, že byl přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti („12. Menu nastavení“).
		→

Problém	Příčina	Řešení
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Káva není čerstvá.	Balení s kávou je otevřené příliš dlouhou dobu a káva ztratila chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
Přístroj nevydává kávu.	Přístroj detekuje nečistoty ve svém vnitřku	Počkejte, až bude stroj připraven k použití, a vyberte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Trysky dávkovače kávy jsou ucpané.	Vyčistěte trysky hadříkem. V případě potřeby odstraňte případné usazeniny pomocí párátko.
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka na předemletou kávu je zanesená.	Otevřete dvířka a trysku vyčistěte pomocí kartáčku.
Spařovač nelze vytáhnout.	Nebylo provedeno vypnutí.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  .
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka na vodu naplněna až do úrovně MAX	Pokračujte v odvápnění od „Fáze 3: Druhé vyplachování“.
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka (E3) anebo je málo napěněné.	Mléko buď není dostatečně studené, nebo není polotučné či zcela odtučněné.	Použijte buď zcela odtučněné, nebo polotučné mléko při teplotě chladničky (přibližně 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Víko karafy na mléko je špinavé,	Demontujte součásti a pečlivě je vyčistěte, jak je uvedeno v kap. „9.6 Čištění karafy na mléko po každém použití“. Věnujte zvláštní pozornost čištění konektoru karafy na mléko (E6).
	Používají se rostlinné nápoje.	Výsledek se velmi liší podle nutričních charakteristik nápojů. Doporučujeme používat verzi „Barista“.
→		

Problém	Příčina	Řešení
Nápoje s mlékem nejsou povoleny	Karafa na mléko není zasunutá nebo není zasunutá správně.	Připravte si karafu na mléko a zasuňte ji správně do přístroje.
	Bylo postupně vyrobeno mnoho mléčných nápojů a přístroj se musí vrátit na ideální teplotu, aby připravil další.	Počkejte, až se na ovládacím panelu znovu povolí nápoje s mlékem.
Plocha na odkládání šálků nad přístrojem je horký	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě horkého výparníku.	Tento jev je součástí normálního provozu přístroje; chcete-li jej omezit, vyprázdněte odkapávací misku.
Přístroj uvolňuje obláčky páry z odkapávací misky a/nebo je na povrchu, na kterém je přístroj umístěn, voda .	Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky.	Vložte mřížku odkapávací misky zpět do odkapávací misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak: 1,5 MPa (15 bar)	
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry HxŠxV:	240x440x350 mm
Délka kabelu:	1250 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	8,8 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	250 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

