

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 - FEB296X - 298X EX:1


MAGNIFICA — EVO —

KÁVOVAR
Návod k použití




DeLonghi


A

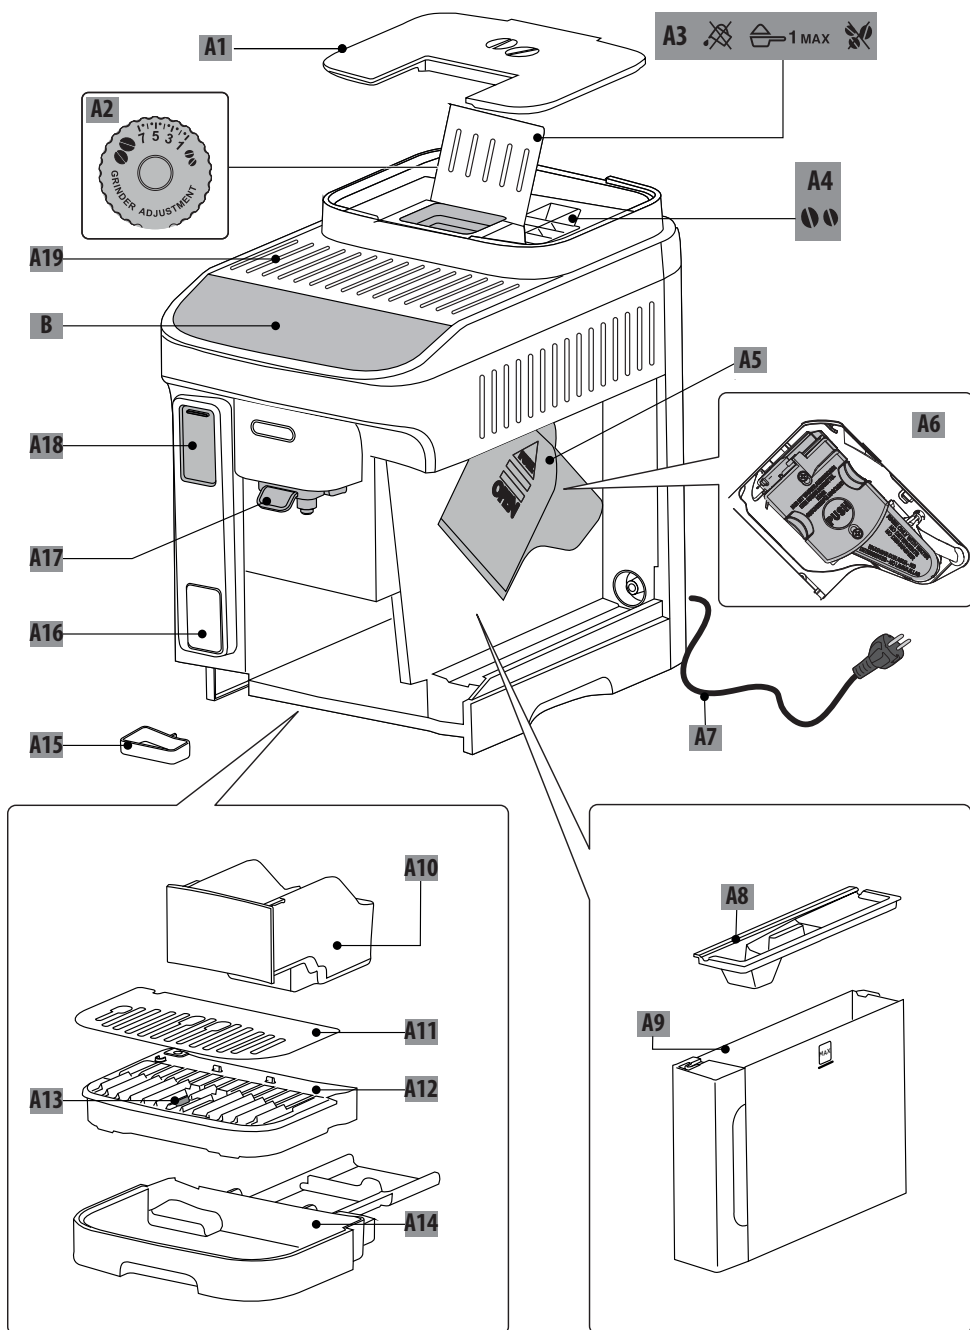


B-C

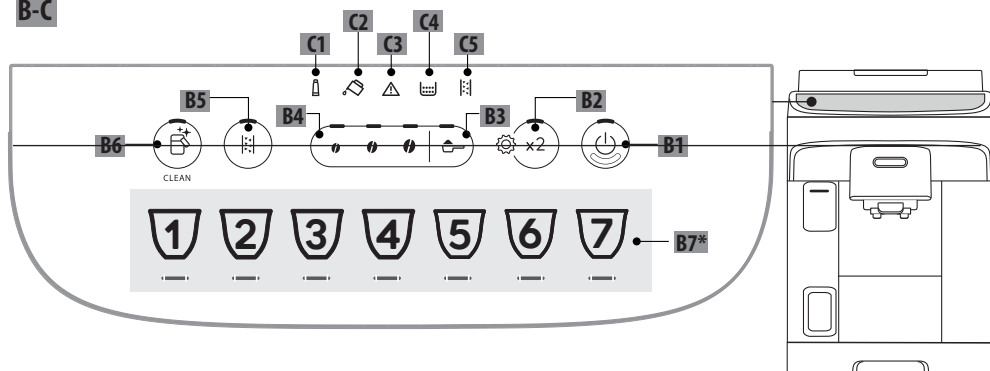

D*

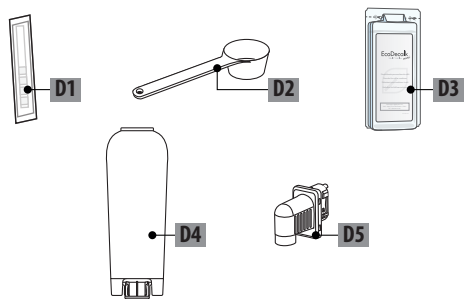

E

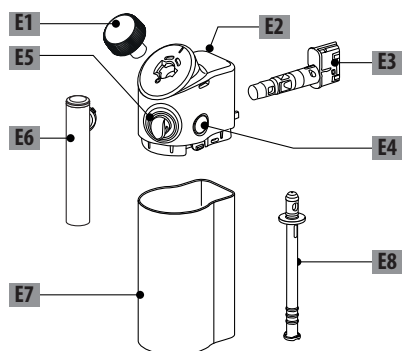

50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

OBSAH

1. ÚVOD	5
1.1 Písmena v závorkách	5
1.2 Problémy a opravy	5
2. POPIS	5
2.1 Popis přístroje - A	5
2.2 Popis ovládacího panelu - B	5
2.3 Popis kontrolky - C	5
2.4 Popis příslušenství - D*	5
2.5 Popis karafy na mléko - E	5
3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 	6
4. ZMĚKČOVACÍ FILTR	6
4.1 Výměna filtru	7
4.2 Odstranění filtru	7
5. MĚŘENÍ TVRDOTI VODY	7
6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	8
7. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE	8
8. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU	8
8.1 Příprava kávy s kávovými zrny	8
8.2 Příprava 2 šálků kávy	9
8.3 Příprava kávy s předemletou kávou	9
8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů	9
8.5 Změna intenzity kávy	9
8.6 Vyplachování	9
8.7 Rady pro teplejší kávu	10
8.8 Nastavení kávomlýnku	10
8.9 Přizpůsobení množství v šálku	10
9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM	10
9.1 Jaké mléko použít?	10
9.2 Kolik mléka nalít?	10
9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko	11
9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy	11
9.5 Výdej nápoje s mlékem	11
9.6 Příprava My Latte	11
9.7 Čištění karafy na mléko po každém použití	11
9.8 Osobní nastavení množství v šálku	12

10. VÝDEJ HORKÉ VODY	12
10.1 Přizpůsobení množství horké vody	12
11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE	13
12. NABÍDKA NASTAVENÍ	13
12.1 Resetování na výchozí hodnoty	15
13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 	16
14. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO	17
15. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY	18
16. ODVÁPNĚNÍ 	19
17. VÝZNAM KONTROLEK	20
18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23
19. TECHNICKÉ ÚDAJE	24

Před použitím přístroje si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny.

1. ÚVOD

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

LED diody a kontrolky na panelu vašeho přístroje vám pomohou správně komunikovat s přístrojem:

	Zhasnutá	--
	Rozsvícená	Funkce je k dispozici
	Bliká	Funkce je v činnosti
	Bliká rychle	Přístroj vyžaduje zásah uživatele

Tato symbolika se také používá v Quick Guide připojeném k výrobku.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se nejdříve pokuste je vyřešit podle pokynů uvedených v kapitolách „17. Význam kontrolky“ a „18. Řešení problémů“.

Pokud by se ukázaly jako neúčinné nebo byste potřebovali další vysvětlení, obraťte se na zákaznickou podporu na číslech uvedených na stránkách www.delonghi.com.

V případě jakýchkoliv oprav se obračejte výhradně na technický asistenční servis De'Longhi. Adresy naleznete na stránkách www.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje - A

- A1. Víko zásobníku na kávová zrna
- A2. Otočný regulátor kávomlýnku
- A3. Násypka pro předemletou kávu
- A4. Zásobník na kávová zrna
- A5. Dviřka spařovací jednotky
- A6. Vyjímatelná spařovací jednotka
- A7. Napájecí kabel
- A8. Víko nádržky na vodu

- A9. Nádržka na vodu
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Tácek na odkládání šálků
- A12. Mřížka misky
- A13. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Odkapávací miska
- A15. Sběrná miska kondenzátu
- A16. Hledítko mléka
- A17. Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
- A18. Dviřka pro přístup ke konektoru příslušenství
- A19. Plocha na odkládání šálků

2.2 Popis ovládacího panelu - B

- B1. Tlačítko ON/standby s integrovanou LED diodou
- B2. Tlačítko X2 s integrovanou LED diodou (při stisknutí na 5 sekund vstoupíte do menu nastavení)
- B3. Tlačítko volby předmět kávy
- B4. Tlačítka volby intenzity (lehká, střední, silná)
- B5. Tlačítko volby odvápnovacího cyklu
- B6. Tlačítko Clean (čištění karafy na mléko) s integrovanou LED diodou (po stisknutí na 5 sekund se aktivuje ruční vyplachování)
- B7. Tlačítka pro výběr nápojů s integrovanou LED diodou (* různé nápoje co do typu a počtu v závislosti na modelu)

2.3 Popis kontrolky - C

- C1. Kontrolka opotřebovaného filtru
- C2. Kontrolka nedostatku vody
- C3. Kontrolka obecného alarmu
- C4. Kontrolka zásobníku na sedliny
- C5. Kontrolka odvápnění

2.4 Popis příslušenství - D*

(*různé typy a počty v závislosti na modelu)

- D1. Testovací proužek „Total Hardness Test“
- D2. Dávkový odměrka pro předemletou kávu
- D3. Odvápnovací přípravek
- D4. Změkčovací filtr
- D5. Dávkovač vody


2.5 Popis karafy na mléko - E

- E1. Knoflík pěny
- E2. Víko se šlehačem mléka
- E3. Konektor karafy na mléko
- E4. Tlačítko uvolnění víka
- E5. Konektor trubičky pro výdej mléka (neodnímatelný)
- E6. Trubička pro výdej napěněného mléka
- E7. Nádobka na mléko
- E8. Trubička na nasávání mléka


3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:


- Při prvním použití vypláchněte veškeré vyjímatelné příslušenství, které má přijít do styku s vodou nebo mlékem, horkou vodou.
 - Jakékoli stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny provozními zkouškami přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče o výrobek.
 - Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být kávovar velmi hlučný: hluk se bude postupně snižovat, jak se okruh bude naplňovat.
 - Při prvním spuštění se ujistěte, že je dávkovač vody (D5) zasunutý do přístroje.
1. Připojte přístroj k elektrické síti (obr. 1).

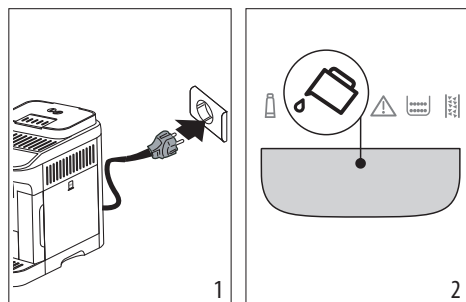

2. Na ovládacím panelu (B) se rozsvítí kontrolka (C2)  (obr. 2): vyjměte nádržku na vodu (A9) (obr. 3), naplňte ji až do úrovně MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 4), poté nádržku vložte zpět.

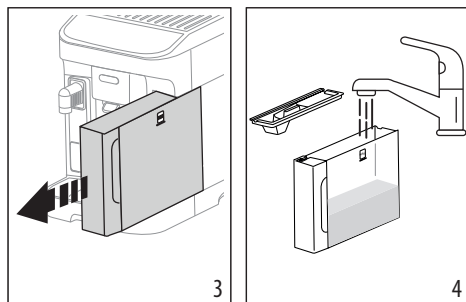

3. Na ovládacím panelu rychle bliká LED dioda  x2 (B2).
4. Umístěte nádobu pod dávkovač kávy (A17) a vody (D5) (obr. 5).

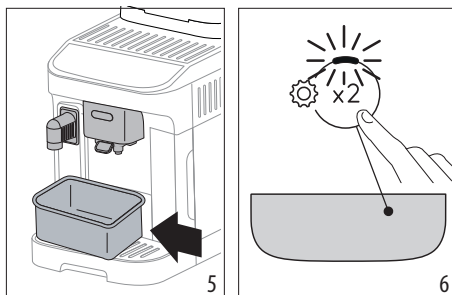

5. Stiskněte tlačítko  x2 (obr. 6): přístroj naplní vnitřní okruhy vodou a vydá horkou vodu z dávkovače vody;
6. Výdej se zastaví: po několika sekundách přístroj vypustí horkou vodu z dávkovače kávy.

Po dokončení dávkování je přístroj připraven k použití.

Poznámka:

- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku v šálku.
- Doporučuje se okamžitě nainstalovat dodaný vodní filtr. Po uplynutí dvouměsíční životnosti (viz datumka) nebo pokud přístroj nebyl používán po dobu 3 týdnů, přistupte k výměně nebo vyjmutí filtru, i když kontrolka filtru (C1) nesvítí.
- Přizpůsobte co nejdříve tvrdost vody (kapitola „4. Změkčovací filtr“).

4. ZMĚKČOVACÍ FILTR


Abyste byl výkon přístroje v průběhu času konstantní, doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi.

Více informací najdete na stránkách www.delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252


Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

1. Vyjměte filtr (D4) z obalu a otočte datumkou, dokud se nezobrazí následující 2 měsíce (obr. 7);

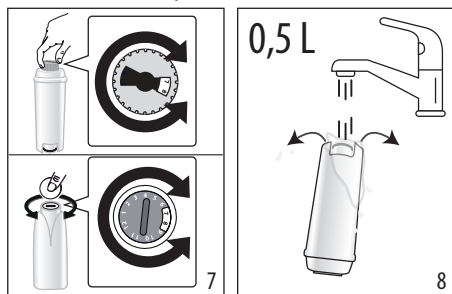


2. Pro aktivaci filtru nechte protékat pitnou vodu středovým otvorem filtru, dokud voda nevytéká z bočních otvorů déle než jednu minutu (obr. 8);

3. Vyměňte nádržku na vodu (A9) z přístroje (obr. 4) a naplňte ji čerstvou pitnou vodou; vložte filtr do nádržky na vodu tak, že jej asi na deset sekund zcela ponoříte, nakloníte a lehce přitlačíte, aby mohly uniknout vzduchové bubliny (obr. 9);

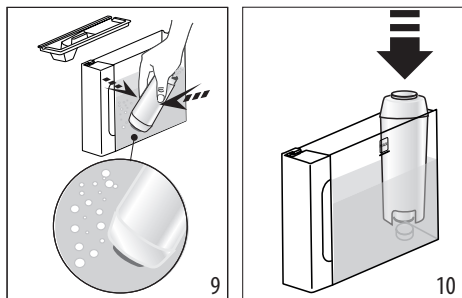

4. Vložte filtr do příslušného uložení a zatlačte jej až na doraz (obr. 10);
5. Zavřete nádržku víkem (A8) a poté ji znovu zasuňte do přístroje;
6. Pokud není přítomen, zasuňte dávkovač vody (D5).
7. Umístěte prázdnou nádobu o objemu nejméně 0,5 litru pod dávkovač horké vody (obr. 5).
8. Pro instalaci filtru viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“;
9. Na ovládacím panelu bliká kontrolka filtru (C1) a rychle bliká LED dioda tlačítka čištění/ručního vyplachování (B6) karafy;
10. Stiskněte tlačítko čištění karafy/ručního vyplachování (B6) (obr. 11);

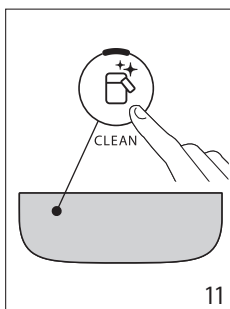

11. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší;
12. Po dokončení výdeje kontrolka filtru zhasne, filtr je aktivní a lze pokračovat v používání přístroje.

Poznámka:

- Pokud kontrolka LED tlačítka  (B6) rychle bliká, tlačítko stiskněte. Tímto způsobem přístroj pokračuje v plnění vnitřních okruhů, odstraní vytvořené vzduchové bubliny, a pokračuje ve výše popsané instalaci.
- Po dokončení instalace blikají LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá a je připraven k použití.

4.1 Výměna filtru

Vyměňte filtr (D4), když se rozsvítí kontrolka  (C1).

1. Vyměňte nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
2. Pro aktivaci filtru postupujte podle pokynů uvedených v předchozím odstavci;
3. Viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“ pro nastavení přístroje a opakujte body 9 až 12 předchozího odstavce.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte výměnu filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

4.2 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (D4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání.


1. Vyměňte nádržku na vodu (A9) a opotřebovaný filtr;
2. Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“.

Poznámka:

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

5. MĚŘENÍ TVRDOSTI VODY

Okamžité nastavení tvrdosti vody umožňuje přístroji snížit frekvenci odvápnění. Kontrolka odvápnění  (C5) se tak rozsvítí v případě potřeby na základě skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech. Postupujte následovně:

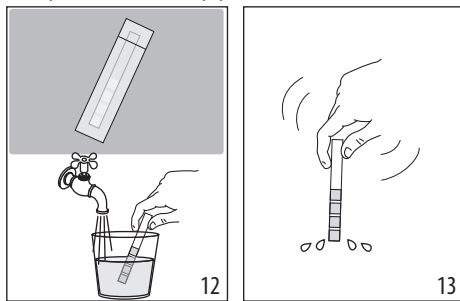

1. Pokud je součástí vybavení vašeho modelu, vyměňte z obalu testovací proužek (D1).
2. Úplně ponořte proužek na přibližně jednu sekundu do sklenice vody (obr. 12).
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce s ním zatřepejte (obr. 13). Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

Total Hardness Test	Tvrdost
	1 Nízká
	2 Střední
	3 Střední/vysoká
	4 Vysoká

Pro nastavení přístroje viz pokyny v kapitole „12. Nabídka nastavení“.

6. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A17) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko (B1): LED dioda tlačítka se rozsvítí a na ovládacím panelu (B) blikají LED diody nápojů na znamení, že se přístroj zahřívá.

Během ohřívání přístroj provede vyplachování; takto se zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubek, aby se také zahřály.

Přístroj je připraven, když LED diody nápojů a intenzity zůstanou rozsvícené.

7. VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypnutí vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

Nebezpečí opaření!

Během vyplachování vytéká z ústí dávkovače kávy (A17) trochu horké vody. Dávejte pozor, abyste se nepostříkali vodou. Abyste se vyhnuli častému vyprazdňování odkapávací misky (A14), doporučujeme shromažďovat výplachovou vodu do nádoby.

- Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko (B1);
- na ovládacím panelu blikají LED diody tlačítek nápojů: je-li to předvídáno, přístroj provede vyplachování a poté se vypne (stand-by).

Poznámka:

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

- nejprve vypněte přístroj stisknutím tlačítka ;
- odpojte napájecí kabel ze zásuvky.


8. VÝDEJ NÁPOJŮ S KÁVOU

8.1 Příprava kávy s kávovými zrný


Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

- Nasypte kávová zrna do příslušného zásobníku (A4) (obr. 14);

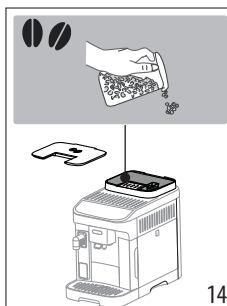

14

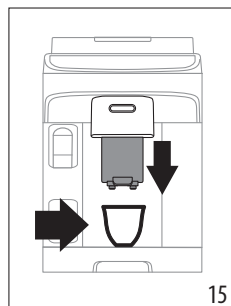

15

- Umístěte šálek pod ústí dávkovače kávy (A17) (obr. 15);
- Dávkovač skloňte a co nejvíce jej přiblížte k šálku: tak získáte lepší cremu (obr. 15);
- Zvolte požadovaný nápoj:

Drink (*)		Výchozí množství (ml)	Nastavitelné množství (ml)
	Espresso	40	od $\approx$ 20 do $\approx$ 180
	Káva	180	od $\approx$ 100 do $\approx$ 240
	Long/ Filter Style	160	od $\approx$ 115 do $\approx$ 250
	Doppio+	120	od $\approx$ 80 do $\approx$ 180
	Americano	Espresso: 40 Voda: 110	Espresso: od $\approx$ 20 do $\approx$ 180 Voda: od $\approx$ 50 do $\approx$ 300
	Over ice/ Iced coffee	100	od $\approx$ 40 do $\approx$ 240



Drink (*)	Výchozí množství (ml)	Nastavitelné množství (ml)
 Iced Americano	Espresso: 40 Voda: 90	od ≈ 40 do ≈ 240

(*) Různé nápoje podle typu a čísla v závislosti na modelu.

- Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

8.2 Příprava 2 šálků kávy

- Umístíte šálky pod ústí dávkovače kávy (A17);
- Sklopte dávkovač co nejbližší k šálkům: tak získáte lepší cremu;
- Stisknete tlačítko  x2 (B2): příslušná LED dioda se rozsvítí;
- Stisknete tlačítko  Espresso (B7);
- Začne příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda odpovídající tlačítku Espresso.

8.3 Příprava kávy s předemletou kávou



Pozor!


- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypete nikdy více než 1 zaručenou odměrku (D2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje anebo (A3) k ucpaní náস্যpyk.



Poznámka:

Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

- Stisknete  (B3): rozsvítí se příslušná LED dioda;
- Ujistěte se, že náস্যpyk není ucpaný, pak nasypete jednu rovnou odměrku předemleté kávy (obr. 16).

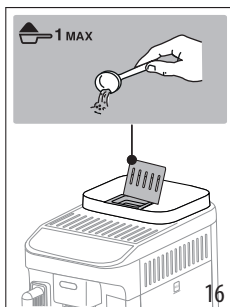

- Umístíte šálek pod ústí dávkovače kávy (A17) (obr. 15).
- Vyberte požadovaný nápoj (B7);
- Spustí se příprava a na ovládacím panelu (B) začne blikat LED dioda související s připravovaným nápojem.

8.4 Obecné pokyny pro přípravu kávových nápojů

- Během používání se na ovládacím panelu (B) mohou rozsvítit kontrolky, jejichž význam je uveden v kapitole „17. Význam kontrolky“.
- Pro dosažení teplejší kávy odkazujeme na odstavec „8.7 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím cremy nebo je příliš studená, prostudujte si rady uvedené v kapitole „18. Řešení problémů“.
- Pro přizpůsobení nápojů podle vlastních chutí viz odstavec „8.5 Změna intenzity kávy“ a „8.9 Přizpůsobení množství v šálku“.

Poznámka:

V úsporném režimu vyžaduje přístroj před přípravou první kávy několik sekund čekání, protože se musí zahřát.

8.5 Změna intenzity kávy

- Stisknete tlačítko (B4) pro požadovanou intenzitu:

	Slabá
	Střední
	Silná

- Pokračujte výběrem požadovaného kávového nápoje.

Poznámka:

- Při další přípravě přístroj nabídne naposledy zvolenou intenzitu.
- V případě výpadku proudu se přístroj vrátí na průměrnou výchozí úroveň.

8.6 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné vypustit z dávkovače kávy horkou vodu tak, aby se vyčistil a ohřál vnitřní okruh kávovaru.

- Umístíte pod dávkovač kávy (A17) nádobu o objemu minimálně 100 ml (obr. 5).
- Stisknete a podržte tlačítko  (B6) po dobu nejméně 5 sekund: výdej se spustí a zastaví automaticky (pokud chcete zastavit dříve, stisknete stejné tlačítko znovu).

Poznámka:

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

8.7 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování (viz odstavec „8.6 Vyplachování“);
- ohřát šálky horkou vodou výdejem horké vody (Hot water);
- zvýšit teplotu kávy (viz kapitola „12. Nabídka nastavení“).

8.8 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Poznámka:

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.

Chcete-li provést korekci, během provozu mlýnku, provedte nastavení otočným regulátorem (A2) následujícím způsobem:

Pokud káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 
Pro výdej korpóznější kávy a zlepšení vzhledu cremy Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv.	Otočte o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 

8.9 Přizpůsobení množství v šálku

1. Podržte tlačítko týkající se nápoje, který chcete naprogramovat, stisknuté po dobu několika sekund: když LED dioda zvoleného nápoje rychle bliká, je přístroj v programovacím režimu. Zahájí se výdej;
2. Když je dosaženo požadovaného množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka:

Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.

9. PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka:

- Chcete-li karafu použít, zkontrolujte, zda jsou všechny součásti čisté a zasunuté zpět podle popisu v kapitole „14. Hloubkové čištění karafy na mléko“.

- Abyste zabránili získání špatně napěněného mléka nebo mléka s velkými bublinami, vždy čistěte víko na mléko (E2) a konektor karafy (E3) podle popisu v odstavcích „9.7 Čištění karafy na mléko po každém použití“ a „14. Hloubkové čištění karafy na mléko“.

9.1 Jaké mléko použít?

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (pro dosažení nejlepších výsledků vždy používejte mléko nebo rostlinné nápoje o teplotě v chladničce, 5 °C);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.

	LatteCrema HOT 	
Kravské mléko		
Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)	✓	
Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)		
Odtučněné (obsah tuku <0,5 %)		
Rostlinné nápoje		
Sójový	✓	
Mandlový	✓	
Ovesný	✓	

Poznámka:


V případě rostlinných nápojů se pro optimalizaci kvality pěny doporučuje použití verzí „Barista“.

9.2 Kolik mléka nalít?

Na nádobce na mléko (E7) je stupnice (obr. 17), která vám pomůže nalít ideální množství pro přípravu nápoje.

Mezilehlé značky odpovídají $\approx$ 20ml.

Značka „MIN“ odpovídá minimálnímu programovatelnému množství (viz odstavec „9.8 Osobní nastavení množství v šálku“).


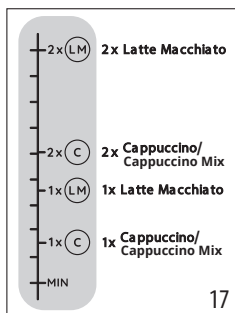


Poznámka:



- V závislosti na druhu a teplotě použitého mléka se recept může mírně lišit.
- Pokud je mléka v karafě příliš málo, vyjde z trubičky pro výdej mléka obláček.

9.3 Naplnění a zaháknutí karafy na mléko

1. Stiskněte tlačítko uvolnění (E4) a nadzvedněte víko (E2) (obr. 18);

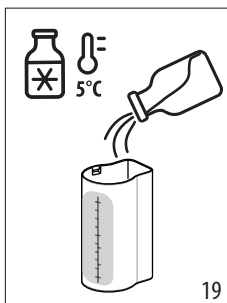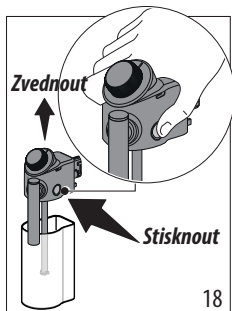

2. Naplňte nádobku na mléko (E7) dostatečným množstvím mléka (obr. 17 a 19);
3. Ujistěte se, že je trubička na nasávání mléka (E8) pevně zasunutá ve svém uložení ve spodní části víka karafy na mléko (obr. 20);

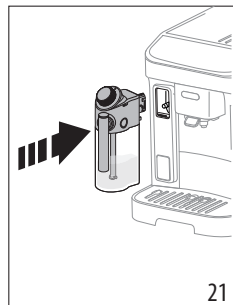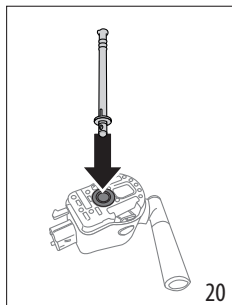

4. Znovu nasadte víko na nádobku na mléko;


5. Sklopte dvířka a zahákněte nadoraz karafu k přístroji (obr. 21). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní).
6. Zkontrolujte, zda je knoflík (E2) ve správné poloze (pěna).

9.4 Výběr intenzity kávy nebo použití předemleté kávy

Po připravení karafy na mléko lze před výběrem požadovaného nápoje s mlékem přizpůsobit sílu kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.5 Změna intenzity kávy“, anebo zvolit použití předemleté kávy a následně nasypat jednu odměrku kávy, jak je uvedeno v odstavci „8.3 Příprava kávy s předemletou kávou“ (obr. 22).

9.5 Výdej nápoje s mlékem

1. Umístíte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A17) a pod trubičku pro výdej mléka (E6) (obr. 22).

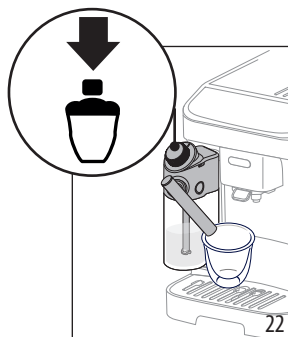

2. Vyberte nápoj s mlékem na ovládacím panelu.

Poznámka:

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz kapitola „12. Nabídka nastavení“), může výdej nápoje trvat několik sekund.

9.6 Příprava My Latte



1. Naplňte nádobku na mléko (E7) požadovaným množstvím mléka nebo rostlinného nápoje a mějte na paměti, že přístroj vydává celé množství;
2. Zavřete a vložte karafu na mléko podle popisu v předchozích odstavcích;
3. Zvolte nápoj „My Latte“: výdej se spustí a zastaví, jakmile se spotřebuje všechno mléko v karafě;
4. Poté přístroj pokračuje ve výdeji kávy.

Poznámka:

Minimální množství zjistitelné na hledítku mléka (A16) odpovídá úrovni MIN na stupnici nádobky na mléko.

9.7 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápojů s mlékem na ovládacím panelu bude blikat LED dioda tlačítka (B5) (obr. 23).

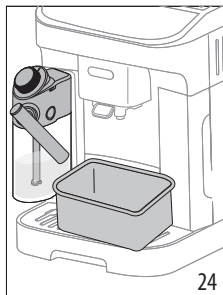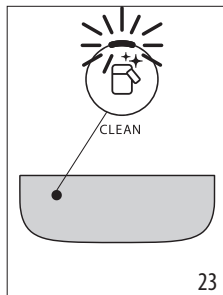

Karafu na mléko nechte zasunutou do přístroje (není nutné vyprazdňovat nádobku na mléko);

- Umístěte šálek nebo jinou nádobu pod dávkovač mléka (obr. 24);

- Stiskněte tlačítko  : z trubičky pro výdej mléka vyjde horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;

V případě několika příprav po sobě:

- Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je karafa na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po provedení čištění pomocí tlačítka , rozmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti, jak je popsáno v postupu uvedeném v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v karafě ještě dost mléka na další recepty

- Po vyčištění stiskněte tlačítko , vyjměte karafu na mléko a umístěte ji ihned do chladničky. Karafu lze skladovat v chladničce maximálně 2 dny, poté vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem:

- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.
- Počkejte na konec operace. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.

9.8 Osobní nastavení množství v šálku

- Držte několik vteřin stisknuté tlačítko týkající se nápoje s mlékem, který má být naprogramován: jste v programovacím menu, když kontrolka rychle bliká. Zahájí se výdej;
- Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej první složky se přeruší a spustí se výdej druhé složky;

- Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

Poznámka !



- Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje.
- U nápoje My Latte lze naprogramovat pouze množství kávy, zatímco veškeré mléko bude použito podle receptu.

10. VÝDEJ HORKÉ VODY

Nebezpečí opaření!

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když vydává horkou vodu.

- Zasuňte dávkovač horké vody (obr. 25).

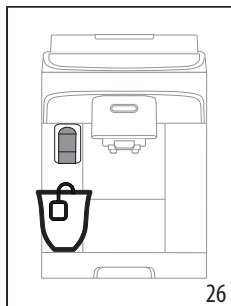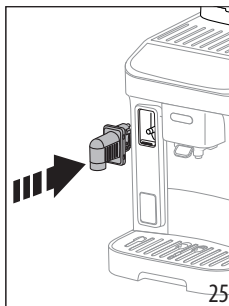

- Umístěte šálek pod dávkovač horké vody (obr. 26) (co nejblíže, aby nedošlo k vystříkávání).

- Stiskněte tlačítko horké vody .
- Výdej se automaticky zastaví. Pokud jej chcete zastavit dříve, stiskněte znovu tlačítko .

Poznámka:

V režimu úspory energie vyžaduje přístroj několik sekund čekání, než začne s výdejem.

10.1 Přizpůsobení množství horké vody

- Podržte stisknuté několik sekund tlačítko  Hot water: když kontrolka rychle bliká, jste v nabídce programování. Zahájí se výdej;
- Když je dosaženo požadované množství v šálku, stiskněte znovu tlačítko nápoje: výdej se zastaví a množství se uloží do paměti.

		Výchozí (ml)	Programovatelný (ml)
	Horká voda	250	od ≈ 20 do ≈ 420

Poznámka !


Chcete-li zrušit probíhající programování, stiskněte tlačítko týkající se jiného nápoje

11. RADY PRO ÚSPORU ENERGIE



- Chcete-li snížit spotřebu energie, vyjměte karafu na mléko po výdeji jednoho nebo více nápojů;
- Nastavte automatické vypnutí na 15 minut (viz „12. Nabídka nastavení“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz „12. Nabídka nastavení“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápňení.





12. NABÍDKA NASTAVENÍ

Jakmile vstoupíte do menu, můžete pomocí tlačítek, které zůstanou aktivní, zvolit odpovídající funkce:




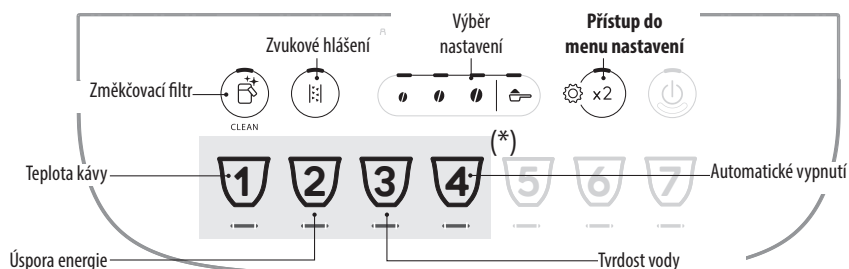


(*) Různé nápoje v závislosti na modelu

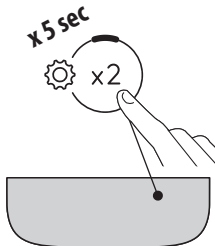
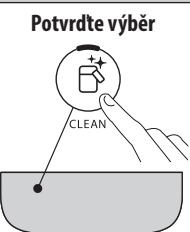
1. Vstupte do nabídky:			
		Stiskněte a podržte tlačítko  několik sekund: rozsvítí se tlačítka pro nastavení. Pokračujte stisknutím tlačítka týkajícího se nastavení, které chcete upravit.	
2. Upravte nastavení přístroje:			
Změkčovací filtr 	Stiskněte jedno z kávových zrn pro instalaci nebo výměnu změkčovacího filtru	VLOŽENÝ 	Potvrďte výběr 
	Stiskněte symbol předemleté kávy pro odstranění změkčovacího filtru	ODSTRANĚNÝ 	
→			

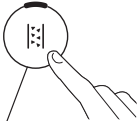Zvukové hlášení 	Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci zvukového hlášení	ON 	Potvrďte výběr 
Teplota kávy 	Stiskněte kávové zrno odpovídající požadované teplotě	NÍZKÁ  STŘEDNÍ  VYSOKÁ 	Potvrďte výběr 
Úspora energie 	Stiskněte jedno z kávových zrn pro aktivaci úspory energie	ON  OFF 	Potvrďte výběr 
Tvrdost vody 	Stiskněte symbol odpovídající stupni, který chcete nastavit	STUPEŇ 1  STUPEŇ 2  STUPEŇ 3  STUPEŇ 4 	Potvrďte výběr 

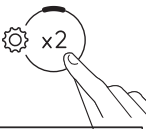

Automatické vypnutí  	Stiskněte symbol odpovídající času, který chcete nastavit	15 MINUT  30 MINUT  1 HODINA  3 HOD. 	Potvrdte výběr  
3. Výstup z menu:			
 	Stiskněte tlačítko  : Přístroj se vrátí na připraven k použití. Poznámka ! Přístroj automaticky opustí menu nastavení po 30 vteřinách nečinnosti.		





12.1 Resetování na výchozí hodnoty

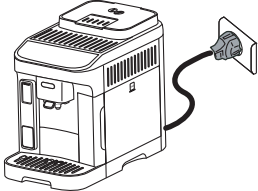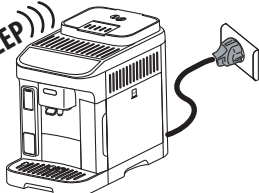
Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu stand-by (vypnutý, ale připojený k elektrické síti).	
Držte stisknutá po dobu 5 vteřin tlačítka odpovídající nápojům 1, 2 a  : všechna nastavení a také množství nápojů se vrátí na výchozí hodnoty.	x 5 sec  
Přístroj vydá dlouhé pípnutí a všechny kontrolky blikají na potvrzení resetování	BEEP))) 

13. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE


Pozor!

- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo líh. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

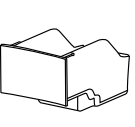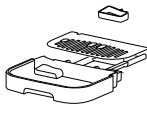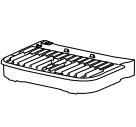					
 50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

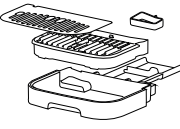Součást	Četnost	Postup
Zásobník na sedliny 	Když se rozsvítí kontrolka , je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny: přístroj nemůže připravovat kávu.	- Vyjměte odkapávací misku, vyprázdněte ji a vyčistěte. - Vyprázdněte a pečlivě vyčistěte zásobník na sedliny, odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně. - Zkontrolujte nádobku na kondenzát (červené barvy) a je-li plná, vyprázdněte ji.
Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje potřebu vyprázdnit zásobník, i když není plný, pokud uběhlo 72 hodin od provedení první přípravy (pro správné počítání 72 hodin musí být přístroj pořád připojen k napájení).		
Součásti odkapávací misky 	Odkapávací miska je vybavena plovoucím červeným ukazatelem hladiny obsažené vody. Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácky na odkládání šálků, je nezbytné vyprázdnit misku a vyčistit ji. 	- Vyjměte odkapávací misku a zásobník na sedliny; - Vyjměte tácek na odkládání šálků, mřížku misky, vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a umyjte všechny součásti; - Zkontrolujte nádobku na kondenzát červené barvy a je-li plná, vyprázdněte ji; - Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou* a zásobníkem na kávové sedliny. Při vyjímání odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není naplněný.

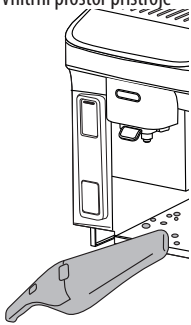

Součást	Četnost	Postup
Vnitřní prostor přístroje 	Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) zkontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky) není znečištěný.	Přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody. • Odstraňte kávové usazeniny pomocí štětečku a houbičky; • Všechny zbytky vysajte ručním vysavačem
Ústí dávkovače kávy 	Pravidelně čistěte (jednou měsíčně) ústí dávkovače kávy	• Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy pomocí houbičky nebo hadříku; • Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny párátkem.



14. HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ KARAFY NA MLÉKO

Velmi důležité


Aby se dlouhodobě udržely optimální výsledky při používání systému Lattecrema, je třeba karafu pravidelně důkladně čistit, jak je popsáno níže:

Karafu na mléko vyčistěte následujícím způsobem:


1. Stiskněte tlačítko uvolnění (E4) a nadzvedněte víko (E2) (obr. 18);
2. Otočte trubičku pro výdej mléka (E6) do svislé polohy a vytáhněte ji (obr. 27); vytáhněte trubičku na nasávání mléka (E8) (obr. 27).

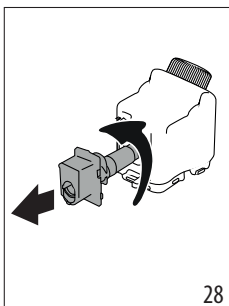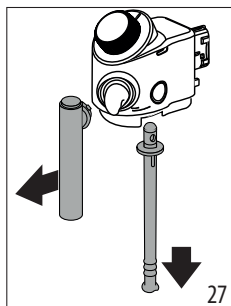



3. Odstraňte konektor (E3) otočením proti směru hodinových ručiček a bez použití síly ho vytáhněte (obr. 28).
4. Otáčejte knoflíkem (E2) proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ho bez použití síly (obr. 29).

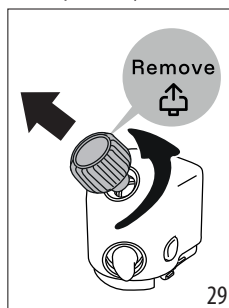


5. Provedte mytí v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno dále:
 - **V myčce nádobí:** Opláchněte všechny součásti horkou pitnou vodou (nejméně 40 °C): poté umístěte víko horního koše myčky nádobí do svislé polohy a malé odstranitelné části (trubičku pro výdej, trubičku na nasávání, konektor, knoflík) do koše na příbory (obr. 30). Spusťte program na 50°C, např: Eco Standard.

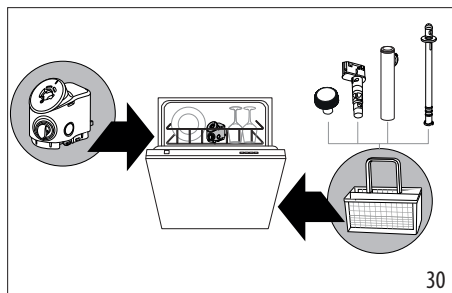

- **Ručně:** Opláchněte důkladně všechny součásti horkou pitnou vodou (nejméně 40 °C), abyste odstranili všechny viditelné zbytky: ujistěte se, že voda protéká otvory (obr. 31). Namočte všechny součásti (včetně nádoby na mléko) do horké pitné vody (nejméně 40 °C) a prostředku na mytí nádobí na dobu nejméně 30 minut. Všechny součásti důkladně propláchněte teplou pitnou vodou a otřete je jednotlivě rukama.

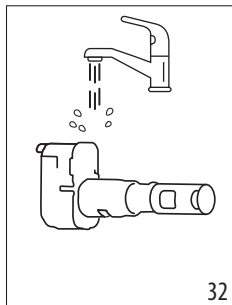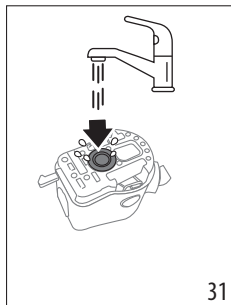

6. Pečlivě opláchněte konektor karafy (E3) (obr. 32).
7. Zkontrolujte, zda sací a výstupní trubička nejsou ucpané zbytky mléka (obr. 33). V případě potřeby zbytky odstraňte párátkem.

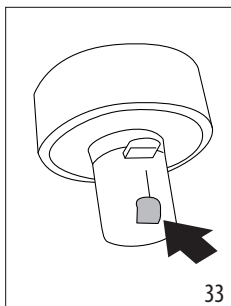

8. Osušte součásti čistým a suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti karafy na mléko.



15. ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY

Při čištění spařovací jednotky (alespoň jednou za měsíc) postupujte následovně:

Důležité!

Spařovací jednotku (A6) nelze odstraňovat, pokud je přístroj zapnutý.

1. Stiskněte tlačítko (B1) pro vypnutí přístroje
2. Vyměňte nádržku na vodu (A9);
3. Otevřete dvířka spařovače umístěná po pravé straně (obr. 34);
4. Stiskněte směrem dovnitř dvě barevná tlačítka uvolnění (obr. 35) a zároveň vytáhněte spařovač směrem ven;

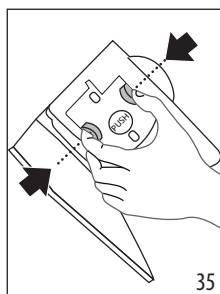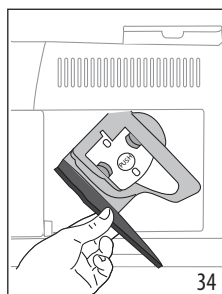

5. Propláchněte spařovací jednotku pod tekoucí vodou bez mycích prostředků. Pokud jsou nečistoty odolné, namočte spařovač na 5 minut do pitné vody a poté pomocí malého štětečku odstraňte zbývající nečistoty;

Pozor!



OPLACHUJTE POUZE VODOU

BEZ MYČÍCH PROSTŘEDKŮ - BEZ MYČKY NÁDOBÍ

6. Pomocí kartáčku očistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, viditelné přes dvířka spařovače;
7. Po vyčištění vložte spařovač znovu do držáku; poté zatlačte na nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

Poznámka:

Pokud spařovač nelze zasunout, je třeba ho (před zasunutím) správně zapolohovat dvěma páčkami (obr. 36).

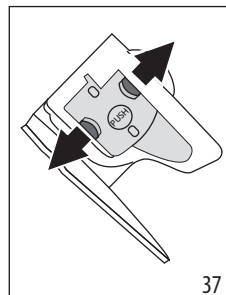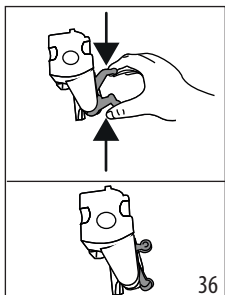

8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 37);
9. Zavírete dvířka spařovače;
10. Zasuňte zpět nádržku na vodu.

Spařovač je čistý a přístroj je připraven ke spuštění a následné přípravě.

16. ODVÁPŇENÍ

- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápnovacího prostředku, uvedeně na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápnovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápnovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápnění by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápnovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápnění	
Odvápnovací přípravek	Odvápnovací přípravek De'Longhi
Nádoba	Doporučený objem: 2 l
Doba	~30min
Příslušenství	Dávkovač horké vody (D5)

Pozor:

Pokud je nainstalován změkčovací filtr, musí být před přidáním odvápnovacího roztoku odstraněn. Poté znovu vložte filtr na začátku fáze 3.

Odvápněte přístroj, když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka  (C4). Stejná kontrolka bude blikat na znamení, že probíhá odvápnovací cyklus.

Poznámka:

- Jakmile začne odvápnovací cyklus, nelze jej přerušit a musí být dokončen celým vyplachovacím cyklem. Proto se ujistěte, že máte odvápnovací přípravek.


Postupujte následovně:

1. Ujistěte se, že je dávkovač vody (D5) zasunutý;


Fáze 1: Úkon odvápnění	
-------------------------------	---

2. Podržte stisknuté alespoň 5 sekund tlačítko  (B5), dokud příslušná LED dioda nezačne rychle blikat. Rozsvícení LED diody slabé intenzity světla signalizuje 1. fázi odvápnění;

3. Vyprázdněte odkapávací misku (A14) a zásobník na sedliny (A10) a zasuňte je zpět; zcela vyprázdněte nádržku na vodu (A9) a vyjměte změkčovací filtr (pokud je k dispozici);
4. Nalijte do nádržky na vodu odvápnovací přípravek až po úroveň **A** (odpovídající balení 100ml) vyznačenou po straně nádržky (vzadu) (obr. 38); poté přidejte vodu (jeden litr) až po úroveň **B** (obr. 39); znovu zasuňte nádržku na vodu;

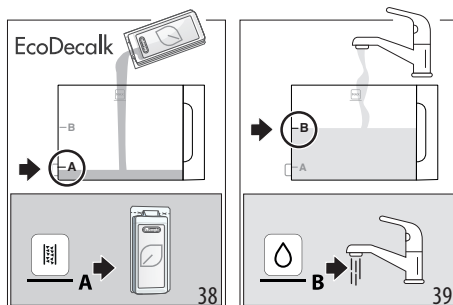

5. Umístěte pod dávkovače kávy (A17) a vody (D5) nádobu o minimálním objemu 2 litry (obr. 40).

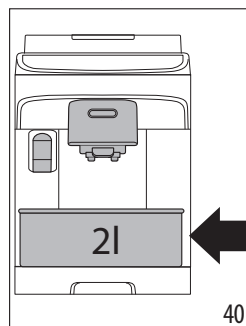


6. Stisknete tlačítko  pro spuštění odvápnovacího programu; kontrolka  bliká na znamení, že probíhá fáze 1;
7. Přibližně po dobu 15 minut přístroj automaticky střídá výdej horké vody a výdej kávy.

Po dokončení první fáze odvápnovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáze 2: První vyplachování	
-----------------------------------	--

8. Vyprázdněte nádobu použitou na zachycení odvápnovacího přípravku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte tekoucí vodou, naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a vložte ji do přístroje; nádobu umístěte zpět pod dávkovače;

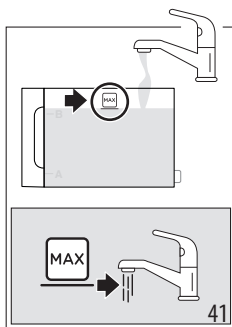

41

9. Stiskněte tlačítko  (které rychle bliká) pro zahájení vyplachování: LED dioda střední intenzity bliká na znamení, že probíhá fáze 2 odvápnění;
10. Přístroj automaticky vypláchne dávkovače kávy a horké vody;

Po dokončení druhé fáze odvápnovacího cyklu se rozsvítí kontrolka nedostatku vody (C2).

Fáze 3: Druhé vyplachování	
-----------------------------------	---

11. Vyprázdněte nádobu použitou k zachycení vody z prvního vyplachování, vyjměte nádržku na vodu, naplňte ji až po úroveň MAX čerstvou pitnou vodou (obr. 41) a, pokud je používán, vložte zpět změkčovací filtr; znovu vložte nádržku do přístroje a umístěte nádobu pod dávkovače;
12. Stiskněte tlačítko  (které rychle bliká) pro zahájení vyplachování: LED dioda vysoké intenzity bliká na znamení, že probíhá fáze 3 odvápnění: vyplachování probíhá z dávkovače horké vody;(*)

Fáze 4: Dokončení odvápnění	
------------------------------------	--

13. Když se rozsvítí LED dioda funkce předemleté kávy, odvápnění bylo dokončeno správně;
14. Rozsvítí se kontrolka zásobníku na sedliny (C4): vyjměte a vyprázdněte sběrnou nádobu na vyplachovací vodu, vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte zásobník na sedliny, ve kterém se nahromadí část vody z vyplachování. Zasuňte vše zpět do přístroje;
15. Rozsvítí se kontrolka nedostatku vody (C2): vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou. Zasuňte nádržku zpět do přístroje.

Kávovar je připraven k použití.






Poznámka:




- Je normální, že po provedení odvápnovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny.
- (*) Přístroj vyžaduje třetí vyplachování, pokud nádržka na vodu nebyla naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, že




ve vnitřních okruzích přístroje nebude žádný odvápnovací roztok. V tomto případě opakujte od bodu 11 fáze 3.




17. VÝZNAM KONTROLEK

Kontrolka/Led	Význam
Odpovídající kontrolky nápojů blikají	Přístroj se zahřívá: čekejte
Odpovídající kontrolky nápojů a souvisejících nastavení jsou rozsvícené nepřerušovaným světlem	Přístroj je připraven k použití: pokračujte výběrem nápoje, který má být vydán, a odpovídajících možností
	Vyměňte filtr (viz kapitola „4. Změkčovací filtr“)
	V nádrže není dostatek vody: naplňte nádržku
	Nádržka na vodu není vložena do přístroje nebo není vložena správně: vložte nádržku vložte
	Po vyčištění nebyl vložen spařovač: spařovač vložte podle pokynů v kapitole „15. Čištění spařovací jednotky“
	Obecný alarm: vnitřek přístroje je velmi špinavý. Přístroj pečlivě vyčistěte. Pokud kávovar stále zobrazuje zprávu i po čištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko
→	

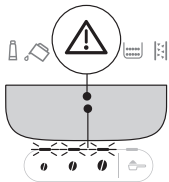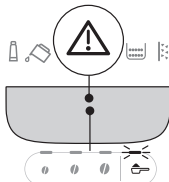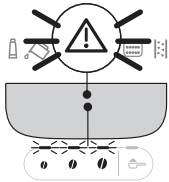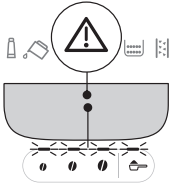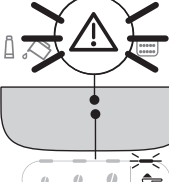Kontrolka/Led	Význam
	Chybí kávová zrna: naplňte zásobník na zrnkovou kávu a poté stiskněte libovolné tlačítko pro ukončení alarmu.
	Byla zvolena příprava s předemletou kávou, aniž by byla nasypána káva do příslušné násypky (A3)
	Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec. Nastavte mlýnek (odst. „8.8 Nastavení kávomlýnku“)
	Bylo použito příliš mnoho kávy. Zvolte slabší intenzitu nebo snižte množství předemleté kávy
	Káva vytéká příliš pomalu nebo po kapkách. Káva je namleta příliš jemně. Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
→	

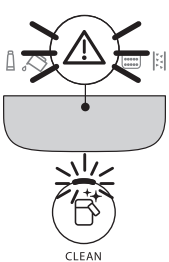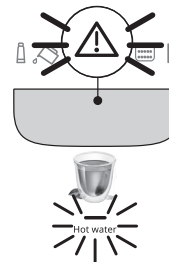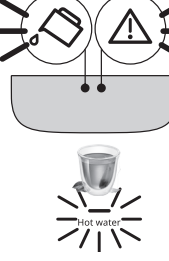Kontrolka/Led	Význam
	- Je požadován výdej nápoje s mlékem, ale konektor (E3) není správně zasunutý: zkontrolujte, zda je karafa na mléko kompletní se všemi správně zasunutými součástmi (viz odst. „14. Hlubkové čištění karafy na mléko“) - Karafa na mléko byla vytažena během výdeje mléka. Znovu zasuněte karafu na mléko: kávovar bude opět připraven k použití. - Je vyžadován nápoj s mlékem, ale množství mléka v nádobě je nedostatečné (viz odst. „9.2 Kolik mléka nalít“ a „9.6 Příprava My Latte“).
	Je vyžadován výdej horké vody, ale dávkovač není zasunutý: zasuněte dávkovač vody
	Hydraulický okruh je prázdný. Vydejte horkou vodu stisknutím odpovídajícího tlačítka  Hot Water
→	

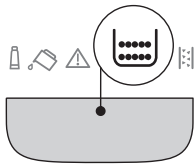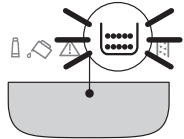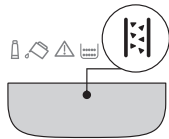Kontrolka/Led	Význam
	Je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny (A10)
	Zásobník na sedliny (A10) není vložen nebo není vložen správně: vložte odkapávací misku spolu se zásobníkem na sedliny zatlačením až na doraz
	Je nutné provést odvápnění („16. Odvápnění“)
→	

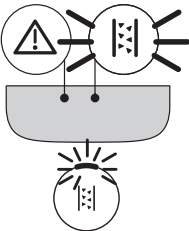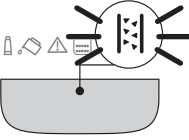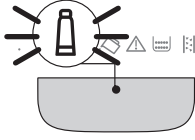Kontrolka/Led	Význam
	Odvápnění bylo přerušeno. Dokončete cyklus pokračováním od fáze indikované LED diodami týkajícími se výběru intenzity.
	Probíhá odvápnění
	Probíhá instalace/výměna změkčovacího filtru

18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nelze vyřešit popsáním způsobem, je nutné kontaktovat technickou podporu.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapíná.	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřátý.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Vnitřní okruhy přístroje se ochladily, protože od poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy zahřejte vnitřní okruhy vypláchnutím, a to stisknutím a podržením tlačítka  (B6) několik sekund.
	Nastavená teplota kávy je nízká.	V menu nastavení nastavte vyšší teplotu kávy (viz „12. Nabídka nastavení“).
	Je nutné provést odvápnění přístroje	Provedte odvápnění. Poté ověřte stupeň tvrdosti vody („5. Měření tvrdosti vody“) a ověřte, že byl přístroj nastaven podle skutečné tvrdosti („12. Nabídka nastavení“).
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš hrubou.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
	Káva není vhodná.	Používejte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
	Káva není čerstvá.	Balení s kávou je otevřené příliš dlouhou dobu a káva ztratila chuť.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Nastavte hrubost mletí („8.8 Nastavení kávomlýnku“). Účinek je viditelný až po výdeji alespoň 2 káv.
Přístroj nevydává kávu.	Přístroj detekuje nečistoty ve svém vnitřku	Počkejte, až bude stroj připraven k použití, a vyberte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Trysky dávkovače kávy jsou ucpané.	Vyčistěte trysky hadříkem. V případě potřeby odstraňte případné usazeniny pomocí párátka.
Vydaná káva je vodnatá.	Násypka na předemletou kávu je zanesená.	Otevřete dvířka a trysku vyčistěte pomocí kartáčku.
Spařovač nelze vytáhnout.	Nebylo provedeno vypnutí.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  .
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nebyla nádržka na vodu naplněna až do úrovně MAX	Pokračujte v odvápnění od „Fáze 3: Druhé vyplachování“.
		→

Problém	Příčina	Řešení
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka (E6) nebo je málo napěněné.	Mléko buď není dostatečně studené, nebo není polotučné či zcela odtučněné.	Použijte buď zcela odtučněné, nebo polotučné mléko při teplotě chladničky (přibližně 5 °C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Víko karafy na mléko je špinavé,	Demontujte součásti a pečlivě je vyčistěte, jak je uvedeno v kap. „9.7 Čištění karafy na mléko po každém použití“. Věnujte zvláštní pozornost čištění konektoru karafy na mléko (E3).
	Používají se rostlinné nápoje.	Výsledek se velmi liší podle nutričních charakteristik nápojů. Doporučujeme používat verzi „Barista“.
Nápoje s mlékem nejsou povoleny	Karafa na mléko není zasunutá nebo není zasunutá správně.	Připravte si karafu na mléko a zasuňte ji správně do přístroje.
	Bylo postupně vyrobeno mnoho mléčných nápojů a přístroj se musí vrátit na ideální teplotu, aby připravil další.	Počkejte, až se na ovládacím panelu znovu povolí nápoje s mlékem.
Plocha na odkládání šálků nad přístrojem je horký	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Přístroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Přístroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě horkého výparníku.	Tento jev je součástí normálního provozu přístroje; chcete-li jej omezit, vyprázdněte odkapávací misku.
Přístroj uvolňuje obláčky páry z odkapávací misky a/nebo je na povrchu, na kterém je přístroj umístěn, voda .	Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky.	Vložte mřížku odkapávací misky zpět do odkapávací misky.

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí/frekvence:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W (max 10A)
Tlak:	1,5 MPa (15 bars)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	240x440x360 mm
Délka kabelu:	1250 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	9,6 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	250 g
Spotřeba ve stand-by:	0,22W
Interval stand-by:	30 minut

Prodloužení intervalu stand-by zvyšuje spotřebu.

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.



57132C9283_00_0125