

EC9455 EX:2
La Specialista
TOUCH




KÁVOVAR
Návod k použití



De'Longhi

A

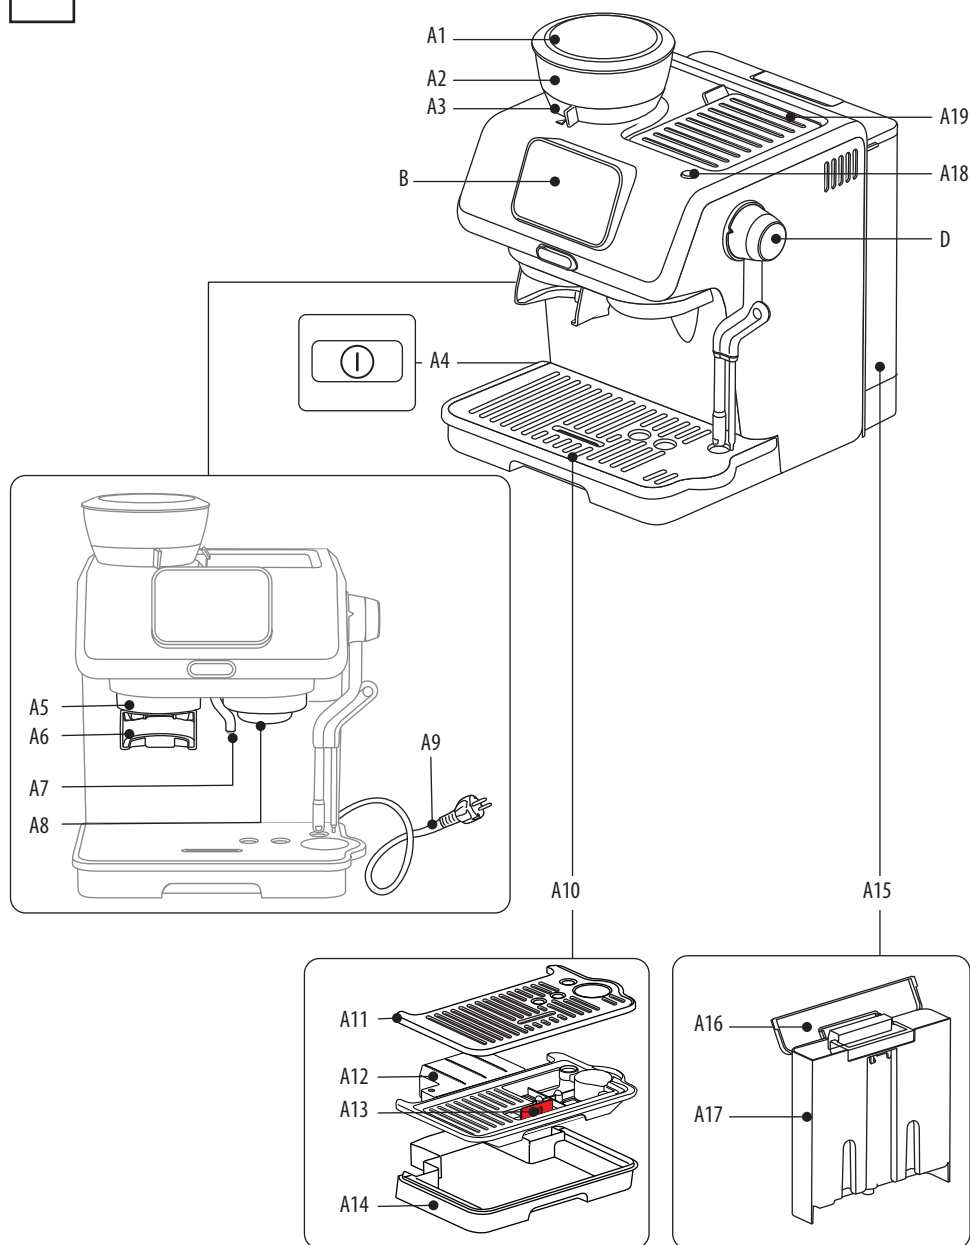

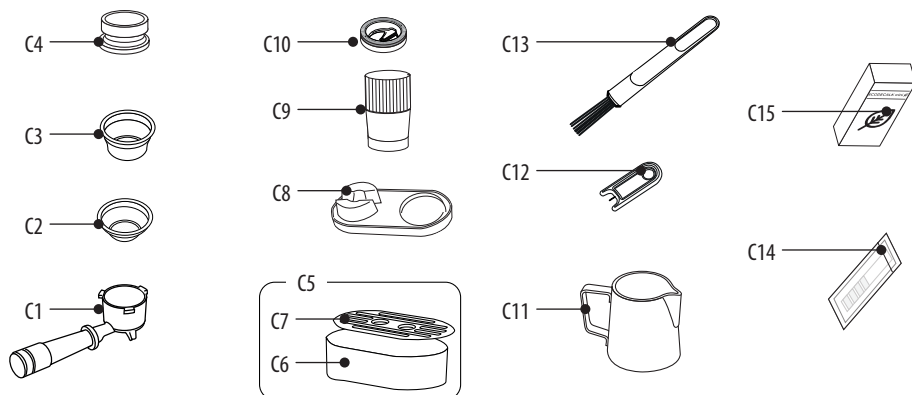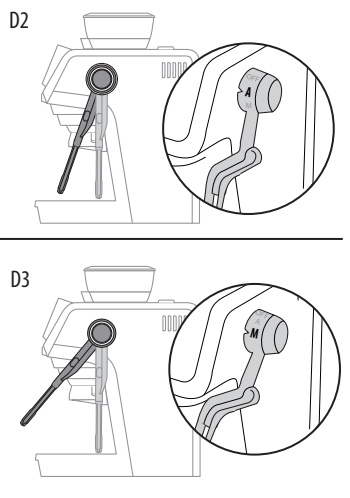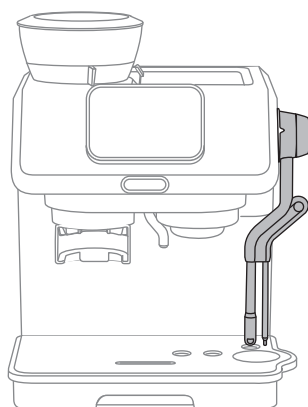B**C*****D**

1. POPIS

1.1 Popis přístroje - A

- A1. Víko zásobníku na zrnkovou kávu
- A2. Zásobník na zrnkovou kávu
- A3. Volič stupně mletí (jemné až hrubé)
- A4. Hlavní vypínač (I/O)
- A5. Výstup mlýnku
- A6. Držák filtru
- A7. Dávkovač horké vody
- A8. Dávkový jednotka
- A9. Napájecí kabel
- A10. Sestava odkapávací misky
- A11. Odkládací mřížka pro sklenice nebo hrnky
- A12. Mřížka misky
- A13. Ukazatel hladiny vody v odkapávací misce
- A14. Odkapávací miska
- A15. Nádržka na vodu
- A16. Víko nádržky na vodu
- A17. Nádobka na vodu
- A18. Tlačítko On/Stand-by
- A19. Příhrádka na příslušenství

1.2 Popis úvodní stránky - B

- B1. Technologie Bean Adapt
- B2. Volitelné nápoje (kávovar povede uživatele krok za krokem)
- B3. Nabídka nastavení

1.3 Popis příslušenství - C*

(*liší se podle typu a čísla v závislosti na modelu)

- C1. Držák filtru
- C2. Kávový filtr na 1 šálek
- C3. Kávový filtr na 2 šálky
- C4. Dávkový sítko
- C5. Podpěra pro malé šálky
- C6. Odkapávací miska na malé šálky
- C7. Podpěra mřížky na šálek
- C8. Pěchovací podložka
- C9. Pěchovadlo
- C10. Příslušenství „Dose Adjust“
- C11. Konvička na mléko
- C12. Jehla pro čištění parní trysky
- C13. Čisticí štěteček
- C14. Testovací proužek “Water hardness test”
- C15. Odvápňovací přípravek

1.4 Popis systému Auto Latte Art - D

- D1. Parní tryska
- D2. Poloha „A“: automatická funkce
- D3. Poloha „M“: ruční funkce


1.5 Doporučené volitelné čisticí příslušenství

Pro více informací navštivte Delonghi.com.


ECO MULTICLEAN ☞ **Čisticí prostředek:**

EAN: 8004399333307


2. PŘÍPRAVA KÁVOVARU NA PRVNÍ POUŽITÍ

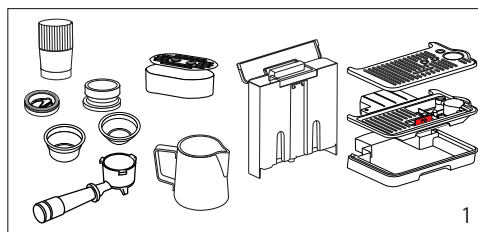


1. Umyjte a usušte veškeré příslušenství (včetně nádržky na vodu (A15)) teplou vodou a přípravkem na mytí nádobí.

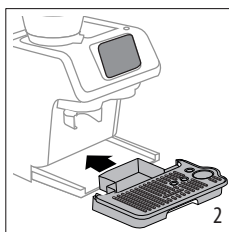


2. Vložte odkapávací misku (A10) spolu s mřížkou na šálek a odstraňte nálepku z displeje.

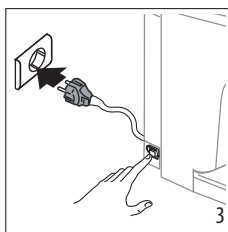


3. Zapojte zástrčku kávovaru do sítě a zapněte jej stisknutím hlavního vypínače (A4) na boku přístroje.

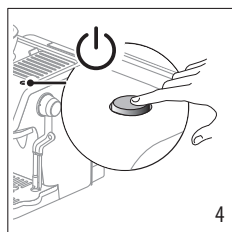

4. Stiskněte tlačítko ON/Stand-by. (A18). Displej se rozsvítí.

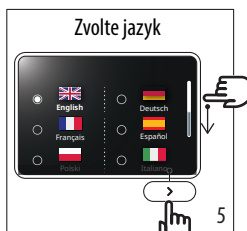


5. Zvolte jazyk: vyhledejte jazyk procházením řádku doprava, vyberte položku seznamu odpovídající vlajce a stiskněte > pro potvrzení volby.

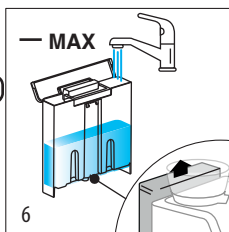

6. Kávovar provede uživatelem krok za krokem. Vyjměte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou, čistou vodou*, přičemž dbejte na to, abyste nepřekročili hladinu MAX (maximum). Vraťte nádržku na vodu na místo a stiskněte >.


* Jakou vodu používat

- Je povinné používat čerstvou pitnou vodu.
- Nepoužívejte perlivou (syce-nou) nebo destilovanou vodu.
- **Technologie extrakce** zastudena:
 - při první přípravě „Cold Brew“ propláchněte vnitřní okruh přípravou 4 dvojitých nápojů „Cold Brew“ bez kávového prášku.
 - před přípravou studených nápojů vždy vyprázdněte nádržku na vodu (A17), důkladně ji vypláchněte a naplňte čerstvou pitnou vodou.

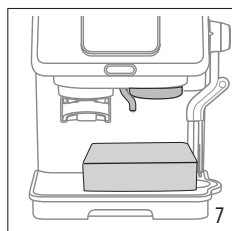


7. Umístěte nádobu pod dávkovač horké vody (A7) a stiskněte „Začít“ k provedení vyplachování.

8. Proplachování se spustí a ukončí automaticky. Poté přejděte k nastavení tvrdosti vody: naprogramujte kávovar podle skutečné tvrdosti vody ve vodo-vodní síti v jednotlivých regionech, to umožní provádět odvápnění se správnou frekvencí.

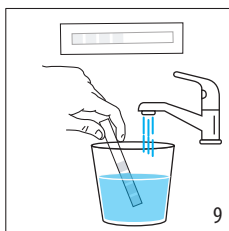


9. Vyjměte z obalu indikační papírek „TOTAL HARDNESS TEST“ (C14). Stiskněte „Start“: ponořte papírek zcela do sklenice vody na jednu sekundu.

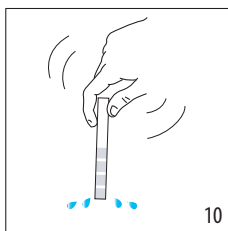


10. Vyjměte indikační papírek z vody a lehce s ním zatřeste. Stiskněte >.

Příprava kávovaru na první použití

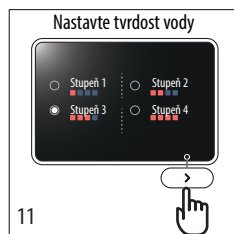

11. Přibližně po minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky v závislosti na tvrdosti vody. Na displeji zvolte odpovídající stupeň. Stiskněte >.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY Inteligentní technologie Bean Adapt snadno přizpůsobí nastavení kávovaru zvláštnostem kávových zrn a zajistí ideální extrakci kávy, která zachová a zvýrazní všechny chutě kávových zrn. Pokud chcete pokračovat, stiskněte tlačítko „Start“. Pokud chcete tuto technologii prozkoumat později, stiskněte tlačítko „Přeskočit“. K technologii Bean Adapt lze kdykoli přistoupit podle pokynů v „9. Technologie Bean Adapt“.

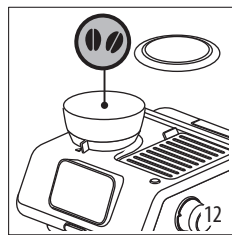

12. Naplňte zásobník na zrnkovou kávu. Stiskněte >.

13. Na displeji se zobrazí návodné video, který vysvětlí, jak kávovar používat: stiskněte tlačítko „Start“ pro spuštění návodného videa.


14. Stiskněte „>“ po každé obrazovce pro posun vpřed.

15. Po zobrazení poslední obrazovky stiskněte tlačítko „Start“ a kávovar bude připraven k použití.


3. OBECNÁ NASTAVENÍ NÁPOJŮ

1. Vstupte do nabídky nastavení nápojů:			
Na úvodní stránce stiskněte  (B1): když je funkce Bean Adapt vypnutá, můžete přistoupit k nastavení nápojů:			
2. Vyberte požadované nastavení:			
Teplota spaření vody	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Vyberte požadované nastavení Poznámka: kolísání teploty nejvíce ovlivňuje velké nápoje.	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Délka před-spaření	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte délku od krátké po dlouhou	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Časovač dávky (s)	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte filtr (jednoduchý nebo dvojité) a nastavte dobu mletí	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
3. Stiskněte „<“ pro návrat na domovskou stránku			


4. VÝDEJ KÁVY

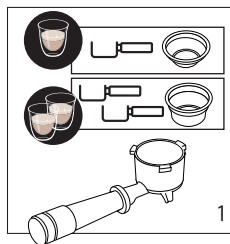

1. Zvolte filtr na 1 šálek (C2) nebo 2 šálky (C3) a umístěte jej do držáku filtru (C1).

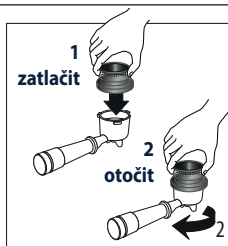

2. Vložte dávkovací sítko (C4) do držáku filtru: 1 stiskněte a 2 otáčejte, dokud se nezablokuje.

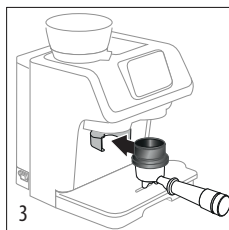

3. Vložte držák filtru




4. Na úvodní stránce se dotkněte nápoje (B2), který chcete připravit (např. Espresso).



5. Stisknutím rámečku na spodní straně obrázku držáku filtru získáte přístup k nastavení dávky.




6. Vyberte filtr, který používáte (jednoduchý: 1 šálek; dvojitý: 2 šálky). Doba mletí lze nastavit stisknutím tlačítka ⊖ nebo ⊕ (doba se zvyšuje nebo snižuje vždy o 0,5 sekundy).

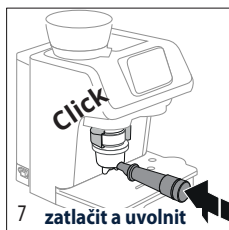


7. Stiskněte „<“ pro návrat na domovskou stránku. Zatlačte na držák filtru, dokud neuslyšíte „zacvaknutí“, poté jej uvolněte: mletí se spustí a zastaví automaticky.


Poznámka: Pro ruční přerušení mletí postačí znovu stisknout držák filtru (dokud neuslyšíte „zacvaknutí“) nebo stisknout [stop] na displeji.

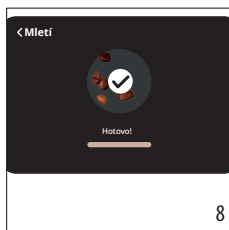


8. Po dokončení mletí přejděte k pěchování.

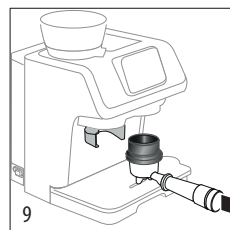


9. Vyjměte držák filtru.

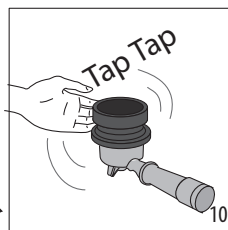

10. Jemným poklepáním na dávkovací sítko (C4) zarovnejte mletou kávu uvnitř.

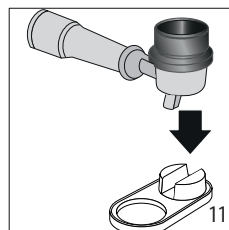

11. Vložte držák filtru do příslušného uložení na pěchovací podložce (C8).

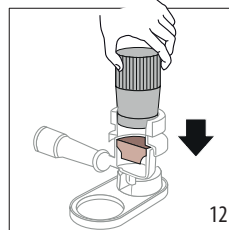

12. Pevně stiskněte kávu a zkontrolujte, zda je dávka správná (viz [Jak zkontrolovat dávku](#)).

4.1 Jak zkontrolovat dávku

Zkontrolujte polohu pýchovadla (C9) pro pochopení, zda bylo dosaženo „Dokonalá dávka“.



Nízká dávka

Pokud pýchovadlo ukazuje „-1“ nebo „-2“, množství kávového prášku není dostatečné a je nutné jej doplnit.



1. Nasadte držák filtru (C1): zatlačte a uvolněte pro spuštění mletí.

2. Po několika sekundách přestaňte mlít, znovu zatlačte a zkontrolujte dávku pomocí pýchovadla.

 Pomocí technologie Bean Adapt navede kávovar uživatele na získání dokonalé dávky.




Dokonalá dávka

Pokud pýchovadlo indikuje „OK“, je dávka správná.




Přebytečná dávka

Pokud pýchovadlo označuje „+1“ nebo „+2“, je množství kávového prášku přebytečné a je třeba jej upravit s příslušenstvím „Dose Adjust“ (C10) následujícím způsobem:

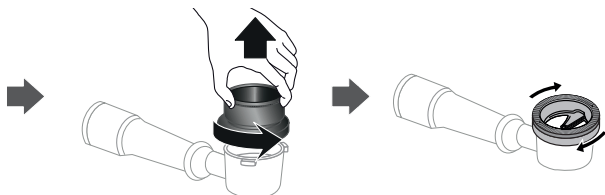


1. Vyjměte dávkovací sítko (C4) jeho otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením nahoru
2. Umístěte příslušenství „Dose Adjust“ na držák filtru a otáčením ve směru hodinových ručiček odstraňte přebytečnou mletou kávu. Proveďte alespoň 1 kompletní otáčku.


Výdej kávy

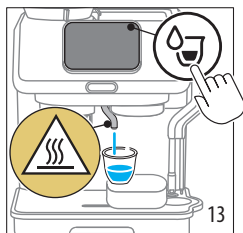

13. Rada barmana: ohřejte šálek horkou vodou stisknutím tlačítka „proud vody“ na úvodní stránce. Horká voda bude vydána z příslušné trysky (A7)

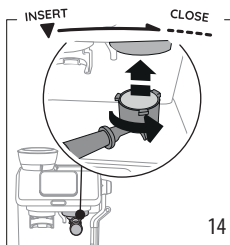

14. Vyměňte dávkovací sítko (C4) a připevněte držák filtru do dávkovací jednotky.

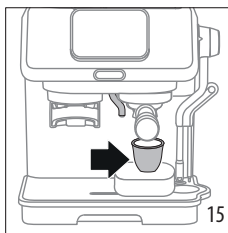

15. Umístěte sklenici pod držák filtru. Pro malé sklenice použijte speciální držák (C5)).



16. Přímá volba: stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.** Přizpůsobené množství: stisknutím políčka ve spodní části obrázku nápoje přejděte k nastavení množství a přejděte k dalšímu kroku.



17. Zvolte požadované množství pro jednoduchou nebo dvojitou dávku: poté stiskněte <. Stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.**

Poznámka: nahlédněte do kapitoly (11) pro výběr množství „My“.

5. PŘÍPRAVA „LONG BLACK“ NEBO „AMERICANO“

1. Vyměňte dávkovací sítko (C1) a nasadte držák filtru do dávkovací jednotky (A8).

2. Umístěte velký šálek pod ústí horké vody (A7) a ústí kávy (pod držák filtru).

3. Stiskněte šipku „play“ na obrázcích kávy a vody.

Americano: je třeba vydat nejprve kávu a poté horkou vodu.

Long Black: je třeba vydat nejprve horkou vodu a poté kávu.

6. PŘÍPRAVA „HORKÉ VODY“

1. Umístěte pod výdej horké vody velký hrnek (A7).


2. Přímá volba: stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.**

Přizpůsobené množství: stiskněte políčko na spodní straně nápoje. Zvolte požadované množství, poté stiskněte „<“. Stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.**

Poznámka: nahlédněte do kapitoly (11) pro výběr množství „My“.

7. PRO ZÍSKÁNÍ DOKONALÉHO ESPRESSA


Získání dokonalého espressa je umění a může vyžadovat několik pokusů. Budte připraveni upravit hrubost mletí a vždy se ujistěte, že je namletá káva stlačena na indikační čárku ve filtru (dokonalá dávka) tak, abyste dosáhli dokonalé extrakce.

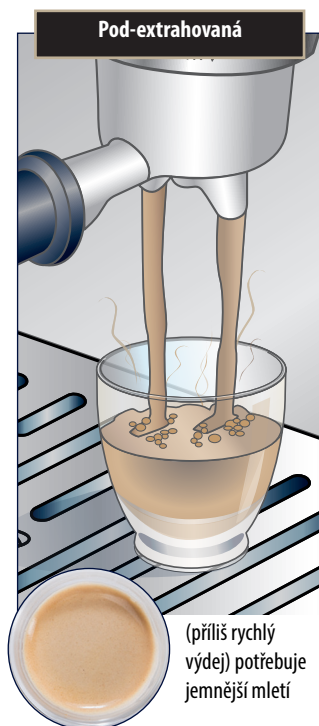


- Teče rychle jako by to byla voda
- Crema je světlá a bledá

Pro dosažení dokonalosti:

- Nastavujte hrubost mletí na jemnější postupně po 1 kroku. Provádějte změnu pouze během mletí.

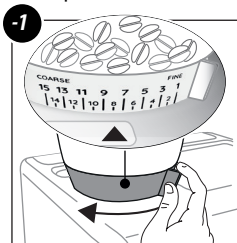


- Dbejte na to, aby množství mleté kávy dosáhlo „dokonalé dávky“ (viz „4.1 Jak zkontrolovat dávku“).

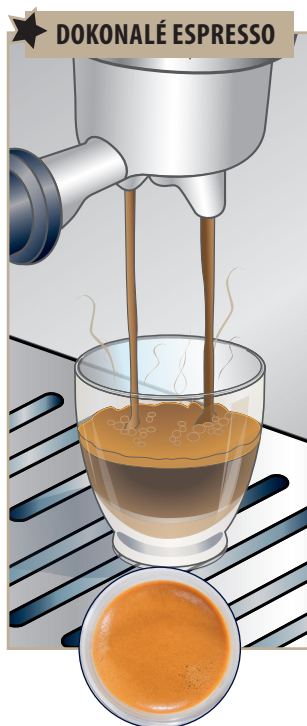

- Teče po kapkách nebo vůbec
- Velmi tmavá a nerovnoměrná crema

Pro dosažení dokonalosti:

- Nastavujte hrubost mletí na hrubší postupně po 1 kroku. Provádějte změnu pouze během mletí.



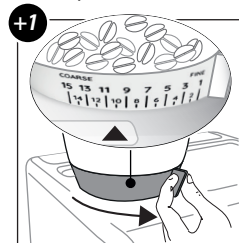


- Dbejte na to, aby množství mleté kávy dosáhlo „dokonalé dávky“ (viz „4.1 Jak zkontrolovat dávku“).


8. PŘÍPRAVA COLD BREW



Technologie Cold Extraction představuje způsob přípravy kávy, při kterém se používá studená voda nebo voda o pokojové teplotě. Místo tepla se k získání vlastností kávových zrn používá delší doba spaření.

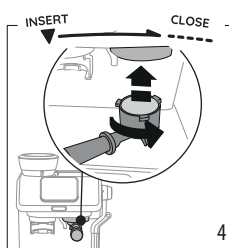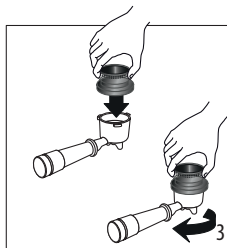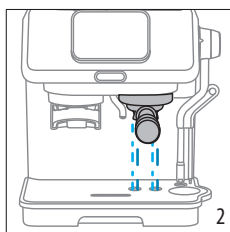

1. Zvolte „Cold Brew“ na úvodní stránce.
2. Doporučuje se oplachování za studena: nasadte držák filtru (C1) s prázdným filtrem na dávkovací jednotku. (A8). Stiskněte „OK“: voda bude vydána dávkovací jednotkou. (Tento krok můžete přeskočit stisknutím tlačítka „Přeskočit“).
3. Vyhákněte držák filtru z dávkovací jednotky a připojte dávkovací sítko (C4). Přistupte k mletí dávky podle pokynů v „4. Výdej kávy“
4. Připevněte držák filtru (C1) s dokonalou dávkou do dávkovací jednotky.

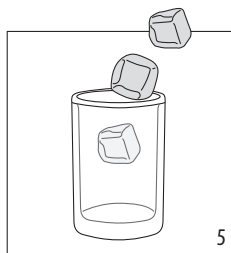

5. Přidejte do sklenice kostky ledu: pro jednu dávku se doporučují 3 kostky ledu a pro dvojitou dávku 5 kostek ledu.
6. Přímá volba: stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.** Přizpůsobené množství: stisknutím políčka ve spodní části obrázku nápoje nastavte množství a přejděte k dalšímu kroku.
7. Zvolte požadované množství pro jednoduchou nebo dvojitou dávku: poté stiskněte <. Stiskněte šipku „play“: **spustí se výdej.**


Poznámka: nahlédněte do kapitoly „11. Naprogramování množství „my““ pro výběr množství „My“.

Poznámka:




- před přípravou studených nápojů vždy vyprázdněte nádobu na vodu (A15), důkladně ji vypláchněte a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Je povinné používat čerstvou pitnou vodu.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY

Odborník na kávu, který je uživateli k dispozici a pomůže mu v několika krocích optimalizovat přípravu kávy a výsledek v šálku. Inteligentní technologie vede uživatele při nastavování a používání kávovaru v závislosti na zvolených kávových zrnech: od mletí až po spaření je každý krok řízen tak, aby se z každého kávového zrna získalo to nejlepší.



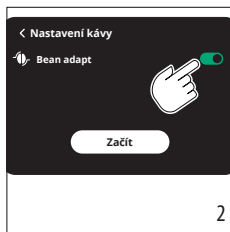


1. Stiskněte ikonu technologie Bean Adapt.
2. Tlačítkem Bean Adapt povolíte funkci Bean Adapt: postup bude trvat asi 10 minut. Stiskněte „Začít“ (pokud se chcete vrátit zpět, stiskněte „<“).
3. Zkontrolujte na obalu, jaký druh kávy používáte (v případě pochybností vyberte „Směs Arabica & Robusta“). Stiskněte >.
4. Zkontrolujte stupeň pražení na obalu kávy: můžete také porovnat kávu s návodem na displeji. Stiskněte >.

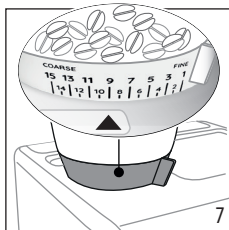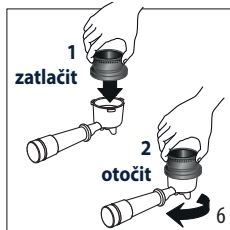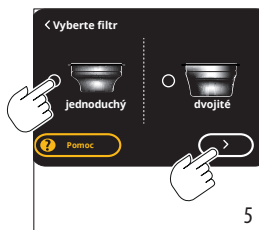

5. Vyberte filtr, který používáte: 1 šálek (C2) nebo 2 šálky (C3). Vložte filtr do držáku filtru. (C1). Stiskněte >.
6. Vložte dávkovací sítko (C4) do držáku filtru: 1 stiskněte a 2 otáčejte, dokud se nezablokuje. Stiskněte „>“ na displeji.
7. Zkontrolujte, zda je volič úrovně mletí (A3) na čísle zobrazeném na displeji. Stiskněte „>“.
8. Zatlačte na držák filtru, dokud nezacvakne, poté jej uvolněte: mletí se spustí a zastaví automaticky.

Poznámka: přesuňte polohu pouze během mletí.

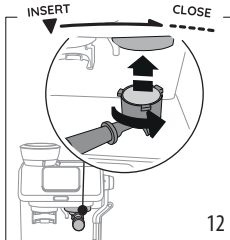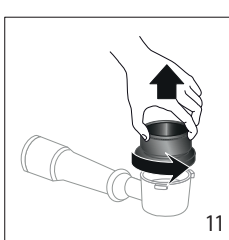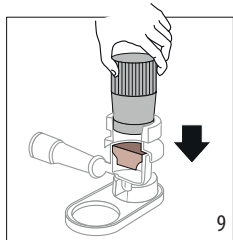

9. Upěchujte kávu. Stiskněte „>“ a zkontrolujte dávku.
10. Zkontrolujte dávku kávy (viz „4.1 Jak zkontrolovat dávku“). Stiskněte >.
11. Na displeji kávovar zobrazí všechna nastavení. Stiskněte >. Vyměňte dávkovací sítko. (C4).
12. Nasadte držák filtru do dávkovací jednotky (A8).

Technologie Bean Adapt



13. Stiskněte šipku „play“ pro zahájení spařování. Kávovar analyzuje Espresso a poskytne výsledek:



14. Espresso je OK. Stiskněte >.

15. Profil zrnkové kávy se uloží a zobrazí na úvodní stránce vedle loga Bean Adapt.

14. Ochutnejte vaše Espresso.

15. **Pokud jej chcete doupravit**, stiskněte příslušné tlačítko a zopakujte přípravu nastavením kávovaru podle pokynů na displeji.

16. **Pokud je OK**, stiskněte „OK pro mne“ a uložte.

14. Vaše Espresso vytéká příliš rychle nebo příliš pomalu a je třeba změnit nastavení kávovaru.

15. Stiskněte „>“: kávovar vás povede k dokonalé extrakci. Stiskněte „X“: ukončíte funkci Bean Adapt bez uložení.

9.1 Obecné informace o technologii Bean Adapt

- Chcete-li připravit Espresso s výchozím nastavením, stiskněte na profilu kávových zrn a vypněte Bean Adapt.
- Pokud chcete provést malé změny v profilu, stiskněte „Zdokonalit“ a kávovar vám pomůže tyto změny provést. V tomto případě lze také změnit teplotu spaření (změna teploty má největší vliv na velké nápoje).
- Můžete přidat až 6 profilů kávových zrn: klepněte na ikonu Bean Adapt na domovské stránce a klepněte na „Přidat“. Postupujte podle průvodce (až 10 minut).
- Pro výběr profilu, který chcete použít, otevřete seznam stisknutím ikony Bean Adapt a vyberte požadovaný profil.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt automaticky napění mléko na zvolenou teplotu a požadovanou konzistenci pro skutečný barový zážitek.




1. Zvolte si nápoj s mlékem (např. Cappuccino).



2. Připravte si dokonalou dávku (mletí a pěchování).

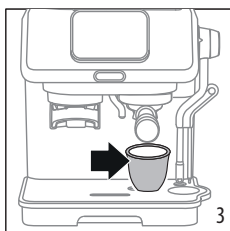


3. Připevněte držák filtru (C1) k dávkovací jednotce (A8). Umístěte sklenici pod ústí kávy a mějte na paměti, že její objem musí být dostatečný pro kávu i mléko.

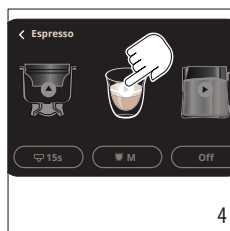


4. Stiskněte šipku „play“: spustí se výdej.

Auto Latteart

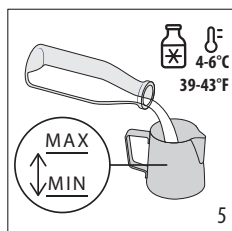

Nápoj musí mít teplotu chladničky (4-6 °C/39-43 °F)	
Mléko	
	Kravské
Rostlinný nápoj	
	Sójový
	Ovesný
	Mandlový

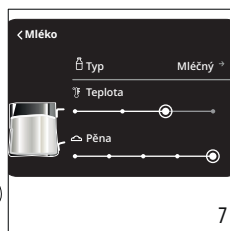


5. Nalijte do konvičky na mléko (C11) mléko nebo požadovaný rostlinný nápoj. Množství se musí pohybovat mezi hodnotami Min (minimum) a Max (maximum).

6. Stisknutím tlačítka na spodní straně ikony mléka získáte přístup k nastavení a optimalizujete výsledek napěnění.

7. Vyberte nápoj, který používáte (mléčný nebo rostlinný), teplotu (nízká, střední, vysoká) a požadovanou úroveň pěny. Stiskněte >.

Automatické napěnění

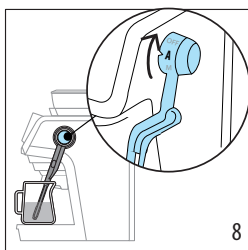


8. Umístěte konvičku na mléko pod parní trysku (D1) a otočte ji do polohy „A“ (D2).



9. Stiskněte šipku „play“: napěnění se spustí a automaticky zastaví.

Přidejte mléčnou pěnu do kávy a vychutnejte si cappuccino. Mléko vždy ihned po použití vraťte do ledničky


Ruční napěnění

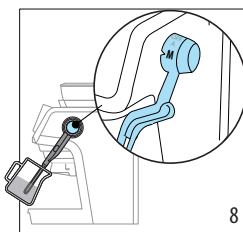


8. Umístěte konvičku na mléko pod parní trysku (D1) a otočte ji do polohy „M“ (D3).



9. Stiskněte šipku „play“: napěnění se spustí

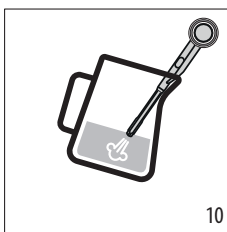

10. Chcete-li vytvořit pěnu, umístěte trysku na povrch mléka: směs mléka a páry zachytí vzduch.

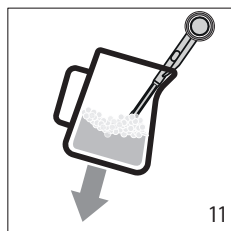

11



12



13

11. Držte parní trysku těsně nad hladinou a dávejte pozor, abyste nepustili příliš mnoho vzduchu a nevytvořili velké bubliny.


12. Vložte parní trysku těsně pod mléko: vytvoří se vír.

13. Když jsou teplota a pěna podle přání, přerušte výdej stisknutím symbolu „stop“.


Přidejte mléčnou pěnu do kávy a vychutnejte si cappuccino.

Mléko vždy ihned po použití vraťte do ledničky.


Automatické čištění po každém použití

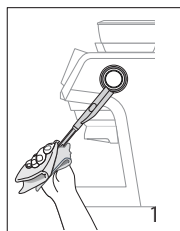

1

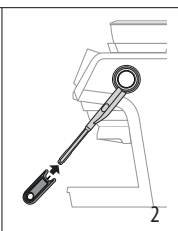

2

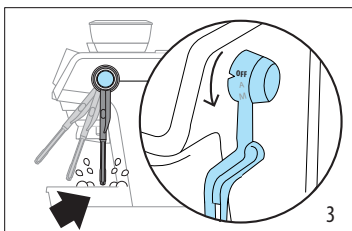


3

1. Po každém použití odstraňte z parní trysky zbytky mléka měkkým vlhkým hadříkem.


2. Počkejte, až parní tryska vychladne, a uvolněte otvor trysky s čistící jehlou (C12).

3. Po každém použití, když je pára přepnuta zpět do polohy „OFF“, vypustí parní tryska malé množství horké vody a páry, aby se vyčistil vnitřní parní okruh.

11. NAPIROGRAMOVÁNÍ MNOŽSTVÍ „MY“

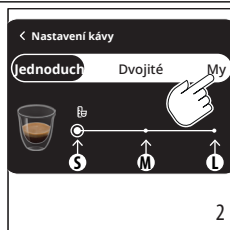

1. Při přizpůsobování nápoje si můžete zvolit jeho množství nebo jej naprogramovat výběrem možnosti „My“.
2. Stiskněte „My“.
3. Stiskněte „Začít“ a poté „Pokračovat“.
4. Stiskněte šipku „play“ pro zahájení výdeje.

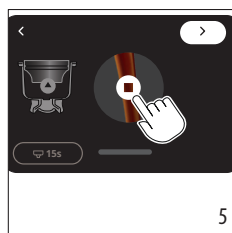

5. Po dosažení požadovaného množství stiskněte symbol „stop“.

6. Stiskněte „>“: pokud chcete toto nastavení uložit jako nový nápoj, stiskněte ikonu „pencil“.
7. Na klávesnici zadejte název nápoje a stiskněte „ok“.
8. Stiskněte „>“: kávovar potvrdí, že nový nápoj byl uložen a zobrazí se na úvodní stránce.

Nápoj	Množství (ml/ fl.oz)			Programovatelné množství (ml/ fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (jednoduché)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	od $\approx$ 20 / 0,68 do $\approx$ 110/ 3,72
Espresso (dvojitě)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (jednoduché)	(káva) 20/ 0,68	(káva) 35/ 1,18	(káva) 50/ 1,69	(káva) od $\approx$ 20 / 0,68 do $\approx$ 110/ 3,72
	(voda) 50/ 1,69	(voda) 85/ 2,87	(voda) 110/ 3,72	od $\approx$ 25 / 0,84 do $\approx$ 240/ 8,11
Americano (dvojitě)	(káva) 40/ 1,35	(káva) 60/ 2,03	(káva) 80/ 2,70	(káva) od $\approx$ 20 / 0,68 do $\approx$ 110/ 3,72
	(voda) 100/ 3,38	(voda) 170/ 5,75	(voda) 220/ 7,44	od $\approx$ 25 / 0,84 do $\approx$ 240/ 8,11
Long Black (jednoduché)	(voda) 35/ 1,18	(voda) 65/ 2,20	(voda) 95/ 3,21	od $\approx$ 25 / 0,84 do $\approx$ 240/ 8,11
	(káva) 20/ 0,68	(káva) 35/ 1,18	(káva) 50/ 1,69	(káva) od $\approx$ 20 / 0,68 do $\approx$ 110/ 3,72
Long Black (dvojitě)	(voda) 70/ 2,37	(voda) 130/ 4,39	(voda) 190/ 6,42	od $\approx$ 25 / 0,84 do $\approx$ 240/ 8,11
	(káva) 40/ 1,35	(káva) 60/ 2,03	(káva) 80/ 2,70	(káva) od $\approx$ 20 / 0,68 do $\approx$ 110/ 3,72
Cold Brew	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	od $\approx$ 90 / 3,04 do $\approx$ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	od $\approx$ 90 / 3,04 do $\approx$ 220/ 7,44
Horká voda	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	od $\approx$ 25 / 0,84 do $\approx$ 420/ 14,20



Poznámka:

Pokud chcete nápoj změnit nebo odstranit:

1. Zvolte nápoj;
2. Stiskněte „...“ vpravo nahoře nebo na displeji;
3. Pokud chcete nápoj přejmenovat, vyberte možnost „Upravit“ (zadejte na klávesnici a uložte);
3. Zvolte „Smazat“: pokud chcete nápoj trvale odstranit, stiskněte tlačítko „Pokračovat“.

12. VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO NÁPOJE

Lze vytvořit až 9 nových nápojů s přizpůsobenými parametry.

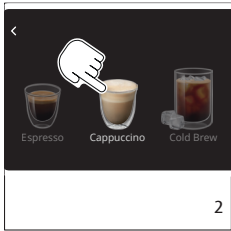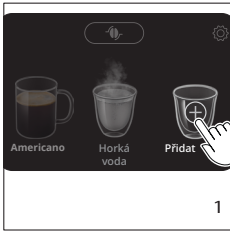

1. Na úvodní stránce přejděte dolů na nápoje a vyberte „Přidat“. Poté stiskněte „Pokračovat“.

2. Vyberte výchozí nápoj (např. Cappuccino).

3. Postupujte přizpůsobením nastavení jednotlivých fází (mletí, dávkování, pění).

4. Stiskněte „>“: pokud chcete uložit nový nápoj, stiskněte ikonu „✎“ a zadejte jméno na klávesnici.

5. Stiskněte „Ok“.

6. Stiskněte „>“: kávovar potvrdí, že nový nápoj byl uložen a zobrazí se na úvodní stránce.

13. NASTAVENÍ KÁVOVARU

1. Vstupte do nabídky nastavení:			
Na úvodní stránce stiskněte  (B3)			
2. Vyberte požadované nastavení:			
Jazyky	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte jazyk	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Automatické vypnutí	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte požadovanou dobu automatického vypnutí	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Tvrdost vody	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte tvrdost vody na základě výsledku testu tvrdosti vody („2. Příprava kávovaru na první použití“)	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Odvápnění	Zelená lišta ukazuje, že je kávovar v pořádku. Jakmile se zobrazí ikona odvápnění, je čas provést odvápnění.	Pokud si jej přejete provést, stiskněte „Začít“ (viz „16. Odvápnění“)	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Obnovení továrního nastavení	Stiskněte šipku vpravo	Stiskněte „Reset“ a „Ano“ (nebo „Ne“, pokud si nepřejete obnovit výchozí hodnoty kávovaru)	Pokud se provede reset kávovaru, spustí se kávovar stejně jako při prvním použití
Celsius/Fahrenheit	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zvolte měrnou jednotku	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Zvukový signál	Stiskněte šipku vedle aktuálního výběru	Zapněte nebo vypněte zvukový signál stisknutím odpovídajícího ovladače	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
...			



Vyprázdnění okruhu vody <i>Tato funkce se doporučuje, pokud kávovar po určitou dobu nepoužíváte (např. o dovolené)</i>	Stiskněte šipku vpravo	Postupujte krok za krokem (viz „14. Vypouštění vodního okruhu“)	Přístroj se vypne. Po opětovném zapnutí kávovar vydá malé množství vody, aby se okruh naplnil
Podpora/Tutorial	Stiskněte šipku vpravo	Naskenujte QR kód a získáte přístup k návodům a tutorial	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
Statistika	Stiskněte šipku vpravo	Kávovar počítá všechny činnosti	Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení
3. Stiskněte „<“ pro návrat na úvodní stránku (pokud je kávovar stále v nabídce nastavení)			

14. VYPOUŠTĚNÍ VODNÍHO OKRUHU

Abyste zabránili zamrznutí vody v okruhu, pokud je stroj ponechán delší dobu v nečinnosti nebo před odvozem do zákaznického servisu, doporučujeme vyprázdnit vodní okruh.

Postupujte následovně:

1. Na domovské stránce stiskněte  (B3) pro vstup do nabídky nastavení.
2. Vyberte možnost „Vyprázdnit vodní okruh“.
3. Vyměte a vyprázdněte nádobu na vodu. (A17). Vraťte ho na místo.

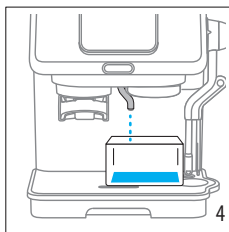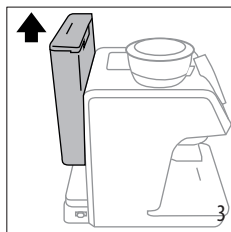

4. Stiskněte „Začít“: kávovar vyprázdní vodní okruhy z ústí horké vody (A7). Při vyprazdňování vodního okruhu může být kávovar hlučnější: jedná se o normální součást postupu.
5. Po dokončení procesu se kávovar vrátí na úvodní stránku a automaticky se vypne.
6. Po opětovném zapnutí provede kávovar propláchnutí, aby se znovu naplnil vodní okruh.

Poznámka:

Pokud kávovar nebyl několik dní používán, aniž by byl vyprázdněn vodní okruh, vyprázdní se vodní okruh při jeho opětovném zapnutí:

- vyjměte a vyprázdněte nádobu na vodu (A15);
- důkladně vyčistěte nádržku na vodu (viz „15.5 Čištění nádržky na vodu“);
- naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou;
- před přípravou jakéhokoli nápoje připravte ve filtru 3 šálky espressa bez kávového prášku, abyste vyčistili vodní okruh.





15. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Důležité!


- K čištění kávovaru nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani alkohol.
- Nepoužívejte k odstranění usazenin nebo kávových usazenin kovové předměty, protože by mohly poškrábat kovové nebo plastové povrchy.
- Pokud jste spotřebič nepoužívali déle než týden, doporučujeme před dalším použitím spustit cyklus proplachování.

Nebezpečí!

- Při čištění kávovar nikdy neponořujte do vody. Je to elektrické zařízení.
- Před čištěním vnějšího povrchu spotřebiče jej vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.

		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Čištění odkapávací misky

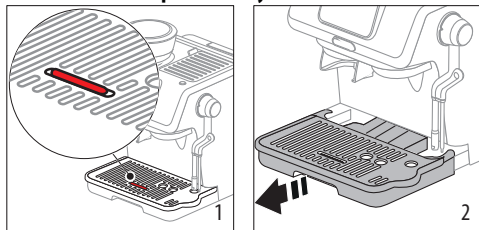

1. Odkapávací miska je vybavena indikátorem hladiny (A13), který signalizuje, že je odkapávací miska plná. Dříve než bude indikátor vyčnívat z odkapávací misky (A11), musí být odkapávací miska (A14) je nutné odkapávací misku vyprázdnit a vyčistit, jinak může voda přetéct z okraje a poškodit kávovar, povrch, na kterém stojí, nebo jeho okolí. Vyjměte sestavu odkapávací misky (A10).
2. Vyjměte odkapávací misku (A11) a podpěru misky na sklenici nebo šálek (A12), vylijte vodu a vyčistěte všechny součásti vodou, poté odkapávací misku znovu sestavte. V tabulce výše najdete součásti, které lze mýt v myčce nádobí.
3. Umístěte zpět odkapávací misku.

15.2 Čištění kávových filtrů


Filtry vždy čistěte horkou vodou s prostředkem na mytí nádobí a zkontrolujte, zda na nich nejsou zbytky kávy.

Propláchněte filtry pod tekoucí vodou.

15.3 Naplňte zásobník na zrnkovou kávu

Vyčistěte zásobník na zrnkovou kávu čistým, suchým a měkkým hadříkem.

15.4 Čištění mlýnku

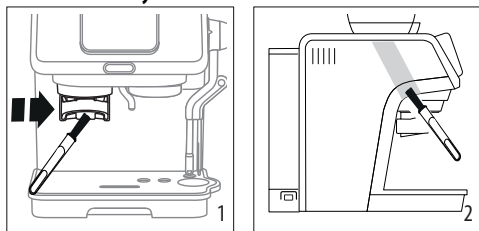

1. Vyčistěte oblast ukotvení (A5) kartáčkem (C13).
2. Pomocí kartáčku vyčistěte nálevku na kávu.

15.5 Čištění nádržky na vodu

Pravidelně čistěte nádržku na vodu (přibližně jednou za měsíc) (A15).

1. Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji pitnou vodou.
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyčistěte ji horkou vodou (cca 40 °C/104 °F), v případě potřeby ji otřete čistým, ne-abrazivním hadříkem. Propláchněte filtry pod tekoucí vodou. Dbejte na důkladné vyčištění oblasti snímače hladiny vody.

3. Naplňte nádržku na vodu čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX a vložte ji zpět do kávovaru.

Poznámka:

Pokud nebyl kávovar používán déle než 3 dny, vyčistěte nádržku na vodu, jak je popsáno výše.


16. ODVÁPŇNĚNÍ



20
Minutes




EcoDecalk
mini
100 ml e / 3,40 fl.oz.



**1,5 L /
0.40 fl oz**

Poznámka


- Před použitím si přečtěte pokyny a štítek na obalu odvápňovacího přípravku.
- Je důležité používat pouze odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodného odvápňovacího přípravku a/nebo nesprávně provedené odvápňování může vést k závadám, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek by mohl poškodit chloustivé povrchy. Pokud dojde k neúmyslnému rozliti výrobku, okamžitě jej osušte.

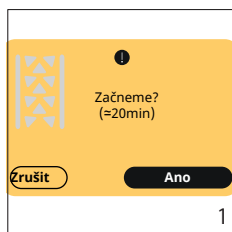


1. Na displeji se zobrazí upozornění, že je čas na odvápňování kávovaru. Pokud jste připraveni na odvápňování, stiskněte „Ano“.




2. Pokud je odvápňování vynecháno, na úvodní stránce se zobrazí příslušná kontrolka. Až budete připraveni, spusťte operaci z nabídky nastavení (viz „13. Nastavení kávovaru“).

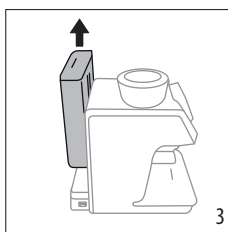


3. Kávovar zobrazí seznam potřebných položek: stiskněte „>“ a vyjměte a vyprázdněte nádržku na vodu (A15).

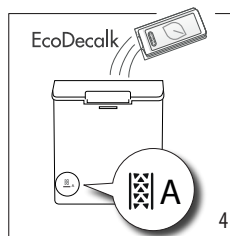


4. Nalijte do nádržky na vodu odvápňovací přípravek De'Longhi až do úrovně A: stiskněte „>“

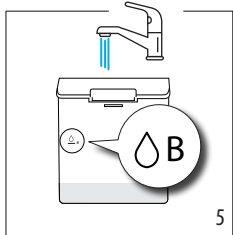


5. Doplňte vodu do úrovně B a poté znovu vložte nádržku na vodu: stiskněte „>“. Ujistěte se, že držák filtru (C1) není namontován ke kávovaru: stiskněte „>“.

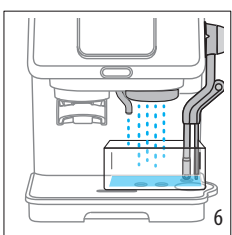

6. Umístěte prázdnou nádobu (o minimálním objemu 1,5 l / 0,40 fl oz) pod dávkovací jednotku (A8), ústí horké vody (A7) a parní trysku (D1). Stiskněte „Ano“.




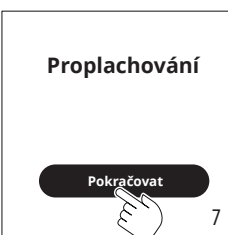


7. Kávovar provede odvápňování (cca 20 minut). Jakmile je odvápňovací přípravek vydán, je přístroj připraven k propláchnutí. Stiskněte „Pokračovat“.

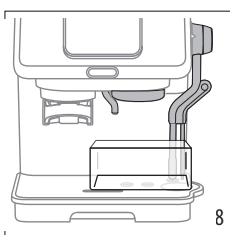

8. Vyprázdněte nádobu a umístěte ji zpět pod dávkovací jednotku, ústí horké vody a parní trysku. Stiskněte „>“ pro pokračování v proplachování.



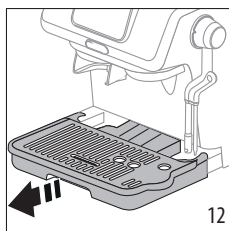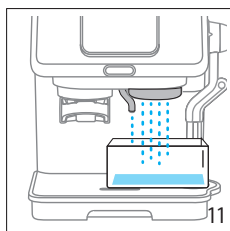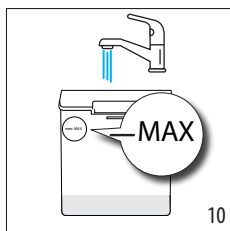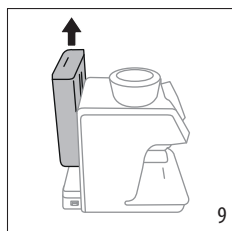

9. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a vypláchněte ji vodou z vodovodu.

10. Naplňte nádržku na vodu na úroveň MAX a zasuňte ji na její místo v kávovaru. Stiskněte „Ano“ pro potvrzení, že jste připraveni k propláchnutí.

11. Spustí se proplachování. Po dokončení stiskněte „Pokračovat“.

12. Vytáhněte a vyprázdněte sestavu odkapávací misky (A10). Stiskněte >. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a vypláchněte ji vodou z vodovodu. Stiskněte „Hotovo“: spotřebič je připraven k použití a vrátí se na úvodní stránku.

16.1 Alarmy odvápnění

Alarm	Příčina	Řešení
1 Je čas kávovar odvápnit. Začneme? (~20 min) Ne Ano	Kávovar musí být odvápněn	Stiskněte „Ano“ a pokračujte podle pokynů na displeji krok za krokem nebo stiskněte „Ne“ pro odložení na jiný okamžik
1 Naplňte nádržku vodou nebo zkontrolujte, zda je správně zasunutá Ano	Nádržka není dostatečně naplněna nebo není správně připojena	Zkontrolujte, zda je nádržka plná nebo správně vložena, a stiskněte tlačítko „Ano“ pro pokračování
1 Odvápnění nebylo provedeno správně, opakujte postup Zpět na začátek	Postup odvápnění je přerušen nebo není správně dokončen	Stiskněte „Zpět na začátek“ a operaci zopakujte
1 Pro dokončení proplachování přidejte další vodu	Nádržka není dostatečně naplněna nebo není správně připojena	Zkontrolujte, zda je nádržka plná nebo správně zasunutá
1 Proplachování nebylo provedeno správně, opakujte postup Zpět na začátek	Příliš málo vody v nádržce na řádné dokončení proplachování	Naplňte nádržku na vodu po úroveň MAX a stiskněte „Zpět na začátek“

17. ALARMY

Alarm	Příčina	Řešení
! Naplňte nádržku vodou nebo zkontrolujte, zda je správně zasunutá 	Nádržka na vodu (A15) je prázdná	Naplňte nádržku na vodu
Něco se nepovedlo. Je třeba provést rychlý výdej vody. Jste připraveni? 	Nádržka na vodu (A15) není správně zasunutá	Vyjměte a správně zasuněte nádržku na vodu
	Vodní okruh je prázdný	Stiskněte „Ano“ pro naplnění vodního okruhu
! Jsem přehřátý	Kávovar musí vychladnout	Čekejte. Po vychladnutí je kávovar připraven k použití
! Kávovar je příliš studený	Kávovar se musí zahřát	Čekejte. Po zahřátí je kávovar připraven k použití
! Něco je špatné: Viz část o údržbě na stránkách Delonghi.com 	Kávovar nefunguje správně	Viz část o údržbě na stránce podpory. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko

18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
V odkapávací misce je voda (A14)	To je normální: je to způsobeno fungováním vnitřních hydraulických obvodů	Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku
Není vydána káva espresso	Kávoový filtr je ucpaný	Propláchněte filtry pod tekoucí vodou.
Držák filtru (C1) není možné namontovat do kávovaru	Mletá káva nebyla upěchována nebo je jí nadměrné množství	Pokud používáte filtr na 1 šálek (C2), nezapomeňte zvolit možnost mletí pro jednoduchý filtr: zopakujte mletí.
Káva espresso vytéká z okrajů držáku filtru (C1) místo z otvorů	Držák filtru není správně umístěn	Namontujte správně držák filtru
	Těsnění ústí kávy ztratilo pružnost nebo je znečištěné	Obratťe se na středisko služeb zákazníkům a požádejte o výměnu
	Překážka v kávovém filtru (C2) nebo (C3)	Propláchněte filtry pod tekoucí vodou
Crema espressa je příliš světlá (výdej z ústí je příliš rychlý)	Je třeba zkontrolovat nastavení kávovaru	Viz „Nízká dávka“ na straně 8
Crema espressa je příliš tmavá (výdej z ústí je příliš pomalý)	Je třeba zkontrolovat nastavení kávovaru	Viz „Přebytečná dávka“ na straně 8
Nápoj Cold Brew je horký	Těsně před Cold Brew byl vydáván horký nápoj	Před přípravou nápoje je vhodné ochladit kávový okruh propláchnutím za studena, jak doporučuje kávovar
	Voda v nádrži není čerstvá	Vyprázdněte nádržku na vodu, propláchněte ji a doplňte čerstvou vodou
	Ve sklenici není led	Vložte do sklenice 3-4 kostky ledu, jak je popsáno při přípravě nápojů Cold Brew
Na konci cyklu odvápnění vyžaduje kávovar dodatečné propláchnutí	Během cyklu proplachování nebyla nádržka na vodu naplněna na úroveň MAX	Opakujte cyklus proplachování podle požadavků kávovaru
Kávovar nemele kávu	Do mlýnku na kávu vnikla cizí tělesa	Otočte volič na (A3) na 16 a odstraňte všechna kávová zrna vysavačem, dokud nebude zásobník na zrnkovou kávu (A2) prázdný a čistý. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.
Nápoj Cold Brew je horký	Těsně před Cold Brew byl vydáván horký nápoj	Před přípravou nápoje je vhodné ochladit kávový okruh propláchnutím za studena, jak doporučuje kávovar
	Voda v nádrži není čerstvá	Vyprázdněte nádržku na vodu, propláchněte ji a doplňte čerstvou vodou
	Ve sklenici není led	Vložte do sklenice 3-4 kostky ledu, jak je popsáno při přípravě nápojů Cold Brew
Na konci cyklu odvápnění vyžaduje kávovar dodatečné propláchnutí	Během cyklu proplachování nebyla nádržka na vodu naplněna na úroveň MAX	Opakujte cyklus proplachování podle požadavků kávovaru




Problém	Příčina	Řešení
Kávovar nemele kávu	Do mlýnku na kávu vnikla cizí tělesa	Otočte volič na (A3) na 16 a odstraňte všech- na kávová zrna vysavačem, dokud nebude zásobník na zrnkovou kávu (A2) prázdný a čistý. Pokud problém přetrvává, kontaktujte základní servis.
Po mletí je kávový filtr prázdný	Násypka mlýnku je ucpaná	Vyčistěte jej podle popisu v části „15.4 Čištění mlýnku“.
Množství kávy ve filtru po namletí ne- poskytuje „dokonalou dávku“.	Množství mleté kávy musí být upraveno	Viz odst. „Jak zkontrolovat dávku“ na straně 8
	Je používán filtr na 2 šálky (C3)	Ujistěte se, že jste zvolili mletí pro dvojité filtr
	Mlecí kameny se časem opotřebují	Kontaktujte základní servis
Mléko obsahuje velké bubliny a málo pěny	Mléko není dostatečně studené nebo není vhodné pro požadovaný nápoj	Pro dosažení nejlepších výsledků se ujistěte, že k přípravě nápojů používáte správný typ mléka (viz část „10. Auto Latteart“). Pro do- sažení nejlepších výsledků používejte nápoje při teplotě chladničky (přibližně 4-6 °C/39-43 °F).
	Parní tryska (D1) je špinavá	Důkladně vyčistěte parní trysku podle popi- su v části „Automatické čištění po každém použití“
	Byly použity nápoje na rostlinné bázi.	Pro dosažení nejlepších výsledků používejte nápoje při teplotě chladničky (přibližně 4-6 °C/39-43 °F). Nastavte množství pěny podle pokynů na displeji
	Nesprávný postup „ručního“ napěňování	Viz „Ruční napěnění“ na straně 14

19. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz
Výkon:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Objem nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	323x460x400 mm
Hmotnost:	10,5 kg
Objem zásobníku na zrnkovou kávu:	180 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické specifikace a styl svých výrobků, aniž by tím byla ohrožena jejich funkčnost a kvalita.

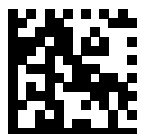

57132C9313_00_1124