



Návod k použití

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Shrnutí

1	POPIS SOUČÁSTÍ	6
1.1	Popis přístroje.....	6
1.2	Popis panelu a domovské stránky.....	8
1.3	Popis příslušenství*.....	9
1.4	Popis karafy na mléko.....	10
2	PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE 	11
2.1	Postup prvního zapnutí.....	11
3	JAK POUŽÍVAT VÁŠ PŘÍSTROJ	13
3.1	Zapínání a vypínání.....	13
3.1.1	Zapínání 	13
3.1.2	Vypínání.....	13
3.1.3	Vypnutí na delší období.....	13
3.2	Domovská stránka a panel.....	14
3.2.1	Úvod do domovské stránky.....	14
3.2.1.1	Navigace v nabídce nápojů.....	14
3.2.1.2	Nastavení, hlášení a provozní kontrolky.....	14
3.2.1.3	Ikona profilu.....	15
3.2.2	Úvod do ovládacího panelu.....	16
3.2.2.1	Menu nápoje „Hot“ (horké).....	16
3.2.2.2	Menu nápoje „Cold“ (studené).....	16
3.2.2.3	Menu nápoje „To go“ (s sebou).....	16
3.2.2.4	Menu nápoje „Favourites“ (oblíbené).....	17
3.2.3	Stáhněte si aplikaci!.....	17
4	NÁPOJE	18
4.1	Horké kávové nápoje* 	18
4.1.1	Přímý výběr horkých kávových nápojů.....	18
4.1.2	Přizpůsobení horkých kávových nápojů.....	19
4.1.3	Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje.....	20
4.1.4	Karafa kávy.....	22
4.2	Ledové kávové nápoje Cold Brew a Over Ice)* 	23
4.2.1	Přímý výběr ledových kávových nápojů (Cold Brew a Over Ice).....	24
4.2.2	Přizpůsobení ledových kávových nápojů (Cold Brew a Over Ice).....	25


4.2.3	Použití předemleté kávy pro ledové kávové nápoje (pouze Over Ice)	26
4.2.4	Karafa Cold Brew***	27
4.3	Horké nápoje s mlékem ☼	29
4.3.1	Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“?	29
4.3.2	Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“	30
4.3.3	Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Hot“	30
4.3.4	Přímý výběr horkých nápojů s mlékem	31
4.3.5	Přizpůsobení horkých nápojů s mlékem	32
4.3.6	Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem	33
4.4	Studené nápoje s mlékem* ☼	35
4.4.1	Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?	35
4.4.2	Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“	36
4.4.3	Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“	36
4.4.4	Přímý výběr studených nápojů s mlékem	37
4.4.5	Přizpůsobení studených nápojů s mlékem	38
4.4.6	Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem	39
4.5	Výdej horké vody	40
4.6	Funkce čaj	41
4.7	Rady pro dokonalou kávu	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	Dodatečné funkce	47
7.1	Bean Adapt Technology** ☼	47
7.1.1	Funkce „My“ (pouze nápoje „Hot“) ☼	47
8	NASTAVENÍ ☼	50
8.1	Proplachování	50
8.2	Odvápnění	50
8.3	Konektivita **	50
8.4	Nastavení mletí	51
8.5	Teplota kávy	52
8.6	Jazyky	52
8.7	Vytvořit a změnit profily	53

8.8	Podpora	53
8.9	Nastavení automatického vypnutí	53
8.10	Obecné	54
8.11	Vodní filtr	54
8.12	Tvrdost vody	54
8.13	Výchozí hodnoty	55
8.14	Vyprázdnit okruh	55
8.15	Statistika	56
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 	57
9.1	Čištění vyjímatelných částí.....	57
9.1.1	Metody čištění	57
9.2	Součásti vhodné do myčky nádobí.....	57
9.2.1	Čištění mřížky misky, odkapávací misky a podpěry mřížky dvířek	58
9.2.2	Čištění karafy na mléko	59
9.2.2.1	<i>Čištění karafy na mléko po každém použití</i>	59
9.2.2.2	<i>Hloubkové čištění karafy na mléko</i>	60
9.3	Součásti, které mají být namočeny	62
9.3.1	Čištění zásobníku na sedliny	62
9.3.2	Čištění tácku na odkládání šálků a mřížky dvířek	63
9.3.3	Čištění dávkovače vody	64
9.4	Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou.....	64
9.4.1	Čištění nádržky na vodu s víkem	64
9.5	Čištění těla přístroje.....	65
9.5.1	Čištění vnitřku kávovaru.....	65
9.5.2	Čištění ovládacího panelu	65
9.6	Hloubkové čištění přístroje	65
9.6.1	Čištění spařovací jednotky.....	65
9.6.2	Odvápnění	67
9.6.3	Řízení tvrdosti vody	70
9.6.3.1	<i>Měření tvrdosti vody</i>	70
9.6.3.2	<i>Nastavení tvrdosti vody</i>	70
9.6.4	Řízení vodního filtru.....	70
9.6.4.1	<i>Instalace vodního filtru</i>	71


9.6.4.2	Výměna vodního filtru	71
9.6.4.3	Odstranění vodního filtru	72
10	ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ	74
10.1	Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny	74
10.2	Hlášení o spařovací jednotce.....	75
10.3	Hlášení o zrnkové a předemleté kávě.....	76
10.4	Hlášení o karafách	77
10.5	Alarmová hlášení	80
10.6	Hlášení o čištění a odvápnění	83
11	FAQ	84
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	87
12.1	Rady pro úsporu energie.....	87

1 POPIS SOUČÁSTÍ


1.1 Popis přístroje

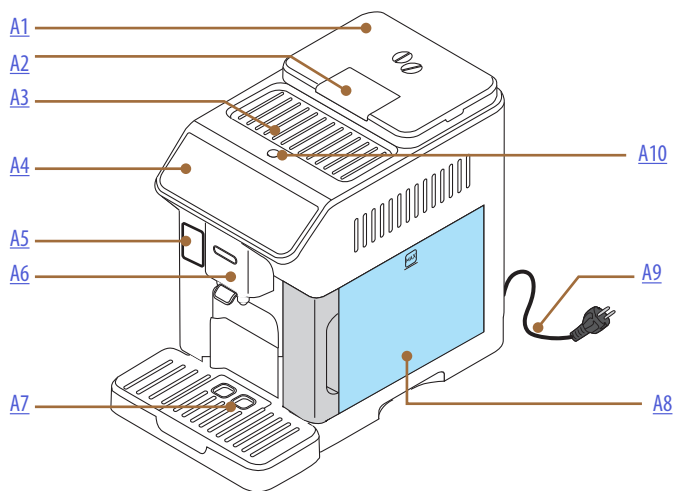


- A1.** Víko zásobníku na kávová zrna s těsněním
- A2.** Dvířka násypky předemleté kávy
- A3.** Plocha na odkládání šálků
- A4.** Ovládací panel
- A5.** Dvířka konektoru karafy na mléko/dávkovače vody
- A6.** Dávkovač kávy nastavitelný na výšku
- A7.** Sestava odkapávací misky
- A8.** Sestava nádržky na vodu
- A9.** Napájecí kabel
- A10.** Tlačítko : pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (stand-by)

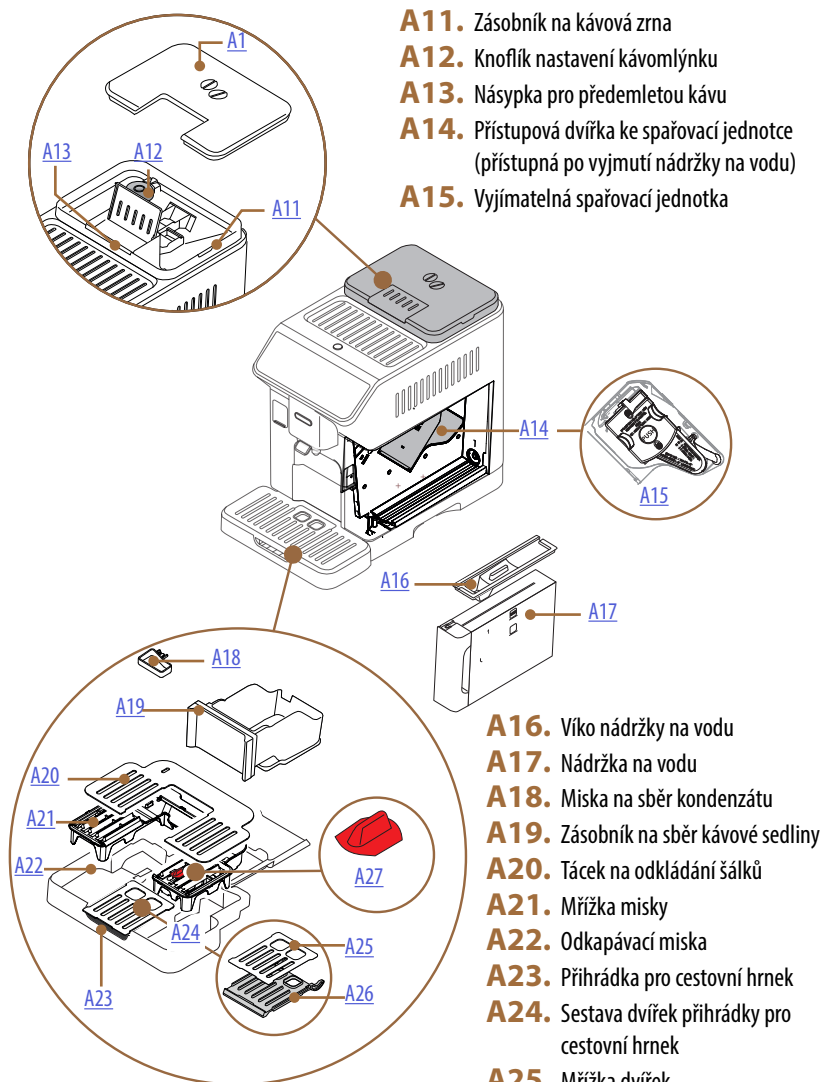

1.2 Popis panelu a domovské stránky

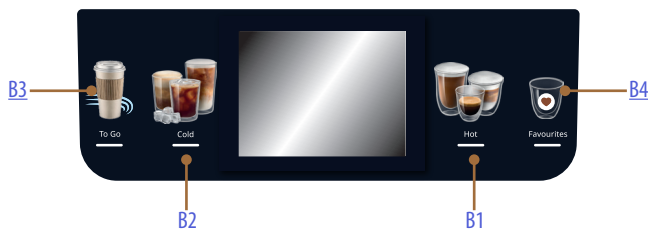

- B1.** Menu nápoje „Hot“ (horké)
- B2.** Menu nápoje „Cold“ (studené)
- B3.** Menu nápoje „To go“ (s sebou)
- B4.** Menu nápoje „Favourites“ (oblíbené)

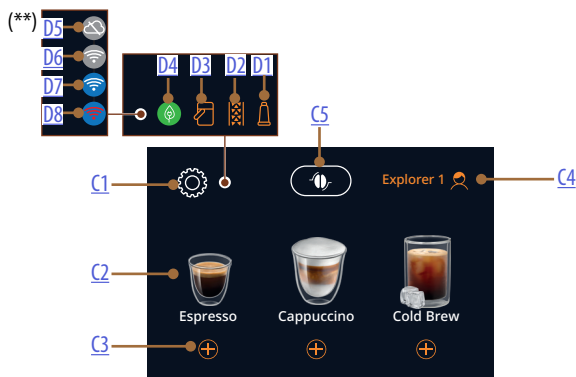


- C1.** Menu nastavení přístroje
 - C2.** Volitelné nápoje* (přímá volba)
 - C3.** Pro zobrazení, a případnou vlastní úpravu, nastavení nápoje
 - C4.** Přizpůsobené profily
 - C5.** Bean Adapt Technology** (aktivovat z aplikace)
 - D1.** Kontrolka opotřebovaného filtru
 - D2.** Kontrolka požadavku odvápnění
 - D3.** Kontrolka požadavku čištění karafy na mléko (Clean)
 - D4.** Kontrolka aktivní úspory energie
- KONTROLKY STAVU PŘIPOJENÍ**:**
- D5.** Kontrolka cloud není dosažitelný
 - D6.** Přístroj čeká na první připojení
 - D7.** Kontrolka aktivní Wi-Fi
 - D8.** Kontrolka nepřítomnosti sítě

(*) Nápoje a různá příslušenství podle typu a čísla v závislosti na modelu

(**) Pouze modely s připojením

1.3 Popis příslušenství*

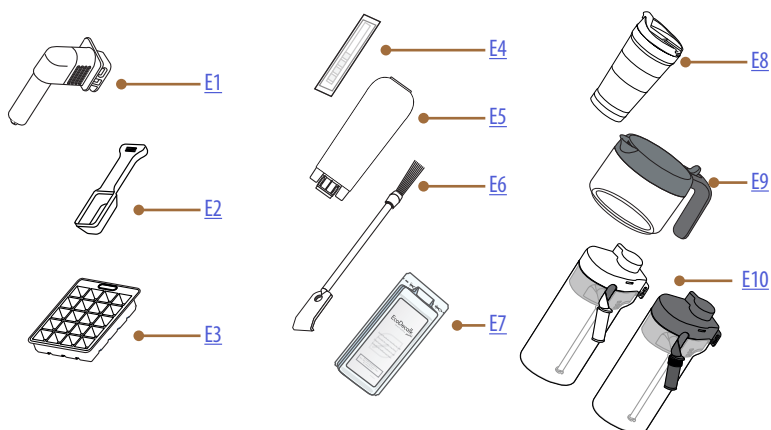

UVNITŘ BALÍČKU PŘÍSLUŠENSTVÍ


- E1.** Dávkovač horké vody
- E2.** Dávkovací odměrka na předemletou kávu
- E3.** Zásobník ledových kostek
- E4.** Testovací proužek „Total Hardness Test“
- E5.** Změkčovací filtr
- E6.** Štěteček k čištění
- E7.** Odvápňovací přípravek

S VYHRAZENÝM OBALEM

- E8.** Cestovní hrnek
- E9.** Karafa kávy
- E10.** Karafa na mléko

(*) Nápoje a různá příslušenství podle typu a čísla v závislosti na modelu.

1.4 Popis karafy na mléko

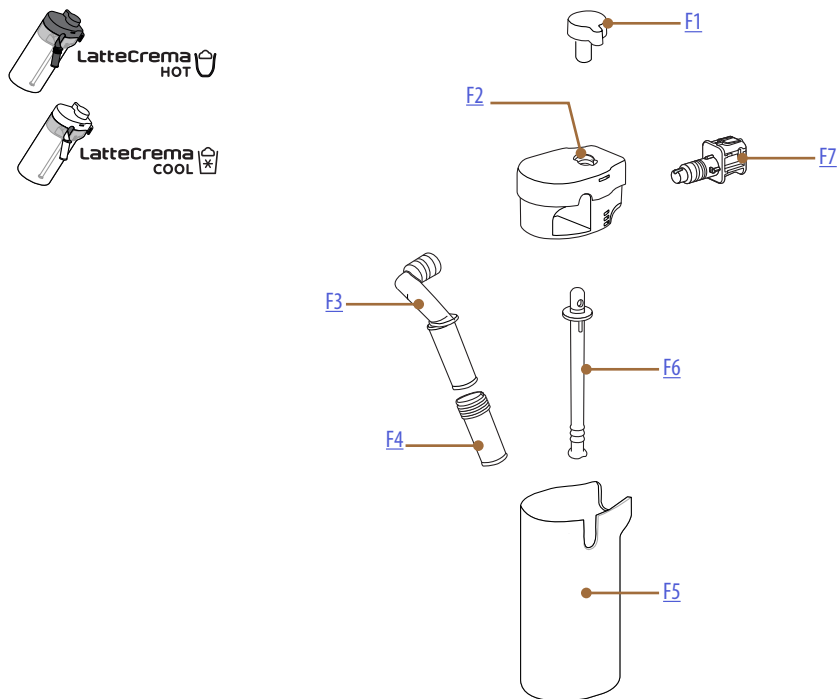

- F1.** Knoflík pro regulaci pěny/čištění (Clean)
- F2.** Víko karafy na mléko
- F3.** Dávkovač LatteCrema (nastavitelná výška)
- F4.** Prodloužení dávkovače na mléko (pouze u LatteCrema Hot)
- F5.** Nádobka na mléko
- F6.** Trubička na nasávání mléka
- F7.** Konektor-spoj karafy na mléko (odnímatelné pro čištění)



2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE


Poznámka:

- Případné stopy kávy v kávomlýnku jsou výsledkem testování přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem pečlivé péče, kterou výrobku věnujeme.
- Při prvním použití opláchněte horkou vodou veškeré odnímatelné příslušenství (nádobka na mléko, cestovní hrnek, karafa na kávu, nádržka na vodu), které jsou určené ke kontaktu s vodou nebo mlékem. Doporučujeme mýt karafu na mléko v myčce nádobí.

2.1 Postup prvního zapnutí

Zde je vše, co potřebujete:



	Čerstvá pitná voda
	Dávkovač vody
	Vaše oblíbená zrnková káva
	Nádoba (ujistěte se, že má objem alespoň 0,4 l)




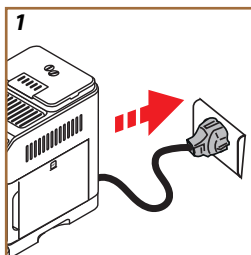


1. Připojte napájecí kabel k elektrické síti (obr. 1).
2. Stiskněte tlačítko „Další“, dokud se nezobrazí požadovaný jazyk: poté stiskněte příslušnou vlajku a potvrďte výběr stisknutím tlačítka „Hotovo“ (obr. 2);

Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:

3. Vyjměte nádržku na vodu (A8) (obr. 3).
4. Naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX (obr. 4) a zasuňte nádržku na vodu zpět do přístroje. Stiskněte „Další“.

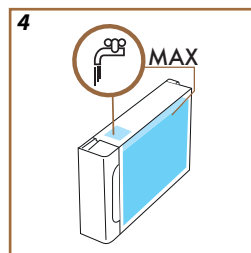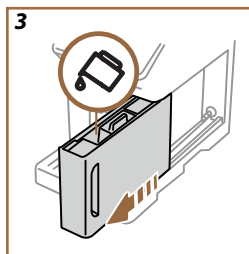

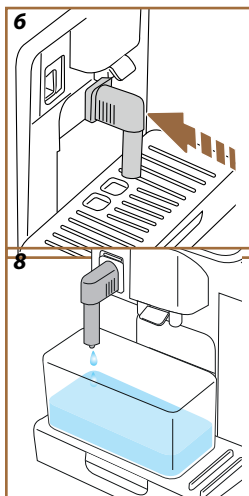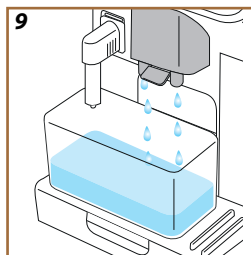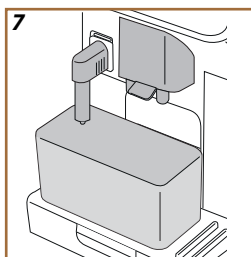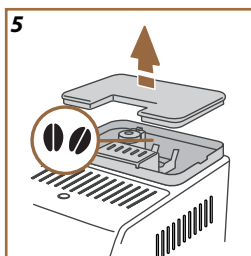

5. Naplňte zásobník na kávová zrna (obr. 5): stiskněte „Další“.
6. Vymězte z krabice příslušenství dávkovač horké vody (E1).
7. Vysuňte nahoru přístupová dvířka ke konektoru karafy na mléko/dávkače kávy (A5) (obr. 6) a umístěte pod dávkovač nádobku s minimálním obsahem 400 ml (obr. 7).
8. Stiskněte „Ok“ a naplňte vodní okruh: přístroj začne vydávat vodu z dávkovače horké vody (obr. 8). Výdej se automaticky zastaví.


9. Po dokončení výdeje kávy se přístroj zahřeje a provede propláchnutí horkou vodou z dávkovače (A6) (obr. 9).

Po ukončení ohřevu přístroj nabídne tutoriál ohledně používání přístroje.

Poznámka:

- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, a proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se sníží tím, jak se okruh bude postupně naplňovat.
- Při prvním použití je třeba vydat následující nápoje, ale bez konzumace:
 - 5 výdejů horké kávy;
 - 3 výdeje horké vody
 - 3 výdeje mléka s karafou na mléko
 - 3 výdeje nápojů cold brew (jsou-li zahrnuté v modelu)

10

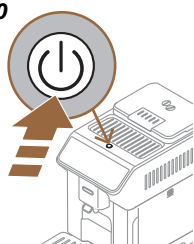

3 JAK POUŽÍVAT VÁŠ PŘÍSTROJ

3.1 Zapínání a vypínání

3.1.1 Zapínání

Poznámka:

Při každém zapnutí přístroje se automaticky spustí cyklus přehřívání a proplachování, který nelze přerušit, aby bylo dosaženo ideální teploty. K je připraven k použití až po provedení tohoto cyklu.

Ujistěte se, že je přístroj připojen k síti (obr. 1).

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A10) (obr. 10): přístroj se zapne.
2. Jakmile je ohřev dokončen, začne fáze proplachování horkou vodou na výstupu z dávkovače kávy (A6); tím se zahřeje nejen boiler, ale horká voda bude také protékat vnitřními kanály, které se tak rovněž zahřejí.

3.1.2 Vypínání

Při každém vypnutí kávovar provede automatické proplachování, pokud byla připravena káva.

1. Pro vypnutí přístroje, stiskněte tlačítko  (A10) (obr. 10).
2. Pokud je to stanoveno, přístroj se propláchně z dávkovače kávy (A6) horkou vodou a pak se vypne (stand-by).


Pozor!

- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je kávovar zapnutý.

Poznámka:

- Po každém vypnutí přístroj provede automatické proplachování, pokud byla připravena káva.
- Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě.

11

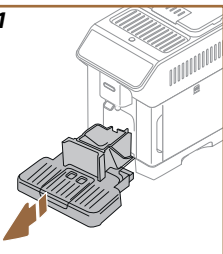

3.1.3 Vypnutí na delší období

Pokud přístroj plánujete nepoužívat déle než 3 dny, použijte funkci „8.14 Vyprázdnit okruh“. Pokud přístroj několik dní nepoužíváte, postupujte následovně:

1. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka  (A10) (obr. 10).
2. Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte nádržku na vodu (A8).
3. Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19) (obr. 11);
4. Odpojte napájecí kabel (A9) ze zásuvky.

Poznámka:

Když kávovar po 3 nebo více dnech nepoužívání znovu zapnete, vydejte bez konzumace následující nápoje: horkou vodu, páru, horkou kávu a nápoj Cold Brew (pokud je součástí modelu).

3.2 Domovská stránka a panel

3.2.1 Úvod do domovské stránky


Tato obrazovka je navržena tak, aby vám poskytovala všechny informace, které potřebujete k optimálnímu používání přístroje.

Snadná navigace v rozsáhlé nabídce nápojů a informací je zásadní, a proto jsme do ní integrovali několik funkcí, které vám budou velmi nápomocny.

3.2.1.1 Navigace v nabídce nápojů

Po zapnutí přístroje najdete uprostřed domovské stránky ikony různých nápojů a horizontálním posunem si budete moci prohlédnout celou nabídku přístroje.

Pod každým nápojem stiskněte symbol  (C3) pro zobrazení a případnou vlastní úpravu nastavení nápoje. Podrobnější vysvětlení naleznete v kapitole „4 NÁPOJE“.

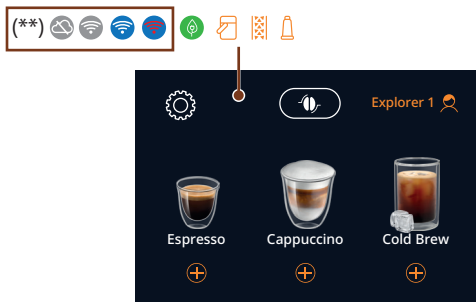

3.2.1.2 Nastavení, hlášení a provozní kontrolky

V levé horní části displeje se zobrazují užitečné informace pro každodenní používání přístroje a ikona pro přístup do nabídky nastavení  (C1):

- Kontrolka vám  (D1) připomene, že je nutno vyměnit nebo vyjmout změkčovací filtr (E5) (viz odstavec „9.6.4.2 Výměna vodního filtru“ nebo „9.6.4.3 Odstranění vodního filtru“).
- Kontrolka  (D2) připomene, že je nutno provést odvápnění (viz odstavec „8.2 Odvápnění“).
- Kontrolka  (D3) připomene, že je nutno provést funkci clean a vyčistit karafu na mléko (viz odstavec „9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“).
- Kontrolka  (D4) připomene, že funkce úspory energie je aktivní (viz odstavec „8.10 Obecné“).
- Symbol  na ikoně  (C1) signalizuje alarm údržby přístroje (odvápnění, výměna/odstranění vodního filtru), která se provede po přístupu do nabídky nastavení.

KONTROLKY STAVU PŘIPOJENÍ^{***}:

U modelů s konektivitou se zobrazí kontrolka stavu připojení. Viz odstavec "8.3 Konektivita ^{***}" pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce.

Kontrolka na domovské stránce	Význam
 Bílá kontrolka na šedém pozadí	Konektivita povolena: přístroj čeká na první připojení
 Bílá kontrolka na modrém pozadí	Přístroj je připojený
 Červená kontrolka na modrém pozadí	Zařízení je připojeno k domácí síti Wi-Fi, ale není k dispozici žádná síť
 Bílá kontrolka na šedém pozadí	Cloud není dostupný
Žádný symbol	Připojení je vypnuté. Pro aktivaci vstupte do nabídky Nastavení (C1)

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)

3.2.1.3 Ikona profilu



Vpravo nahoře naleznete aktuální profil (C4) použitý na přístroji.

V tomto přístroji můžete vytvořit několik profilů, každý s vlastní referencí barvou. Barva profilu je přiřazena všem prvkům na domovské stránce, abyste vždy věděli, na kterém profilu se nacházíte.

Profily umožňují, abyste si s vaším přístrojem vytvořili zážitek skutečně na míru. Přístroj uloží preference každého uživatele do jeho profilu. Tak může přístroj předvídat, co si přejete, a nabídnout to jako první možnost na displeji.

Kliknutím na profil na domovské stránce můžete zobrazit všechny vytvořené profily a odtud můžete:

- kliknutím na jiný profil se přesunout na jeho domovskou stránku;
- přidat nový profil;
- upravit stávající profil;
- odstranit existující profil.

Pro přidání nového profilu (k dispozici, pokud nebylo dosaženo maximálního počtu):

- na domovské stránce stiskněte na profil;
- stiskněte „Přidat“;
- vyberte z dostupných ikon profilu a stiskněte tlačítko „Další“;
- vyberte barvu z dostupných a stiskněte tlačítko „Další“;
- pomocí klávesnice, která se zobrazí na displeji, zadejte název, který chcete použít, a poté se stisknutím tlačítek „Další“ a „X“ vraťte se na stránku pro výběr profilu;
- stiskněte opět „X“ a vraťte se na domovskou stránku.

Pro změnu stávajícího profilu:

- na domovské stránce stiskněte na ikonu profilu vpravo nahoře
- vyberte profil, který chcete změnit a stiskněte „Změnit“
- pokud chcete změnit ikonu profilu, klikněte na „Změnit“ vedle používané ikony a vyberte ikonu profilu z dostupných
- pokud chcete změnit barvu profilu, klikněte na „Změnit“ vedle používané barvy a vyberte barvu z dostupných
- stiskněte opět „X“ a vraťte se na domovskou stránku

Odstranění existujícího profilu:

- na domovské stránce stiskněte na ikonu profilu vpravo nahoře;
- vyberte profil, který chcete zrušit a stiskněte „Změnit“;
- stiskněte „Smazat“,
- stiskněte „Ok“ a potvrďte zrušení profilu;
- stiskněte „X“ vpravo nahoře a vraťte se na domovskou stránku

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)



3.2.2 Úvod do ovládacího panelu

Pro snadnější vyhledávání oblíbeného nápoje jsou v přístroji umístěna tlačítka, která podobně jako filtry zobrazují výběr dostupných nápojů. Tento způsob usnadní vyhledávání Filter Stylu nebo Cappuccino pro vaši snídani.

3.2.2.1 Menu nápoje „Hot“ (horké)



Tlačítko [\(B1\)](#) vám zobrazí všechny horké nápoje, které přístroj může vydávat (viz odstavec ["4.1 Horké kávové nápoje**"](#) a ["4.3 Horké nápoje s mlékem"](#)).

3.2.2.2 Menu nápoje „Cold“ (studené)



Tlačítko [\(B2\)](#) vám zobrazí všechny studené nápoje (cold brew** nebo over ice), které přístroj může vydávat (viz odstavec ["4.2 Ledové kávové nápoje Cold Brew a Over Ice\)**"](#) a ["4.4 Studené nápoje s mlékem**"](#)).

3.2.2.3 Menu nápoje „To go“ (s sebou)



Tlačítko [\(B3\)](#) vám zobrazí všechny optimalizované nápoje pro váš cestovní hrnek (k dispozici v balení pouze u některých modelů nebo ke koupi na stránkách [delonghi.com](https://www.delonghi.com)) (viz kapitola ["5 To go"](#)).

3.2.2.4 Menu nápoje „Favourites“ (oblíbené)

Tlačítko (B4) vám zobrazí kolekci všech oblíbených nápojů, které jsou uloženy v používaném profilu (viz kapitola "6 Favourites" ).

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)

3.2.3 Stáhněte si aplikaci!



Stáhněte si aplikaci a vytvořte si účet podle pokynů uvedených v samotné aplikaci.



V aplikaci najdete recepty, informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky všechny informace o vašem přístroji.



Tento symbol vyznačuje funkce, které lze spravovat vzdáleně (** pouze u připojených modelů) nebo si prohlédněte aplikaci.

ZKONTROLUJTE, ZDA JE APLIKACE DOSTUPNÁ VE VAŠÍ ZEMI:

app-availability.delonghi.com

Poznámka:

- Chcete-li získat přístup k funkcím z aplikace, aktivujte konektivitu z nabídky nastavení přístroje (viz "8.3 Konektivita **").
- Ověřte kompatibilní zařízení na „compatibledevices.delonghi.com“.

4 NÁPOJE

Jak je uvedeno v části „[3.2 Domovská stránka a panel](#)“, tento přístroj nabízí mnoho různých druhů nápojů.

V následujících částech návodu najdete všechny informace, které potřebujete k výdeji nápoje, jeho přizpůsobení a v případě nápojů, u nichž je vyžadováno mléko, i ke správnému použití karaf na mléko.

- [4.1 Horké kávové nápoje*ee*](#)
- [4.2 Ledové kávové nápoje Cold Brew a Over Ice*\)](#) 
- [4.3 Horké nápoje s mlékem mm](#) 
- [4.4 Studené nápoje s mlékem*mm*](#)
- [4.5 Výdej horké vody](#)
- [4.6 Funkce čaj](#)

Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnku a znemožnit jeho používání.


4.1 Horké kávové nápoje*

Váš přístroj umožňuje připravovat širokou škálu horkých kávových nápojů: stiskněte Hot ([B1](#)) pro horké nápoje jak je uvedeno v odstavci „[3.2.2 Úvod do ovládacího panelu](#)“.

Horké kávové nápoje, které se zobrazí na displeji vašeho přístroje:



12

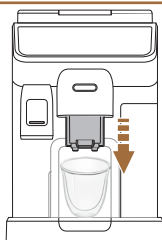

4.1.1 Přímý výběr horkých kávových nápojů

1. Umístěte 1 nebo 2 šálky pod dávkovač kávy ([A6](#)) (obr. 12) a snižte ho co nejvíce k šálku, abyste získali co nejlepší pěnu.
2. Stiskněte přímo na obrázek na domovské stránce odpovídající požadovanému nápoji (např. Espresso, obr. 13).
3. Kávovar přistoupí k přípravě.
4. Na displeji se zobrazí popis jednotlivých fází (mletí, příprava, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

Poznámka

- Množství vody nad úroveň 1 zaručuje úplný výdej většiny nápojů. Naplněním vždy nad úroveň 1 může přístroj odhadnout, kolik vody má k dispozici pro výdej nápojů.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se zpět.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.


[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)



4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů



1. Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy(A6) a snižte ho co nejvíce k šálku (obr. 12): takto získáte lepší pěnu;
2. Stiskněte na (+) (C3) podle požadovaného nápoje (obr. 14). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

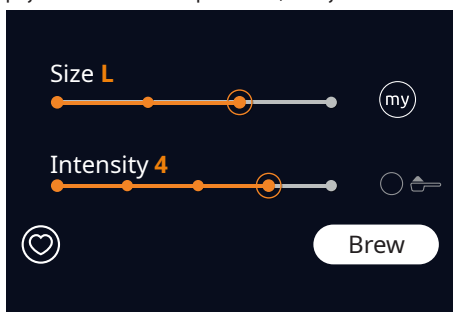

Na první výběrové liště velikosti/množství nápoje si můžete vybrat požadovanou velikost (S, M, L, XL). Na výběrové liště množství nápoje, si můžete vybrat funkci „My“ (viz odst. [7.1.1 Funkce „My“ \(pouze nápoje „Hot“\)](#)),

Na druhé výběrové liště intenzity nápoje si můžete vybrat intenzitu nápoje od lehké (1) po silnou (5). Na výběrové liště intenzity lze zvolit funkci předemletí „☕“ (viz odst. [4.1.3 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje](#)),


3. Po výběru požadovaného nastavení zvolte „Extrahovat“ a přístroj přistoupí k přípravě.
 4. Na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
 5. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
 6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.
- Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Množství vody nad úroveň 1 zaručuje úplný výdej většiny nápojů. Naplněním vždy nad úroveň 1 může přístroj odhadnout, kolik vody má k dispozici pro výdej nápojů.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte „Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.

4.1.3 Použití předemleté kávy pro horké kávové nápoje

Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici na obrazovce přizpůsobení nápoje, symbol „“ „předemletí“ je aktivní. Postupujte následovně:

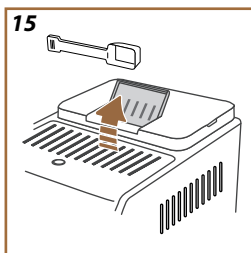

Pozor!

- Nikdy nesype předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení násyvky.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete najednou připravit pouze jeden šálek kávy a na displeji nemůžete zvolit intenzitu nápoje, protože intenzita závisí na množství prášku, které nasypejte do nálevky, které nemůže nikdy být větší než jedna zarovnaná odměrka.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Doppio+, 2xE-spresso, Karafa kávy.
- Při přípravě kávy **Filter style** v polovině procesu na výzvu přístroje přidejte zarovnanou odměrku předemleté kávy a stiskněte „Ok“.

1. Umístěte 1 šálek pod dávkovač kávy (A6) (obr. 12);
2. Stiskněte na **(+)** (C3) podle požadovaného nápoje (obr. 14). Na displeji se zobrazí obrazovka s parametry, které si můžete přizpůsobit podle svého vkusu;
3. Vyberte požadované množství (S, M, L, XL);
4. Vyberte „**☉**“;
5. Stiskněte „Extrahovat“;
6. Zvedněte víko násyvky pro předemletou kávu (A2) (obr. 15).
7. Ujistěte se, že násyпка (A13) není ucpaná, vložte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy;
8. Stiskněte „Ok“ pro přistoupení k výdeji.
9. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj opět připraven k použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte +Extra. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte Stop.

4.1.4 Karafa kávy

Karafa kávy je nápoj, který si lze vychutnat ve společnosti; na bázi „kávy“. Je to lehký a vyvážený nápoj s tenkou vrstvou smetany.

Vzhledem k jeho společenské funkci není množství vyjádřeno ve velikostech (s, m, l, xl), ale v šálkách.

Volitelné příslušenství u některých modelů:

	Karafa (obsah 750 ml)
	Typ: DLSC021
	EAN: 8004399333642

Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Stiskněte přímo na domovské stránce (C) na obrázek požadovaného nápoje (C);




2. Vyberte počet šálků, který chcete připravit a požadovanou intenzitu;

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit v závislosti na druhu kávy.

3. Stiskněte „Začít“ pro přechod na následující fázi;
4. Naplňte nádržku na vodu (A17) až po úroveň MAX a zásobník na kávová zrna (A11) (obr. 16).

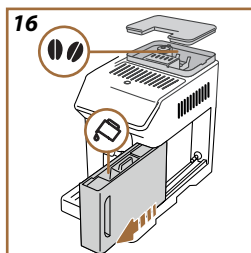

5. Po provedení kontroly, zda je množství vody a kávy dostatečné pro přípravu, stiskněte tlačítko „Další“;
6. Umístěte karafu (E9) (pokud není součástí výbavy, tak jinou karafu vhodné velikosti) pod dávkovač kávy (A6). Stiskněte „Extrahovat“;
7. Přístroj pokračuje v přípravě s množstvím mletí a výdejů vhodným pro počet připravovaných šálků a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
8. Po dokončení přípravy, pokud jste v bodě 1 změnili počet připravovaných šálků a/nebo intenzitu nápoje, stiskněte tlačítko „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo tlačítko „Zrušit“ pro zachování předchozích nastavení.
9. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Přístroj je připraven pro nové použití.

Pozor!!

Po přípravě karafy s kávou nechte přístroj vychladnout 5 minut před přípravou dalšího nápoje. Riziko přehřátí.

Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- **Čištění karafy po každém použití:** doporučujeme umýt karafu po každém použití horkou vodou (40–50°C) a jemným čistícím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou (40–50°C), abyste odstranili zbytky čistícího prostředku. Karafu na kávu lze mýt v myčce nádobí.

4.2 Ledové kávové nápoje Cold Brew a Over Ice)*☼

Váš přístroj umožňuje připravovat širokou škálu studených kávových nápojů Over Ice (horká káva s ledem); některé modely mají také technologii Cold Brew pro přípravu infuzních studených nápojů. Stiskněte Cold (B2) pro přípravu studených nápojů podle odstavce „3.2.2 Úvod do ovládacího panelu“.

Ledové kávové nápoje, které se zobrazí na displeji vašeho přístroje:



(** pouze připojené modely)

Poznámka

- Studené nápoje Cold Brew využívají technologie studené extrakce, což je pomalý režim extrakce, který trvá několik minut.
- Pro optimální extrakci nápoje Cold Brew vyprázdněte nádržku na vodu (A17), vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou.
- Při přípravě nápoje Cold Brew bezprostředně po přípravě horkého nápoje přístroj doporučí jedno studené vyplachování, aby měl nápoj správnou teplotu. V takovém případě pokračujte ve vyplachování nebo stiskněte „Přeskočit“ a přistupte k přípravě.

Pozor!

Nepoužívejte zelená, karamelizovaná nebo kandovaná kávová zrna, protože by se mohla přilepit ke kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

4.2.1 Přímý výběr ledových kávových nápojů (Cold Brew a Over Ice)

1. Stiskněte přímo na obrázek (C2) na domovské stránce odpovídací požadovanému nápoji;
2. **Cold Extraction Technology:** vyberte „Original“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „Další“;
Over Ice: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „Další“;
3. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
4. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu (obr. 17) a umístěte ji pod dávkovač kávy (A6), poté stiskněte „Extrahovat“.
5. Kávovar přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis jednotlivých fází (mletí, příprava, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

17




Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.

4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů (Cold Brew a Over Ice)

1. Stiskněte na   podle požadovaného nápoje (obr. 14). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

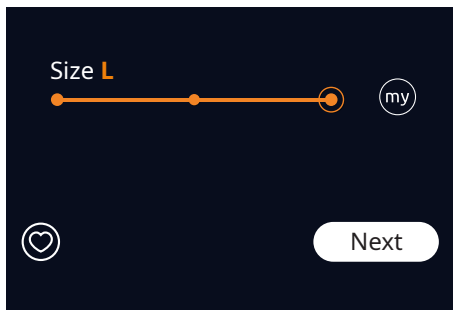

2. **Cold Extraction Technology:** vyberte „Original“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „Další“;
Over Ice: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „Další“;
 3. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
 4. Nasypte do sklenice doporučené množství kostek ledu (obr. 17) a umístěte ji pod dávkovač kávy , poté stiskněte „Extrahovat“.
 5. Kávovar přistoupí k přípravě. Na displeji se zobrazí popis jednotlivých fází (mletí, příprava, výdej kávy).
 6. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
- Po dokončení přípravy je přístroj připraven k novému použití.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Pokud si přejete použít předemletou kávu, podrobnosti najdete v odstavci „[4.2.3 Použití předemleté kávy pro ledové kávové nápoje \(pouze Over Ice\)](#)“.

4.2.3 Použití předemleté kávy pro ledové kávové nápoje (pouze Over Ice)

Mnoho nápojů „Over Ice“ lze připravovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce pro váš oblíbený nápoj dostupná, je aktivní symbol „“.

Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení násypky.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Cold Brew.

1. Stiskněte na  ([C3](#)) podle požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazí obrazovka s parametry, které si můžete přizpůsobit podle svého vkusu;
2. Vyberte „“;
3. Vyberte požadované množství. Stiskněte „Začít“;
4. Vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led) a stiskněte „Další“;
5. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
6. Nasypte do sklenice doporučené množství kostek ledu (obr. [17](#)) a umístěte ji pod dávkovač kávy ([A6](#)), poté stiskněte „Extrahovat“.
7. Zvedněte víko násypky pro předemletou kávu ([A2](#)) (obr. [15](#)).

8. Ujistěte se, že násypka pro předemletou kávu (A13) není ucpaná, přidejte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy;
9. Stiskněte „Ok“ pro přistoupení k výdeji.
10. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití.

Pozor!

Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.

4.2.4 Karafa Cold Brew***

Karafa Cold Brew je studený nápoj pro osvěžující chvíle, které můžete sdílet. Vzhledem k jeho společenské funkci množství není vyjádřeno ve velikostech (S, M, L, XL), ale v šálkách.

Poznámka

U karafy Cold Brew se doporučuje nevkładat led do karafy během výdeje a místo toho přidat 3-4 kostky ledu do sklenic hostům při podávání.

Pro výdej nápoje postupujte následovně:

1. Vyprázdněte nádržku na vodu (A17), vypláchněte ji a naplňte čerstvou pitnou vodou až po úroveň MAX. Naplňte také zásobník na kávová zrna (A11);
2. Vyberte počet šálků;

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600

Počet šálků	Počet mletí	Celkové množství (ml)****
6	6	720

**** Uvedená množství jsou přibližná a mohou se lišit v závislosti na druhu kávy.

3. Vyberte požadovanou intenzitu: „Original“ nebo „Intenzivní“, poté stiskněte „Další“;
4. Jakmile se ujistíte, že množství vody a kávy je dostatečné pro přípravu, stiskněte „Další“;
5. Umístěte karafu (E9) (pokud není součástí výbavy tak karafu vhodné velikosti) pod dávkovač kávy (A6). Stiskněte „Extrahovat“;
6. Přístroj pokračuje v přípravě s množstvím mletí a výdeji vhodným pro počet připravovaných šálků a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (mletí, výdej kávy).
7. Po dokončení přípravy, pokud jste v bodě 2 změnilí počet připravovaných šálků, stiskněte tlačítko „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo tlačítko „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.

Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Americano = káva + horká voda), pokud chcete ukončit výdej aktuální složky a přejít na výdej další složky.
- Aby byl zajištěn správný poměr mezi ledem a kávou, není možné měnit intenzitu ani používat možnost Extra dávka, kterou by se narušila chuťová vyváženost nápoje.
- **Čištění karafy po každém použití:** doporučujeme umýt karafu po každém použití horkou vodou (40-50°C) a jemným čisticím prostředkem. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Karafu na kávu lze mýt v myčce nádobí.

4.3 Horké nápoje s mlékem



Pro přípravu horkých nápojů s mlékem je nutné použít karafu LatteCrema Hot, která se vyznačuje víkem karafy (F2) černé barvy.

V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat vaše horké nápoje s mlékem. Váš přístroj umožňuje připravovat širokou škálu nápojů: stisknete Hot (B2) pro horké nápoje jak uvedeno v odstavci „3.2 Domovská stránka a panel“.

Horké nápoje s mlékem (Hot), které se zobrazí na displeji vašeho přístroje:






4.3.1 Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“?

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby ohřívala a napěňovala mléko s několika úrovněmi pěny, a dokonale tak připravila jakýkoli horký nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Hot má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem vložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.

Kravské mléko	
	Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)

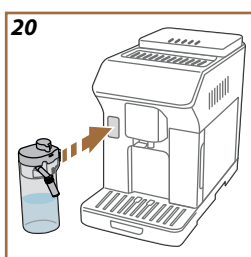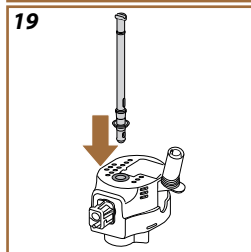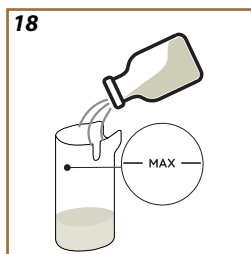

✓	Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)
✓	Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)
 Rostlinné nápoje	
✓	 Sójový
✓	 Mandlový
✓	 Ovesný

4.3.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Hot k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu, tak aby se jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „[4.3.1 Jaké mléko použít pro karafu „LatteCrema Hot“?](#)“.



8. Zvedněte víko (F2) a naplňte nádobku na mléko (F5) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili úroveň MAX vyraženou na nádobce (obr. 18);
9. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (F6) dobře zasunutá do příslušného uložení na spodní straně víka karafy na mléko (obr. 19). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
10. Zvedněte víko (A5) a připevněte zatlačením až na doraz karafu ke konektoru (obr. 20). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní).

4.3.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Hot“

Karafa LatteCrema Hot je navržena tak, aby nabízela 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.

Otáčením knoflíku pro regulaci pěny (F1) se volí množství mléčné pěny, které se bude vydávat při přípravě nápojů s mlékem. Při výběru nápoje se na displeji zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
 MIN Lehká pěna	• Caffelatte • Teplé mléko (nenapěněné)
 MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White • Cortado
 MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Teplé mléko (napěněné)

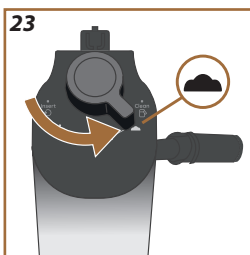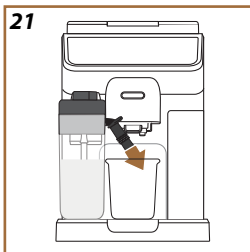

4.3.4 Přímý výběr horkých nápojů s mlékem


1. Říďte se podle pokynů v odstavci „[4.3.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A6) a pod dávkovač mléka (F3);
3. Nastavte prodloužení dávkovače mléka (F4) vzhledem k šálku a snižte dávkovač kávy (A6) co nejvíce k šálku (obr. 21).
4. Stiskněte přímo na obrázek (C2) na domovské stránce odpovídací požadovanému nápoji (např. Cappuccino obr. 22).
5. Nastavte úroveň pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené (obr. 23) na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou.
6. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy, výdej mléka).
7. Po ukončení výdeje, přístroj vyžaduje vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (F2). Říďte se podle pokynů v příslušném odstavci „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“
8. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka  (D3), která připomene nutnost provést vyčištění karafy.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Ihned po výdeji kávy, chcete-li navýšit množství, stiskněte na +Extra. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte Stop.

4.3.5 Přizpůsobení horkých nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „[4.3.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy [A6](#) a pod dávkovač mléka [F3](#).
3. Stiskněte na (+) ([C1](#)) podle požadovaného nápoje (obr. 24). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

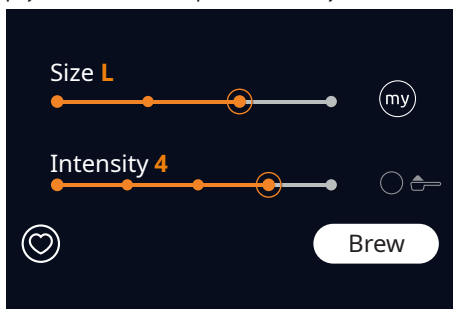

Na první výběrové liště velikosti/množství nápoje si můžete vybrat požadovanou velikost (S, M, L, XL). Na výběrové liště množství nápoje, si můžete vybrat funkci „My“ (viz odst. [7.1.1 Funkce „My“ \(pouze nápoje „Hot“\)](#)).

Na druhé výběrové liště intenzity nápoje si můžete vybrat intenzitu nápoje od lehké (1) po silnou (5). Na výběrové liště intenzity lze zvolit funkci

předemletí. „“ (viz odst. [4.3.6 Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem](#)),

4. Nastavte prodloužení dávkovače na mléko (F4) vzhledem k šálku a snižte dávkovač nápojů co nejvíce k šálku (obr. 21);
5. Po výběru požadovaného nastavení zvolte „Extrahovat“ a přístroj přistoupí k přípravě.
6. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou.
7. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy, výdej mléka);
8. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
9. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech horkých nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte +Extra. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte Stop.

4.3.6 Použití předemleté kávy pro horké nápoje s mlékem

Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici na obrazovce přizpůsobení nápoje, symbol „“ „předemletí“ je aktivní. Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypete předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypaní uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení násypky.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Cappuccino +.

1. Říďte se podle pokynů v odstavci „[4.3.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot“](#)“;
2. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy [A6](#) a pod dávkovač mléka [F3](#).
3. Stiskněte na  ([C3](#)) podle požadovaného nápoje (obr. [24](#)). Na displeji se zobrazí obrazovka s parametry, které si můžete přizpůsobit podle svého vkusu;
4. Vyberte „  “;
5. Zvedněte víko násypky pro předemletou kávu ([A2](#)) (obr. [15](#)).
6. Ujistěte se, že násypka pro předemletou kávu není ucpaná, přidejte zarovnanou odměrku předemleté kávy. Vyberte množství a stiskněte „Extrahovat“.
7. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny ([F1](#)) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;
8. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy, výdej mléka).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.

Poznámka

- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.
- Jakmile dokončíte výdej, pokud chcete zvýšit množství kávy, jednoduše stiskněte +Extra. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte Stop.

4.4 Studené nápoje s mlékem*



V následujících kapitolách najdete informace o typech mléka, které můžete používat, o tom, jak používat a čistit karafu, a podobně jako u kávových nápojů také o tom, jakým způsobem vydávat a přizpůsobovat studené nápoje s mlékem. Váš přístroj umožňuje připravovat širokou škálu nápojů: stiskněte Cold (B2) pro studené nápoje jak uvedeno v odstavci „[3.2 Domovská stránka a panel](#)“.

Studené nápoje s mlékem (Cold), které se zobrazí na displeji vašeho přístroje:



4.4.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?

Karafa LatteCrema Cool je navržena tak, aby napěnila mléko s několika úrovněmi pěny a dokonale připravila jakýkoli studený nápoj s mlékem. Pára, vzduch a mléko se mísí v ideálním poměru a vytvářejí dokonalou pěnu, která se dostává přímo z karafy do šálku. Karafa LatteCrema Cool má také cyklus čištění párou a vodou (Clean): po vyčištění lze karafu se zbytkem mléka vložit do chladničky pro pozdější použití.

Množství pěny se může lišit v závislosti na:

- teplotě mléka nebo rostlinného nápoje (nejlepších výsledků dosáhnete při dodržení teploty 5 °C z chladničky);
- typu mléka nebo rostlinného nápoje;
- použité značce;
- složení a nutričních hodnotách.

Kravské mléko	
	Plnotučné (obsah tuku > 3,5 %)

	Polotučné (obsah tuku mezi 1,5 a 1,8%)
	Odtučněné (obsah tuku < 0,5 %)
 Rostlinné nápoje	
	 Sójový
	 Mandlový
	 Ovesný

4.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“

V této kapitole se dozvíte, jak připravit karafu LatteCrema Cool k použití. Doporučujeme vždy uchovávat mléko mimo chladničku co nejkratší dobu tak, aby jeho teplota zůstala kolem 5 °C, jak je popsáno v odstavci „[4.4.1 Jaké použít mléko v karafě „LatteCrema Cool“?](#)“.

9. Zvedněte víko (F2) a naplňte nádobu (F5) dostatečným množstvím mléka, aniž byste překročili úroveň MAX vyraženou na nádobě (obr. 18);
10. Ujistěte se, že je trubička pro nasávání mléka (F6) dobře zasunutá do příslušného uložení na spodní straně víka karafy na mléko (obr. 19). Vložte víko zpět na nádobku na mléko;
11. Zvedněte víko (A5) a připevněte zatlačením až na doraz karafu ke konektoru (obr. 20). Přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce aktivní);
12. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3);
13. Zvolte požadovaný nápoj.

Poznámka

Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz příslušný odstavec [8.10 Obecné](#)), může výdej nápoje trvat několik sekund.

4.4.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“

Karafa LatteCrema Cool poskytuje 3 úrovně pěny, které dokonale vyhovují jakémukoli požadovanému nápoji.

Otáčením knoflíku pro regulaci pěny (F1) se volí množství mléčné pěny, které se bude vydávat při přípravě nápojů s mlékem. Při výběru nápoje se na displeji zobrazí nabídka polohy, do které je třeba otočit knoflíkem pro regulaci pěny.

Poloha knoflíku	Doporučeno pro...
 MIN Lehká pěna	• Caffelatte
 MED Krémová pěna	• Latte Macchiato • Flat White • Cold brew latte
 MAX Hustá pěna	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Studené mléko (napěnění) • Cold Brew Cappuccino

4.4.4 Přímý výběr studených nápojů s mlékem



1. Říďte se podle pokynů v odstavci „4.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool““;
2. Stiskněte přímo na obrázek (C2) na domovské stránce požadovaného nápoje (např. Cappuccino) (obr. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** vyberte „Original“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „Další“;
Over Ice: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „Další“;
4. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
5. Nasypejte do sklenice doporučené množství kostek ledu a umístěte ji pod dávkovač nápojů (A6) a dávkovač mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a stiskněte „Extrahovat“;
6. Upravte množství pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;

Poznámka


Pokud je aktivován režim „Úspora energie“ (viz příslušný odstavec), může výdej nápoje trvat několik sekund.

7. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy, výdej mléka);

8. Po ukončení výdeje přístroj vyžaduje vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (F2). Řiďte se podle pokynů v příslušném odstavci „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“
9. Pokud nedojde k čištění, na domovské stránce se zobrazí kontrolka  (D3), která připomene nutnost provést vyčištění karafy.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech studených nápojů s mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“: karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.

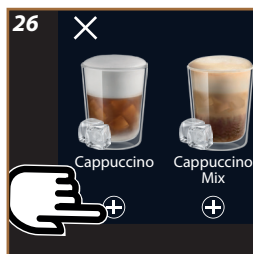

4.4.5 Přizpůsobení studených nápojů s mlékem

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci „[4.4.2 Příprava a připojení karafy LatteCrema Cool](#)“;
2. Stiskněte na  (C3) podle požadovaného nápoje (obr. 26);
3. Vyberte množství. Stiskněte „Začít“;
4. **Cold Extraction Technology:** vyberte „Original“ nebo „Intenzivní“: stiskněte „Další“;
Over Ice: vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „Další“;

Poznámka

- Pokud si přejete použít předemletou kávu, podrobnosti najdete v odstavci „[4.4.6 Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem](#)“.
5. Přístroj na základě výběru nabídne správné množství kostek ledu, kterým naplnit sklenici;
 6. Nasypejte do sklenice doporučené množství ledu a umístěte ji pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a stiskněte „Extrahovat“;
 7. Nastavte úroveň pěny otočením knoflíku pro regulaci pěny (F1) do polohy doporučené na displeji, než se přístroj zahřeje a začne s přípravou;

8. Na displeji se zobrazuje popis jednotlivých kroků (mletí, příprava, výdej kávy, výdej mléka);
9. Po dokončení výdeje stiskněte „Uložit“ pro uložení nových nastavení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
10. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka

- Po ukončení výdeje všech nápojů se studeným mlékem nezapomeňte vyčistit karafu na mléko, jak je popsáno v odstavci ["9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití"](#): karafu je možné uložit do chladničky podle pokynů uvedených v tomto odstavci.
- „Zrušit“: stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku bez uložení přizpůsobení.
- „Stop“: stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.

4.4.6 Použití předemleté kávy pro studené nápoje s mlékem

Mnoho nápojů lze extrahovat z předemleté kávy. Pokud je tato funkce k dispozici na obrazovce přizpůsobení nápoje, symbol "  " "předemletí" je aktivní. Postupujte následovně:

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypejte nikdy více než 1 zarovnanou odměrku, jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k zanesení náস্যpyky.
- Pokud používáte předemletou kávu, můžete připravit pouze jeden šálek kávy najednou.
- Z předemleté kávy není možné připravovat nápoje Cold Brew Latte a Cold Brew Cappuccino.

1. Řiďte se podle pokynů v odstavci ["4.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool“"](#).
2. Stiskněte   podle požadovaného nápoje (např. Capuccino, obr. 26). Na displeji se zobrazí obrazovka s parametry, které si můžete přizpůsobit podle svého vkusu;
3. Vyberte „  ";
4. Stiskněte „Začít“;


5. **Over Ice:** vyberte „Ice“ (led) nebo „Extra ice“ (extra led): stiskněte „Další“;
6. Přístroj na základě výběru upraví parametry extrahování a nabídne správné množství ledu pro dosažení optimálního výsledku.
7. Nasypejte do sklenice doporučené množství ledu a umístěte ji pod ústí dávkovače kávy (A6) a dávkovače mléka (F3) karafy LatteCrema Cool a stiskněte „Extrahovat“;
8. Zvedněte víko násypky pro předemletou kávu (A2) (obr. 15).
9. Ujistěte se, že násypka pro předemletou kávu (A13) není ucpaná, přidejte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy a stiskněte „Ok“;
10. Přístroj přistoupí k výdeji a na displeji se zobrazí popis každé jednotlivé fáze (ohřev vody, výdej kávy, výdej mléka).

Po dokončení přípravy je přístroj připraven pro další použití. Na rozdíl od ostatních přizpůsobení nelze použití předemleté kávy uložit, ale musí se zvolit při každém výdeji.


Poznámka

- **Zrušit:** stiskněte, pokud chcete přípravu zcela přerušit a vrátit se na domovskou stránku.
- **„Stop“:** stiskněte v případě vícesložkových nápojů (např. Cappuccino = mléko + káva), pokud chcete zastavit výdej aktuální složky a přepnout na výdej další složky.

27

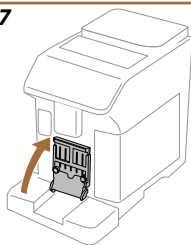

28

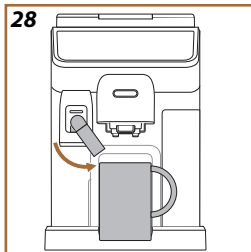

4.5 Výdej horké vody

1. Připojte dávkovač horké vody (E1) k přístroji (obr. 6);
2. Pod dávkovač horké vody umístěte šálek;
3. **Pokud jsou používány vysoké sklenice:**
 - zvedněte dvířka (A24) (obr. 27) a vložte sklenici do vyhrazeného prostoru (A23);
 - otočte dávkovač vody (obr. 28).
4. Na domovské stránce:
 - stiskněte přímo obrázek (C2) odpovídající horké vodě: spustí se výdej;
 - Stiskněte na (+) (C3) pod obrázkem odpovídající horké vodě: zvolte množství k vydání a stiskněte „Extrahovat“: spustí se výdej;
5. Výdej se automaticky zastaví.

Poznámka

- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, jednoduše stiskněte +Extra. Po dosažení požadovaného množství stiskněte Stop nebo Zrušit.
- Funkci horké vody lze použít i k ohřátí šálku a vychutnat si ještě teplejší nápoj: jednoduše naplňte šálek trochou horké vody, kterou pak před výdejem horkého nápoje vylijte.

4.6 Funkce čaj

Funkce horkého čaje umožňuje zvolit 4 různé teploty v závislosti na druhu použitého čaje nebo bylinného čaje.

1. Připojte dávkovač horké vody ([E1](#)) k přístroji (obr. [6](#));
2. Pod dávkovač horké vody umístěte šálek;
3. **Pokud jsou používány vysoké sklenice:**
 - zvedněte dvířka ([A24](#)) (obr. [27](#)) a vložte sklenici do vyhrazeného prostoru ([A23](#));
 - otočte dávkovač vody (obr. [28](#)).
4. Na domovské stránce:
 - stiskněte přímo na obrázek ([C2](#)) odpovídající čaji;
 - regulujte množství a teplotu;
 - stiskněte „Extrahovat“: výdej se spustí a přeruší automaticky.

Přístroj je připraven pro nové použití.

Poznámka:

- Pro ruční přerušení výdeje stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.
- Jakmile dokončíte výdej, chcete-li zvýšit množství, stiskněte „+Extra“. Po dosažení požadovaného množství stiskněte „Stop“ nebo „Zrušit“.

4.7 Rady pro dokonalou kávu

1. Pokud káva vytéká po kapkách nebo je řídká a s malou pěnou, přečtěte si kapitolu „[11 FAQ](#)“;
2. Pokud je káva příliš horká nebo studená, použijte nastavení teploty kávy (viz odstavec „[8.5 Teplota kávy](#)“ v nabídce nastavení) a/nebo si přečtěte kapitolu „[11 FAQ](#)“;
3. Pokud si přejete teplejší kávu, doporučujeme:
 - propláchnout před výdejem kávy (viz odstavec „[8.1 Proplachování](#)“ v nabídce nastavení );
 - šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz odstavec „[4.5 Výdej horké vody](#)“);

-
- Upravte nastavení teploty vody výběrem možnosti vyšší teploty než té aktuální (viz odstavec „[8.5 Teplota kávy](#)“ v nabídce nastavení ).
4. Pokud si přejete chladnější kávu:
- vyprázdněte nádržku na vodu a naplňte ji čerstvou vodou;
 - ochladte šálek/sklenici čerstvou vodou nebo ledem, který odstraňte před výdejem;
 - před výdejem požadovaného nápoje vložte šálek/skleničku na několik minut do chladničky, pokud jsou odolné vůči tepelným změnám.




5 TO GO

„To Go“ (S sebou) je funkce vhodná pro ty, kteří si chtějí vytvořit svůj vlastní nápoj, který si odnesou s sebou. Vyhledejte na webových stránkách de'longhi.com cestovní hrnek doporučený pro váš přístroj:

Volitelné příslušenství u některých modelů:	
	Cestovní hrnek (objem 473 ml/ 160 mm H)
	Typ: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funkce „To go“ je k dispozici pro přípravu následujících nápojů:

	Hot (horké)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Cold (studené)
Americano 	✓	✗	✓
Cold Brew 	✗	✓	✗
Cold Brew Latte 	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino 	✗	✓	✗
Káva 	✗	✗	✓
Cappuccino 	✓	✗	✓
Latte Macchiato 	✓	✗	✓
Caffelatte 	✓	✗	✓
Cappuccino Mix 	✓	✗	✓
Flat White 	✓	✗	✓
Mléko 	✓	✗	✓

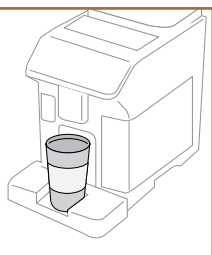

Postupujte následovně:

1. Zvedněte příslušná dvířka (A24) (obr.27) a umístěte cestovní hrnek do vyhrazeného prostoru (A23) (obr. 29);
2. Chcete-li připravit nápoj s mlékem, řiďte se podle pokynů v odstavci „4.3.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Hot““ nebo „4.4.2 Příprava a připojení karafy „LatteCrema Cool““;
3. Stiskněte „To go“ (B3) na ovládacím panelu;

Při prvním použití funkce:

- Stiskněte „Začít“;
- Stisknutím  se zobrazí informace týkající se množství odpovídající velikosti cestovního hrnku; Stiskněte „X“ a vraťte se zpět;
- Vyberte velikost cestovního hrnku, který chcete použít (malý, střední, velký), poté stiskněte „Další“;
- Přístroj vás informuje, že na konci přípravy je možné regulovat množství tak, aby si zapamatoval přesný objem vašeho hrnku. Stiskněte „Další“.
- 4. Vyberte druh požadovaného nápoje (Hot (B1) nebo Cold (B2));
- 5. Procházejte nápoji (C2) na domovské stránce, dokud se vám nezobrazí požadovaný nápoj: vyberte nápoj;
- 6. Stiskněte na  (C3) podle požadovaného nápoje. Na displeji se zobrazují parametry, které si můžete přizpůsobit podle svých chutí a volitelných funkcí;
- 7. Na konci výdeje je možné opravit extrahované množství tak, aby následná příprava byla přizpůsobena použitému cestovnímu hrnku.

Poznámka:

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- Kdykoli použijete hrnek odlišný od dříve použitého, je vhodné zůstat blízko přístroje a zkontrolovat množství extrahovaného nápoje.
- K udržení teploty horkých nápojů se doporučuje cestovní hrnek předehřát horkou vodou.
- Pokud chcete použít jiný než dodaný cestovní hrnek, mějte na paměti, že jeho výška může být maximálně 16 cm.

Pozor


- Cestovní hrnek se doporučuje používat maximálně 2 hodiny: po uplynutí této doby jej vyprázdněte a vyčistěte.
- Před našroubováním víčka cestovního hrnku otevřete uzávěr, aby se uvolnil tlak;
- Po ukončení přípravy nápojů s mlékem vyčistěte karafu na mléko podle pokynů v „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“.
- **Čištění cestovního hrnku po každém použití:** doporučujeme cestovní hrnek po každém použití umýt horkou vodou a jemným čisticím prostředkem. Poté ji důkladně vypláchněte teplou vodou, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku. Víko cestovního hrnku lze mýt v myčce nádobí.
- Další informace naleznete v letáku připojeném k cestovnímu hrnku.



6 FAVOURITES

Pro každý profil můžete vytvořit kolekci svých oblíbených nápojů. Postupujte následovně:

1. Stiskněte na  (C2) pod obrázkem odpovídajícího nápoje, který chcete přidat do kolekce (např. Espresso). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

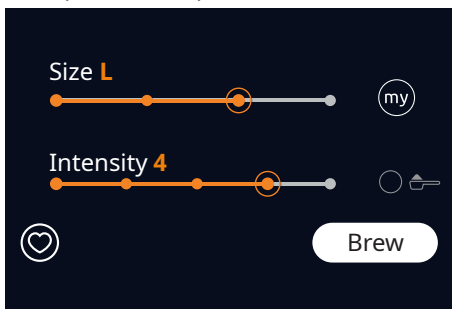

2. Vyberte srdíčko: barevné srdíčko označuje, že nápoj je zařazen do kolekce.
3. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Vstupte do kolekce stisknutím „Favourites“ (B4) na ovládacím panelu.

Poznámka

Nápoje v kolekci mohou být přeskupení:

1. Vstupte do kolekce stisknutím „Favourites“ (B4) na ovládacím panelu
2. Stiskněte  ;
3. Vyberte nápoj, který chcete přesunout;
4. Pomocí šipek můžete měnit pořadí nápojů;
5. Stiskněte „X“ a vraťte se na obrazovku výběru nápoje. Stiskněte opět „X“ a vraťte se na domovskou stránku



7 DODATEČNÉ FUNKCE

(**) Pouze modely s připojením

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Oborník na kávu, který Vám v několika krocích umožní optimalizovat extrakci kávy a výsledek v šálku. Inteligentní technologie vás provede nastavením přístroje podle použitých kávových zrn: od stupně mletí po extrakci, každá fáze bude regulována tak, aby bylo možné z kávového zrna vytěžit maximum. Stáhněte si a otevřete aplikaci Coffee Link a zjistěte více. Po uložení nastavení do sekce „Bean Adapt Technology“ v aplikaci lze nápoj „Espresso SOUL“ používat na domovské stránce (obr. 30).

Připravte Espresso Soul podle pokynů v odstavci ["4.1.1 Přímý výběr horkých kávových nápojů"](#).

Poznámka

Je možné změnit množství u receptu „Espresso SOUL“, jak je uvedeno v odstavci ["4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů"](#).

7.1.1 Funkce „My“ (pouze nápoje „Hot“)


Funkce „My“ vám umožňuje zvolit množství každé složky použité k přípravě požadovaného horkého nápoje. Funkce My se liší od výběru množství v sekci přizpůsobení nápoje tím, že umožňuje jej přizpůsobit přesně vašemu šálku. Její ovládání je velmi jednoduché a intuitivní: jakmile začnete nápoj vydávat, stačí jej zastavit, když si přejete, a toto množství se uloží jako „My“ množství v aktivním profilu.

Zde jsou uvedeny pokyny krok za krokem, jak uložit nastavení „My“ pro nápoj složený ze dvou složek (např. Cappuccino = mléko + káva). Stejný postup lze uplatnit pro nápoj s jedinou ingrediencí.

Tabulka s množstvím		
Nápoj	Standardní množství	Programovatelné množství (min - max)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter Style	160 ml	115-250 ml
Káva	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Čaj	150 ml	20-420 ml
Horká voda	250 ml	20-420 ml

*** Přizpůsobením nápoje „Espresso“ se automaticky přizpůsobí i příslušný dvojitý nápoj.

1. Zkontrolujte, zda je vybrán profil, pro který chcete provést přizpůsobení;
2. Stiskněte na  [\(C3\)](#) podle požadovaného nápoje (např. Cappuccino (obr. 24). Na displeji se zobrazí obrazovka podobná té, která je uvedena níže:

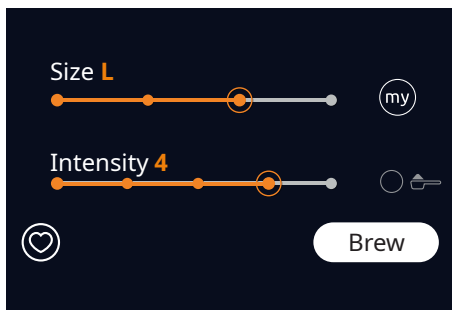

3. Stiskněte .
4. Stiskněte „Začít“ a postupujte podle průvodce;
5. Vyberte intenzitu a stiskněte tlačítko „Další“ (nebo v případě přípravy čaje vyberte teplotu);
6. Umístěte zvolený šálek pod dávkovač kávy [\(A6\)](#) a stiskněte „Extra-hovat“ (nebo v případě přípravy čaje umístěte šálek pod výdej horké vody [\(E1\)](#));
7. Přístroj začne vydávat první ingredienci. Na displeji se zobrazí lišta představující programovací rozsah ingredience.
8. Po několika sekundách výdeje, kdy je dosaženo minimálního programovatelného množství, se dole objeví tlačítko „Stop“: od tohoto okamžiku můžete stisknutím tohoto tlačítka zastavit výdej složky.
9. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte „Stop“. množství, které jste získali do svého šálku, se uloží a můžete je kdykoli znovu najít jako „My“ množství.
10. Pokud nápoj obsahuje druhou složku, přístroj nabídne novou programovací obrazovku. Když je dosaženo požadované množství, stiskněte „Stop“. množství, které jste získali do svého šálku, se uloží a můžete je kdykoli znovu najít jako „My“ množství.
11. Pokud je výsledek v šálku takový, jaký chcete, stiskněte „Uložit“ pro uložení nebo „Zrušit“ pro zachování předchozích parametrů.
12. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka

- Pokud jsou uložena, nová nastavení zůstanou v paměti POUZE ve zvoleném profilu.
- V případě přizpůsobení espresso se přizpůsobením jednoho nápoje automaticky přizpůsobí i příslušný dvojitý nápoj.
- Programování je možné kdykoli ukončit stisknutím tlačítka „X“: hodnoty se neuloží.
- Po přizpůsobení nápoje se v nastavení objeví „Reset“ (pod obrázkem) a „My“ (mezi výběrem množství). Stisknutím „Reset“ vrátíte nastavení nápoje na výchozí hodnoty.



8 NASTAVENÍ

8.1 Proplachování

Pomocí této funkce je možné čerpat horkou vodu z dávkovače na kávu (A6) za účelem zahřátí a propláchnutí vnitřního okruhu. V případě nepoužívání po dobu delší než 3-4 dny doporučujeme před použitím 2-3krát spustit.

Chcete-li spustit tuto funkci, postupujte takto:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1).
2. Procházejte stránkami, dokud nevidíte položku „Proplachování“;
3. Umístěte pod dávkovač kávy (A6) nádobu s minimálním objemem 0,2 l (obr. 7).
4. Stiskněte tlačítko „Ok“ a spustěte výdej: po několika sekundách začne vytékat horká voda, která pročistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje.
5. Pro přerušení vyplachování stiskněte „Stop“ nebo vyčkejte na automatické přerušení.
6. Přístroj je připraven k použití.

Poznámka:

Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A19).

8.2 Odvápňení

Pro zachování dobrého používání přístroje v průběhu času doporučujeme používat odvápnovací přípravek De'Longhi. (E7).

Pro další informace klikněte na www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Odvápňení“: lišta na displeji ukazuje, za jak dlouho se objeví alarm odvápnění;
3. Stiskněte „Ok“ a postupujte podle průvodce. Pokyny naleznete také v odstavci ["9.6.2 Odvápňení"](#).
4. V opačném případě stiskněte „X“ pro návrat a přejděte na domovskou stránku.

8.3 Konektivita **

Tato funkce aktivuje nebo deaktivuje konektivitu přístroje (** pouze modely s konektivitou). Postupujte následovně:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí položka „Konektivita“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Aktivujte připojení Wi-Fi a vzdálené ovládání (prostřednictvím aplikace De'Longhi Coffee Link);

5. Na displeji se zobrazí PIN přístroje, potřebný pro připojení z aplikace;
6. Stiskněte „<“ pro uložení nového výběru a návrat do nabídky nastavení;
7. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Na domovské stránce se objeví kontrolka odpovídajícího stavu připojení:

Kontrolka na domovské stránce	Význam
 Bílá kontrolka na šedém pozadí	Konektivita povolena: přístroj čeká na první připojení
 Bílá kontrolka na modrém pozadí	Přístroj je připojený
 Červená kontrolka na modrém pozadí	Zařízení je připojeno k domácí síti Wi-Fi, ale není k dispozici žádná síť
 Bílá kontrolka na šedém pozadí	Cloud není dostupný
Žádný symbol	Připojení je vypnuté. Pro aktivaci vstupte do nabídky Nastavení (C1)

Poznámka:

Pokud je vzdálené připojení vypnuté, některé funkce aplikace nejsou k dispozici (např. výdej nápojů).

Pokud změníte jméno nebo heslo sítě Wi-Fi nebo pokud se připojíte k nové síti Wi-Fi, musíte provést reset podle níže uvedeného postupu:

1. Postupujte, jak bylo uvedeno výše, od bodu 1 do bodu 3;
2. Stiskněte „Resetovat“;
3. Stiskněte „Ok“ pro potvrzení zrušení nastavení sítě;
4. Znovu se připojte k aplikaci výběrem nových přihlašovacích údajů.

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)



8.4 Nastavení mletí

Nastavení mlýnku, a tím i velikosti kávového prášku, je jedním z rozhodujících faktorů správné extrakce.

Pokud má váš model konektivitu, doporučujeme použít funkci Bean Adapt  která nastaví optimální úroveň pro každou z vašich kávových zrn. Pokud si nepřejete aktivovat Bean Adapt , pak vám v této kapitole vysvětlíme, jak změnit úroveň mletí, a poskytneme vám několik tipů pro jeho správné nastavení.

-
1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
 2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Nastavení mletí“;
 3. Stiskněte tlačítko „Přečíst více“ pro nahlédnutí do tutoriálu ohledně nastavení stupně hrubosti mletí.

Poznámka:

- Doporučuje se provést další změny až po výdeji alespoň 3 káv podle popsaného postupu. Pokud se znovu objeví nesprávný výdej kávy, postup zopakujte.
- Otočným regulátorem (A12) je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.

8.5 Teplota kávy

Teplota je jedním z hlavních faktorů určujících dobrou extrakci kávy. Čím méně je káva pražená, tím vyšší teplotu snese a naopak.

Pokud má váš model konektivitu, doporučujeme použít funkci Bean Adapt, , která nastaví optimální teplotu pro druh použitého kávového zrna.

Pozor:

pokud vám jde o zvýšení teploty nápoje, doporučujeme šálek předehřát naplněním trochou horké vody, kterou pak před výdejem kávového nápoje vylijete. Pokud naopak hledáte způsob, jak si vychutnat chladnější nápoj, použijte studenou vodu nebo led, abyste snížili teplotu šálku, a poté nápoj extrahujte.

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami, dokud se nezobrazí položka „Teplota kávy“.
3. Stiskněte „Nastavit“;
4. Vyberte požadovanou teplotu mezi těmi navrženými;
5. Stiskněte „<“ pro uložení nového výběru a návrat do nabídky nastavení;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Změna teploty je účinnější u velkých nápojů.

8.6 Jazyky

Chcete-li změnit jazyk domovské stránky, postupujte následovně:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Jazyky“.

3. Stiskněte „Další“;
4. Stiskněte vlajku jazyka, který chcete vybrat (stisknutím tlačítka „Další“ nebo „Zpět“ zobrazíte všechny dostupné jazyky): displej se okamžitě bude aktualizovat s vybraným jazykem;
5. Stiskněte „<“ pro uložení nového výběru a návrat do nabídky nastavení;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

8.7 Vytvořit a změnit profily

Pomocí této funkce můžete změnit obrázek a barvu ikony každého profilu. Pro osobní nastavení ikony postupujte takto:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami, dokud neuvidíte položku „Vytvořit a změnit profily“;
3. Stiskněte „Další“;
4. Pro vytvoření nového profilu: stiskněte „Přidat“;
Pro změnu existujícího profilu: zvolte profil a stiskněte „Změnit“;
5. Upravte podle vlastní potřeby a potvrďte stisknutím „Uložit“.
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

8.8 Podpora

1. Stiskněte nabídku nastavení;
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Podpora“;
3. Naskenováním QR kódu získáte přístup k příručkám a podpoře;
4. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

8.9 Nastavení automatického vypnutí

Je možné nastavit automatické vypnutí, aby se přístroj po určité době nečinnosti vypnul.

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Nastavte aut. vypnutí“;
3. Na displeji se zobrazí aktuálně zvolený čas automatického vypnutí a další volitelné možnosti;
4. Vyberte požadovanou dobu automatického vypnutí;
5. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Přístroj je nastavený na nízký čas automatického vypínání za účelem úspory spotřeby energie. Výběr delšího času automatického vypínání znamená větší spotřebu energie přístroje.

8.10 Obecné

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Obecné“.
S touto položkou můžete pomocí jednoduchého dotyku aktivovat nebo deaktivovat následující funkce:
 - „Zvukový signál“: když je aktivní, přístroj vydá zvukový signál při každé operaci.
 - „Úspora energie“: pomocí této funkce je možné aktivovat nebo deaktivovat režim úspory energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami. Je-li aktivní, na domovské stránce se zobrazí kontrolka .
3. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku s novou uloženou volbou.

8.11 Vodní filtr

Pro zachování dobré funkčnosti kávovaru v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (E5).

Více informací naleznete na delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Vodní filtr“: na displeji se zobrazí lišta, která ukazuje, za jak dlouho se zobrazí alarm filtru;
3. Stiskněte „Začít“ a postupujte podle průvodce; Pokyny naleznete také v odstavci „9.6.4.1 Instalace vodního filtru“.
4. V opačném případě stiskněte „X“ pro návrat a přejděte na domovskou stránku.

8.12 Tvrdost vody

Kávovar vyžaduje odvápnění po předem stanovené době provozu v závislosti na tvrdosti vody. V případě potřeby lze přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody v různých oblastech a nastavit správnou frekvenci odvápnování. Informace o tvrdosti vody naleznete v následující tabulce:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Stupeň 4	>21	>216,25	>37,8	

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1);
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Tvrdot vody“.
3. Stiskněte „Nastavit“. Pokyny naleznete také v odstavci ["9.6.3.2 Nastavení tvrdosti vody"](#).
4. Vyberte stupeň tvrdosti vody. Pokyny pro zjištění správné úrovně hladiny vody naleznete v části ["9.6.3.1 Měření tvrdosti vody"](#)
5. Stiskněte „<“ pro návrat zpět;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.

Poznámka:

Zkoušku tvrdosti vody lze provést s použitím jakéhokoli dostupného testovacího proužku. Po změření stupně tvrdosti vody postupujte podle tabulky (viz výše).

8.13 Výchozí hodnoty

Pomocí této funkce se obnoví všechna nastavení nabídky a všechna přizpůsobení provedená uživatelem a vrátí se na výchozí hodnoty (kromě jazyka, který zůstává již nastavený a statistiky).

Postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Výchozí hodnoty“.
3. Stiskněte „Další“:
4. Vyberte, co chcete resetovat: přístroj nebo jednotlivý profil, poté stiskněte „Další“;
5. Postupujte podle příslušných pokynů až do potvrzení resetování s „OK“;
6. Stiskněte „X“ pro návrat na domovskou stránku.


Poznámka:

Po obnovení výchozích hodnot přístroje (nikoli jednotlivého profilu) přístroj zopakuje operace prvního spuštění podle odstavce ["2.1 Postup prvního zapnutí"](#).

8.14 Vyprázdnit okruh

Před obdobím nepoužívání, pro zabránění zamrznutí vody ve vnitřních obvodech, nebo před zanesením přístroje do servisního střediska, je vhodné vyprázdnit hydraulický okruh kávovaru.

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Vyprázdnit okruh“.
3. Stiskněte „Ok“ pro spuštění průvodce.

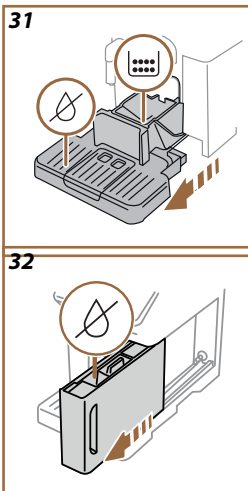

4. Vyjměte odkapávací misku (A7) (obr. 31), vyprázdněte a vyčistěte samotnou misku a zásobník na sedliny (A19). Zasuňte vše zpět.
5. Zasuňte dávkovač (E1) do konektoru (A9) (obr. 6);
6. Stiskněte „Další“. Umístěte pod dávkovač kávy nádobku s minimálním obsahem 0,2 l (A6) a dávkovač horké vody (E1) (obr. 7).
7. Stiskněte tlačítko „Další“: přístroj se propláchne horkou vodou z dávkovačů.
8. Po propláchnutí vyjměte nádržku na vodu (A8) a vyprázdněte ji (obr. 32).
9. Pokud je filtr (E5) zasunutý, vyjměte jej z nádržky na vodu a stiskněte „Další“.
10. Zasuňte zpět (prázdnou) nádržku a stiskněte tlačítko „Další“.
11. Počkejte, až se přístroj vyprázdní (pozor: horká voda z dávkovačů). V průběhu vyprazdňování okruhu může být přístroj hlučnější: jedná se o běžný provoz kávovaru.
12. Po vyprázdnění vyjměte, vyprázdněte a zasuňte zpět odkapávací misku, stiskněte „Další“ a „Ok“, přístroj se vypne (stand-by).
13. Odpojte kávovar z elektrické sítě.
14. Při následném zapnutí přístroje postupujte podle pokynů v kapitole ["2 PRVNÍ POUŽITÍ PŘÍSTROJE"](#).

8.15 Statistika

Pod touto položkou můžete zkontrolovat, jaké a kolik druhů nápojů bylo vydáno, jak často jste prováděli údržbu a kolik vody bylo spotřebováno.

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránkami, dokud neuvídíte položku „Statistika“ a hlavní statistické údaje: pro zobrazení dalších údajů stiskněte „Přečíst více“;
3. Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení.



9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

9.1 Čištění vyjímatelných částí

V následující kapitole najdete informace o údržbě a čištění doporučené společností DeLonghi.

Pro správné čištění přístroje bylo mnoho součástí navrženo tak, aby je bylo možné snadno vyjmout a umýt.


Poznámka:



- Na čištění kávovaru nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo líh. U superautomatických přístrojů De'Longhi není nutné k čištění kávovaru používat chemické přísady.
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

9.1.1 Metody čištění

- [9.2 Součásti vhodné do myčky nádobí](#)
- [9.3 Součásti, které mají být namočený](#)
- [9.4 Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou](#)

9.2 Součásti vhodné do myčky nádobí

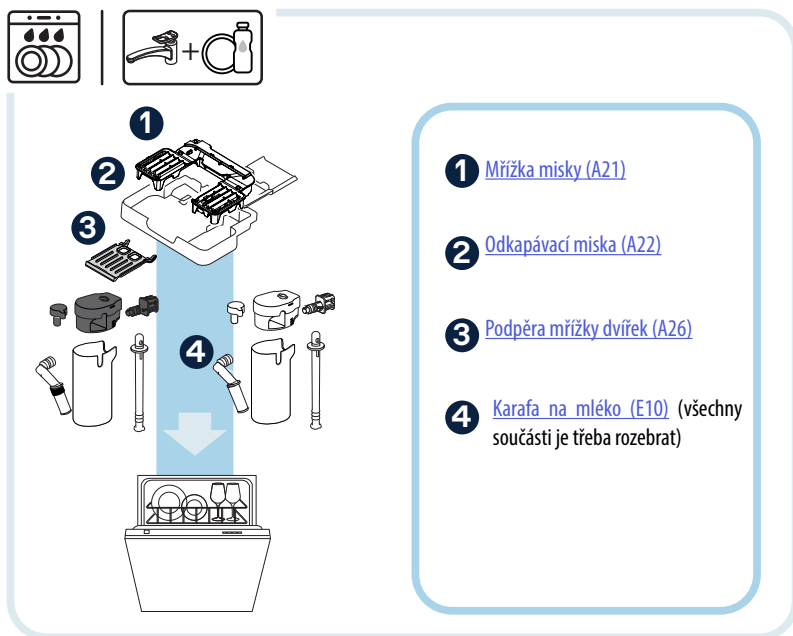

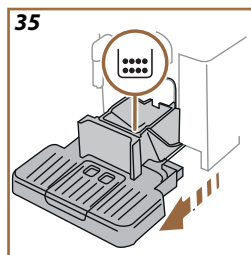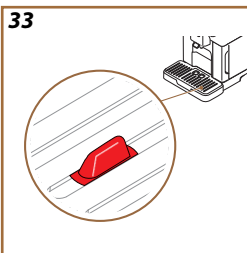

Poznámka:

Pokud nemáte myčku nádobí, doporučujeme všechny součásti opláchnout horkou pitnou vodou (40–50 °C) a poté je alespoň na 30 minut namočit do horké pitné vody (40–50 °C) a čistícího prostředku na nádobí. Po uplynutí této doby všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40–50 °C) a poté je osušte čistým hadříkem.

9.2.1 Čištění mřížky misky, odkapávací misky a podpěry mřížky dvířek

Odkapávací miska (A27) je vybavena červeným plovoucím ukazatelem (A27) který ukazuje hladinu obsažené vody (obr. 33).

Dříve než tento indikátor začne vyčnívat z tácky pro odkládání šálků (A20), je nutné misku vyprázdnit a vyčistit, jinak by voda mohla přetéct přes okraj a poškodit kávovar, opěrnou plochu či okolní prostor. Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:



Pozor! Nebezpečí opaření!

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A20) se zahřeje a bude horký. Před manipulací počkejte, až tácek vychladne, a uchopte ho pouze ze předu (obr. 34).

1. Vypněte přístroj (viz odstavec 3.1.2 Vypínání);
2. Vyjměte sestavu odkapávací misky (A7) (obr. 35);
3. Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A18) a pokud je plná, vyprázdněte ji;
4. Odstraňte tácek na odkládání šálků (A20), mřížku misky (A21) a vyprázdněte odkapávací misku (A22) a zásobník na sedliny (A19);
5. Součásti uvedené v úvodním rámečku umyjte v myčce nádobí..
6. Součásti jsou čisté: pokračujte v čištění ostatních součástí podle pokynů v odst. "9.3 Součásti, které mají být namočený" složte zpět sestavu odkapávací misky (A7) a zasuňte ji zpět do přístroje.

Pozor!

- Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy.
- Ostatní součásti odkapávací misky nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

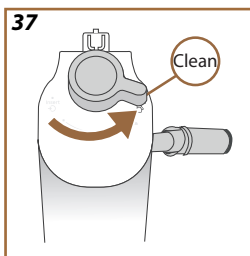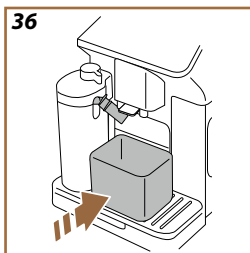

9.2.2 Čištění karafy na mléko

9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití

Po každém výdeji nápoje s mlékem přístroj vyžaduje vyčištění karafy (funkce Clean) pro vyčištění víka karafy na mléko (F2). Chcete-li zahájit čištění, postupujte takto:

1. Nechte karafu na mléko zasunutou v přístroji (není nutné vyprazdňovat nádobu na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou prázdnou nádobu pod dávkovač mléka (F3) (obr. 36);
3. Otočte knoflík pro regulaci pěny/čištění (F1) na „Clean“ (obr. 37): z dávkovače mléka vyteče horká voda a pára. Čištění se přeruší automaticky;
4. Vraťte knoflík pro regulaci do jedné z možností výběru pěny;

Pokud máte provést několik příprav po sobě:

- Chcete-li pokračovat s dalšími přípravami, stiskněte „Zrušit“, jakmile se zobrazí zpráva o čištění karafy (funkce Clean). Po poslední přípravě proveďte čištění karafy na mléko.

Na konci příprav je nádoba na mléko prázdná nebo není dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění (pomocí funkce „Clean“) odmontujte karafu na mléko a vyčistěte všechny součásti podle postupu v odstavci „9.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Na konci příprav je v nádobě ještě dostatek mléka pro další recepty

- Po vyčištění pomocí funkce „Clean“ vyjměte karafu na mléko a ihned ji vložte do chladničky. Karafu LatteCrema Hot lze skladovat v chladničce nejdéle 2 dny a karafu LatteCrema Cool nejdéle jeden den: poté proveďte čištění všech součástí podle postupu uvedeného v odstavci „9.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Pozor:

Pokud byla karafa na mléko ponechána mimo chladničku déle než **30 minut**, rozeberte a očistěte všechny součásti, jak je popsáno v postupu v odstavci „9.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“.

Obecné poznámky po přípravě nápojů s mlékem





- Pokud čištění není provedeno, na domovské stránce se zobrazí symbol (D3) na připomenutí, že je nutné vyčistit karafu na mléko.
- V některých případech je nutné počkat, až se stroj zahřeje, aby bylo možné provést čištění (funkce Clean).
- Chcete-li dosáhnout správného čištění, počkejte na ukončení funkce CLEAN. Funkce je automatická. Nesmí být zastavena, když probíhá.

9.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko

Hlubkové čištění karafy na mléko (E10) je nezbytné pro zajištění optimálních a dlouhodobě konzistentních výsledků.

Poznámka

Pro čištění po každém výdeji nápoje s mlékem viz odstavec "9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití".

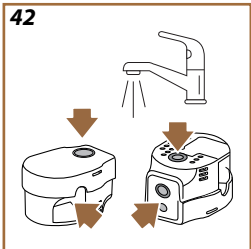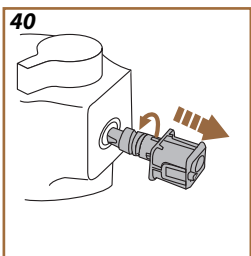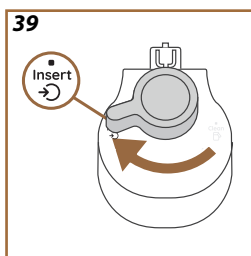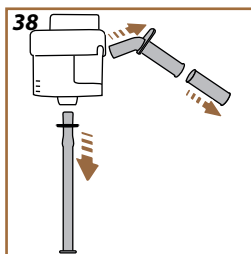


Doporučujeme karafu důkladně vyčistit:

- po 1 dni nepoužívání karafy LatteCrema Cool
- po 2 dnech nepoužívání karafy LatteCrema Hot.


Postupujte následovně:

1. Zvedněte víko (F2) karafy na mléko (E10);
 2. Vytáhněte dávkovač mléka (F3), prodloužení dávkovače na mléko (F4) (je-li přítomno) a trubičku pro nasávání mléka (F6) (obr. 38);
 3. Otáčejte knoflíkem pro regulaci pěny (F1) ve směru hodinových ručiček až do polohy vložít „Insert“ (obr. 39) a vytáhněte ho směrem nahoru;
 4. Otáčejte proti směru hodinových ručiček a vytáhněte konektor-spojku karafy na mléko (F7) (obr. 40).
 5. Myjte v myčce nádobí (doporučeno) nebo ručně, jak je uvedeno níže:
- **V myčce nádobí:** Všechny součásti opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C), poté umístěte víko ve svislé poloze do horního koše myčky a malé odnímatelné části (trubičku dávkovače, trubičku pro nasávání, konektor, knoflík) do koše na příbory (obr. 41). Spusťte program na 50°C, např.: Eco Standard.

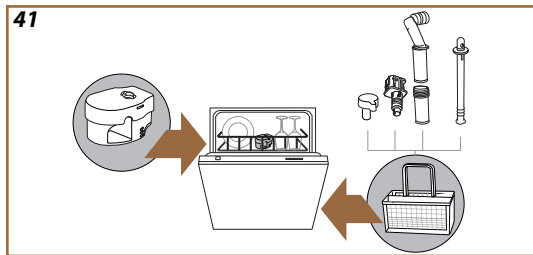

- **Ručně:** Pečlivě opláchněte všechny součásti horkou pitnou vodou (40-50 °C), abyste odstranili všechny viditelné zbytky: zajistěte, aby voda procházela mezi otvory (obr. 42). Namočte všechny součásti (včetně nádoby na mléko) do horké pitné vody (40-50 °C) a čisticího prostředku na nádobí na dobu nejméně 30 minut. Všechny součásti důkladně opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C) a jednotlivě je promněte rukama.

43


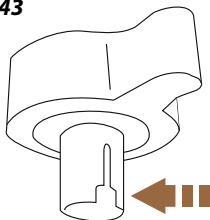


6. Ujistěte se, že v dutině a drážce ve spodní části knoflíku nejsou usazené zbytky mléka. (obr. 43). V případě potřeby je seškrábněte párátkem;
7. Zkontrolujte, zda trubička pro nasávání mléka (F6) a trubička dávkovače mléka (F3) nejsou ucpané zbytky mléka
8. Osušte součásti čistým a suchým hadříkem;
9. Znovu sestavte všechny součásti karafy na mléko.

Poznámka:

Kávovar vás pravidelně upozorňuje na nutnost důkladného vyčištění karafy a opakuje sekvenci pro hloubkové čištění.

9.3 Součásti, které mají být namočeny

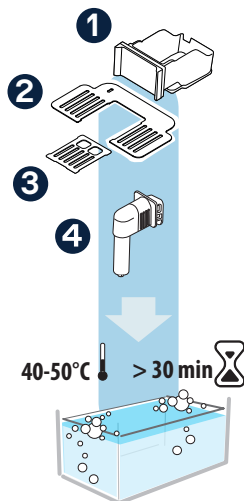

- 1 [Zásobník na sběr kávové sedliny \(A19\)](#)
- 2 [Tácek na odkládání šálků \(A20\)](#)
- 3 [Mřížka dvířek \(A25\)](#)
- 4 [Dávkovač horké vody \(E1\)](#)

Poznámka:

Důkladně opláchněte všechny součástky horkou pitnou vodou (40–50°C), namočte je do horké pitné vody (40–50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně opláchněte horkou vodou (40–50°C) a osušte čistým hadříkem.

9.3.1 Čištění zásobníku na sedliny

Pokud to přístroj vyžaduje (viz odstavec „[10 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ](#)“), je nutné vyprázdnit a vyčistit zásobník na sedliny ([A19](#)). Dokud nedojde k vyčištění zásobníku na sedliny, přístroj nebude schopen připravit kávu. Aby se zabránilo tvorbě plísní, signalizuje přístroj potřebu vyprázdnit nádobu, i když není plná, pokud uplynulo 72 hodin od provedení první přípravy (aby bylo počítání 72 hodin provedeno správně, nesmí být přístroj nikdy odpojen od napájení).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik nápojů s mlékem za sebou, kovový tácek na odkládání šálků (A20) se zahřeje a bude horký. Před manipulací počkejte, až tácek vychladne, a uchopte ho pouze zepředu (obr. 34).

Pro čištění (při zapnutém kávovaru):

1. Vyjměte odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19) (obr. 35);
2. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací tácek a zásobník na sedliny, přičemž dbejte na odstranění všech zbytků, které se mohly usadit na dně.
3. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C).
4. Namočte zásobník na sedliny do horké pitné vody (40-50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.
5. Pokračujte v čištění ostatních součástí a znovu zasuňte sestavu odkapávací misky do přístroje (A7) včetně zásobníku na sedliny.

Pozor!

Při vyjímání odkapávací misky je nutné vždy vyprázdnit zásobník na sedliny, i když je naplněný jen částečně. Pokud tak neučiníte, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní více, než se očekávalo, a přístroj se ucpe.

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také odkapávací misku.

9.3.2 Čištění tácku na odkládání šálků a mřížky dvířek


Čištění tácku na odkládání šálků (A20) a mřížky dvířek provádějte pravidelně (A25) tímto způsobem:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec "3.1.2 Vypínání");
2. Vyjměte odkapávací misku (A7);

Pozor!

Pro optimalizaci čištění doporučujeme vyprázdnit také zásobník na sedliny (A19) a odkapávací misku.

44

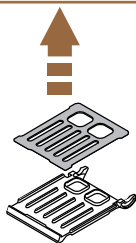


3. Zvedněte tácek (A20);
4. Oddělte mřížku dvířek (A25) od podpěry (A26) (obr. 44);
5. Opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C);
6. Namočte misku a mřížku dvířek do horké pitné vody (40-50°C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu zhruba 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C), a osušte čistým hadříkem.

9.3.3 Čištění dávkovače vody

Pravidelně čistěte dávkovač vody [\(E1\)](#) následujícím způsobem:

1. Vyjměte dávkovač z přístroje;
2. Nejprve opláchněte horkou pitnou vodou (40-50°C);
3. Namočte do vody (40-50 °C) a čistícího prostředku na nádobí na dobu cca 30 minut. Důkladně propláchněte horkou vodou (40-50°C) a osušte čistým hadříkem.

9.4 Součásti, které mají být myty pod tekoucí vodou

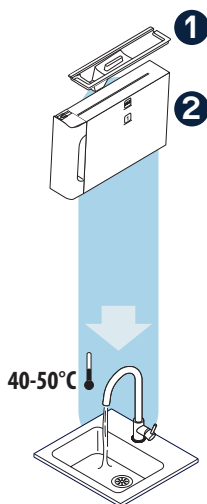

1 [Víko nádržky na vodu \(A16\)](#)

2 [Nádržka na vodu \(A17\)](#)

9.4.1 Čištění nádržky na vodu s víkem

Doporučujeme pravidelné čištění nádržky na vodu [\(A8\)](#) (cca jednou za měsíc) nebo v případě, nepoužití přístroje více jak 3 dny.


Čištění nádržky na vodu je nedílnou součástí cyklu výměny změkčovacího filtru [\(E5\)](#) (viz odstavec "[9.6.4 Řízení vodního filtru](#)").

1. Vyjměte nádržku na vodu, odstraňte změkčovací filtr (pokud je namontován) a propláchněte jej pitnou vodou;

2. Vyprázdněte nádržku na vodu a umyjte ji horkou pitnou vodou (40-50 °C), v případě potřeby použijte neabrazivní hadřík. Důkladně ji opláchněte horkou pitnou vodou (40-50 °C);
3. Pokud byl filtr předtím vyjmut, znovu jej zasuňte, naplňte čerstvou pitnou vodou do úrovně MAX a zasuňte nádržku zpět do přístroje;
4. (Pouze pokud je zasunut změkčovací filtr) Vydejte 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

9.5 Čištění těla přístroje

9.5.1 Čištění vnitřku kávovaru

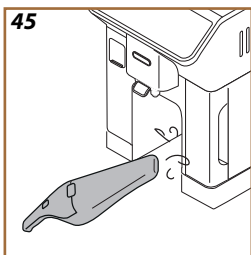

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před čištěním vnitřních částí musí být přístroj vypnutý (viz odstavec „3.1.2 Vypínání“) a odpojený ze sítě. Nikdy přístroj neponořujte do vody

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky (A7)) není znečištěný.
2. V případě potřeby odstraňte kávové usazeniny přiloženým kartáčkem (E6) a čistým hadříkem.
3. Vysajte všechny zbytky vysavačem na drobky (obr. 45).

9.5.2 Čištění ovládacího panelu




Dotyková obrazovka je velmi citlivá. Při čištění je proto třeba postupovat velmi šetrně a dodržovat níže uvedené kroky:

1. Vypněte přístroj (viz odstavec „3.1.2 Vypínání“) tak, abyste lépe viděli nečistoty;
2. Pořídte si hadřík z mikrovlákna, který čistí povrchy, aniž by je poškrábal nebo poškodil;
3. Nepoužívejte ředidla ani abrazivní čisticí prostředky nebo líh;
4. Otřete dotykovou obrazovku hadříkem z mikrovlákna (hadřík může také navlhčit vodou);
5. Suchou částí hadříku z mikrovlákna osušte povrch.

9.6 Hlubkové čištění přístroje

9.6.1 Čištění spařovací jednotky

Hlubkové čištění přístroje umožňuje odstranit kávové usazeniny, které se někdy mohou tvořit v některých částech přístroje. Přístroj vás upozorní, že je čas provést toto čištění, a vy se můžete rozhodnout, zda jej provedete ihned, nebo později (viz odstavec „10 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ“). Pokud chcete pokračovat ihned po zobrazení varovné zprávy, stiskněte tlačítko „Ok“ a postupujte podle pokynů na displeji (čištění trvá přibližně 10 minut).

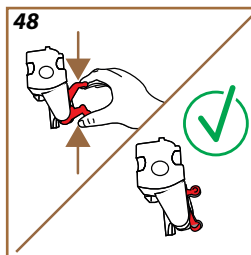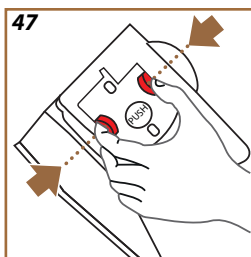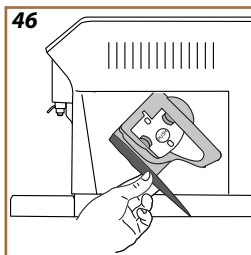

Pokud není čištění provedeno okamžitě, bude se alarm opakovat při každém zapnutí.

Postupujte následovně:

1. Když se zobrazí alarm „Je nutné vyčistit přístroj“ . Stiskněte tlačítko Ok pro spuštění (~ 10 min)“, stiskněte tlačítko „Ok“;
2. Vyměňte nádržku na vodu (A8) (obr. 3);
3. Otevřete dvířka spařovací jednotky (A14) (obr. 46) na pravé straně;
4. Stiskněte směrem dovnitř obě uvolňovací barevná tlačítka (obr. 47) a zároveň vytáhněte spařovací jednotku (A15) směrem ven;
5. Stiskněte „Další“;
6. Opláchněte spařovací jednotku pod čerstvou tekoucí vodou bez použití mycího prostředku. Pokud jsou nečistoty odolné, namočte spařovací jednotku na 5 minut do pitné vody a poté pomocí štětečku (E6) odstraňte zbývající nečistoty;

Pozor!

OPLACHUJTE POUZE VODOU
BEZ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ - BEZ MYČKY NÁDOBÍ

7. Pomocí štětečku vyčistěte případné kávové usazeniny v uložení spařovací jednotky, které uvidíte přes dvířka spařovací jednotky (A14);
8. Stiskněte „Další“;
9. Znovu vložte spařovací jednotku zasunutím do podpora a stiskněte ji, dokud neuslyšíte cvaknutí;

Poznámka:

Pokud se spařovací jednotka špatně zasunuje, je nutné ji (před zasunutím) upravit na správnou velikost stisknutím dvou páček (obr. 48).

10. Po zasunutí zkontrolujte, zda se obě barevná tlačítka vysunula směrem ven;
11. Zavřete dvířka spařovací jednotky a zkontrolujte, zda jsou pevně zajištěna a zasuňte nádržku na vodu;
12. Na závěr procesu čištění se přístroj propláchně horkou vodou z dávkovače kávy: pod dávkovač umístěte nádobku o objemu 0,2 litru a stiskněte tlačítko „Další“.

Přístroj se zahřeje, provede několik proplachování a po dokončení se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- V následujících zobrazeních požadavku na čištění se průvodec zobrazí pouze v případě, že stisknete tlačítko „Přečist více“, jinak stačí stisknout tlačítko „Hotovo“ poté, co jste správně provedli všechny výše popsané kroky pro čištění vyjímatelné spařovací jednotky.
- Pokud si přejete provést dodatečné čištění spařovací jednotky, vypněte přístroj (viz [3.1.2 Vypínání](#)), aby se spařovací jednotka uvedla do správné polohy a pokračujte vyjmutím a vyčištěním, jak je uvedeno výše.

[PODÍVEJTE SE NA VIDEO ZDE](#)

9.6.2 Odvápňení



Odvápňení je hloubkové čištění přístroje, jehož cílem je odstranit zbytky vodního kamene, které se mohly vytvořit v okruhu, jímž se voda přivádí ze zásobníku do šálku.

Odstraňování vodního kamene nejen prodlužuje životnost přístroje, ale také výrazně zlepšuje kvalitu vydávaných nápojů.

Jak je vysvětleno v odstavci „[8.12 Tvrdost vody](#)“, přístroj vás upozorní, kdy je správný čas na odvápňení v závislosti na počtu a typu vydaných nápojů a tvrdosti použité vody. Pokud je tvrdost vody nastavena správně, přístroj vás vyzve k odvápňení se správnou frekvencí.

V nabídce nastavení můžete kdykoli zkontrolovat, za jak dlouho dojde k dalšímu odvápňení [8.2 Odvápňení](#).

Pozor!

- Před použitím si přečtěte pokyny a označení na obalu odvápňovacího přípravku.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravek De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků nebo nesprávné provádění odvápňení by mohly vést ke vzniku závad, na které se nevztahuje záruka výrobce.
- Odvápňovací přípravek může poškodit citlivé povrchy. Pokud dojde k náhodnému úniku produktu, okamžitě jej osušte.

Pro provedení odvápňení

ECODECALK

EAN: 8004399327252

O d v á p ň o v a c í
přípravek

Odvápňovací přípravek De'Longhi

Nádoba

Doporučený objem: 2,0 l

Doba



~30min

Jakmile se na domovské stránce zobrazí příslušná zpráva, je nutné přístroj odvápnit (viz odstavec „10 ČÁSTĚ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ“): pokud chcete ihned provést odvápnění, stiskněte „Ok“ a postupujte podle pokynů na displeji přístroje.

Chcete-li odložit odvápnění na jinou dobu, stiskněte „Zrušit“: Symbol na domovské stránce [D2] vám připomene, že přístroj musí být odvápněn. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Pro přístup do nabídky odvápnění:

1. Stiskněte nabídku nastavení [C1].
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Odvápnit“;
3. Stiskněte „Začít“ pro vstup do řízeného postupu odvápnění;
4. Stiskněte „Začít“ pro zahájení postupu;
5. Zasuňte dávkovač vody [E1] (obr. 6);
6. Vyměňte a vyprázdněte odkapávací misku [A7] a zásobník na sedliny [A19] (obr. 35): zasuňte je zpět a stiskněte „Další“ ;
7. Vyndejte nádržku na vodu [A8], zvedněte víko a (pokud je vložený) vyměňte filtr [E5]. Nádržku zcela vyprázdněte;
8. Nalijte do nádržky na vodu odvápnovací přípravek [E7] až po úroveň A (odpovídající jednomu jednorázovému balení nebo 100 ml) vyznačenou na vnitřní straně nádržky; poté přidejte pitnou vodu (jeden litr), dokud nedosáhnete úrovně B (obr. 49). Zasuňte zpět nádržku na vodu (s víkem) a stiskněte „Další“;
9. Umístěte pod dávkovače prázdnou nádobku s minimálním obsahem 2,0 litry (obr. 50). Stiskněte „Další“ pro zahájení procesu („Zpět“, pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, nebo „X“, pokud chcete postup ukončit, nezapomeňte však na odstranění odvápnovacího roztoku z nádrže).

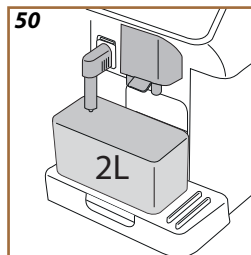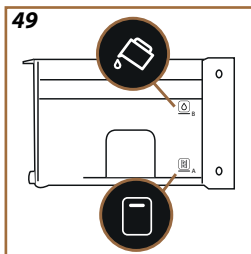


Pozor! Nebezpečí opaření

Z dávkovačů vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávejte tedy pozor, abyste nepřišli do kontaktu s tímto roztokem.

Pozor!

Pokud je fáze spuštění odvápnění přerušena, dbejte na to, abyste v nádrže neustal odvápnovací prostředek

10. Spustí se program odvápnění a odvápnovací přípravek začne vytékat jak z dávkovače vody [E1], tak i z dávkovače kávy [A6] a automaticky provede několik proplachů za účelem odstranění zbytků vodního kamene uvnitř přístroje;

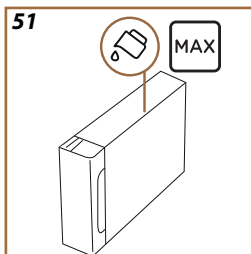

Po několika minutách stroj dokončí první fázi odvápnění, po které následuje fáze proplachování. Podívejme se, jak:

11. Vyprázdněte nádobu použitou pro zachycení odvápnovacího přípravku;
12. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji a dobře ji vypláchněte tekoucí pitnou vodou;
13. Naplňte nádržku až po úroveň MAX (obr. 51) čerstvou vodou a zasuňte ji do přístroje. Stiskněte „Další“;
14. Umístěte zpět nádobu použitou pro zachycení odvápnovacího přípravku pod dávkovače a stiskněte „Další“ pro spuštění proplachování;
15. Voda začne vytékat jak z dávkovače vody (E1), tak i z dávkovače kávy (A6);
16. Když dojde voda v nádržce, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení proplachovací vody;
17. Vyjměte nádržku na vodu a znovu vložte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr. Stiskněte „Další“ pro pokračování;
18. Naplňte nádržku čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 51), zasuňte zpět do přístroje a stiskněte „Další“ pro pokračování;
19. Znovu umístěte prázdnou nádobu použitou k zachycení odvápnovacího roztoku pod dávkovače a stiskněte „Další“ pro spuštění dalšího cyklu proplachování;
20. Když voda v nádržce dojde, vyprázdněte nádobu použitou k zachycení výplachové vody, odstraňte, vyprázdněte a zasuňte zpět odkapávací misku (A7) a zásobník na sedliny (A19), poté je zasuňte zpět do přístroje;
21. Vyjměte nádržku na vodu, doplňte až po úroveň max (obr. 51) a zasuňte ji zpět do přístroje a stiskněte „Další“;
22. Proces odvápnění je nyní dokončen: stiskněte tlačítko „OK“;
23. Přístroj se rychle zahřeje a poté se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka:

- Je normální, že po provedení celého cyklu odvápnění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A19).
- Pokud se cyklus odvápnění nedokončí správně (např. výpadkem proudem), po opětovném zapnutí vás přístroj požádá o opětovné spuštění cyklu;
- Přístroj si vyžádá druhé propláchnutí, pokud není nádržka na vodu naplněna až po úroveň MAX: tím se zajistí, aby ve vnitřních okruzích přístroje nezůstal odvápnovací přípravek. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku.

9.6.3 Řízení tvrdosti vody


Kávovar vyžaduje odvápnění po předem stanovené době provozu v závislosti na tvrdosti vody. V případě potřeby lze přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody v různých oblastech a nastavit správnou frekvenci odvápnování. Proto je vhodné ihned nastavit správnou hodnotu.

9.6.3.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu dodaný testovací proužek „Total hardness test“ (E4) (součást welcome pack).
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vyjměte proužek z vody a lehce s ním zatřeptejte. Zhruba po jedné minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky, podle tvrdosti vody, každý čtvereček odpovídá 1 stupni.

9.6.3.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stiskněte tlačítko  (C1).
2. Procházejte stránkami až do zobrazení položky „Tvrdost vody“;
3. Stiskněte „Nastavit“;
4. Stisknutí tečky odpovídá stupni tvrdosti zjištěnému testem (viz předchozí odstavec), jak je uvedeno v tabulce níže:

	°dH	°e	°f	
Stupeň 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Stupeň 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Stupeň 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Stupeň 4	>21	>216,25	>37,8	

5. Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.
6. Stiskněte „<“ pro návrat do nabídky nastavení.


9.6.4 Řízení vodního filtru

Pro zachování dobré funkčnosti kávovaru v čase doporučujeme používat změkčovací filtr De'Longhi (E5).

Více informací naleznete na delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

52

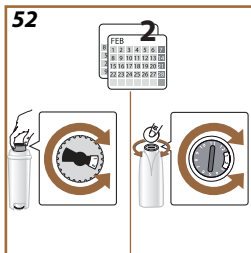

9.6.4.1 Instalace vodního filtru

Doporučujeme instalovat filtr při prvním spuštění. Postupujte následovně:


1. Stiskněte tlačítko (C1).
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Vodní filtr“;
3. Stiskněte „Ok“ a postupujte podle průvodce.
4. Vyměňte filtr z balení a otáčejte datumkou, dokud se nezobrazí další 2 měsíce (obr. 52);

Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.


53

0,5 L

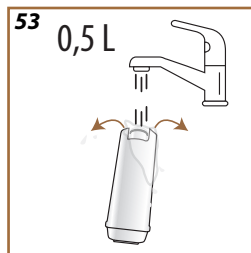


5. Stiskněte „Další“ pro pokračování („Zpět“ pro návrat na předchozí obrazovku; „X“ pro zrušení operace);
6. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 53). Stiskněte „Další“;
7. Vyměňte nádržku na vodu (A8) z přístroje a naplňte ji čerstvou pitnou vodou; odstraňte víko z nádržky na vodu a ponořte filtr do nádržky na vodu, stiskněte prostředek filtru 2-3krát tak, aby bubliny vzduchu mohly uniknout (obr. 54). Stiskněte „Další“ a přejděte k dalšímu kroku.
8. Zasuňte filtr do příslušného uložení (obr. 55) a stiskněte na doraz. Zavřete nádržku víkem. Stiskněte „Další“ a přejděte k dalšímu kroku;
9. Zasuňte nádržku zpět do přístroje;
10. Umístěte pod dávkovač vody (E1) prázdnou nádobu s minimálním obsahem 0,5 litru a stiskněte „Další“ pro aktivaci filtru;
11. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší. Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku;
12. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

54

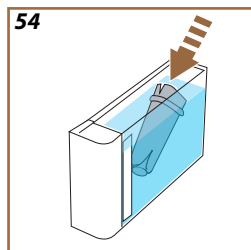

55

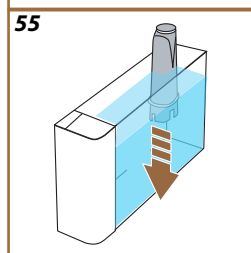

9.6.4.2 Výměna vodního filtru

Použití změkčovacího filtru (viz odstavec "9.6.4.1 Instalace vodního filtru") lze považovat za preventivní údržbu, která má dvojí účel:

- zlepšit kvalitu vody protékající okruhem přístroje do vašeho šálku;
- snížit četnost, s jakou přístroj vyžaduje odvápnění.

V nabídce nastavení můžete kdykoli zkontrolovat, za jak dlouho má být filtr vyměněn/odstraněn "8.11 Vodní filtr". Vyměňte filtr, jakmile se na domovské stránce zobrazí příslušná zpráva (viz odstavec, "10 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ"): pokud chcete výměnu provést okamžitě, stiskněte tlačítko „Ok“ a postupujte podle pokynů na displeji. Chcete-li výměnu odložit na pozdější dobu, stiskněte tlačítko „Zrušit“: na domovské stránce se rozsvítí kontrolka filtru, (D1) která vám připomene nutnost jeho výměny.

Pro výměnu filtru postupujte následovně:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1).
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Vodní filtr“: stiskněte tlačítko „Začít“;
3. Stiskněte „Ok“ pro vstup do průvodce;
4. Vyměňte nádržku na vodu (A8) a vyčerpaný filtr.
5. Vyměňte filtr z balení a otáčejte datumovkou, dokud se nezobrazí další 2 měsíce (obr. 52);

Poznámka:

Při běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

6. Stiskněte „Další“ pro pokračování („Zpět“ pro návrat na předchozí obrazovku; „X“ pro zrušení operace);
7. Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do středového otvoru filtru, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty (obr. 53). Stiskněte „Další“;
8. Naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou, odstraňte víko nádržky na vodu a ponořte filtr do nádržky, zmáčkněte 2-3 volte filtr uprostřed, aby z něj mohl uniknout vzduch (obr. 54). Stiskněte „Další“ a přejděte k dalšímu kroku.
9. Zasuňte filtr do příslušného uložení (obr. 55) a přimáčkněte na doraz. Zavřete nádržku víkem. Stiskněte „Další“ a přejděte k dalšímu kroku;
10. Zasuňte nádržku zpět do přístroje;
11. Umístěte pod dávkovač vody (E1) prázdnou nádobu s minimálním obsahem 0,5 litru a stiskněte „Další“ pro aktivaci filtru;
12. Přístroj vydá horkou vodu a automaticky se přeruší. Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku;
13. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

9.6.4.3 Odstranění vodního filtru

Použití změkčovacího filtru (viz odstavec "9.6.4.1 Instalace vodního filtru") lze považovat za preventivní údržbu, která má dvojí účel:

- zlepšit kvalitu vody protékající okruhem přístroje do vašeho šálku;
- snížit četnost, s jakou přístroj vyžaduje odvápnění.

V nabídce nastavení můžete kdykoli zkontrolovat, za jak dlouho má být filtr vyměněn/odstraněn ("8.11 Vodní filtr"). Vyměňte filtr, jakmile se na domovské stránce zobrazí příslušná zpráva (viz odstavec, "10 ČASTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ"): pokud chcete výměnu vyčerpaného filtru provést okamžitě, stiskněte tlačítko „Ok“. Chcete-li výměnu odložit na pozdější dobu, stiskněte tlačítko „Zrušit“: na domovské stránce se rozsvítí kontrolka filtru,  (D1) která vám připomene, že filtr v přístroji je vyčerpaný.

Pro odstranění filtru postupujte následovně:

1. Stiskněte nabídku nastavení  (C1).
2. Procházejte stránky, dokud se nezobrazí položka „Vodní filtr“: stiskněte tlačítko „Začít“;
3. Stiskněte „Ok“ pro vstup do průvodce;
4. Vyjměte nádržku na vodu (A8) a vyčerpaný filtr;
5. Stiskněte „Ok“ a označte přístroji odstranění filtru („Zpět“ pro návrat na předchozí obrazovku; „Smazat“ pro storno operace);
6. Zasuňte nádržku zpět do přístroje.
7. Stiskněte „Zavřít“ a ukončete operaci.

10 ČÁSTÁ A ALARMOVÁ HLÁŠENÍ

V této části naleznete seznam možných výstrah a alarmů, které jsou seskupeny následovně:

- [10.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny](#)
- [10.2 Hlášení o spařovací jednotce](#)
- [10.3 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě](#)
- [10.4 Hlášení o karafách](#)
- [10.5 Alarmová hlášení](#)
- [10.6 Hlášení o čištění a odvápnění](#)

10.1 Hlášení o nádržce na vodu a zásobníku na sedliny



- Nádržka na vodu (A8) nebyla vložena.
- Zkontrolujte, zda je nádržka vložena správně. V případě potřeby ji vytáhněte a znovu zatlačte až na doraz.




- V nádržce (A8) není dostatečné množství vody.
- Vyjměte nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou nad úroveň 1, zasuňte ji zpět do přístroje.



- Množství vody v nádržce (A8) nestačí k přípravě nápoje a brzy bude nutné vyprázdnit zásobník na sedliny.

Přístroj vás požádá o provedení obou úkonů: tímto způsobem nebude nutná žádná následná práce a bude možné provést několik nápojů za sebou bez přerušení.


Please empty the drip tray and grounds container
(Vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na sedliny)

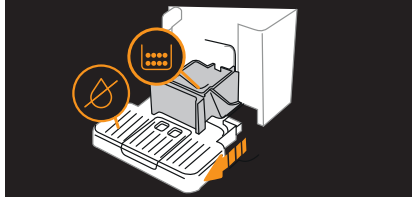

- Zásobník na sedliny (A19) je plný nebo byl vyprázdněn před více než 72 hodin. (Nezapomeňte, že i když není zásobník na sedliny plný, měl by se každých 72 hodin vyprázdnit, aby se zabránilo nepříjemnému zápachu a plísním.)

Proveďte čištění jak je popsáno v odstavci „9.3.1 Čištění zásobníku na sedliny“.

Please insert grounds container and drip tray
(Vložte zásobník na sedliny a odkapávací misku)

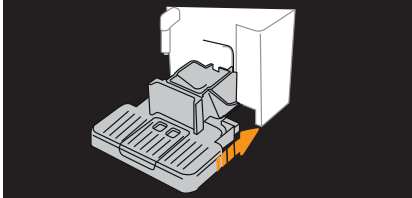


- Zásobník na sedliny (A19) a odkapávací miska (A7) byly odstraněny z přístroje.

Vložte zásobník na sedliny a odkapávací misku.

10.2 Hlášení o spařovací jednotce

Please insert the brewing unit
(Vložte spařovací jednotku)

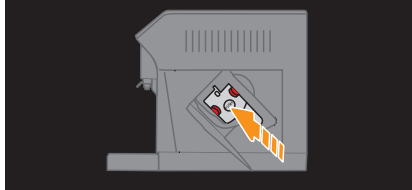


- Po čištění nebyla zasunuta zpět spařovací jednotka (A15).
- Zasuňte spařovací jednotku, jak je popsáno v odst. "9.6.1 Čištění spařovací jednotky"


10.3 Hlášení o zrnkové a předemleté kávě




- Byla vybrána příprava s předemletou kávou, ale nebylo vloženo dostatečné množství předemleté kávy.
- Otevřením víka se ujistěte (A2), že násypka (A13) není ucpaná, vložte zarovnanou odměrku (E2) předemleté kávy a stiskněte „OK“ a pokračujte v přípravě.

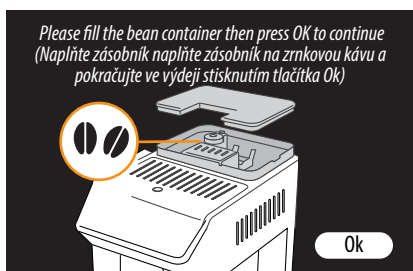

- Došla kávová zrna.
- Naplňte zásobník na kávová zrna a stiskněte „Ok“ pro pokračování v přípravě.

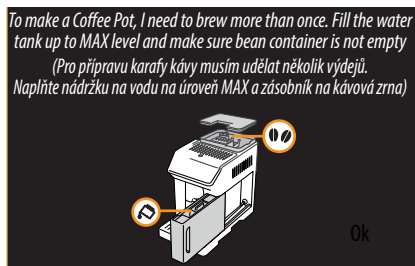

- Byla vybrána příprava vyžadující vícenásobné mletí a dávkování.
- Ujistěte se, že jsou zásobník na kávová zrna a nádržka na vodu plné, a pokračujte v přípravě.

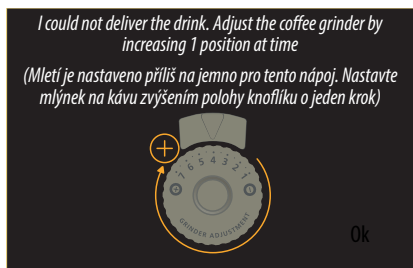

- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec.
- Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku. Přípravu zopakujte tak, že v nabídce přizpůsobení nápoje zvolíte nižší intenzitu (viz odst. „4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů“ nebo „4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů (Cold Brew a Over Ice)“).

10.4 Hlášení o karafách



- Na displeji byl vybrán horký nápoj s mlékem.
- Zasuňte karafu do konektoru karafy na mléko/příslušenství




- Na displeji byl vybrán studený nápoj s mlékem.
- Zasuňte karafu do konektoru karafy na mléko/příslušenství



- Na displeji byl vybrán horký nápoj s mlékem, ale byla zasunuta karafa LatteCrema Cool.
- Zasuňte karafu LatteCrema Hot do konektoru karafy na mléko/příslušenství




- Na displeji byl vybrán studený nápoj s mlékem, ale byla zasunuta karafa LatteCrema Hot.
- Zasuňte karafu LatteCrema Cool do konektoru karafy na mléko/příslušenství

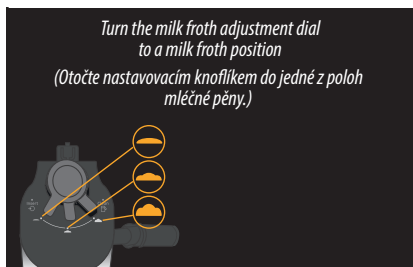

- Nastavovací knoflík pěny není ve správné poloze pro přípravu nápoje.

Otočte nastavovacím knoflíkem do doporučené polohy pěny pro vybraný nápoj (viz odst. [4.3.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Hot“](#))

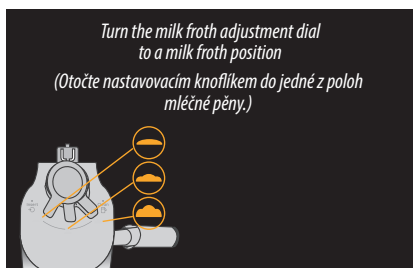

- Nastavovací knoflík pěny není ve správné poloze pro přípravu nápoje.

Otočte nastavovacím knoflíkem do doporučené polohy pěny pro vybraný nápoj (viz odst. [4.4.3 Nastavení pěny pro karafu „LatteCrema Cool“](#))




- Karafa LatteCrema Hot je ještě zasunutá v přístroji.
- Připravte další nápoje nebo vyjměte karafu a dejte ji do chladničky.



- Karafa LatteCrema Cool je ještě zasunutá v přístroji.
- Připravte další nápoje nebo vyjměte karafu a dejte ji do chladničky.



- Pokud potřebujete ihned připravit další nápoj, stiskněte tlačítko „Zrušit“ a extrahujte požadovaný nápoj, ale nezapomeňte jej vyčistit otočením knoflíku do polohy Clean, než karafu vyjmete a vložíte do chladničky. Po každé přípravě horkých nápojů s mlékem vyžaduje přístroj vyčištění karafy (funkce Clean).
- Postupujte podle odstavce „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“ (funkce Clean).

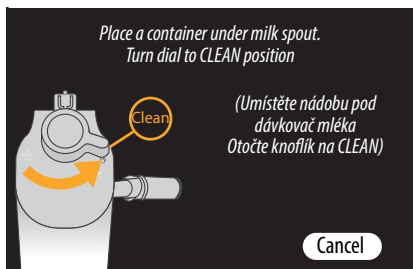


- Pokud potřebujete ihned připravit další nápoj, stiskněte tlačítko „Zrušit“ a extrahujte požadovaný nápoj, ale nezapomeňte jej vyčistit otočením knoflíku do polohy Clean, než karafu vyjmete a vložíte do chladničky. Po každé přípravě studených nápojů s mlékem vyžaduje přístroj vyčištění karafy (funkce Clean).
- Postupujte podle odstavce „[9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití](#)“ (funkce Clean).




- Pro zachování účinnosti systému LatteCrema pravidelně čistěte karafy.
- Stiskněte tlačítko „Začít“ a postupujte krok za krokem.

10.5 Alarmová hlášení

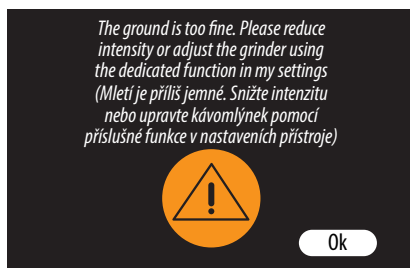

- Mletí je příliš jemné, a proto káva vytéká příliš pomalu nebo nevytéká vůbec.
- Stiskněte „OK“ pro návrat na domovskou stránku. Přípravu zopakujte tak, že v nabídce přizpůsobení nápoje zvolíte nižší intenzitu (viz odst. [4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů](#) nebo [4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů \(Cold Brew a Over Ice\)](#)“).

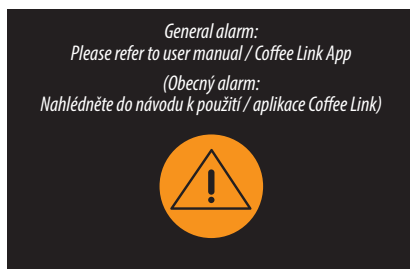


- Vnitřek přístroje je velmi znečištěný.
- Důkladně očistěte přístroj jak je popsáno v kap. [9 ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA](#) . Pokud přístroj stále zobrazuje hlášení i po vyčištění, kontaktujte zákaznický servis nebo autorizované servisní středisko



- Změkčovací filtr je opotřebován.
- Stiskněte „Ok“ pro výměnu filtru nebo „Zrušit“, pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Řiďte se pokyny v kap. [9.6.4.2 Výměna vodního filtru](#)




- V rychlém sledu bylo vydáno mnoho nápojů a přístroj se přehřál
- Počkejte, až bude přístroj opět připraven

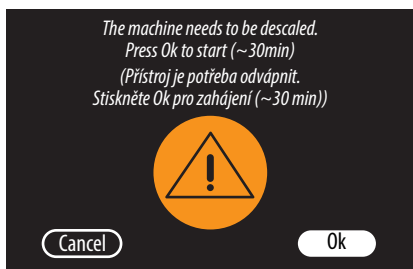


- Označuje, že je třeba přístroj odvápnit.
- Pokud chcete ihned provést odvápnění, stiskněte „Ok“ a postupujte podle průvodce nebo stiskněte „Zrušit“: v tomto případě se na domovské stránce rozsvítí kontrolka, která vám připomene, že je nutné provést odvápnění (viz kapitola „[8.2 Odvápnění](#)“).




- Bylo použito příliš mnoho kávy.
- Zvolte lehčí intenzitu (viz [4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů](#) a [4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů \(Cold Brew a Over Ice\)](#)) nebo snižte množství předemleté kávy (maximum 1 odměrka). Stiskněte „Ok“ pro návrat na domovskou stránku nebo počkejte, až hlášení zmizí.

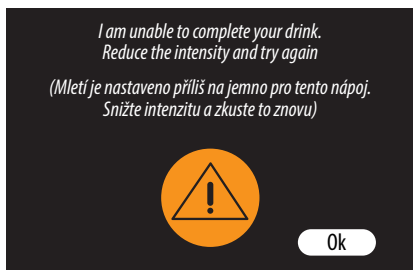


- Bylo použito příliš mnoho kávy.
- Zvolte lehčí intenzitu (viz [4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů](#) a [4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů \(Cold Brew a Over Ice\)](#)).
- Pokud je přítomen změkčovací filtr, mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.
- Stiskněte „Ok“ a vydejte trochu vody (viz [4.5 Výdej horké vody](#)), dokud tok nebude pravidelný. Pokud problém přetrvává, vyjměte filtr (viz [9.6.4.3 Odstranění vodního filtru](#)).

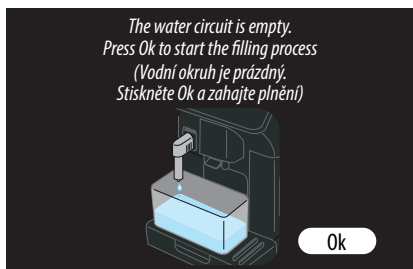

- Hydraulický okruh je prázdný
- Stiskněte „Ok“ pro naplnění okruhu: výdej se automaticky přeruší. Po naplnění je normální, že se v odkapávací misce ([A22](#)) nachází voda. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ([A8](#)) zasunutá na doraz.
- Byl vložen nový změkčovací filtr ([E5](#))
- Ujistěte se, že jste správně postupovali podle pokynů pro vložení nového filtru (odst. "[9.6.4.1 Instalace vodního filtru](#)" a "[9.6.4.2 Výměna vodního filtru](#)"). Pokud problém přetrvává, odstraňte filtr (odst. "[9.6.4.3 Odstranění vodního filtru](#)").

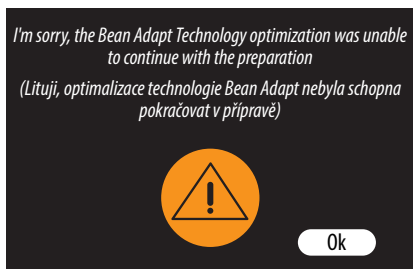


- Pouze připojené modely:
- Při přípravě kávy Espresso s optimalizací Bean Adapt Technology došlo k chybě.
- Stiskněte tlačítko „OK“ a vraťte se na hlavní obrazovku. Připojte se k aplikaci a změňte parametry.

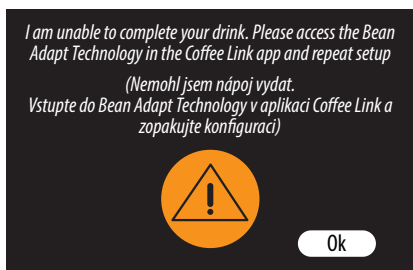


- Pouze připojené modely:
- Při přípravě kávy Espresso s optimalizací Bean Adapt Technology došlo k chybě.
- Stiskněte tlačítko „OK“ a vraťte se na hlavní obrazovku. Připojte se k aplikaci a změňte parametry.


10.6 Hlášení o čištění a odvápnění

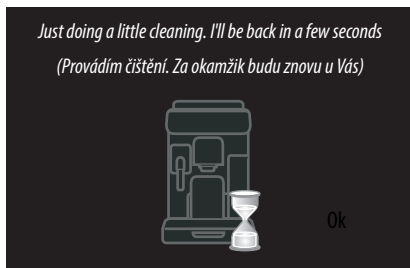

- Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.
- Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

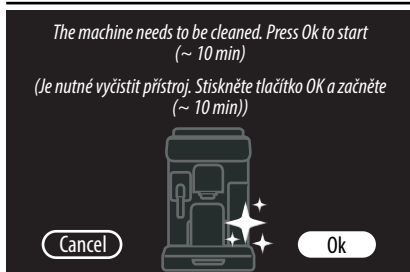

- Je požadováno důkladné vyčištění přístroje.
- Stiskněte tlačítko Ok pro pokračování v čištění: při prvním požadavku na čištění přístroj zobrazí celý postup krok za krokem. Při dalších výzvách k čištění, pokud chcete získat přístup ke kompletní sekvenci, stiskněte „Přečíst více“ Chcete-li čištění odložit na pozdější dobu, stiskněte „Zrušit“.

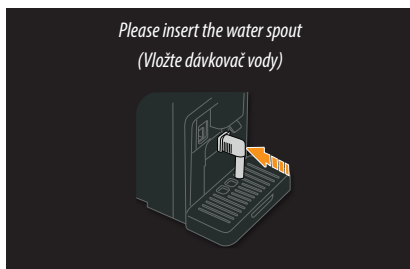

- Pro požadovanou operaci je nutno vložit dávkovač vody.
- Zasuňte dávkovač vody jeho zatlačením na doraz: přístroj vydá zvukový signál (pokud je funkce zvukové signalizace aktivní).

11 FAQ

- Přístroj se nezapíná
Zástrčka [\(A9\)](#) není správně připojena do zásuvky
- Káva není teplá (1)
*Od poslední přípravy uplynuly 2-3 minuty a vnitřní okruh kávovaru se ochladil: je vhodné provést proplachování horkou vodou.
Na domovské stránce stiskněte  pro vstup do nabídky nastavení (viz odstavec „[8.1 Proplachování](#)“)*
- Káva není teplá (2)
*Šálky nebyly předeřháty.
Ohřejte šálky jejich propláchnutím horkou vodou
(Poznámka: můžete použít funkci popsanou v odstavci "[4.5 Výdej horké vody](#)").*
- Káva není teplá (3)
*Teplota nastavená pro přípravu kávy je nízká. V nabídce nastavení vyberte vyšší teplotu:
Na domovské stránce stiskněte  (viz odstavec "[8.5 Teplota kávy](#)").*
- Káva není teplá (4)
*Je nutné odvápnění: postupujte podle pokynů v odstavci „[8.2 Odvápnění](#)“.
Poté zkontrolujte, zda nastavení tvrdosti vody odpovídá tvrdosti vody používané ve vašem vodovodním systému (viz odstavec „[9.6.3.1 Měření tvrdosti vody](#)“ a „[9.6.3.2 Nastavení tvrdosti vody](#)“.*
- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (1)

Káva je namleta příliš nahruho. Aktivujte Bean Adapt z aplikace (pouze u připojených modelů) nebo upravte mletí podle pokynů tutoriálu v nabídce nastavení: na domovské stránce stiskněte  (viz odstavec [„8.4 Nastavení mletí“](#)).

- Káva vytéká příliš pomalu nebo kape (1)
Káva je namleta příliš jemně. Aktivujte Bean Adapt z aplikace (pouze u připojených modelů) nebo upravte mletí podle pokynů tutoriálu v nabídce nastavení: na domovské stránce stiskněte  (viz odstavec [„8.4 Nastavení mletí“](#)).

- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (2)
*Káva není vhodná.
Použijte kávu pro kávovar na espresso.*

- Káva je málo objemná nebo má málo cremy (3)
Káva není čerstvá: balení bylo nějakou dobu otevřeno a ztratilo chuť.

- Vydaná káva je vodnatá
Je-li Bean Adapt aktivní (pouze u připojených modelů), vstupte do nastavení z aplikace a upravte parametry nebo upravte intenzitu nápoje ([4.1.2 Přizpůsobení horkých kávových nápojů](#) a [4.2.2 Přizpůsobení ledových kávových nápojů \(Cold Brew a Over Ice\)](#))

- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěněné (1)
*Používejte kravské mléko nebo rostlinné nápoje při teplotě chladničky (přibližně 5 °C).
Pokud výsledek stále není podle představ, zkuste změnit značku mléka.
Pro rostlinné nápoje doporučujeme používat verze „Barman“.*

- Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z dávkovače mléka nebo je málo napěněné (2)
Víko konvice na mléko pečlivě vyčistěte podle popisu v odstavcích [„9.2.2.1 Čištění karafy na mléko po každém použití“](#) a [„9.2.2.2 Hlubkové čištění karafy na mléko“](#).

-
- Nápoje To Go (s sebou) je příliš nebo vytekl z cestovního hrnku
Vybrané množství neodpovídá rozměrům cestovního hrnku (viz kapitola „5 To go ☕☕☕“).
 - Nelze vyjmout (A15) spařovací jednotku.
Spařovací jednotku lze vyjmout po vypnutí (viz odstavec "3.1.2 Vypínání").
 - Plocha na odkládání šálků (A3) je horká.
Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě.
 - Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá další propláchnutí.
*Během cyklu proplachování nebyla nádržka (A8) naplněna až po úroveň MAX
Postupujte podle požadavků kávovaru, ale nejprve vyprázdněte odkapávací misku (A7), aby voda nepřetekla.
Viz odstavec „8.2 Odvápnění“.*
 - Přístroj vypouští obláčky páry z odkapávací misky (A7) a/nebo je voda na desce, kde je přístroj umístěn.
*Po čištění nebyla zasunuta zpět mřížka misky (A21).
Zasuňte zpět do odkapávací misky mřížku misky.*
 - Aplikace nefunguje
Aplikace nefunguje správně. Zavřete a restartujte aplikaci.


12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Kapacita nádržky na vodu:	1,8 l
Rozměry ŠxHxV:	260x450x385 mm
Délka kabelu:	1250 mm
Hmotnost (odlišná v závislosti na modelu):	10/11 kg
Max. kapacita zásobníku na kávová zrna:	300 g

Společnost De'Longhi si vyhrazuje právo kdykoli změnit technické a estetické vlastnosti při zachování funkčnosti a kvality výrobků.

12.1 Rady pro úsporu energie

- Chcete-li snížit spotřebu energie po výdeji jednoho nebo více nápojů, vyjměte karafu na mléko nebo příslušenství.
- Nastavte dobu automatického vypnutí na nejnižší hodnotu (viz odstavec „[8.9 Nastavení automatického vypnutí](#)“);
- Aktivujte Úsporu energie (viz odstavec „[8.10 Obecně](#)“);
- Pokud to přístroj vyžaduje, proveďte cyklus odvápnění.

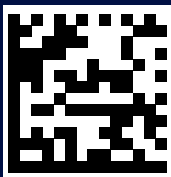

57132C9442_00_0325