

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek firmy De'Longhi.
Věnujte prosím chvíli k přečtení těchto pokynů pro použití.
Zamezte tím možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena symboly uvedenými níže.
Tyto je nutné vždy přísně dodržovat. Nerespektování uvedených pokynů může vést k úrazům elektrickým proudem, vážným poraněním, popáleninám, požárům a škodám na přístroji.



Nebezpečí!

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být příčinou úrazu anebo poškození přístroje.



Poznámka:

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.

Problémy a řešení

Pro eventuální opravy je nutné obrátit se vždycky na Střediska technické asistence, autorizované Výrobce.

Vždy trvejte na použití originálních náhradních dílů.

Opravy provedené nekvalifikovaným personálem mohou být nebezpečné a vedou k propadnutí záruky.

Používání v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití.
Používejte přístroj pouze pro účely popsané v tomto návodu.
Tyto pokyny nemůžou zahrnout všechny podmínky a situace, které se mohou vyskytnout. Je vždy nezbytné reagovat podle správného úsudku a s opatrností při instalaci, provozu a uskladňování každého domácího elektrospotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že přístroj je napájen z elektrické sítě, je důležité dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Nepoužívejte přístroj s bosýma nebo mokřýma nohama;
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Neponořujte přístroj do vody;
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla vždy volně přístupná a v případě potřeby se dala zástrčka vytáhnout.
- Pokud chcete zástrčku vytáhnout, uchopte přímo samotnou zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, neboť by se mohla poškodit.
- Pro úplné odpojení přístroje vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- V případě poruch se nepokoušejte přístroj opravit sami. Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a obraťte se na Technickou Asistenci.
- V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zásuvku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem.
- Netahejte za napájecí kabel pro posouvání přístrojem.
- Je nebezpečné modifikovat nebo jinak měnit charakteristiky přístroje.
- Pokud je šňůra napájení poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo příslušným střediskem technické asistence, aby se vyhnulo jakémukoliv riziku.
- Vyhněte se použití prodlužovacích šňůr pro elektrický napájecí kabel.
- Přístroj musí být nainstalován ve shodě s národními normami.



Pozor! Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, atd.) uschovejte mimo dosah dětí.



Pozor! nezakrývejte mřížky pro přívod a odvod vzduchu;


⚠️ Pozor! Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Čističe vzduchu De'Longhi jsou vybaveny nejnovější technologií pro filtraci vzduchu v domácnosti;
- Vzduch je nasáván z předního panelu;
- Znečištěný vzduch prochází přes omyvatelný předfiltr, který odstraňuje nečistoty větších rozměrů, jako prach. Částečně filtrovaný vzduch pak směřuje přes filtr s dlouhou životností a velkou filtrační plochou HEPA; je snadno rozpoznatelný, poněvadž je vyroben ze speciálně

složeného papíru. Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraní nečistoty o velikosti až do 0,3 mikronů; včetně tabákového kouře, domácího prachu a pylu;

- Vzduch potom prochází filtrem s aktivními uhlíky, který odstraní nepříjemné pachy; filtr je černé barvy;
- Pročištěný vzduch je vyfukován zpět do místnosti přes horní mřížku. Proudění vzduchu směrem vzhůru podporuje lepší cirkulaci vzduchu v samotném prostředí, aniž by však docházelo k vytváření nepříjemných proudů.
- Nezávisle řízený ionizátor, je-li zapnutý, uvolní do místnosti oblak s prospěšnými zápornými ionty společně s vyfukovaným filtrovaným vzduchem; umožňují tak odstranění prachu, pylu, cigaretového kouře a výfukových kouřů vozidel.
- Při styku se zápornými ionty se vzdušné částice nabíjí záporně a mohou se pak kombinovat s kladně nabitými částicemi a vytvářet částice větších rozměrů, které pak čistič filtruje; jinak jsou záporné částice přitahovány kladně nabitými povrchy, jako podlaha nebo stěny.
- Záporní ionty podporují lepší rovnováhu iontů v prostředí, protože obecně je v atmosféře více kladných nábojů než těch záporných. Činnost ionizátoru tedy přispívá ke snížení statické elektřiny vytvářené koberci, kovraly, televizory a monitory počítačů.

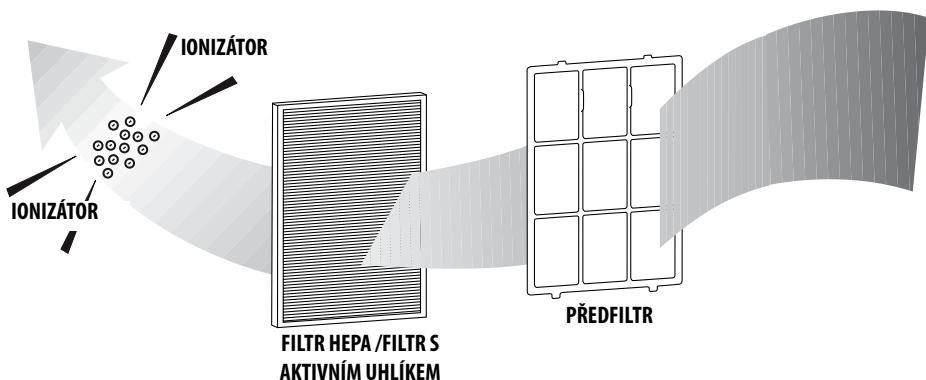

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Viz štítek charakteristiky
Příkon	"
Vhodný pro místnosti do	25 m ²
Počet ventilátorů	1
Rychlost ventilátorů	3
Ovládání Ionizátoru	ANO

LIKVIDACE



V souladu s evropskou Směrnicí 2002/96/ES nelikvidujte přístroj společně s domácím odpadem, ale odevzdejte jej do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu.

POPIS

- A) Přední panel
- B) Omyvatelný předfiltr
- C) Filtr HEPA/ Filtr s aktivním uhlíkem proti pachům
- D) Držadlo
- E) Mřížka pro výstup filtrovaného vzduchu
- F) Napájecí kabel se zástrčkou
- G) Nožky
- H) Ovládací panel
 - I) Tlačítko ON/OFF
 - L) Kontrolka LED ON/OFF
 - M) Tlačítko volby rychlosti ventilátoru
 - N) Kontrolky LED rychlosti ventilátoru
 - O) Tlačítko timer (časovač)
 - P) Kontrolka LED timer (časovač)
 - Q) Tlačítko ionizátoru
 - R) LED ionizátor zapnutý/vypnutý

POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod.

- Rozbalte čistič vzduchu a vytáhněte nožky jak je znázorněno na obrázku. 2, pak jej umístěte na stabilní a rovnou plochu tak, že přívod vzduchu na předním panelu a výstup vzduchu (horní mřížka) nemusí čelit překážkám. Dobré umístění v místnosti by mělo být minimálně jeden metr od zdi.
- Sejměte přední panel (obr. 3); uvnitř čističe najdete předfiltr (B) a filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky (C) zabalené v plastovém sáčku;
- Vyjměte filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky ze sáčku, jak je znázorněno na obr. 1, pak je umístíte v následujícím pořadí: filtr HEPA/filtr s aktivními uhlíky černou stranou opřenou přímo o čistič tak, aby k němu přilnuly, nakonec umístíte předfiltr (viz obr. 4/5).
- Opětovně umístíte přední panel;
- Po tom, co jste si ověřili, že napětí ve vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na přístroji, připojte přístroj do elektrické zásuvky; v opačném případě se pro jeho výměnu obraťte na oprávněné osoby.
- Odstraňte z ovládacího panelu ochrannou průsvitnou fólii.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka ON-OFF (I) pak stiskněte tlačítko (M) pro volbu požadované rychlosti ventilátoru (Min/Med/Max).
- Led vztahující se ke zvolené funkci se rozsvítí.
- Pro uvolnění záporných iontů do prostředí skrz čistič vzduch stiskněte tlačítko ionizátoru (Q); příslušná led se rozsvítí.

 **Poznámka:** Pokud vypnete přístroj pomocí tlačítka ON/

OFF, přístroj se opětovně spustí s poslední nastavenou funkcí, s výjimkou funkce časovače

• **Funkce timer (časovač)**

Funkce časovače umožňuje zpozdit vypnutí přístroje. Se zapnutým přístrojem stiskněte tlačítko časovače (O) pro výběr počtu hodin, po uplynutí kterých se má přístroj vypnout (1 nebo 3 hodiny), příslušná led se rozsvítí.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Vyčistěte vnější povrch přístroje měkkým hadříkem, lehce navlhčeným, abyste odstranili prach, nečistoty a otisky prstů. Přední panel a předfiltr lze sejmout a umýt zvlášť v horké mýdlové vodě (ale NE v myčce). Důkladně komponenty vysušte před jejich opětovným namontováním. Horní mřížku lze čistit měkkým štětečkem.

Neponořujte přístroj do vody za účelem vyčištění.

 **Poznámka:** Před zahájením čištění a údržby vždy vytáhněte zástrčku z proudové zásuvky.

ÚDRŽBA A VÝMĚNA FILTRŮ

- Pamatujte, že účinnost vašeho čističe vzduchu závisí především na filtrech, proto je pravidelně kontrolujte.
- Sejměte přední panel. Zkontrolujte filtr. Jakmile se nahromadí značné množství prachu a jiných nečistot, odstraňte předfiltr a umyjte jej v ruce v teplé mýdlové vodě; nechte důkladně vyschnout a znovu vše namontujte;
- Doba životnosti filtrů HEPA/filtru s aktivními uhlíky závisí od podmínek použití přístroje. Obecně platí, za předpokladu, že přístroj funguje asi 4 hodiny denně na střední rychlosti a za podmínek normálního množství prachu/kouře ve vzduchu, že doba životnosti je zhruba 6 měsíců.
- Pro výměnu filtru HEPA/ Filtru s aktivními uhlíky, vytáhněte nejdřív předfiltr, pak vyjměte filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky a nahraďte jej novým filtrem. Před opětovnou instalací předního panelu se ujistěte, že předfiltr je čistý; Časté čištění předfiltru pomůže prodloužit životnost filtru HEPA/Filtru s aktivními uhlíky .
- Když se filtr změní z bílé barvy na tmavě šedou nebo hnědou, je nezbytné jej nahradit.
- Nemyjte Filtr HEPA/Filtr s aktivními uhlíky po jeho opotřebení, tento filtr nelze regenerovat.
- Náhradní filtry De 'Longhi jsou k dispozici v našich servisních střediskách a u prodejců domácích elektrospotřebičů.