

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali produkt De'Longhi. Věnujte několik minut k přečtení tohoto návodu k použití. Vyhněte se tak rizikům a poškození přístroje.

Symboly používané v tomto návodu

Důležitá upozornění obsahují níže uvedené symboly. Je velmi důležité dodržovat tato upozornění.

Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, vážná zranění, popáleniny, požár nebo poškození přístroje.



Nebezpečí!

Nedodržení pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob nebo k poškození přístroje.



Poznámka :

Tento symbol označuje doporučení a důležité informace pro uživatele.

Problémy a opravy

Pro jakékoliv opravy se obraťte na Technické servisní středisko autorizované výrobcem. Vždy si vyžádejte, aby byly použity originální náhradní díly. Opravy provedené nepovolanou osobou mohou být nebezpečné a vedou ke zrušení platnosti záruky.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ



Pozor!

- Přístroj nemohou používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo výškolení pro bezpečné používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

POUZE PRO EVROPSKÉ TRHY:

- Přístroj mohou používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smys-

lovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly výškoleny o bezpečném používání přístroje a rozumí případným nebezpečím. Ujistěte se, že si děti s přístrojem nehrají. Čištění a údržba uživatelem mohou provést také děti starší než 8 let, pokud jsou pod dohledem. Udržujte přístroj a kabel mimo dosah dětí mladších než 8 let.



Nebezpečí! Jelikož přístroj je napájen elektrinou, je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- Je nebezpečné přístroj upravovat nebo pozměňovat jakýmkoli způsobem.
- Přístroj musí být instalován v souladu s národními předpisy, jimiž se řídí elektrické systémy.
- Pro jakékoliv opravy se obraťte na Technické servisní středisko autorizované výrobcem. Opravy provedené nepovolanou osobou mohou být nebezpečné.
- Tento přístroj musí být připojen k účinnému uzemnění. Nechte zkontrolovat elektrický systém kvalifikovaným elektrikářem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely pro napájecí kabel.
- Před jakýmkoli čištěním či údržbou vždy nejdříve odpojte zástrčku ze zásuvky.
- K přesunu přístroje netahejte za napájecí kabel.
- Neinstalujte přístroj v místnostech, kde může vzduch obsahovat plyn, olej, síru nebo v blízkosti tepelných zdrojů.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickým servisem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.



Poznámka :

- Vyčistěte vzduchový filtr alespoň jednou týdně.
- Při přepravě musí přístroj vždy zůstat ve vzpřímené poloze nebo položený na boku. Před přepravou zcela odstraňte vodu obsaženou v přístroji. Po přepravě a před spuštěním jednotky vyčkejte alespoň 1 hodinu.
- Při uložení přístroj nepokrývejte plastovými sáčky.
- Použité obalové materiály lze recyklovat. Doporučujeme tedy je zlikvidovat do speciálních kontejnerů pro třídění sber odpadu.

- Na konci své životnosti odevzdejte přístroj do speciálního sběrného střediska.



Poznámka: Na typovém štítku zkontrolujte typ chladicího plynu používaného ve vašem přístroji.

Zvláštní upozornění pro přístroj s chladícím plynem R410A

R410A je chladicí plyn v souladu s předpisy EU o ekologii. Doporučuje se neperforovat chladicí okruh přístroje. Na konci životnosti odevzdejte přístroj do autorizovaného recyklačního centra. Tento hermeticky uzavřený systém obsahuje fluorované skleníkové plyny.

INFORMACE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Tato jednotka obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjótskému protokolu. Údržba a likvidace musí být provedena pouze kvalifikovaným personálem. (další podrobnosti o chladícím plynu, viz zadní kryt).

Zvláštní upozornění pro přístroj s chladícím plynem R290

- Pozorně si přečtěte všechna upozornění.
- Při rozmrazování a čištění přístroje nepoužívejte nástroje jiné než doporučené výrobcem.
- Přístroj musí být umístěn v prostředí bez vznětlivých zdrojů v nepřetržitém provozu (například: otevřený plamen, plynové či elektrické spotřebiče v provozu).
- Neděrujte ani nespalujte.
- Chladicí plyn může být bez zápachu.
- Přístroj musí být instalován, používán a skladován v prostředí s plochou větší než 13 m².
- Tento přístroj obsahuje 235 g z chladicího plynu R290.
- R290 je chladicí plyn v souladu s evropskými směrnici v oblasti životního prostředí. Nepropichujte žádnou součást chladicího okruhu.
- Nevětraná místnost, ve které je přístroj nainstalován, provozován a udržován musí být taková, aby se zabránilo stagnaci případně uniklého chladiva, což může vést k nebezpečí požáru nebo výbuchu při styku s elektrickými přímotopy, kamny nebo jinými zdroji zapálení.
- Přístroj musí být skladován takovým způsobem, aby se zabránilo mechanickým závadám.
- Lidé, kteří pracují nebo zasahují do chladicího okruhu, musí mít správnou certifikaci vydanou akreditovanou institucí, která potvrzuje schopnost nakládat s chladivem v souladu se standardním hodnocením uznávaným sdružením daného odvětví.
- Opravy musí být provedené v souladu s doporučeními výrobce přístroje.

Údržba a opravy, které vyžadují asistenční službu kvalifikovaného personálu, musí být prováděny pod dohledem odborníka v používání vznětlivých chladiv.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ ASISTENČNÍ SLUŽBA

Podmínky záruky a technické asistenční služby jsou uvedeny v dokumentaci dodané s vaším přístrojem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	Viz štítek s vlastnostmi
Max příkon	
během klimatizace	"
Chladič	"
Chladicí výkon	"
Provozní mezní podmínky:	
Teplota v místnosti	
během klimatizace	21 ÷ 35 °C

LIKVIDACE PŘÍSTROJE



Neprovádějte likvidaci přístroje společně s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiálního dvora ke sběru tříděného odpadu.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Před zapojením přístroje do zásuvky, je nutné zkontrolovat, zda:

- napájecí síť odpovídá hodnotě uvedené na štítku na zadní části stroje;
 - zásuvka a elektrický napájecí obvod jsou dimenzovány tak, aby vydržely požadovanou zátěž;
 - zásuvka odpovídá typu zástrčky, jinak je nutné ji vyměnit;
 - zásuvka je připojena k účinnému uzemnění.
- Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nedodržení výše uvedeného bezpečnostního předpisu.
- **Napájecí kabel musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.**

Níže najdete všechny informace potřebné k přípravě optimálního provozu vašeho klimatizačního zařízení.

Přístroj musí být vždy uveden do provozu po ujištění se, že neexistují žádné překážky pro přívod a odvod vzduchu.

POPIS

Popis přístroje (viz str. 3 - A)

- A1** Výstupní mřížka vzduchu
- A2** Ovládací panel
- A3** Rukojeti
- A4** Kola
- A5** Filtř BioSilver
- A6** Vstupní mřížka vzduchu

- A7** Umístění odvodového potrubí vzduchu
- A8** Mřížka přívodu vzduchu
- A9** Napájecí kabel
- A10** Drenážní trubice s uzávěrem
- A11** Přijímač signálu dálkového ovladače
- A12** Umístění ovladače

Popis příslušenství (viz str. 3 - B)

- B1** Příruba na zeď s uzávěrem
- B2** Sestavené odvodové potrubí vzduchu
- B3** Nástavec pro okna
- B4** Traverza s příčkami
- B5** Drenážní trubice s uzávěrem
- B6** Ovladač

Následující pokyny vám umožní lépe připravit přístroj pro co nejúčinnější provoz.


Před použitím zkontrolujte, zda mřížky pro přívod a odvod vzduchu nejsou zanesené.

POUŽITÍ

Klimatizace bez instalace


Pro dosažení nejlepších výsledků instalaci proveďte na vyklápěcích oknech

- 1) Umístíte traverzu do okna a rozšíříte ji po celé šířce okna. Upevníte traverzu s použitím dodané příčky, a poté snižte okno. (V případě, že traverza je příliš široká, zkrátte ji pomocí příslušné pilky na plasty. Tuto práci může vykonávat pouze kvalifikovaný technik).
- 2) Umístíte odvodové potrubí **B2** do příslušného umístění v zadní části přístroje. Vložte ji, jak je znázorněno na obr. 1.

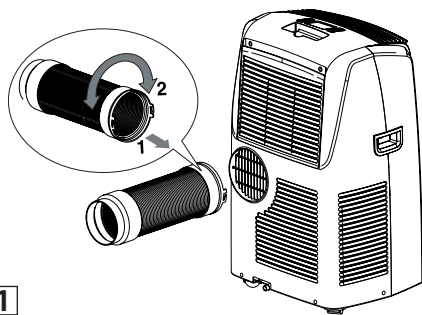


- 3) Připojte nástavec pro okno **B3** na druhém konci odvodového potrubí.
- 4) Vložte nástavec pro okno trubky pro odvod vzduchu do ot-

voru v traverze (obr. 2).

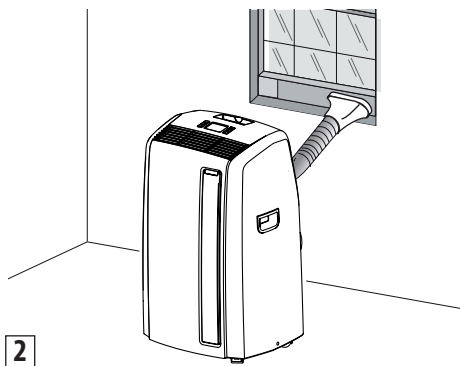


Ostatní instalace:

- Díky upevňovacím příčkám můžete použít traverzu i pro posuvná okna. Umístíte otvor v příčniku tak, aby umožňoval správnou instalaci odvodového potrubí vzduchu (obr. 3).

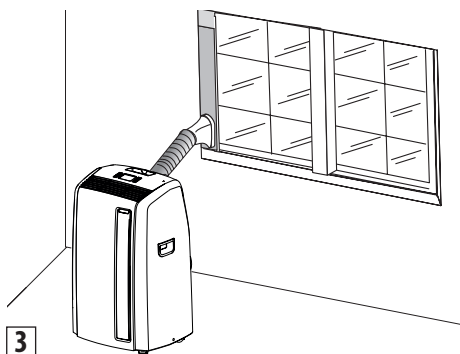


- V případě okna se dvěma křídly (obr. 4) postupujte podle bodů 2 a 3 a umístíte nástavec **B3** ven z okna k vyloučení teplého vzduchu.

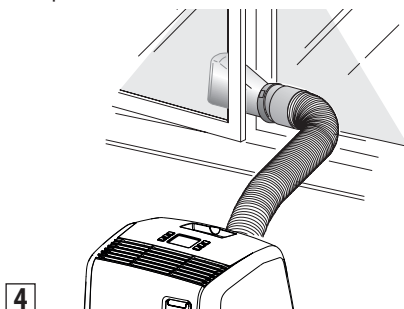

SEMI-TRVALÁ INSTALACI


Pokud si to přejete, váš přístroj může být instalován semi-trvale (obr. 5).

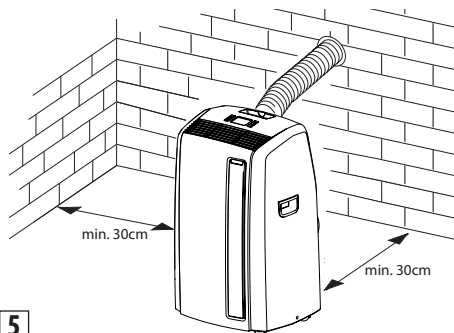

5

Postupujte následovně:


- Vyvrtějte otvor (Ø134 mm) do přilehlé vnější stěny nebo přes sklo okna.
Dodržujte interval výšky a rozměry otvoru, uvedené na obrázcích 6 a 7.



v okenní
tabuli




ve dřevěné
základně
balkonových
dveří

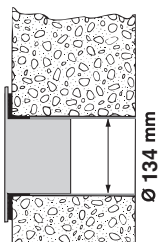

ve stěně:
doporučujeme vám
izolovat část stěny
pomocí vhodného
izolace

6

- Na otvor umístěte dodanou přírubu **B1**.
- Umístěte odvodové potrubí vzduchu **B2** do příslušného umístění na zadní straně přístroje (obr. 1).
- Připevněte koncovku trubky **B2** k přírubě **B1**, jak je zobrazeno na obr. 7.
- Kdykoli trubka **B2** není zapojena, může být otvor uzavřen víčkem příruby **B1**.

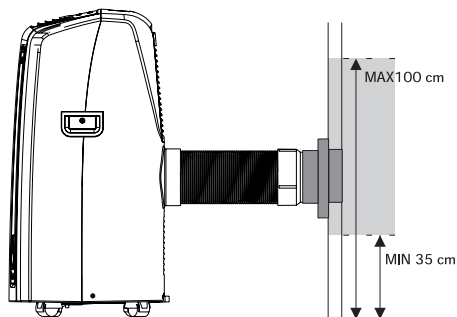


7

POZNÁMKA: Doporučujeme provést instalaci pověřenými pracovníky, jelikož jsou zapotřebí speciální nástroje.

POZNÁMKA: v případě semi-trvalé instalace vám doporučujeme ponechat mírně otevřené dveře (stačí i 1 cm), aby byla zaručena správná ventilace.

POZNÁMKA: Snižte na minimum délku a zakřivení vzduchové hadice, aby se zabránilo přiškrtnutí.

OVLÁDACÍ PANEL

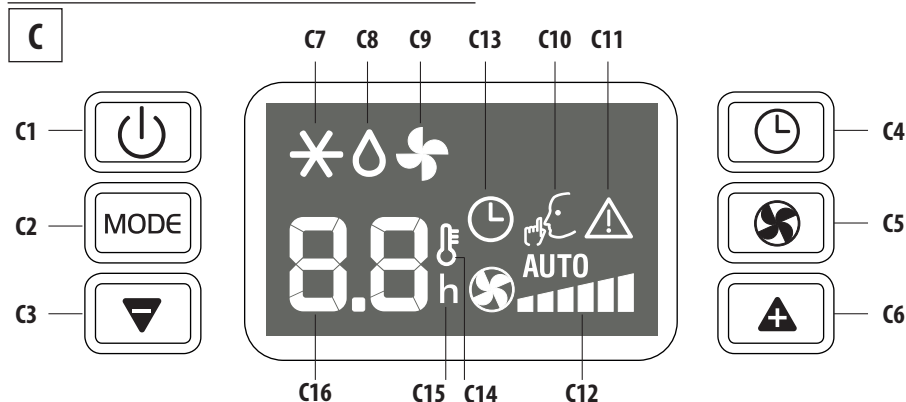

Popis ovládacího panelu (obr. C)

- C1** Tlačítko **ON/STAND-BY** (zapnuto/vypnuto)
- C2** Tlačítko pro výběr funkcí **MODE** (klimatizace, odvlhčování, ventilace)
- C3** Tlačítko pro snížení teploty/naprogramované provozní doby
- C4** Tlačítko časovače
- C5** Tlačítko pro volbu rychlosti ventilace (MIN/MED/MAX/AUTO)
- C6** Tlačítko pro zvýšení teploty/naprogramované provozní doby
- C7** Symbol klimatizace
- C8** Symbol odvlhčování
- C9** Symbol ventilace
- C10** Symbol SILENT
- C11** Symbol alarmu
- C12** Indikátor rychlosti ventilace
- C13** Symbol časovače
- C14** Symbol nastavené teploty
- C15** Indikátor časovače
- C16** Nastavené hodnoty teploty, naprogramovaný čas zapnutí/vypnutí

Poznámka:

Po několika sekundách nečinnosti klávesnice, jas panelu se automaticky sníží a v následujících minutách se bude nadále snižovat.

PROVOZ Z OVLÁDACÍHO PANELU

Zapnutí a vypnutí přístroje



Před připojením přístroje k elektrické síti, zkontrolujte na zadní části přístroje, zda je uzávěr správně vložen do drenážní trubky A10.

Zapojte zástrčku do zásuvky. Na displeji se zobrazí dvě čárky, které označují, že je přístroj v pohotovostním režimu (stand-by). Stisknete klávesu  (C1) pro zapnutí přístroje.

Při zapnutí přístroje se zaktivuje funkce nastavená před vypnutím.

Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko , a pak odpojte přístroj.

Poznámka: Nikdy nevypínejte klimatizační zařízení přímým odpojením ze zástrčky, ale stiskněte tlačítko  a počkejte několik minut, než vytáhnete zástrčku. Pouze tímto způsobem bude moci přístroj provést všechny kontroly za účelem ověření provozního stavu.

✱ REŽIM KLIMATIZACE



Je ideální pro horká a vlhká období, během kterých je třeba ochladit a současně odstranit vlhkost v prostředí.

Abyste tento režim nastavili správně:

- Několikrát stisknete tlačítko **MODE** (C2), dokud se nezobrazí symbol klimatizace: na displeji se zobrazí požadovaná teplota.
- Chcete-li změnit teplotu, kterou si přejete dosáhnout, stisknete tlačítka + (6) nebo - (C3).
- Vybete požadovanou rychlost ventilace stisknutím klávesy  (C5).

Dostupné rychlosti jsou:

- ..  **Minimální rychlost:** přejete-li si tichý provoz. V režimu klimatizace, po zvolení minimální rychlosti se automaticky zaktivuje režim **SILENT** a rozsvítí se příslušný symbol SILENT C10: hluk přístroje je dále snížen.
-  **Průměrná rychlost:** přejete-li si snížit hladinu hluku, ale uchovat dobrou úroveň komfortu.
-  **Maximální rychlost:** pro rychlé dosažení požadované teploty.

AUTO  Přístroj automaticky zvolí nejvhodnější rychlost ventilátoru v závislosti na zvolené teplotě a okolních podmínkách.

Nejvhodnější teplota prostředí v letním období se pohybuje od 24 do 27 °C. Nicméně, nedoporučujeme nastavit teploty mnohem nižší než vnější teploty.

💧 REŽIM ODVLHČOVÁNÍ




Ideální pro snížení vlhkosti v prostředí (na jaře a na podzim, v deštivých obdobích atd.). Pro tento typ použití musí být přístroj připraven stejným způsobem jako v režimu klimatizace, tzn. s

odvodovým potrubím vzduchu (B2) umístěným na přístroji, aby bylo umožněno vypouštění vlhkosti ven.

Abyste tento režim nastavili správně:

- Několikrát stisknete tlačítko **MODE**, dokud se neobjeví symbol odvlhčování.

✪ REŽIM VENTILACE

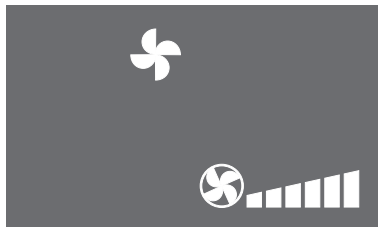

Při použití tohoto režimu není nutné připevnit odvodové potrubí (B2) k přístroji.

Abyste tento režim nastavili správně:

- Několikrát stisknete tlačítko **MODE**, dokud se neobjeví symbol ventilace.
- Vybete požadovanou rychlost ventilace dotknutím se klávesy .

Dostupné rychlosti jsou:

- ..  **Minimální rychlost:** přejete-li si tichý provoz.
-  **Průměrná rychlost:** přejete-li si snížit hladinu hluku, ale uchovat dobrou úroveň ventilace.
-  **Maximální rychlost:** k dosažení maximálního výkonu ventilace.

🕒 PROGRAMOVÁNÍ ČASOVAČE



Časovač vám umožňuje nastavit zpožděné zapnutí nebo vypnutí přístroje. Tato funkce zamezuje plýtvání elektrickou energií a optimalizuje provozní doby.

Jak naprogramovat zpožděné zapnutí

- Zasuňte zástrčku do zásuvky a uveďte přístroj do pohotovostního režimu.
- Stisknete tlačítko časovače (C4): symbol časovače (C13) a hodiny se rozsvítí.

- Nastavte pomocí tlačítek + (C6) nebo - (C3) počet hodin, po němž se přístroj musí uvést do provozu.
- Přístroj začne fungovat ve stejném režimu provozu, který byl předem nastavený. Můžete nastavit zapnutí v rámci 24 hodin.

Chcete-li vymazat naprogramování časovače, stiskněte dvakrát tlačítko časovače (C4). Symbol časovače (C13) se vypne.


Jak naprogramovat zpožděné vypnutí

- I když je přístroj zapnutý, v jakémkoliv provozním režimu, je možné naprogramovat zpožděné vypnutí.
- Stiskněte tlačítko časovače (C4): symbol časovače (C13) a hodiny se rozsvítí.
- Nastavte pomocí tlačítek + (C6) nebo - (C3) počet hodin, po němž se přístroj musí vypnout. Po několika sekundách od nastavení časovače bude nastavení uloženo a na displeji se znovu zobrazí provozní režim a symbol časovače zůstane svítit.
Na předem stanoveném čase se přístroj uvede do pohotovostního režimu.

Chcete-li vymazat naprogramování časovače, stiskněte 2krát tlačítko časovače (C4), symbol časovače (C13) se vypne.

PROVOZ S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač (A11) klimatizačního zařízení vzduchu. Maximální vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením je 5 metrů (bez jakýchkoliv překážek mezi dálkovým ovladačem a přijímačem).
- Je nutno zacházet s dálkovým ovladačem s krajní opatrností a úctou: neházejte jím, nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte ho do blízkosti zdrojů tepla.




POZNÁMKA: Dálkové ovládání je možné uložit do příslušného umístění **A12**.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE(OBR. D)

- D1) Tlačítko „ON/STAND-BY“
 D2) Tlačítko pro zvýšení/snížení teploty/naprogramovaný provoz
 D3) Tlačítko „MODE“
 D4) Tlačítko pro volbu rychlosti ventilace
 D5) Tlačítko k přepnutí °C/°F
 D6) Tlačítko **TIMER**

D

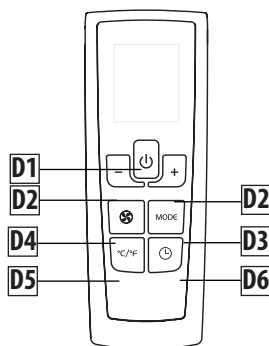

Vložení a výměna baterií

- Sejměte kryt na zadní straně dálkového ovládání;
- Vložte dvě baterie LR03 „AAA“ 1,5V, dodržujte přitom správnou polohu (viz pokyny uvnitř prostoru pro baterie). Pokud dojde k vyčerpání baterií, vyměňte je za nové stejného typu.
- Znovu nasadte kryt.

Jak při výměně, tak při likvidaci dálkového ovládání musí být baterie odstraněny a zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy, jelikož jsou škodlivé pro životní prostředí. Nemíchejte staré a nové baterie.

Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové) baterie. Nevhazujte baterie do ohně, jelikož může dojít k explozi nebo uvolnění nebezpečných kapalin. Není-li dálkové ovládání používáno po delší dobu, vyjměte baterie.

Zapnutí a vypnutí přístroje

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Stiskněte tlačítko  (D1) (při zapnutí klimatizačního zařízení se spustí na poslední funkci naprogramované před vypnutím).
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte tlačítko  (D1) na dálkovém ovladači, a pak vytáhněte zástrčku.

POZNÁMKA: Nikdy nevyplínejte klimatizační zařízení přímým odpojením ze zástrčky, ale stiskněte tlačítko  a počkejte několik minut, než vytáhněte zástrčku. Pouze tímto způsobem bude moci přístroj provést všechny kontroly za účelem ověření provozního stavu.

Zvolit provozní režim

Dostupná ovládání na dálkovém ovladači odpovídají těm, které se nachází na ovládacím panelu přístroje (C). Postupujte tedy podle návodu v kapitolách „Provoz z ovládacího panelu“ a vyberte

požadovanou funkci. Zatímco tlačítko D5 umožňuje snadno měnit teplotní stupnici z °C na °F a naopak.

AUTO-DIAGNOSTIKA

Přístroj je vybaven auto-diagnostickým systémem pro identifikaci některých provozních poruch.


Chybové zprávy se zobrazí na displeji přístroje.

ZOBRAZÍ-LI SE NA DISPLEJI:	ZOBRAZÍ-LI SE NA DISPLEJI:	ZOBRAZÍ-LI SE NA DISPLEJI:
		
„Low Temperature“ (Režim ochrany před mrazem)	Probe Failure (Poškozené čidlo)	„High Level“ (Vnitřní zásobník plný)
...CO JE NUTNÉ UDĚLAT? Přístroj je vybaven zařízením na odmrazování, aby nedošlo k nadměrné tvorbě ledu. Přístroj bude automaticky pokračovat v provozu, jakmile je proces odmrazování dokončen.	...CO JE NUTNÉ UDĚLAT? Pokud se zobrazí tento nápis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.	...CO JE NUTNÉ UDĚLAT? Vyprázdněte vnitřní bezpečnostní zásobník podle pokynů v odstavci „OPERACE NA KONCI SEZÓNY“. Pokud se problém znovu objeví, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

RADY


Existují některá upozornění, které je nutné dodržovat, aby byl zaručen maximální výkon klimatizačního zařízení:

- zavřete okna a dveře prostředí, které má být klimatizované. Jedinou výjimkou je, když je přístroj nainstalován otvorem ve zdi. V tomto případě se doporučuje ponechat mezeru ve dveřích nebo okně (1 cm), aby se zajistila správná ventilace.

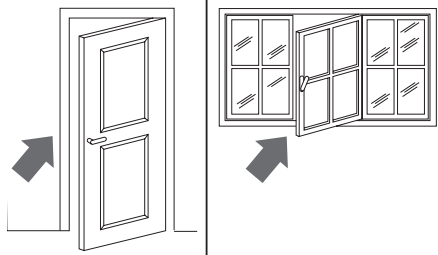

Otevřete dveře a okna

- Nepoužívejte přístroj ve velmi vlhkých prostorách (například v prádelnách).
- Chraňte místnost před přímým vystavením slunci, zatažením záclon a/nebo častým snížením žaluzií tak, aby byl zaručen velmi hospodárny provoz.

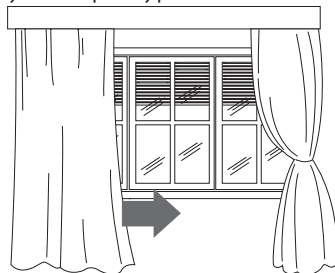

Sníže rolety nebo žaluzie

- Nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí.
- Ujistěte se, že se v prostředí nenachází žádná zdroje tepla.

- Zkontrolujte, zda je zařízení umístěné na „rovné“ ploše.



Nepokrývejte

- Nepokládejte žádné předměty na klimatizační zařízení;
- Neblokujte větrací otvory.

ČIŠTĚNÍ

Před každým čištěním nebo údržbou, vypněte přístroj tlačítkem



Poté odpojte zástrčku ze zásuvky.

Čištění stroje

Doporučujeme Vám očistit přístroj vlhkým hadrem a osušit suchým hadrem. Z bezpečnostních důvodů nikdy nemyjte klimatizační vodou.

Opatření

K čištění nepoužívejte benzín, alkohol nebo rozpouštědla. Nepostríkejte insekticidy nebo podobnými výrobky.

Čištění vzduchového filtru Bio Silver

Pokud je filtr znečištěný, cirkulace vzduchu je ohrožena a účinnost funkcí odvlhčování a čištění klesne.

Je proto vhodné čistit filtr pravidelně. Frekvence závisí na délce a podmínkách použití.

Je-li přístroj používán neustále nebo systematicky, je doporučeno vyčistit filtr jednou týdně.


Filtr je umístěn v samotné mřížce.

Pro vyčištění filtru je proto nutné odstranit filtr, jak je znázorněno na obr. 8.

Prach uložený na filtru odstraňte pomocí vysavače. Pokud je to velmi špinavý, ponořte ho do vlažné vody a několikrát ho opláchněte. Voda by nikdy neměla být teplejší než 40 °C.

Po umytí musíte nechat filtr osušit.

Filtr BioSilver slouží k zachytávání prachu a pylu a přispívá ke snížení růstu bakterií a plísní na filtru.

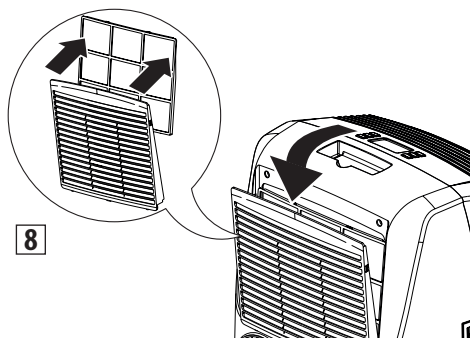


Kontroly na začátku sezóny

Zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou nepoškozeny a ujistěte se, že uzemnění je efektivní. Řádně dodržujte instalační předpisy.

Operace na konci sezóny

Chcete-li zcela vypustit vodu z vnitřního okruhu, sejměte vnější kryt z drenážní hadičky A10 a nechte vodu vypustit do vaničky (obr. 9).

Pro usnadnění tohoto úkolu na začátku sezóny, je možné použít drenážní hadici s uzávěrem B6.

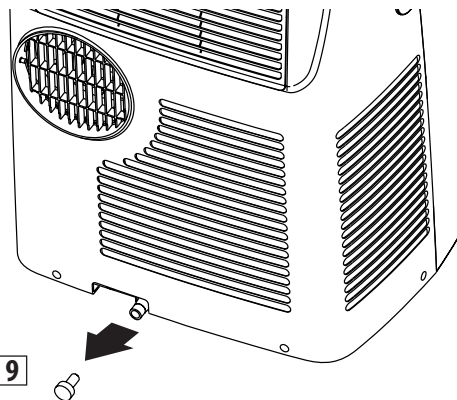

Po vyprázdnění pečlivě uzavřete uzávěr.

Vyčistěte filtr, jak je uvedeno výše: filtr musí být před vložením zcela suchý.

Převahu, plnění, čištění, rekuperaci a likvidaci chladiva mohou provádět pouze technická servisní střediska autorizovaná výrobcem. Likvidace přístroje musí být provedena pouze odborným personálem autorizovaným výrobcem.

Aby se zabránilo poškození přístroje:

NIKDY NEPŘEPRAVUJTE PŘÍSTROJ PŘEVŘÁCENÝ HORNÍ STRANOU DOLŮ NEBO POLOŽENÝ NA JEDNÉ STRANĚ. POKUD SE TAK STALO, PROSÍME VYČEKTE 6 HODIN PŘED ZAPNUTÍM PŘÍSTROJE, DOPORUČUJEME VŠAK VYČKAT 24 HODIN. Je-li jednotka položená na jedné straně, olej musí být shromážděn v kompresoru pro

zajištění správného provozu. Pokud není respektována tato doba „klidu“ (6 - 24 hodin), přístroj může pracovat pouze po krátkou dobu, dokud se nezastaví pro nedostatek oleje v kompresoru.

JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE

PROBLÉMY	PŘÍČINY	OPATŘENÍ
Klimatizační zařízení se nezapne	Zástrčka není zastrčená	zasuňte zástrčku
	chybí proud	vyčkejte
	zasáhlo zařízení pro vnitřní ochranu	obratte se na servisní středisko
Klimatizační zařízení pracuje krátkou dobu	odvodové potrubí vzduchu je přiškrncené nebo je přehnuté	umístěte správně odvodové potrubí vzduchu a zamezte tak co nejvíce délce a zakřivení, aby se zabránilo přiškrncení
	překážka brání odvodu vzduchu ven.	určete a odstraňte překážky, které brání vypouštění vzduchu ven
Klimatizační zařízení pracuje, ale nechladí místnost	okna a dveře, záclony jsou otevřené	zavřete okna a dveře, záclony, se zřetelem na „rady pro správné použití“, které byly uvedeny výše
	v místnosti je v provozu nějaký zdroj tepla (trouba, vysoušeč vlasů, atd.)	odstraňte zdroje tepla
	odvodové potrubí vzduchu se odpojilo od přístroje	přípevněte odvodové potrubí vzduchu do příslušného sídla umístěného na zadní straně přístroje (obr. 1)
	filtry proti prachu jsou zanesené	filtry vyčistěte nebo je vyměňte, jak je popsáno výše
	technické vlastnosti přístroje nejsou dostatečné pro klimatizaci místnosti, ve které je umístěn	
Během provozu se vytváří nepříjemný zápach v místnosti	filtr proti prachu je zanesený	filtr vyčistěte nebo vyměňte, jak je popsáno výše
Klimatizační zařízení nepracuje asi 3 minuty po restartu	na ochranu kompresoru, vnitřní zařízení zpozdí spuštění přibližně 3 minuty po restartu	vyčkejte; tento časový interval od restartu je součástí běžného provozu
Na displeji přístroje se zobrazil symbol  s jedním z následujících nápisu: HL/PF	přístroj je vybaven auto-diagnostickým systémem pro identifikaci některých provozních poruch.	viz kapitola AUTODIAGNOSTIKA.