




Návod k použití

Řada TRRSE

De'Longhi

POPIS	3
POUŽITÍ	4
Systém snadné práce s kolečky	4
Umístění	4
Připojení k elektrické síti.....	4
OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE	5
ZAPNUTÍ spotřebiče	5
Fungování	5
Funkce omezení výkonu	6
ČASOVAČ (PRO MODEL TRRSE0920T)	7
Funkce časovače	7
ALARMY	8
ÚDRŽBA	9
Údržba.....	9
Technické parametry	9
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	10

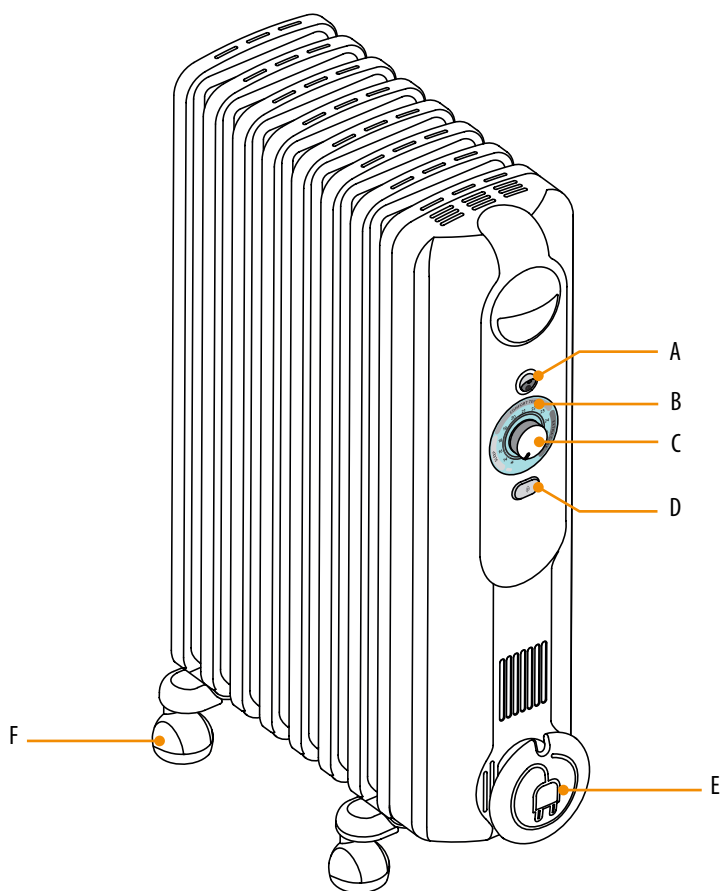

A. Spínač ZAPNUTO-VYPNUTO s kontrolkou


B. zobrazení režimu topení

C. otočný regulátor teploty

D. tlačítko pro omezení výkonu


E. držák šňůry

F. kolečka

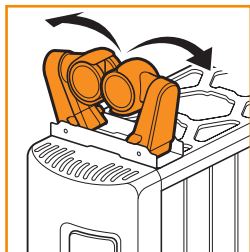

Systém snadné práce s kolečky

- Otočte radiátor vrchem dolů na koberec nebo měkký povrch, aby nedošlo k poškození laku.
- Vytočením směrem ven kolečka zcela rozevřete.
- Otočte radiátor zpět do svislé polohy.

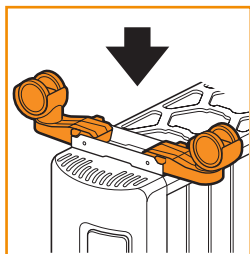


Umístění

- Topidlo nesmí být umístěno bezprostředně pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívejte tento radiátor v místnostech s plochou menší než 43 čtverečních stop (4 metry čtvereční).

Připojení k elektrické síti

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda je vaše napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku zařízení a zda zásuvka a napájecí vedení odpovídají uvedenému zatížení.
- Zkontrolujte rovněž proudovou kapacitu pojistek. PŘIPOJTE TOPIDLO POUZE K UZEMNĚNÉ ZÁSUVCE.
- Připojte topidlo do zásuvky, spotřebič přejde do stavu ZAPNUTO nebo do stavu VYPNUTO v závislosti na poloze spínače ZAPNUTO-VYPNUTO.
- Spínač ZAPNUTO-VYPNUTO je označen symbolem Zapnuto/Vypnuto, jak ukazuje následující obrázek ①.

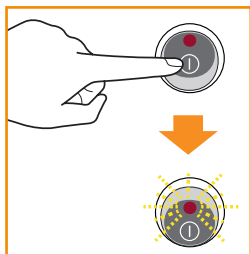

ZAPNUTÍ spotřebiče

- Chcete-li spotřebič ZAPNOUT, připojte topidlo do zásuvky a přepněte spínač do polohy ZAPNUTO.
- Rozsvítí se kontrolka a spotřebič začne pracovat podle nastavené hodnoty zvolené otočným regulátorem teploty.
- Chcete-li spotřebič VYPNOUT, přepněte spínač do polohy VYPNUTO; spotřebič přestane pracovat a kontrolka zhasne.

Poznámka:

- Po přerušení napájení (výpadek proudu nebo odpojení spotřebiče ze zásuvky) zařízení přejde znovu do předchozího provozního režimu zvoleného uživatelem (rovněž pro aktivaci nebo deaktivaci funkce omezení výkonu).



Fungování

- Otočný regulátor teploty je navržen tak, aby vám pomohl zvolit teplotu v místnosti podle vašich potřeb. Otáčením regulátoru ve směru nebo proti směru hodinových ručiček zvolte nejvhodnější teplotu v rámci 4 jednoduchých sektorů:

1. Sektor ochrany proti zamrznutí:

Nastavením teploty na sektor * začne spotřebič automaticky pracovat na tom, aby udržel teplotu v místnosti na 5°C, čímž zabrání zamrznutí vodovodního potrubí.

2. Sektor spánku:

Umožňuje zvolit teploty 14, 16 a 18 °C, které jsou nejvhodnější pro spánek.


3. Sektor Komfortní teplota:

Umožňuje zvolit nejvhodnější komfortní teplotu v rozmezí 19-20-21-22-23 °C.

4. Sektor Nadstandardní péče:


Umožňuje zvolit teplotu 24-26-28 °C v situacích, kdy je vyžadována vyšší komfortní teplota.

- Spotřebič umožňuje snadno a přesně volit mezi režimem ochrany proti zamrznutí a některou z 11 požadovaných pokojových teplot.
- Uživatel může požadovanou teplotu kdykoli změnit.
- Spotřebič začne pracovat a přestane po dosažení komfortní teploty.

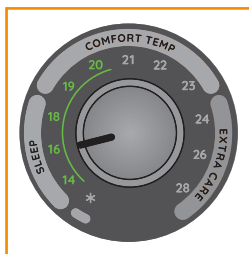

Důležité:


- Při používání spotřebiče nenastavujte otočný regulátor teploty příliš vysoko.
- Udržování teploty v místnosti v rozmezí teplot zvýrazněných zelenou barvou (do 20 °C) přispěje k tomu, že se domácnost nebude přehřívat a sníží se spotřeba energie.
- Zamezte přehřátí místnosti!

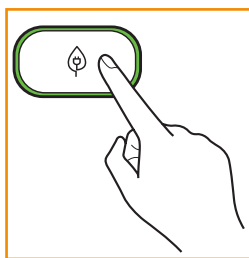

Funkce omezení výkonu

Díky této funkci bude zařízení pracovat se sníženým výkonem, čímž se minimalizuje spotřeba energie.

- Chcete-li tuto funkci aktivovat, stiskněte tlačítko .
- Je-li tato funkce zapnuta, je aktivní pouze MINIMÁLNÍ úroveň výkonu.
- Bliká-li tlačítko Omezení výkonu, zobrazí se všechny chyby/poruchy spotřebiče.

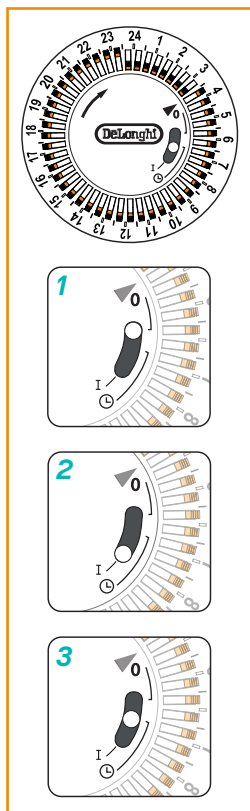

Funkce časovače

Zapínání a vypínání spotřebiče lze naprogramovat na 24 hodin.


Časovač má mikrosplínač, který uživateli umožňuje:

1. Ponechat spotřebič bez napájení tak, že nastaví volič na symbol „0“ (1).
2. Ponechat zapnuté napájení spotřebiče tak, že nastaví volič na symbol „1“ (2).
3. Použít funkci časovače tak, že nastaví volič na ikonu „⌚“ (3).

- Stejně jako u všech hodin musí být časovač nastaven na přesný čas.
- Je-li například 9:30 ráno, otáčejte voličem časovače ve směru hodinových ručiček (ve směru šipky), dokud ukazatel nelicuje s údajem 9:30.

DŮLEŽITÉ: NEOTÁČEJTE VOLIČEM ČASOVAČE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK.

- Každý zub představuje 30 minut. Spotřebič lze naprogramovat tak, aby se zapínal a vypínal v nastavených časech.
- Je-li zub zatlačen směrem ke středu voliče, zůstane radiátor v provozu po dobu těchto 30 minut. Je-li zub vytlačen směrem ven, je radiátor po tuto dobu vypnutý (viz obrázek níže).
- Časovač jsou elektrické hodiny a funguje pouze tehdy, je-li spotřebič zapojen do zásuvky. Dojde-li k odpojení od napájení, časovač se zastaví a musí být resetován.

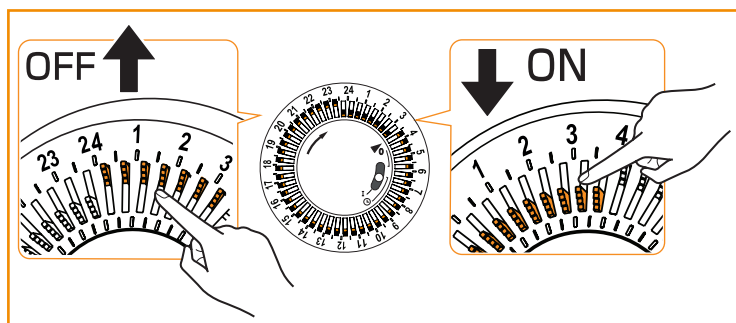

Spotřebič je vybaven diagnostickým systémem, který umožňuje signalizovat poruchy. V případě problémů ztratí tlačítko  svoji funkci omezení výkonu a začne blikat, čímž informuje uživatele o aktuální poruše.

PF (porucha sondy)	Dojde-li k poruše sondy, tlačítko  4x rychle zabliká a následuje 4sekundová prodleva	Při tomto alarmu spotřebič nefunguje. Obratě se na zákaznický servis De'Longhi.
Ht (vysoká teplota)	Je-li vnitřní teplota výrobku příliš vysoká, bude topný výkon postupně automaticky snižován. Tlačítko  začne pomalu jednotlivě blikat, 2 sekundy SVÍTÍ a 2 sekundy NESVÍTÍ.	Chcete-li odstranit příčinu tohoto alarmu, zkontrolujte, zda není zařízení zakryté, a nechte spotřebič vychladnout jeho nastavením na nižší teplotu. Bezpečnostní zařízení v případě přehřátí topidlo vypne. Není-li spotřebič schopen topidlo automaticky restartovat, obraťte se telefonicky na zákaznický servis De'Longhi.
ToS (bezpečnostní spínač při překlopení)	Nenachází-li se spotřebič ve svislé poloze déle než 3 sekundy, deaktivují se topná tělesa a tlačítko  začne rychle blikat.	Jakmile se spotřebič vrátí do normální vertikální polohy, bude obnoven jeho předchozí provozní režim.

Údržba

- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte radiátor vychladnout.
- Otřete radiátor měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte čisticí a abrazivní prostředky.
- Nebudete-li radiátor po určitou dobu používat, namotejte šňůru na držák šňůry a uložte jej na suchém místě.
- Tento spotřebič byl zkonstruován pro dlouholetý bezproblémový provoz.
- V případě poruchy nebo pochybností se nepokoušejte topidlo sami opravovat: mohlo by dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obratě se telefonicky na zákaznický servis společnosti De'Longhi (viz příložený seznam zákaznických servisů společnosti De'Longhi).

Technické parametry

Síťové napětí

Viz typový štítek

Příkon

“

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kontrolka se nerozsvítí	Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do zásuvky a že elektrická zásuvka funguje Bezpečnostní zařízení mohlo spotřebič vypnout	Zapojte spotřebič do elektrické zásuvky Odstraňte překážku a nechte spotřebič vychladnout. Jestliže spotřebič nefunguje, kontaktujte zákaznický servis společnosti De'Longhi
Spotřebič nehřeje	Je možné, že je nastavena příliš nízká teplota	Nastavte teplotu na vyšší hodnotu
Tlačítko  indikuje blikající symbol PF	To signalizuje, že došlo k poruše snímače teploty v místnosti	Obrátte se na zákaznický servis společnosti De'Longhi
Tlačítko  indikuje blikající symbol Ht	Zařízení dosáhlo příliš vysoké vnitřní teploty	Zkontrolujte, zda není zařízení zakryté, a nechte spotřebič vychladnout. Jakmile klesne vnitřní teplota výrobku, alarm zmizí. Jestliže spotřebič nefunguje, kontaktujte zákaznický servis společnosti De'Longhi
Tlačítko  indikuje blikající symbol ToS	Zařízení není ve správné svislé poloze nebo se převrátilo.	Vraťte spotřebič do správné svislé polohy. Neumísťujte spotřebič na nakloněnou rovinu, mohl by se převrátit a způsobit zranění.

