

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali kuchyňský robot Chicco De'Longhi & Me! Tento domácí elektrospotřebič byl vyvinut pro přípravu pokrmů pro děti, od odstavení kojení.

Přístroj musí používat výhradně dospělá osoba. Udělejte si pár volných minut k pročtení tohoto návodu na použití. Zamezte tím možnému nebezpečí nebo poškození přístroje.

Prohlášení o shodě CE :

Společnost De Longhi S.p.A. tímto prohlašuje, že přístroj pojmenován Baby Meal™, značky Chicco™ De Longhi™ mod. KCP815 splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (elektrická bezpečnost). Kompletní kopii prohlášení CE si můžete vyžádat u společnosti **De' Longhi Appliances via Seitz, 47 - 31100 - Treviso - Itálie.**

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Model: KCP815

Napětí: 220-240 Vac

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon motoru: 150 W

Výkon odporu: 800 W

Výkon motoru + odporu: 850 W

Vyrobeno v Číně

Na tento přístroj se vztahuje záruka na výrobní vady po dobu dvou let od data zakoupení (datum na pokladním bloku nebo jiném dokladu o zakoupení), anebo pro jiné období, stanovené v souladu s platnými předpisy v zemi zakoupení.

Záruka se nevztahuje na díly, podléhající běžnému opotřebení.

Společnost De Longhi S.p.A. si vyhrazuje právo změnit kdykoli a bez předchozího upozornění to, co je popsáno v tomto návodu.

Reprodukce, přepis, jakož i překlad tohoto návodu do jiného jazyka, i částečný, a to v jakékoli formě, jsou přísně zakázány bez předchozího písemného souhlasu společnosti ARTSANA S.p.A. nebo De Longhi S.p.A.

V případě pochybností o obsahu této příručky se obraťte na prodejce nebo na společnost ARTSANA S.p.A. či De Longhi S.p.A.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ NA PŘÍSTROJI

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Tato je nutně vždy přísně dodržovat.



Přístroj certifikován a schválen IMQ



Přístroj je v souladu se základními aplikovatelnými požadavky směrnice ES



Nebezpečí!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být nebo je příčinou úrazu anebo poškození přístroje.



Pozor! Horký povrch

Horké povrchy: nedodržení pokynů může být nebo je příčinou opaření nebo popálení, protože povrchy jsou velmi horké.



POZOR! Horká pára

Během vaření se vytváří pára při vysoké teplotě. Buďte opatrní při otevírání víka, aby se zabránilo nebezpečí popálení kvůli únikům páry.



Přečtěte si návod na použití



Pozor! Horký povrch

Horké povrchy: nedodržení pokynů může být nebo je příčinou opaření nebo popálení, protože povrchy jsou velmi horké.



Nelikvidujte tento výrobek jako normální komunální odpad. Dodržujte tříděný sběr, jak to stanovují platné zákony.



Poznámka:

Tento symbol označuje informace důležité pro uživatele.



Návod na použití:

Tento symbol označuje příručku pokynů na použití

Písmena a čísla v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám, které jsou uvedeny v popisu přístroje (str. 22).



Funkce Vaření



Funkce Vaření v Páře



Funkce Vření



Poznámka:

Pozorně si přečtěte následující pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

- Nerespektování těchto pokynů může být příčinou úrazu nebo poškození přístroje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.



Pozor!

- Tento výrobek není hračka.
- Udržujte děti daleko od přístroje. Nedovolte používání přístroje osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi; pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a pokud nejsou poučeni tak, aby si byli vědomi nebezpečí spojeného s nevhodným používáním. Děti je třeba mít pod dozorem a ujistit, aby se s přístrojem nehrály.
- Igelitový sáček, obsahující výrobek, nesmí být ponechán v dosahu dětí, protože představuje potenciální zdroj nebezpečí.
- Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití: v prostředí sloužící jako kuchyně pro personál v obchodech, úřadech a jiných pracovních míst, v agroturistice, hotelech, motelech a jiných strukturách, v pronajímaných pokojích.
- Přístroj musí být používán výhradně pro účely, pro které byl navržen. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný za jakékoli škody, způsobené nesprávným, chybným a nezodpovědným používáním, a/nebo za opravy, provedené nekvalifikovaným personálem.
- Přístroj nesmí být provozován pomocí externího časovače nebo se systémem samostatného dálkového ovládání.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj, když je prázdný.
- NEDOSTRAŇUJTE víko, zatímco voda vře.
- Pokud se pohár naplní nad hladinu MAX (1,5 l), může dojít k přetékání vařící vody.
- Aby se zabránilo možnosti zranění nebo poškození přístroje, nevkládejte ruce nebo nástroje do nádoby, zatímco je přístroj v provozu.
- Je možné použít sítěrku (N), když je přístroj vypnutý.
- Před uvedením přístroje do provozu se ujistěte, že ruce, vlasy, oblečení a kuchyňské potřeby jsou mimo nádobu. **Nože mohou pořezat: manipulujte s péčí, zejména při vyjímání nože z poháru, když jej vyprazdňujete a během čištění.**
- Nikdy neaktivujte tlačítko Pulse nebo nevolte ry-

chlост otáčení nožů vyšší než 3 pokud je uzávěr (A) odstraněn anebo není správně umístěný do plnicího otvoru (C) víka (B), protože potraviny by mohly uniknout a způsobit popáleniny, jsou-li horké.

- Nikdy nepoužívejte míchací lopatku (L) při rychlosti vyšší než 3 a s funkcí PULSE.



Nebezpečí Opaření!

- Aby se zabránilo popálení po ohřevu/vaření pokrmů, zkontrolujte teplotu před jejich konzumací; zejména předtím, než je budete podávat dětem.
- Když je přístroj v provozu, vnější plocha může dosáhnout značné teploty.
- Používejte přístroj vždy s umístěným víkem.



Nebezpečí!

- Neponořujte základnu přístroje do vody.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozena, protože může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zastupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo jakémukoli riziku.
- Před prováděním jakékoli operace čištění nebo údržby odpojte přístroj od elektrické sítě vytáhnutím ze zásuvky.
- Připojte přístroj do snadno přístupné zásuvky.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Odpojit přístroj ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.
- Nepoužívejte přístroj v případě ztráty kapaliny z tělesa přístroje. V takovém případě přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nenechávejte přístroj zapnutý zbytečně, protože je zdrojem potenciálního nebezpečí.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru během používání.
- Nepoužívejte přístroj s bosýma nebo mokrýma nohama.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud náhodou upadne do vody. Vyjměte jej po vytáhnutí zástrčky a odnesete jej do Servisního střediska.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (děšť, slunce, mráz, atd.).

V případě, že zásuvka a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, je třeba nahradit zásuvku za odpovídající typ; tato výměna musí být provedena pouze kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se používat adaptéry,

vícenásobné zásuvky a/nebo prodlužovačky. Je-li jejich použití nutné, používejte pouze adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovačky, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami; dávejte pozor, abyste nepřekročili mezní hodnotu výkonu uvedeného na adaptéru a/nebo prodlužovače.

- Neumísťujte přístroj v blízkosti nebo na horké povrchy, plynové sporáky, elektrické varné desky, choulolistivé povrchy.
- Modely, vybaveny uzemněním, musí být připojeny na účinné uzemňující zařízení podle požadavků platných norem, vztahujících se k elektrické bezpečnosti.



Nikdy neponořujte základnu přístroje do vody. Nádobu, víko a příslušenství lze mýt v myčce na nádobí.

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení č. 1935/2004.



Pokyny pro správnou likvidaci výrobku podle Evropské směrnice 2002/96/ES.

Na konci životnosti přístroje nesmí být tento likvidovaný spolu s městským odpadem. Je možné jej odevzdat do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo prodejci, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace domácího elektrospotřebiče předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů. Na povinnost likvidace domácího elektrospotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postih.

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍHO PANELU

- A** Uzávěr
- B** Víko
- C** Plnicí otvor
- D** Držadlo víka
- E** Košík pro vaření v páře
- F** Nádob
- G** Základna přístroje
- H** Hlavní vypínač
- I** Víceúčelový nůž (mletí/homogenizace)
- L** Michací lopatka
- M** Ochrana nožů
- N** Stěrka
- 1.** DISPLAY
- 2.** TLAČÍTKO PRO TRADIČNÍ VAŘENÍ
- 3.** TLAČÍTKO PRO VAŘENÍ NA PÁŘE
- 4.** TLAČÍTKO VŘENÍ
- 5.** TLAČÍTKO + zvyšování doby
- 6.** TLAČÍTKO + snižování doby
- 7.** TLAČÍTKO MODE (volba způsobu vaření: S, SS, SSS, - WARM, MILK, CREAM)
- 8.** TLAČÍTKO "START/STOP"
- 9.** KNOFLIK pro volbu rychlosti nožů

Před použitím

- Před použitím přístroje poprvé pečlivě omyjte veškeré příslušenství; dávejte pozor na nože (jsou ostré), otřete vlhkým hadříkem základnu přístroje.
- Umístěte přístroj na rovný a suchý povrch. Nepřipojujte přístroj do zásuvky, dokud není správně nainstalováno příslušenství.
- Ověřte, zda napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje, a pak zasuněte zástrčku do zásuvky.
- Pokud je při zavírání víka rotace příliš tvrdá, je vhodné navlhčit těsnění trochou vody.

Zapnutí přístroje



Poznámka:

- Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že hlavní vypínač (H), umístěný na boku přístroje, je v pol. 0.
- Stiskněte hlavní vypínač I/O.
- Při zapnutí se tři funkční tlačítka rozsvítí a pak se vypnou a displej zobrazí nastalo rozsvícenou přerušovanou čáru "----".

ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka:

- Chcete-li přejít z jedné funkce do druhé, je postačující stisknout tlačítko pro požadovanou funkci.
- Pro přepnutí do funkce mixéru stiskněte opakovaně příslušné tlačítko aktivní funkce, pak stiskněte tlačítko START/STOP (8).
- S kteroukoli aktivní funkcí se při stisknutí 1 krát tlačítka START/STOP (8) přístroj zastaví (PAUZA); opětovným stisknutím tlačítka se přístroj uvede zase do provozu. Podržením stisknutého tlačítka START/STOP (8) po asi 2 vteřiny přístroj vymaže aktuální aktivní funkci.
- Pokud dojde k otevření víka během některé funkce, přístroj se uvede do STAND-BY a objeví se příslušný nápis **OPEN**. Pro opětovné spuštění zavřete víko.



FUNKCE TRADIČNÍ VAŘENÍ

Nastavitelné rychlosti jsou 1, 2 a 3, jak je znázorněno na obrázku. Ostatní jsou deaktivovány.

Tato funkce umožňuje vařit tradičním způsobem tím, že moduluje výkon a zajišťuje rovnoměrné míchání; také tři exkluzivní funkce "WARM (TEPLÝ)", "MILK (MLÉKO)" a "CREAM (KRÉM)" povolují ohřát jídlo, mléko a připravovat krémy.

V závislosti na druhu potravin, které mají být vařené, použijte víceúčelový nůž (I) (určený pro mletí a homogenizaci pokrmů) nebo míchací lopatku (L) (vhodnou pro míchání).

- Po tom, co jste vložili potraviny, které chcete uvařit, do nádoby (F), zasuňte nádobu správným způsobem do příslušného místa na základně přístroje (G), pak umístěte víko (B) a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček, až dokud nezapadne na své místo (obr. 1).
- Stiskněte hlavní vypínač I/O (H) (obr. 2).

Manuální vaření

- Stiskněte 1 krát tlačítko vaření (2) (obr. 3). Displej zobrazí **0:00** jako hodnotu default a výkon **SS**. Chcete-li nastavit odlišný výkon, stiskněte tlačítko "MODE" (7) (obr. 3), až dokud se neobjeví požadovaná funkce.
- Se si desidera impostare il tempo di cottura premere i pulsanti "+ e -". Se non si desidera impostare il tempo di cottura il display visualizza il tempo incrementale (massimo 60 minuti).
- Premere il pulsante "START/STOP" (8) per dare avvio alla cottura (fig. 4). Sul display ha inizio il conto alla rovescia se impostato.
- Chcete-li nastavit dobu vaření, stiskněte tlačítka "+ a -". Pokud

nechcete nastavit dobu vaření, displej zobrazí přírůstkový čas (maximálně 60 minut).

- Stiskněte tlačítko "START/STOP" (8) pro spuštění vaření (obr. 4). Na displeji začne odpočet obráceně, je-li nastaven.
- Umístěte knoflík volby rychlosti (9) do polohy pomalého míchání (1-3) (obr. 4).

Je možné regulovat výkon v jakémkoli okamžiku stisknutím tlačítka "MODE". V případě dlouhého vaření po uplynutí 15 minut začne míchací lopatka míchat přerušovaným způsobem.

Ukončení vaření je indikováno nápisem **End**. Ukončení vaření je indikováno nápisem

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypne pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).



 Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!



Tento přístroj není vhodný na smažení, nepoužívejte množství oleje vyšší než 50 gr.



V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vycerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.**

Přednastavené vaření

- Stiskněte 1 krát tlačítko vaření (2). Stiskněte tlačítko "MODE" (7) až dokud se nezobrazí požadovaná funkce: "WARM", "MILK" nebo "CREAM" (obr. 5-7).

Funkce "WARM"

Tato funkce je určena na ohřátí pokrmů na konstantní teplotě asi 37°C.

Doporučuje se použití míchací lopatky (L).

Stiskněte tlačítko start/stop (8) pro spuštění ohřevu; lopatka začne míchat.

Po dosažení teploty vydá přístroj akustický signál, který se bude opakovat každých 30 vteřin a udržuje dosaženou teplotu po maximální dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut se na displeji objeví **End**. **S touto funkcí jsou knoflík (9) a tlačítka + a - deaktivovány. Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypne pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).**



 Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

 Před podáním ohřátého pokrmu dítěti vždy zkontrolujte, zda teplota není příliš vysoká (vyšší než 37°C).

 V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vyčerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O** a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.

Funkce "MILK"

Tato funkce je určena na zahřátí mléka na konstantní teplotě asi 80°C. Doporučuje se použití míchací lopatky (L). Stiskněte tlačítko start/stop (8) pro spuštění funkce; lopatka začne míchat. Po dosažení teploty vydá přístroj akustický signál, který se bude opakovat každých 30 vteřin a udržuje dosaženou teplotu po maximální dobu 30 minut. Po uplynutí 30 minut se na displeji objeví **End**. **S touto funkcí jsou knoflík (9) a tlačítka + a - deaktivovány. Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypne pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).**

  Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

 V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vyčerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O** a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.

Funkce "CREAM"

Tato funkce je určena pro přípravu: pudinků, kaše, omáčky apod. Doporučuje se použití míchací lopatky (L). Nastavte dobu vaření podle receptu působením na tlačítka "+ a -". Pokud nechcete nastavit dobu vaření, displej zobrazí přírůstkový čas (maximálně 30 minut). Stiskněte tlačítko start/stop (8) pro spuštění funkce. Umístěte knoflík (9) do polohy pomalého míchání (1-3) (obr.4). Ukončení vaření je indikováno nápisem **End** na displeji a vydáním akustického signálu.

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypne pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).

  Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

 V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vyčerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O** a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.

Poznámka:

- Umístěte knoflík do polohy "0", nože se zastaví.
- Pokud do 2 minut od nastavení nedojde ke stisknutí tlačítka "START/STOP" (8), přístroj se uvede do stand-by.
- Přístroj je vybaven plnicím otvorem (C), tento je užitečný pro nalévání přísad bez otevření víka.



FUNKCE VAŘENÍ V PÁŘE

Funkce vaření v páře umožňuje vařit jídlo při zachování vlákniny a vitamínů pokrmů.

Postupujte následovným způsobem:

- Nalijte vodu do nádoby (F) až po dosažení hodnoty pro páru (300ml), vyznačenou uvnitř samotné nádoby (obr. 8) a zasuňte ji pak do příslušného místa.
- Vložte do nádoby košík pro vaření v páře (E) (obr. 9) s potravinami, které chcete vařit.
- Umístěte víko a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček, až dokud nezapadne na své místo (obr. 1).
- Stiskněte hlavní vypínač I/O (H).
- Stiskněte tlačítko páry (3). Displej zobrazí **0:00** jako hodnotu default. Chcete-li nastavit dobu vaření, stiskněte tlačítka "+ a -". Pokud nechcete nastavit dobu vaření, displej zobrazí přírůstkový čas (maximálně 30 minut).
- Stiskněte tlačítko "START/STOP" (8) pro spuštění vaření v páře (obr. 10). Číslice na displeji blikají až po dosažení bodu varu (asi 100°C).

Dosažení 100°C je indikováno trojitým akustickým signálem. Na displeji se začne odpočítávat čas obráceně anebo nebo přírůstkový čas.

 Vypršení nastaveného času je indikováno nápisem **End**. Vypršení nastaveného času je indikováno nápisem.

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypne pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).

  Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

 V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vyčerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O** a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.

SLOŽENÍ	DOBA VAŘENÍ
OVOCE (150 gr) jablka/hrušky	15min
MASO (150/200 gr) kuřecí / krůtí / králík telecí / hovězí	25min 30min
RYBY (150 gr) treska platýz / tuňák	25/30min
VEJCE NATVRDO 1 vajíčko 4 vajíčka	15min 20min
ZELENINA (100 gr) špenát/řepa/rajčata cukety fenykl/hrášek brambory / mrkev / zelené fazolky / tykev / květák	15min 20min 25min 30min



FUNKCE VŘENÍ

Funkce vření umožňuje vařit jídla. Tato funkce je ideální pro přípravu homogenizované stravy.

- Po tom, co jste nalili vodu a vložili potraviny, které chcete uvařit v nádobě (F), zasuněte nádobu do příslušného místa na základně přístroje (G), pak umístěte víko (B) a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček, až dokud nezapadne na své místo (obr. 1).
- Stiskněte hlavní vypínač I/O (H).
- Stiskněte tlačítko vření (4) (obr.11). Displej zobrazí 0:00 jako hodnotu default. Pro nastavení požadované doby stiskněte tlačítka +/- (5-6) (obr. 11). Pokud nechcete nastavit čas varu, displej zobrazí přírůstkovou dobu. Maximálně 30 minut.
- Stiskněte tlačítko START/STOP (8) (obr. 11) pro spuštění vaření. Číslice na displeji blikají až po dosažení bodu varu (asi 100°C). Dosažení 100°C je indikováno trojitým akustickým signálem. Na displeji se začne odpočítávat čas obráceně anebo přírůstkový čas. Vypršení nastaveného času je indikováno nápisem **End** na displeji a vydáním akustického signálu. Po ukončení vaření, chcete-li pokrmu homogenizovat, konzultujte příslušnou kapitolu.

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj

vypněte pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).



Při otevírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!



V případě nepřítomnosti vody, anebo v případě jejího vyčerpání, přístroj MŮŽE zastavit operaci a vydá trojitý akustický signál. V tomto případě displej zobrazí **H2O** a rozsvítí se kontrolka  červené barvy.

FUNKCE MIXÉR



Nikdy neaktivujte tlačítko Pulse nebo nevolte rychlost otáčení nožů vyšší než 3 pokud je uzávěr (A) odstraněn anebo není správně umístěný do plnicího otvoru (C) víka (B), protože potraviny by mohly uniknout a způsobit popáleniny, jsou-li horké.

Funkce mixér umožňuje mletí, sekání potravin, a to jak syrových, tak i vařených. Postupujte následovným způsobem:

- Po zasunutí nožů do mixéru a vložení jídla, které chcete mixovat, vložte mixér do příslušného místa na základně přístroje, pak umístěte víko (B) a zavřete jej otočením, až dokud nezapadne na své místo.
- Stiskněte hlavní vypínač I/O (H).
- Stiskněte tlačítko "START/STOP" (8) (obr. 12). Chcete-li nastavit dobu fungování (max. 2 min.), umístěte knoflík do polohy "0" a působte na tlačítka +/- (5-6), až dokud se na displeji nezobrazí požadovaná doba. Pro spuštění zpracování potravin je postačující otočit knoflíkem (9), až dokud nezvolíte požadovanou rychlost (4 rychlost min. - 8 rychlost max.). Po uplynutí nastavené doby se nože zastaví, na displeji se objeví **End** nápis a přístroj vydá akustický signál. Pokud nechcete nastavit dobu mixování, displej zobrazí přírůstkový čas (maximálně 2 minuty). Je možné přerušit provoz v jakémkoli okamžiku uvedením knoflíku do polohy 0. Přístroj zůstane v stand-by; podržte stisknuté tlačítko START/STOP po dobu 2 vteřin pro resetování funkce.



Pokud nechcete nastavit dobu mixování, displej zobrazí přírůstkový čas (maximálně 2 minuty). Je možné přerušit provoz v jakémkoli okamžiku uvedením knoflíku do polohy 0. Přístroj zůstane v stand-by; podržte stisknuté tlačítko START/STOP po dobu 2 vteřin pro resetování funkce.

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypněte pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).



Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

JAK HOMOGENIZOVAT

Přístroj umožňuje homogenizovat všechny potraviny, které se obvykle používají při odstavení kojení: ovoce, zelenina, maso, ryby, rýže, atd.

Díky speciálnímu dizajnu nožů se u homogenizovaných výrobků, připravovaných použitím Baby Meal snižuje množství vzduchových bublin, které způsobují koliky u dětí.

Nalijte vodu a vložte potraviny, které chcete homogenizovat, do nádoby (F), pak nádobu zasuňte na příslušné místo na základně přístroje (G).

Umístěte víko (B) a zavřete jej otočením ve směru hodinových ručiček, až dokud nezapadne na své místo (obr. 1).

Po vykonání "funkce vření" (viz str. 25) pokračujte ve "funkci mixér" po dobu asi 20 vteřin (viz str. 25).

Pro vyjmutí pokrmu z nádoby (F) použijte sítěrku (N), která je ve vybavení.

Na konci každé funkce pro vyjmutí nádoby (F) přístroj vypněte pomocí příslušného tlačítka a odstraňte víko (B).



Při otvírání víka a/nebo odstranění nádoby dávejte pozor, abyste se nepopálili!

FUNKCE "PULSE"

Funkce "PULSE" umožňuje lepší kontrolu během krátkých zpracování. Tuto funkci je možné aktivovat pouze společně s funkcí manuální vaření a mixér.

Přístroj funguje v dané funkci, dokud je knoflík (9) udržován v poloze "PULSE" (obr. 13).

Přístroj pracuje na přednastavené rychlosti.

FUNKCE ROZMRAZENÍ

Tato funkce umožňuje rozmrazovat a ohřívat jídlo připravené předem. Jsou-li namontovány, odstraňte z nádoby (F) víceúčelový nůž (I) nebo míchací lopatku (L); nalijte vodu do nádoby (F) až po dosažení hladiny označené párou ☁ a rovněž jsou-li přítomni, odstraňte víko a eventuální etikety ze sklenice s jídlem, určeným k odmrazení/ohřátí. (Pozor, sklenice musí být ze skla nebo tepluvzdorného plastického či jiného materiálu, vhodného pro zahřátí jídla až do teploty 100°C, celkové rozměry sklenice nesmí přesahovat: průměr 60mm, výška 90mm). Umístěte sklenici na dně nádoby (F) a nastavte funkci Vření podle pokynů, uvedených v příslušném odstavci

této příručky. Pro rozmrazení/ohřev homogenizovaného pokrmu velikosti asi 80 gr nastavte dobu na 15/20 minut, v případě kompletního homogenizovaného jídla (asi 200-260 gr) nastavte na 25-30 minut.



Po ukončení cyklu rozmrazování/ohřevu vytáhněte sklenici pomocí chňapek, dávejte maximální pozor, protože může být velmi horká.




z hygienických a biologických důvodů neohřívajte jídlo nikdy více než jednou, nebo po dobu delší než jednu hodinu. Před podáním ohřátého pokrmu dítěti vždy zkontrolujte, zda teplota není příliš vysoká (vyšší než 37°C).

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

- Ujistěte se, že zástrčka je odpojena ze zásuvky a vypínač v poloze 0.
- Otevřete a sejměte víko, vyjměte nádobu a uzávěr předtím, než jej budete mýt v teplé mýdlové vodě. Opláchněte a dobře osušte.
- Je-li zapotřebí, odstraňte zbytky použitím sítěrky (N), která je ve vybavení. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- Pro usnadnění čištění vždy odmontujte nože. Vše umyjte a pečlivě vysušte, pak opětovně namontujte. Dávejte si pozor na nože, jsou velmi ostré; když je nevložíte do přístroje, chraňte je příslušnými víčky a uložte je na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Aby se zabránilo oxidaci nožů, po každém použití je vždy důkladně očistěte a pečlivě osušte. Nedoporučuje se mýt nože v myčce na nádobí, protože přítomnost soli a vlhkosti mohou způsobit oxidační procesy. Přejděte těleso motoru a napájecí kabel vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Důkladně vysušte měkkým hadříkem.
- Pečlivě omotejte napájecí kabel ve spodní části tělesa motoru.
- Pro usnadnění čištění víka odstraňte těsnění ze svého úložného místa lehkým potáhnutím, anebo pomocí tenkého nezašpičkatého předmětu (např. sítěrka ve vybavení). Aby nedošlo k poškození těsnění, vložte pomocný nástroj do vnějšího okraje v odpovědnosti podpůrného háčku (viz obrázek).



Při opětovném umístění těsnění se ujistěte, zda jsou správně vloženy všechny podpůrné háčky.

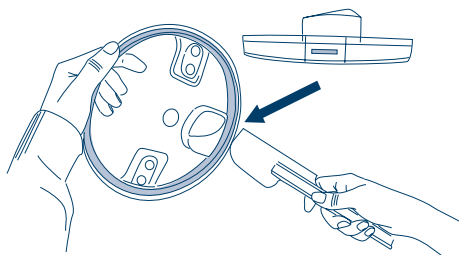

i **!** Během čištění se v rukojetích může uložit voda. Vyčistěte je a pečlivě vysušte, aby nedocházelo k vzniku plísní.

! Nikdy neponořujte základnu přístroje do vody. Nádobu, víko a příslušenství lze mýt v myčce na nádobí.

RADY

- Nikdy nepřekračujte množství uvedené v nádobě.
- Respektujte doby vaření podle receptů.

KDYŽ NĚCO NEFUNGUJE...

PROBLÉM	PŘÍČINA/ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje	• Víko není dobře zavřené. • Zástrčka není zasunuta do zásuvky.
Displej zobrazuje Err1 a vydává akustický signál 7 krát za sebou	• Odneste přístroj do Servisního střediska.
Displej zobrazuje Err2 a vydává akustický signál 6 krát za sebou	• Hrnec příliš horký/příliš velké množství oleje. Přístroj vypněte a nechte hrnec vychladnout.
Displej zobrazuje Err3 Displej zobrazuje a vydává akustický signál 5 krát za sebou	• Nože jsou zablokované. Přístroj vypněte a nechte vychladnout základnu (odstraňte nože).
Displej zobrazuje Err4 a vydává akustický signál 4 krát za sebou	• Odneste přístroj do Servisního střediska.
Displej zobrazuje H2O a ikonu 	• Chybí voda. • Chybné použití oleje ve funkci Vření a funkci Pára. • Použijte olej pouze pro funkci Vaření. Přístroj vypněte. Používejte jej správně.
Displej zobrazí OPEN	• Nádobu není na svém místě nebo je špatně umístěná. • Víko není správně zavřené.