

i Výrobek bude opraven ve zmíněném servisním centru Tchibo. Rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět je zajištěno pouze v případě, že výrobek zašlete přímo na adresu příslušného servisního centra ve Vaší zemi.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, chcete objednat příslušenství nebo máte nějaké dotazy k provádění servisu, zavolejte prosím do našeho **zákaznického servisu Tchibo**. Při dotazech uvádějte vždy číslo výrobku.

**TCHIBO servisní centrum
SÖMMERDA
P.O. Box 21
Riegrova 56
350 02 Cheb
Česká republika**



800 090 460
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 366 942

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Číslo výrobku: 366 942


Chyba/vada

Datum prodeje

Datum/podpis



Akumulátorový vysavač

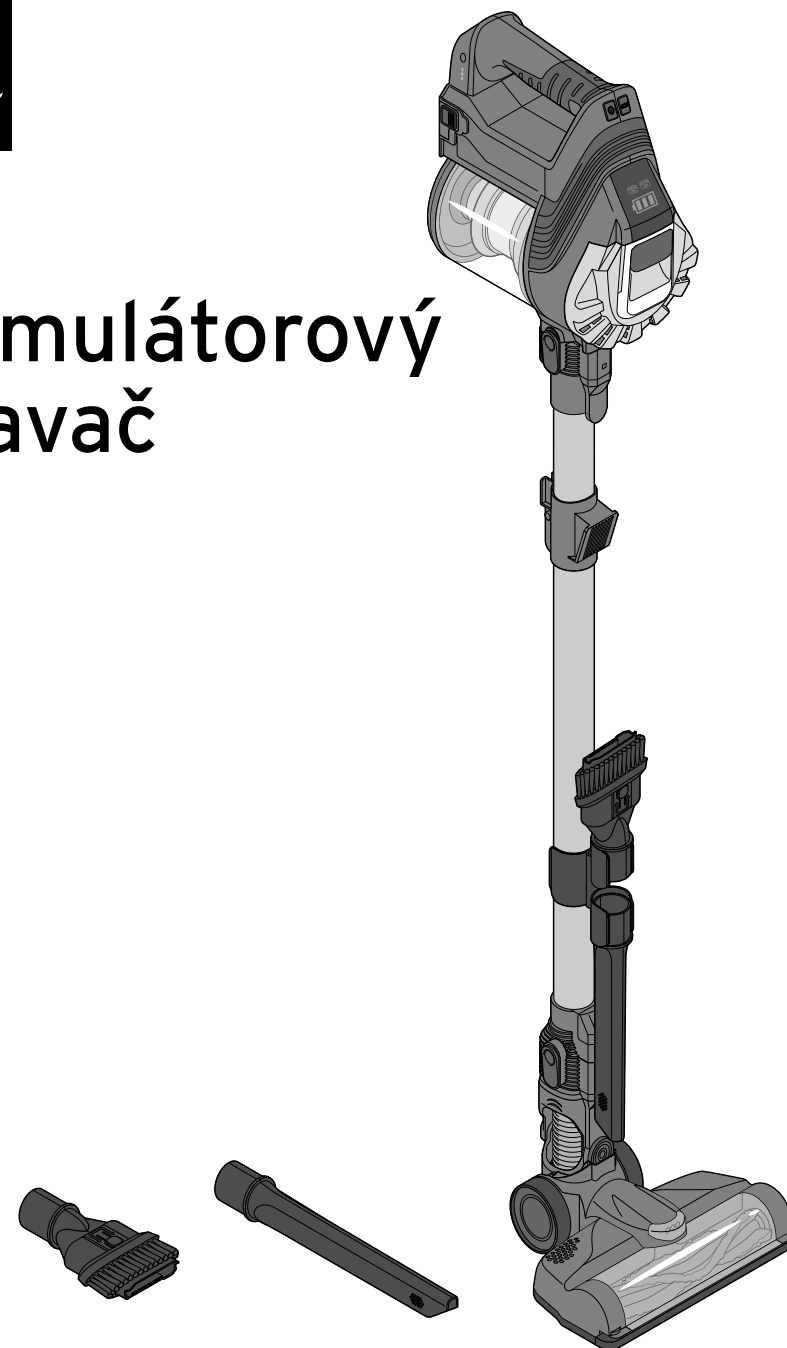

CS Návod k použití a záruka

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 97978FV01X001X • 2018-08

Vážení zákazníci,

Váš nový akumulátorový vysavač je vybaven vysoce výkonným motorem. Je to vynikající pomocník pro udržování čistoty.

Díky nasazovací štěrbinové hubici budete moci vysávat i těžko dosažitelná místa. Kartáč na čalounění zase šetrně očistí Vaši pohovku, křesla nebo židle.

Věříme, že Vám tento nový akumulátorový vysavač bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Záruka

Záruku poskytujeme v trvání **3 let** od data prodeje.

Tento výrobek byl vyroben nejnovějšími výrobními postupy a podroben přísné kontrole kvality. Zaručujeme bezvadnou kvalitu tohoto výrobku.

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku. Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, vyplňte příložený servisní šek a zašlete jej spolu s kopií účtenky a pečlivě zabaleným výrobkem do našeho servisního centra Tchibo.

Pro bezplatné zaslání výrobku do opravy zavolejte prosím do našeho zákaznického servisu Tchibo nebo výrobek osobně odevzdejte v nejbližší pobočce Tchibo.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto můžete objednat na uvedeném telefonním čísle.

Opravy, na které se záruka nevztahuje, můžete nechat provést na vlastní náklady v servisním centru Tchibo.

Tato záruka nijak neomezuje zákonná záruční práva.

Servisní šek

Šek prosím vyplňte hůlkovým písmem a odešlete jej společně s výrobkem.

Příjmení _____

Ulice a číslo _____

PSČ, místo _____

Země _____

Tel. č. (přes den) _____

Pokud se nejedná o opravu ze záruky*:
(prosím zaškrtněte)

☐ Zašlete mi prosím neopravený výrobek zpět.

☐ Zašlete mi prosím předběžný rozpočet nákladů, pokud vzniknou.

*Pokud již výrobek není v záruční době a nevztahuje se na něj záruka, hradíte náklady na zaslání výrobku zpět.

Obsah

3 K tomuto návodu	15 Čištění ochranného filtru motoru a filtru HEPA
4 Bezpečnostní pokyny	17 Čištění těla vysavače a trysek
7 Přehled (rozsah dodávky)	18 Uchovávání bez nástěnného držáku
8 Nabíjení akumulátoru	18 Uchovávání v nástěnném držáku
9 Sestavení vysavače	19 Likvidace
11 Montáž držáku na stěnu	19 Vytažení akumulátoru
11 Použití	20 Technické parametry
12 Čištění	21 Závada / náprava
12 Vyprázdnění sběrné nádoby	23 Záruka
12 Čištění kartáče podlahové hubice	
14 Čištění filtrů pro výstup vzduchu	

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopátráním nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbole v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možnými těžkými poraněními a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněními a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkými poraněními nebo škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je určen k vysávání prachu, nečistot, drobků atd. v suchých vnitřních prostorách. Není vhodný k čištění velkých ploch nebo dlouhodobému používání.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. S přístrojem si nesmí hrát děti.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj a síťový adaptér neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým

proudem. Síťového adaptéru se nedotýkejte mokřýma rukama.

- Používejte pouze dodaný síťový adaptér, protože jinak by mohlo dojít k poškození.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Pokud nebudete akumulátorový vysavač delší dobu používat (např. během dovolené), vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud přístroj sám, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelná poškození, nebo přístroj spadl na zem.
- Přístroj rozebírejte jen do míry v rozsahu popsáném v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy přístroje, síťového adaptéru nebo připojovacího kabelu nechte provádět pouze odbornou opravnu nebo naše servisní centrum.
- Materiál potřebný k montáži na zeď (šrouby a hmoždinky) je přiložen. Šrouby jsou vhodné pro běžné, pevné

Závada / náprava

• Přístroj nefunguje.	• Je akumulátor nabitý?
• Nízký sací výkon.	• Není sběrná nádoba plná?
	• Nejsou filtry silně znečištěné?
	• Je akumulátor dostatečně nabitý?
• Uniká prach.	• Není sběrná nádoba plná?
	• Je sběrná nádoba správně vsazená v přístroji?
• Kartáč v podlahové hubici se neotáčí.	• Je podlahová hubice pevně nasunutá?
	• Není kartáč silně znečištěný?

Technické parametry

Model: 366 942

Síťový adaptér

Model: RKGSDC2700500
Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 27 V $\equiv$ 500 mA 
Třída ochrany: II 

Akumulátor

Typ: lithium-iontový akumulátor
Model: ST07-6S3
Napětí, kapacita: 22,2 V $\equiv$, 2200 mAh
Bateriový článěk: 6 x 3,7 V $\equiv$, 2200 mAh
Doba nabíjení: cca 4,5 h

Akumulátorový vysavač

Sací výkon: max. 130 W
Jmenovité napětí: 22,2 V $\equiv$
Úroveň hluku: 75 dBA (měřeno 100 cm od motorového bloku, chod naprázdno)
Podtlak: max. 5,5 kPa
Provozní doba: cca 20 min. (cca 40 min. v režimu ECO)



zdívo. Před nástěnnou montáží se informujte o montážním materiálu vhodném pro Vaši zeď. Přesvědčte se, zda se na místě vrtání nenachází nějaká potrubí nebo kabely!

VÝSTRAHA před zneužitím

• V žádném případě nevysávejte tyto věci:

- žhavý popel, cigaretové nedopalky, zápalky atd.: Nebezpečí požáru!
- tonery do tiskáren: Nebezpečí požáru, resp. výbuchu!
- leptavé nebo jedovaté látky (např. kyseliny, azbest nebo azbestový prach atd.): Ohrožení zdraví!
- tekutiny (zejména tekuté čisticí prostředky na koberce): Nebezpečí zkratu!
- špičaté, tvrdé předměty (např. skleněné střepy, hřebíky atd.): Tyto předměty mohou poškodit filtr.
- sádku, cement, prach z vrtání, stavební odpad, líčidla atd.: Tyto předměty mohou ucpat filtry a tím poškodit přístroj.
- kabely, vedení apod.: Může dojít k poškození jejich izolace nebo se mohou namotat na kartáč, a tím poškodit přístroj.

VÝSTRAHA před poraněním

- Nikdy nevysávejte povrch lidí ani zvířat. Mějte zásadně vlasy, části těla a části oblečení, jako např. tkaničky u bot nebo šály, v dostatečné vzdálenosti od sacího otvoru. Nikdy se nepokoušejte odstranit ucpání, když je vysavač v provozu.
- Než budete odnímat nebo připojovat sací trubici nebo některou z hubic, přístroj vždy vypněte.
- Přístroj nesmí být během používání, čištění a odebrání sběrné nádoby spojen se síťovým adaptérem.
- Kovové části přístroje se při používání zahřívají na velmi vysokou teplotu. Nedotykejte se jich.
- Při používání přístroje na schodech dbejte zvláštní opatrnosti.
- Po použití přístroj uklíďte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Nepokoušejte se otvírat pouzdro s akumulátorem. Když je akumulátor vadný, odevzdejte celé pouzdro s akumulátorem k odborné likvidaci.
- Akumulační vysavač smí být používán pouze kompletně sestavený.

NEBEZPEČÍ požáru

- Příklad nikdy nepoužívejte v blízkosti snadno vznětlivých materiálů. Nevysávejte předměty s ostrými hranami ani snadno vznětlivé materiály, jako jsou například zápalky nebo popel. Příklad nepoužívejte ke sbírání malých předmětů.
- Je zakázáno akumulátory rozebírat, vyhazovat do ohně nebo zkratovat.
- Používejte vždy pouze stejný nebo rovnocenný typ akumulátoru (viz „Technické parametry“).

POZOR na věcné škody

- Akumulátorový vysavač nepřehřívejte. Maximálně po 20 minutách ho vypněte a nechte ochladit na pokojovou teplotu. Dbejte na to, aby větrací štěrby přístroje nebyly zakryty prachem apod.
- Pokud kartáč zablokoval předmět jako například třásně koberce nebo kus látky, ihned přístroj vypněte a odstraňte předmět.
- Nepoužívejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Neskladujte jej ve vlhkých prostorách, jako jsou sklepy nebo garáže.

- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty.
- Vždy používejte akumulátorový vysavač s nainstalovanými filtry.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zejména chraňte akumulátor před nadměrným zahříváním.
- V případě potřeby kontakty akumulátoru a přístroje očistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory

nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



Vytažení akumulátoru

Když je akumulátor opotřebený nebo vadný, anebo když chcete zlikvidovat celý přístroj, vymontujte nejprve akumulátor a zlikvidujte jej podle platných ustanovení.

➤ Stiskněte tlačítko pro odblokování pouzdra akumulátoru a stáhněte akumulátor směrem dolů.

➤ Když chcete nasadit nový akumulátor, nasuňte jej zespodu tak, aby slyšitelně a citelně zacvakl.

Nový akumulátor můžete za úhradu objednat v servisním centru (viz kapitola „Záruka“).

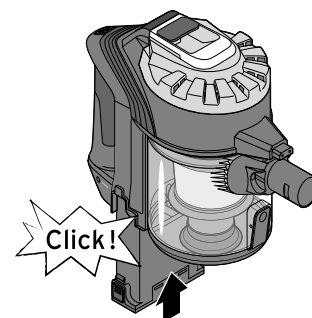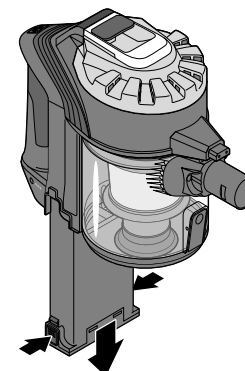


Uchovávání bez nástěnného držáku

1. Vyprázdněte sběrnou nádobku.
2. Nastrčte na sací trubici držák na příslušenství.
3. Zasuňte do držáku na příslušenství kartáč na čalounění a štěrbinovou hubici.
4. Pokud tomu tak ještě není, nasuňte na sací trubici podlahovou hubici.
5. Stiskněte tlačítko pro odblokování sací trubice a odeberte ze sací trubice motorový blok.
6. Vyklopte sací trubici dopředu tak, aby byla kolmo k podlahové trysce. Zaskakovací mechanismus musí slyšitelně a citelně zaskočit.

POZOR na věcné škody

Při zajišťování sací trubice kolmo k podlahové hubici pomocí zaskakovacího mechanismu a odstavování se nesmí na sací trubici nacházet motorový blok. Jinak může akumulátorový vysavač upadnout.

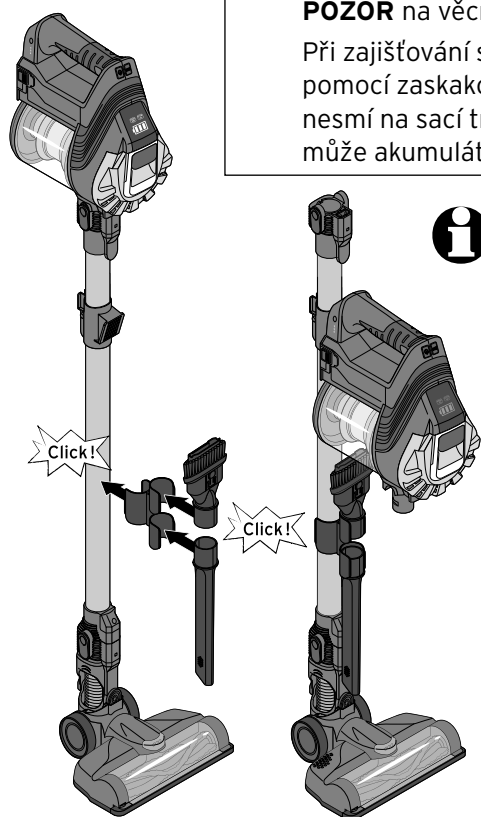


7. Zavěste motorový blok do držáku na sací trubici.

Nyní můžete akumulátorový vysavač uložit.




Držák na příslušenství můžete během používání odebrat nebo nechat na sací trubici podle toho, jak je to pro vás praktické.

Uchovávání v nástěnném držáku

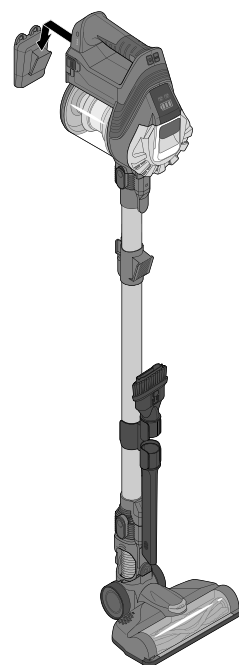

Přehled (rozsah dodávky)

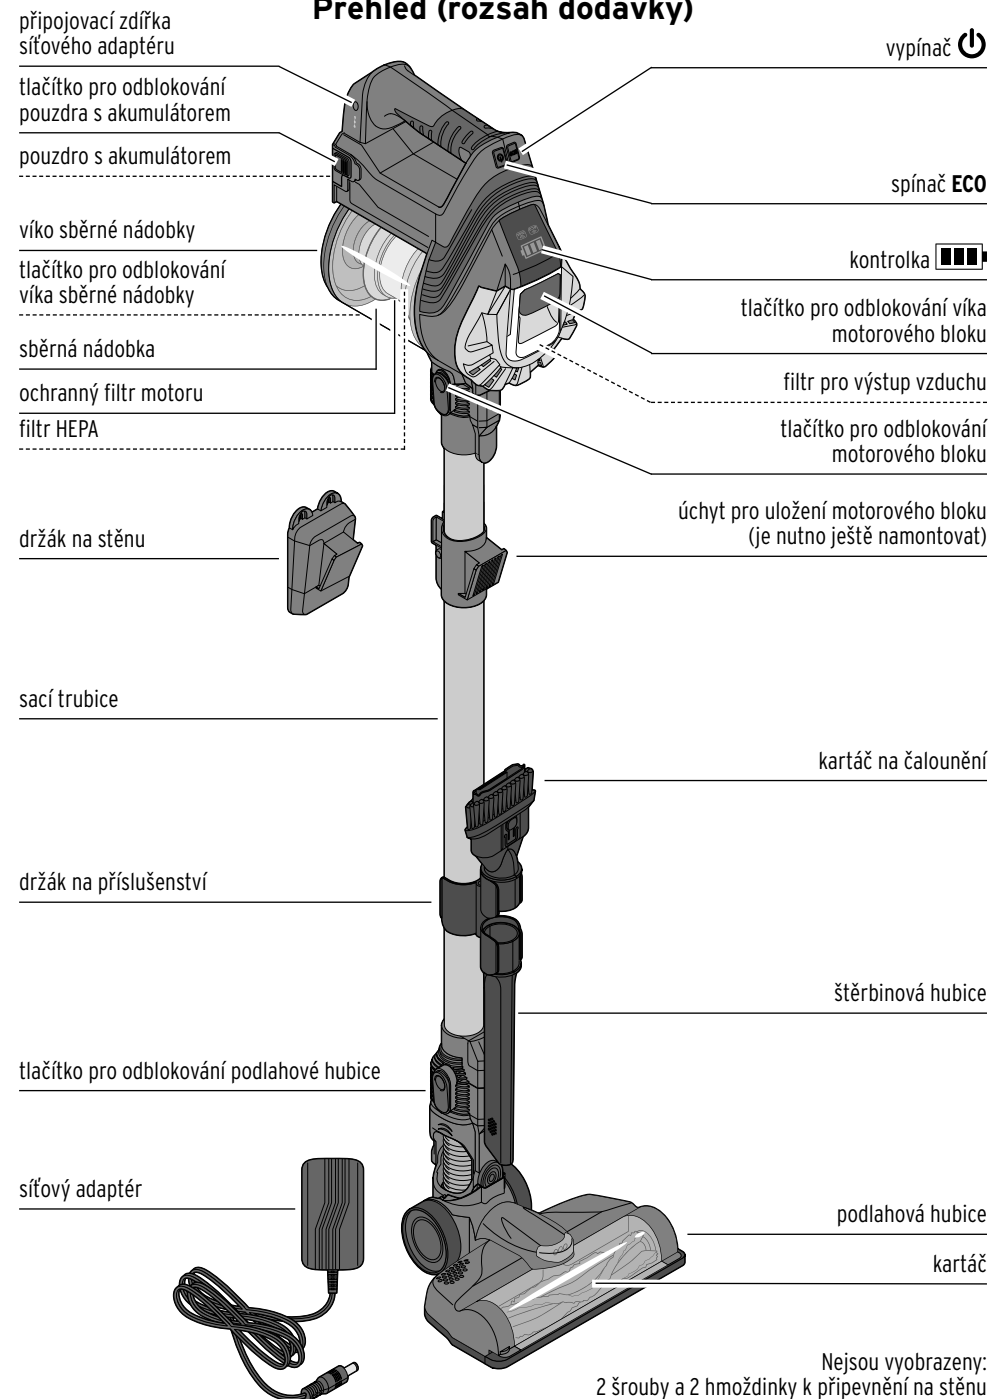


Nabíjení akumulátoru

- ▷ Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

i Při nabíjení musí být přístroj vypnutý a sací trubice a nástavce musí být od vysavače odpojeny. Akumulátorové pouzdro musí být správně zajištěné v přístroji.

Při dodávce není akumulátor úplně nabitý. Aby bylo dosaženo maximální nabíjecí kapacity, před prvním použitím akumulátor plně nabijte.

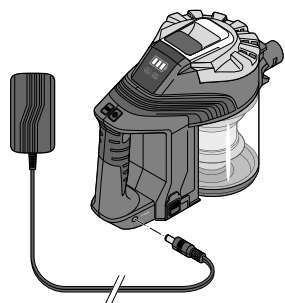

1. Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do přípojovací zdířky na straně akumulátorového vysavače.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Během procesu nabíjení bliká kontrolka modře.


Jakmile kontrolka trvale svítí modře a jsou viditelné všechny kontrolkové sloupce, je akumulátor plně nabitý.

Kontrolka  slouží i jako ukazatel stavu nabití.

Z počtu kontrolkových sloupců lze odečíst kapacitu akumulátoru. Když už není viditelný žádný sloupec, je nutno akumulátor nabít.

Nabíjení trvá maximálně 4,5 hodiny. S plně nabitým akumulátorem může vysavač pracovat přibližně 20 minut, v režimu ECO 40 minut.

- i**
- Akumulátorové pouzdro se při nabíjení zahřívá. To je normální a není to na závadu.
 - Akumulátorový vysavač by měl být při pravidelném používání nabíjen teprve tehdy, když je vybitý a automaticky se vypnul, resp. když sací výkon zřetelně klesl.

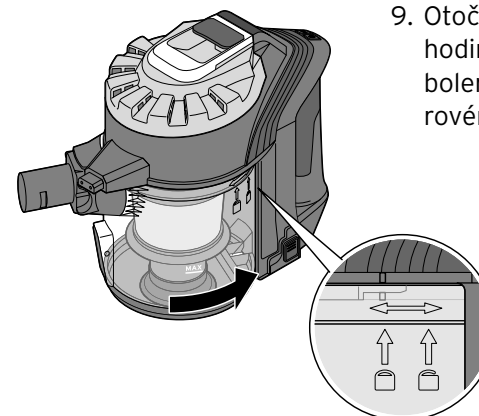

9. Otočte prázdnou sběrnou nádobku ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka nad symbolem  ukazovala na označení na motorovém bloku.

Filtr HEPA je potřeba z hygienických důvodů vyměnit každých 6 měsíců.

Nový filtr HEPA si můžete objednat za poplatek u zákaznického servisu (viz kapitola „Záruka“).


Čištění těla vysavače a trysek

- ▷ Tělo vysavače a trysky vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem nepouštějícím vlákna.
- ▷ V případě potřeby odstraňte znečištění z kartáče na čalounění.


5. Omyjte filtry čistou vodou **bez** přidání čisticích prostředků. Než vsadíte filtry zpět, nechte je úplně uschnout.

6. Osadte nejprve ochranný filtr motoru. Zaskakovací výstupek musí vklouznout do vybrání vpředu na sběrné nádobce.

7. Osadte filtr HEPA ochranného filtru motoru a pevně jej dotlačte.

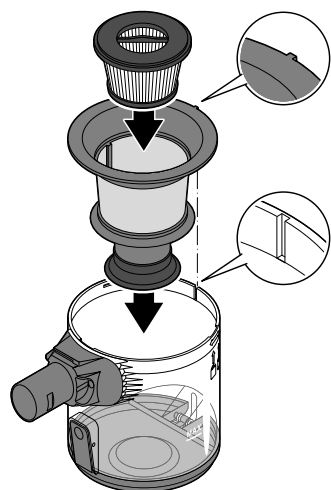


8. Nasadte sběrnou nádobku na motorový blok podle vyobrazení. Šipka nad symbolem  musí ukazovat na označení na motorovém bloku.

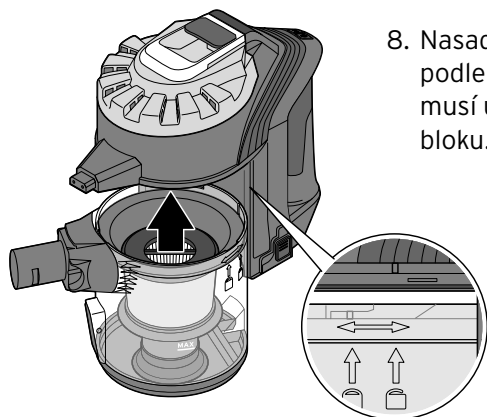


Sestavení vysavače

Před prvním použitím namontujte držák pro uložení motorového bloku.

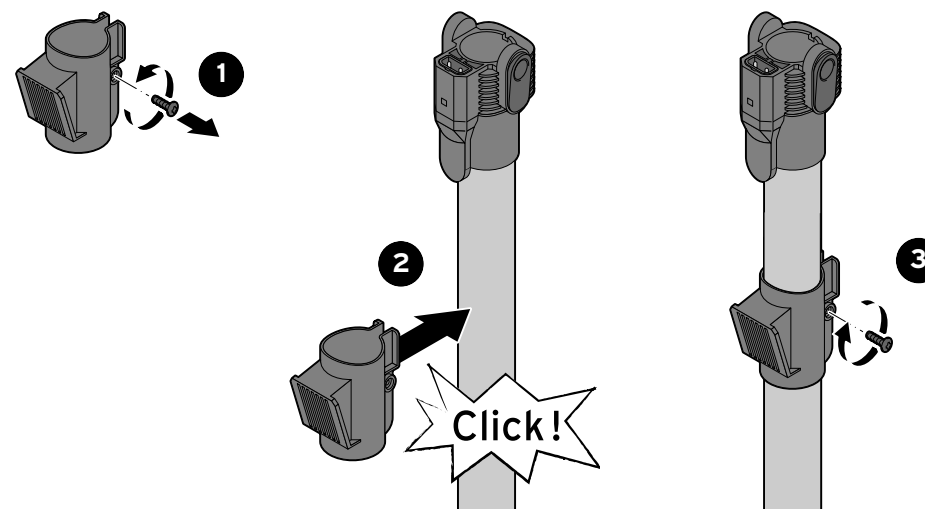


Připojení přímo na motorový blok

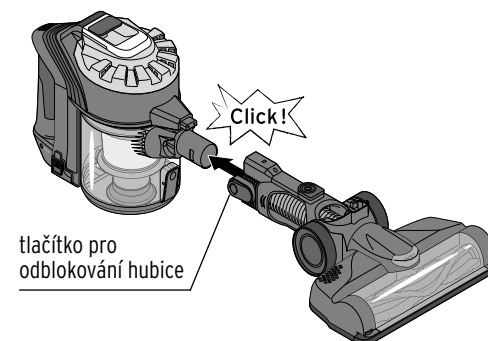

Podlahová hubice

Podlahová hubice je vhodná pro všechny typy podlah.

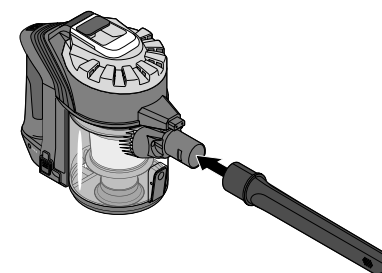


Štěrbínová hubice

Štěrbínová hubice je určena k vysávání úzkých prostor, jako jsou například žebra topení apod.



Kartáč na čalounění


Kartáč na čalounění je určen k čištění čalounění, citlivých povrchů apod.

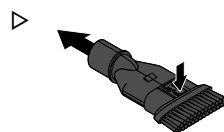

Chcete-li vysunout kartáč na čalounění, stiskněte tlačítko.

- ▷ Chcete-li kartáč na čalounění opět zasunout, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Připojení k motorovému bloku se sací trubicí jako prodloužením

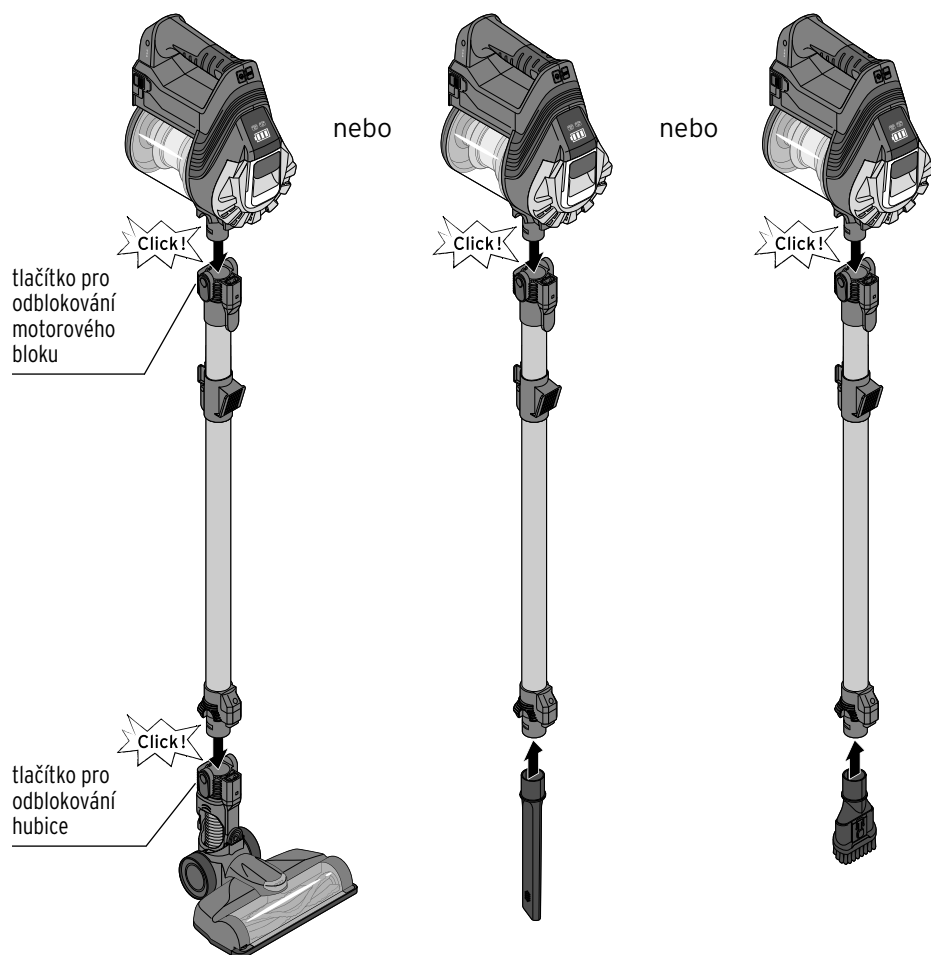

10


10

Čištění ochranného filtru motoru a filtru HEPA


Filtr HEPA je vysoce výkonný filtr, který filtruje částice jakéhokoliv typu a dokonce i bakterie.

Ochranný filtr motoru a filtr HEPA je potřeba pravidelně čistit. Délka intervalu mezi jejich čištěními je závislá na tom, jak často přístroj používáte.

1. Stiskněte tlačítko pro odblokování sací trubice/hubice pro odpojení sací trubice nebo hubice od motorového bloku.
2. Vyprázdněte sběrnou nádobku (viz odstavec „Vyprázdnění sběrné nádoby“).
3. Otočte prázdnou sběrnou nádobku proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka nad symbolem  ukazovala na označení na motorovém bloku, a vytáhněte sběrnou nádobku.

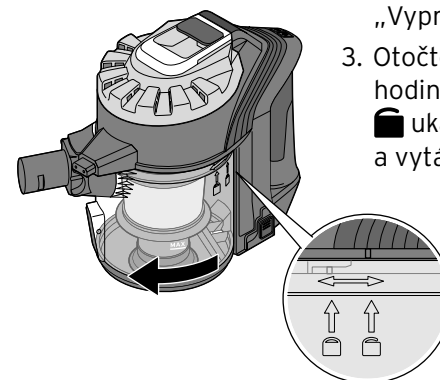

filtr HEPA
ochranný filtr motoru

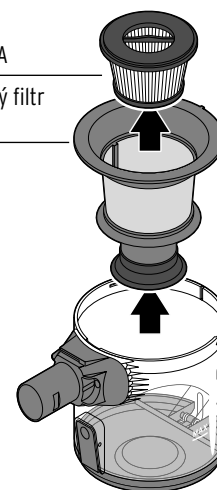


4. Vyjměte ochranný filtr motoru a vytáhněte z něj filtr HEPA.

15


15

Čištění filtrů pro výstup vzduchu

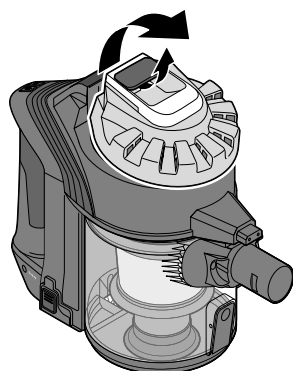

Filtry pro výstup vzduchu je potřeba pravidelně čistit. Délka intervalu mezi jejich čištěními je závislá na tom, jak často přístroj používáte.

1. Stiskněte tlačítko pro odblokování sací trubice/hubice pro odpojení sací trubice nebo hubice od motorového bloku.
2. Táhněte nahoru tlačítko pro odblokování víka motorového bloku a odeberte víko.

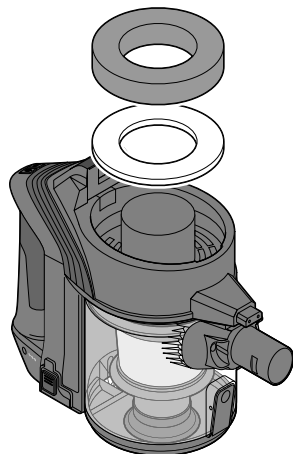


3. Vytáhněte ven černý i bílý filtr.
4. Omyjte filtry čistou vodou **bez** přidání čisticích prostředků. Než vsadíte filtry zpět, nechte je úplně uschnout.
5. Vsadte nejprve bílý a potom černý filtr.



6. Nejprve nasadte víko vpředu a poté jej přitlačte vzadu v oblasti odblokování. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Montáž držáku na stěnu

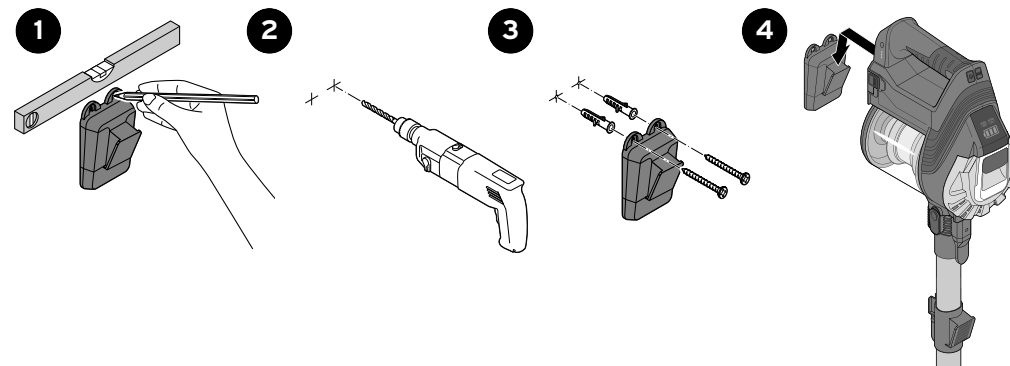



Použití

Zapnutí a vypnutí akumulátorového vysavače

- ▷ Když potřebujete plný sací výkon, stiskněte pro zapnutí vypínač .

Kontrolka  svítí modře.

Symbol  svítí červeně.

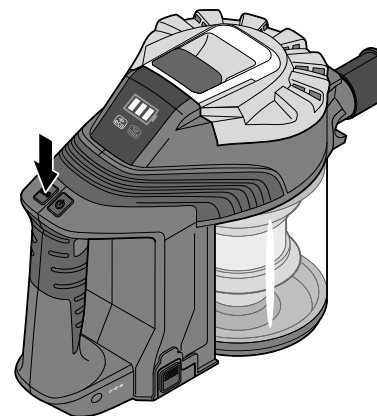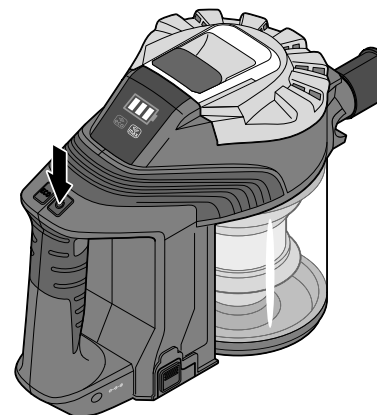

- ▷ Když chcete vysávat v režimu úspory energie, stiskněte navíc tlačítko **ECO**.

Symbol  zhasne a symbol  svítí zeleně.

- ▷ Když opět potřebujete plný sací výkon, stiskněte ještě jednou tlačítko .

Symbol  zhasne a symbol  opět svítí červeně.

- ▷ Přístroj vypnete stisknutím vypínače .

Všechny kontrolky zhasnou.

Čištění




VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Příklad: Přístroj nesmí být během čištění a odebírání sběrné nádoby spojen se síťovým adaptérem.

POZOR na věcné škody

- Nepoužívejte akumulátorový vysavač bez nasazeného filtru.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Vyprázdnění sběrné nádoby

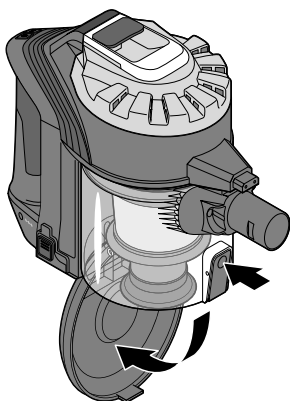


Když je sběrná nádoba naplněná až po značku **MAX**, je potřeba ji vyprázdnit.

1. Když chcete odpojit sací trubici nebo hubici od motorového bloku, stiskněte tlačítko pro odblokování sací trubice/hubice.
2. Podržte sběrnou nádobu nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro odblokování víka sběrné nádoby. Víko se otevře a vysátý prach vypadne ven.
3. Pak zatlačte víko zpět. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.


Čištění kartáče podlahové hubice

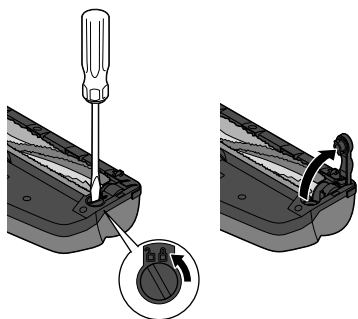


1. Stiskněte tlačítko pro odblokování podlahové hubice, odeberte podlahovou hubici a odložte ji podle obrázku.
2. Otočte pojistný knoflík proti směru hodinových ručiček podle obrázku ve směru - např. pomocí mince nebo malého šroubováku - a vyklopte malý kryt nahoru.

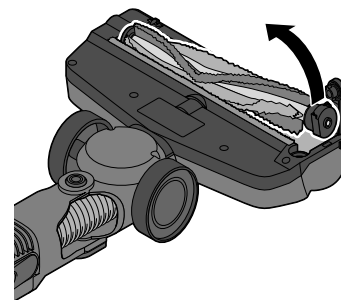


3. Zvedněte kartáč podle vyobrazení na jedné straně a vytáhněte jej ven z držáku.
4. Znečištěný kartáč odstraňte rukou.
5. Otřete uchycení kartáče mírně navlhčenou utěrkou nepouštějící vlákna a odstraňte nečistoty na měkkých štětinách uchycení.

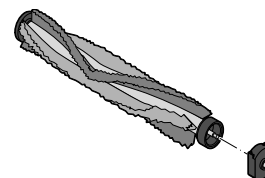

6. Pokud by se uvolnila opěrná součást z osy pro kartáč, nasadte zpět ji podle vyobrazení.

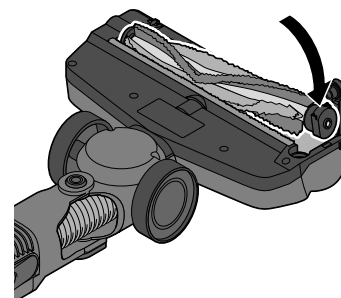

7. Nasadte kartáč zpátky do uchycení podle vyobrazení.

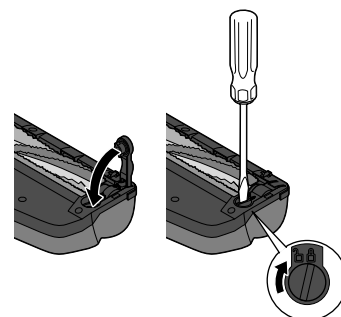

8. Sklopte víko a utáhněte pojistný knoflík podle vyobrazení ve směru hodinových ručiček směrem ke značce .