

POPIS

- A** Háček pro polohu parkování
- B** Mřížka pro výstup vzduchu a filtr HEPA
- C** Pedál vypínače ON/OFF
- D** Otvor pro zasunutí spojky na hadici
- E** Páčka pro otevírání prostoru pro sběr prachu
- F** Kontrola síly sání a indikátor plný sáček (různé u různých modelů)
- G** Indikátor plný sáček (různý u různých modelů)
- H** Elektronický regulátor výkonu (pouze u některých modelů)
- I** Přijímač signálu infračervených paprsků (pouze u některých modelů)
- J** Indikátor výkonu(MIN, MED, MAX (pouze u některých modelů)
- K** Tlačítka pro regulaci výkonu (pouze u některých modelů)
- L** Pedál pro navíjení šňůry

Dálkové ovládání zabudované v rukojeti (pouze u některých modelů)

- M** Tlačítko pro volbu stupně výkonu pro sílu sání
- N** Dvířka prostoru pro baterie
- O** Tlačítko Stand-by  (pauza během vysávání)
- P** Vysílač signálu infračervených paprsků (přítomnost dvou stanic umožňuje přenos signálu ze všech pracovních míst).

Všechny modely:

- Q** Prostor pro uložení příslušenství
- R** Výsuvná trubice
- S** Kartáč na koberce/podlahy
- T** Víceúčelová „T“ hubice
- U** Štěrbínová hubice
- V** Kartáč na parkety

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předchozího upozornění.




Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.


UPOZORNĚNÍ

- Pozorně přečíst si tento návod k použití a uschovat jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím zkontrolovat zda napětí v síti odpovídá údaji napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojovat pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
- **Pokud spotřebič nepoužíváte a rovněž před údržbou nebo před jakýmkoliv čištěním spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.**
- Nikdy neumývat spotřebič tryelinem nebo jinými rozpouštědly. Nedovolit používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychicko fyzickými poznávacími schopnostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví a která je uvedomí o nebezpečí spojeném s nepatřičným užíváním.
- Tento spotřebič byl vyvinut výhradně pro použití v domácnostech a způsobem popsáným v manuálu.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu.
- Nevytahujte přívodní šňůru přes červené označení, které se na ní nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- **Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce anebo jiný odborník z oboru s potřebnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.**
- **Nevysávat:**
 - horký ani studený popel z krbu, kamen atd.
 - žádný typ tekutin
 - těžké a ostré předměty

Nevytahovat zástrčku ze zásuvky el. proudu taháním za přívodní kabel nebo za spotřebič.

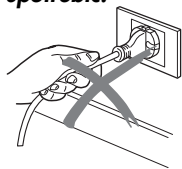


Neprovozovat spotřebič nad elektrickým kabelem.

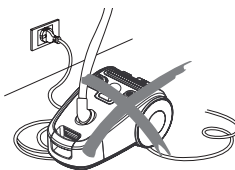

Nevysávat spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.




Nepoužívat spotřebič na mokrému povrchu.

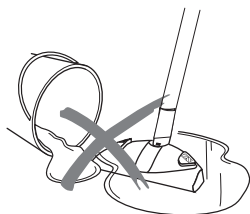

Dbát na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.



Nevysávat jehly, přepí- náčky nebo drátky.

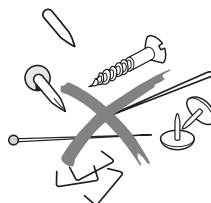

NÁVOD K MONTÁŽI

Pružná hadice

Zasunout spojovací část do příslušného místa (obr.1) až na doraz.

K jejímu vytažení je třeba stisknout uvolňovací tlačítka na této spojce a zatáhnout (obr.2)

Výsuvná trubice(různé u různých modelů)

Zasunout výsuvnou trubici do držáku (obr.3)

Výsuvnou trubici je možné nastavit na potřebnou délku (obr.4).

Úchyty pro příslušenství (obr.5)

Úchyty pro příslušenství, které jsou součástí vybavy vašeho spotřebiče vám umožní mít stále po ruce malé části příslušenství : stačí zavěsit hubice na úchyty . Doporučujeme zavěsit pak vše na pružnou hadici v blízkosti držadla.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚKLID

• Dvoupolohová hubice na

podlahy/koberce. K nasazení na výsuvnou trubici (obr.6).

Provádí účinné vysávání prachu z podlah (mramor, dlaždice) a z koberců a koberec. krytin. Pokud je pedál "tvrdé podlahy" () stlačený (obr.7) kartáče se vysunou ven a čištění tvrdých podlah je takto účinnější. doporučujeme používat tuto polohu pro čištění podlah kde jsou hluboké spáry; pokud je stlačený pedál "koberce" () , (obr.8), zasunou se štětiny dovnitř a kartáč je připraven pro čištění látkových povrchů a rovněž pro vysávání hrubší nečistoty (např větší drobků chleba), které by jinak uvízly mezi štětinami kartáče.

• Štěrbínová hubice (obr.9).

Je určená na vysávání radiátorů topení, v rozích, v koutech, zásuvkách apod.. Nasadí se na výsuvnou trubku anebo přímo na držadlo, až na doraz.

• Víceúčelová „T“ hubice (obr.10)

Je určena k vysávání čalouněného nábytku, matrací, oděvů, sedaček automobilů apod.

• Hubice na parkety

Tato speciální hubice je opatřena měkkými štětinami z přírodních žíní a plstěnými kolečky, které kloužou i po nejcitlivější podlaze bez toho, aby ji poškodily a zaručují dokonalé vyčištění.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením práce se spotřebičem je třeba vytáhnout přírodní kabel v celé jeho délce a zasunout jeho zástrčku do zásuvky el. proudu. Pro opětné navinutí kabelu je třeba vytáhnout zástrčku a stlačit pedál pro navíjení přírodního kabelu) (Ⓢ) (obr. 11)

Provoz

Pro vypínání a zapínání spotřebiče je třeba lehce zatlačit na pedál vypínače (Ⓢ) (obr.12)

Modely s dálkovým ovládáním na držadle:

Během práce s vysavačem je rovněž možné přerušit vysávání stisknutím tlačítka StopVac (Ⓢ) , které se nachází na dálk. ovládání; obnovení chodu se provádí stisknutím jednoho z tlačítek pro regulaci výkonu.(+ nebo -).

Poznámka: tlačítko (Ⓢ) přeruší vysávání, ale nevypne spotřebič: k jeho vypnutí je třeba stlačit pedálový vypínač (Ⓢ) .

Elektronická regulace výkonu sání

Elektronická regulace umožňuje měnit výkon sání vysavače a přizpůsobit jej podle typu čištěném povrchu.

Takto je možné maximální využití výkonu spotřebiče, je-li potřeba vysávat prach z koberců nebo z tvrdých podlah (mramor, dlažba, kachličky atd.) anebo pracovat s nižším vysávacím výkonem při čištění záclon nebo jiných lehkých látek).

Modely s dálkovým ovládáním na držadle:

Stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“ budena spotřebiči anebo na dálk. ovládání (13) je možné zvolit stupeň výkonu pro sání :na spotřebiči se rozsvítí světelná kontrolka v závislosti na příslušné volbě (MIN,MED,MAX).

POZN: regulaci síly sání je možné měnit i pokud jsou baterie vybité, a to použitím tlačítek na spotřebiči.

Modely bez dálkového ovládání na držadle:

Otočit knoflíkem pro regulaci, který je na spotřebiči (obr.14).

ÚDRŽBA

Výměna baterií v dálkovém ovládání (pouze u některých modelů,).

Jestliže přestanou fungovat funkce na dálkovém ovládání, je třeba provést výměnu baterií; je třeba otevřít úložný prostor pro baterie (obr.15) a provést výměnu baterií za nové, stejného typu.

Indikátor EPS (Electronic Protection System) sáček plný.

Indikátor se objeví v případě, že dojde k ucpání nasávacího potrubí anebo v případě, že je sběrná nádoba vysavače příliš plná.

Při objevení indikátoru (obr.16A) je třeba provést výměnu sáčku u **modelů s dálkovým ovládáním**, zásah systému je signalizován rozsvícením všech třech světelných kontrolky na regulátoru výkonu (obr.16B)

Pokud je spotřebič příliš dlouho v provozu po objevení indikátoru, sníží se automaticky jeho výkonnost: toto opatření slouží jako bezpečnost pro zabránění škod na motoru. Po odstranění příčiny zásahu EPS systému je třeba vypnout a znovu zapnout spotřebič stlačením pedálu ①, pouze tak je možné zapnutí spotřebiče.

Výměna sběrného sáčku

Pro výměnu sběrného sáčku je třeba zatáhnout za páčku pro otevírání sběrného prostoru pro prach (obr 17) a otevřít víko a vytáhnout držák pro papírový sáček (obr.18). Nyní umístit sáček nad nádobu na smetí, zatáhnutím za jazyček v papíru jej uzavřít (obr.19) a pak papírový sáček vyhodit do smetí.

Nový papírový sáček zasunout do držáku a lehkým zatlačením uzavřít sběrný prostor.

K zajištění maximální výkonnosti sání doporučujeme používat náhradní sáčky doporučené výrobcem.

Doporučujeme provádět častou výměnu sběrného sáčku, především pokud se provádí vysávání velmi jemného prachu, jako mouka, pudr atd.

POZNÁMKA.

Spotřebič je opatřen bezpečnostním ovládačem, který nedovolí uzavřít víko sběrného prostoru pro prach, pokud nebyl vložen papírový sáček.

Filtr pro ochranu motoru

Pro zajištění dlouhé životnosti motoru a k ochraně motoru je podstatné, aby byl motorový filtr čistý. Pro vytažení filtru je třeba otevřít víko sběrného prostoru pro prach a vyjmout papírový sáček a vytáhnout filtr. (obr.20) . Pokud není filtr příliš zanešený, stačí jej umýt a vysušit.

Před opětovným nasazením filtru je třeba vždy zkontrolovat, zda je filtr dokonale suchý a dbát na jeho správné zasunutí do příslušného prostoru.

Mřížka pro výstup vzduchu

Váš spotřebič vybaven vysoce účinným filtrem (HEPA Filter**).

Tento filtr je umístěn pod šěrbinami pro výstup vzduchu.

Pro výměnu filtru je třeba stisknout a zdvihnout mřížku(obr.21) a pak vytáhnout filtr.

Nový filtr zasunout na místo k tomu určené

a pak znovu uzavřít mřížku pomocí lehkého zatlačení, až do zaklapnutí háčků v zarážce;

Doporučujeme provádět výměnu filtru nejméně po výměně 5 sběrných sáčků.

****** *Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) zachycuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikronů a filtruje části všeho druhu, i bakterie.*

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodku vysavače nachází systém pro uložení výsuvné trubice (obr.22). Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro postavení trubice: vložit držák, který se nachází na kloubu kartáče do sedla na zadní části spotřebiče (obr.23).

UPOZORNĚNÍ

Abnormální chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubic anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic, sáčku a filtru na ochranu motoru

Pokud se po této kontrole nepodaří závadu odstranit, je třeba nechat spotřebič prohlédnout v autorizovaném servisním středisku.