
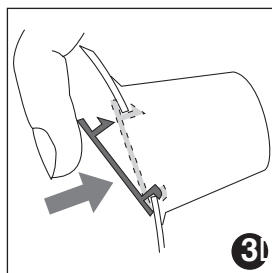
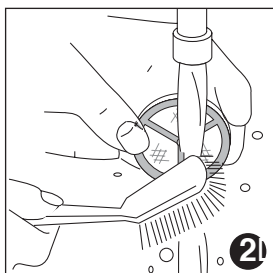


UPOZORNĚNÍ

- Prosíme Vás, abyste si před použitím spotřebiče pozorně přečetli tento návod k použití a uschovejte si jej k případnému nahlédnutí.
- Ověřte si, zda napětí rozvodu el. sítě vaší domácnosti odpovídá napětí uvedenému na dně varné konvice.
- V žádném případě neponořujte přívodní šňůru, podstavec spotřebiče spolu se zástrčkou nebo varnou konvici do vody nebo do jiné kapaliny. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v blízkosti jakýchkoli zdrojů vody. Varná konvice není vhodná k použití venku.
- **Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče, jako například varné konvice nebo víka konvice. Používejte příslušné úchyty.**
- Neodnímejte víko z varné konvice během varu.
- Při vylévání vody z konvice dávejte pozor, abyste konvici nenahnuli příliš. Voda by přetekla a dostala by se do mechanismu tlačítka vypínače.
- Voda zůstane uvnitř varné konvice dlouho horká. Mějte tento fakt na paměti, předejdete nebezpečí popálení. Doporučujeme umístit varnou konvici tak, aby se nacházela daleko od dětí a co nejdál od kraje plochy na které je konvice postavená.
- Dávejte pozor, aby elektrické části varné konvice nepřečnívaly přes kraj stolu nebo plochy, na které je konvice umísťována, abyste o ně nezavadili nebo nezakopli.
- Jestliže budete varnou konvici používat v blízkosti dětí, věnujte zvýšenou pozornost při práci s konvicí.
- Nenechávejte přívodní šňůru viset ze stolu nebo z pracovní plochy. Mohli byste se do přívodní šňůry zamotat nebo o ní zakopnout.
- Děti se k varné konvici během provozu nesmí přibližovat.
- Pokud varnou konvici nepoužíváte nebo ji budete čistit, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Před naplněním konvice vodou, musíte konvici sundat z podstavce.
- Jestliže je varná konvice zapnutá, nepřemísťujte ji.
- Pozor: nepoužívejte konvici na šikmé ploše.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama.
- Varná konvice, podstavec s topným elektrickým tělesem a elektrické části se nesmí umísťovat v blízkosti elektrických plotýnek, vařičů nebo plynové trouby.
- Varná konvice je určená k ohřívání vody. Neponořujte do varné konvice náčiní. Používání příslušenství, které není specificky uvedené výrobcem, by mohlo zapříčinit požár, zasažení el. proudem nebo poranění.
- Nepoužívejte varnou konvici bez víka.
- Před zapnutím spotřebiče, jej nejdříve umísťete na správné místo.
- Používejte varnou konvici pouze s dodaným podstavcem s topným tělesem (a naopak).
- Varnou konvici nepoužívejte, jestliže jsou elektrické části konvice poškozené nebo špatně funguje, anebo je poškozená elektrická část či zástrčka spotřebiče. Jestliže je nutné konvici opravit nebo vyměnit, obraťte se pouze na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Uživatel nesmí vyměňovat přívodní šňůru tohoto spotřebiče, protože k výměně je nutné speciální nářadí. Jestliže je přívodní šňůra poškozená, obraťte se pouze na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Pokud varnou konvici naplníte příliš, z konvice bude přetékat vroucí voda.
Nedodržením pokynů uvedených v upozornění může dojít k poškození varné konvice.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Varnou konvici s el. podstavcem vyndejte z obalu.
- Odstraňte z vnějšího nerezového povrchu konvice případné nálepky.
- Vyndejte sítko tak, že na něj zatlačíte – viz obr. 1 a omyjte ho ve vodě (obr. 2). Viz str. 11 kapitola „Vyjmutí sítka“.
- Vodu vylijte a konvici opláchněte studenou vodou. Zopakujte tento úkon třikrát za sebou, aby se odstranily veškeré nečistoty, které mohly při výrobě atp. ulpět na konvici.
- Opláchněte naposledy konvici a sítko nasadte zpět (obr. 3).

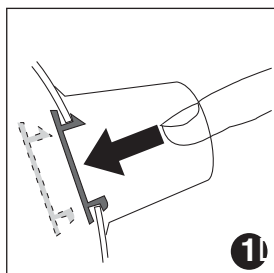

POUŽITÍ

Elektrický podstavec se středovým konektorem

Elektrický podstavec se středovým konektorem umožňuje postavení konvice na podstavec v libovolném směru a z jakékoliv polohy.

- Vytáhněte z navijáku přírodní šňůru, který se nachází v podstavci, tak dlouhou šňůru abyste ji mohli zapojit do zásuvky el. proudu (obr. 4).
- Přírodní šňůra nesmí viset přes okraj stolu, na kterém je konvice umístěna.




Naplnění

- Před naplněním konvice vodou, musíte konvici sundat z podstavce.
- Odejměte víko z konvice a naplňte konvici požadovaným množstvím vody.


Nalijte vždy do konvice alespoň 0,25 litru vody. Vyvarujete se tak tomu, že konvice bude vařit bez vody. Nesprávné používání konvice výrazně ovlivňuje životnost otopného prvku.

Maximální úroveň hladiny nesmí přesáhnout 1,7 litru vody (ryška MAX se nachází uvnitř konvice) (obr. 5). **Pokud konvici naplníte příliš, v okamžiku, kdy se začne voda v konvici vařit, horká voda bude přetékat z konvice a mohli byste se opařit.** Některé modely jsou vybavené praktickým vnějším ukazatelem úrovně hladiny (I), na kterém je vidět množství vody v konvici.

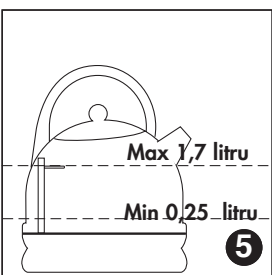

Zapnutí

- Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do zásuvky el. proudu.
- Nasadte konvici na elektrický podstavec.
- Konvici zapnete stisknutím tlačítka vypínače ON/OFF (obr. 6).
- Rozsvítí se světelná signalizace.
- Varná konvice se automaticky vypne v okamžiku, kdy se voda začne vařit (tlačítko vypínače ON/OFF se vypne a světelná signalizace zhasne).
- Jestliže chcete vypnout varnou konvici ještě před tím, než se voda začne vařit, stačí nastavit tlačítko vypínače na OFF nebo jednoduše sundat konvici z podstavce.
- Spotřebič se vypne a tlačítko vypínače se automaticky posune do polohy OFF.

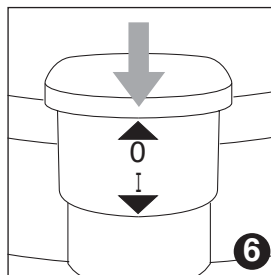

Nalévání horké vody

- Sundejte konvici z el. podstavce a opatrně vodu nalijte. Při nalévání se snažte konvici nenaklánět příliš prudkým pohybem nebo příliš směrem dolů.
- Může se stát, že po sejmutí konvice z podstavce, bude vrchní plocha podstavce orosená. Jedná se o sraženou páru, která umožňuje, aby se konvice po dosažení bodu varu automaticky vypnula. Pára uchází malým otvorem v horní části konvice. **Fakt, že se na podstavci shromažďuje sražená pára je zcela normální a v žádném případě Vás nemusí znepokojovat.**

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

1) Tlačítko automatického vypínače ON/OFF

Tato konvice je vybavená vypínačem ON/OFF, který umožňuje automatické vypnutí spotřebiče v okamžiku, kdy se voda začne vařit. Pokud chcete ihned po uvaření jedné dávky ohřívat další dávku vody, musíte počkat alespoň jednu minutu. **Nesazte se přidržet vypínač ON/OFF v poloze ON nebo regulovat jeho mechanismus.**

2) Bezpečnostní vypínač

Varná konvice je osazena bezpečnostním vypínačem, který zasáhne pokud je v zapnuté konvici málo vody nebo je dokonce bez vody. V takovém případě vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. proudu, nechte spotřebič vychladnout a potom konvici naplňte studenou vodou (jinak by se konvice mohla poškodit).

3) Pokud konvici sundáte z podstavce během provozu, konvice se automaticky vypne.

ÚDRŽBA

Čištění varné konvice

- Před čištěním konvice, nechte konvici úplně vychladnout a vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. proudu.
- Neponořujte konvici nebo podstavec do vody.
- Vnější části varné konvice očistěte měkkým a vlhkým hadříkem a osušte měkkým a suchým hadříkem.
- NEPOUŽÍVEJTE drátěnku nebo různá činidla proti skvrnám nebo brusné látky.
- Zkontrolujte, zda konektory a zástrčky jsou suché.

Usazeniny

Voda obsahuje uhličitán vápenatý (vápník), který způsobuje tvorbu usazenin vodního kamene na spotřebiči. Vápník je neškodný a přírodní minerál obsažený v jakékoliv vodě. „Tvrdá“ voda obsahuje víc vápníku než „měkká“ voda. Při ohřívání vody minerály obsažené ve vodě krystalizují a voda není čirá.

Tyto minerály tvoří na stěnách, součástkách a na hladině vody velmi jemný povlak. Na hladině vody můžete občas vidět malé bílé částičky, které se podobají umělé hmotě. Na tradičních součástkách ohřívače vápník tvoří tvrdý a bílý povlak, který ovlivňuje správné fungování spotřebiče a snižuje životnost součástek.

V okamžiku, kdy se na vodě začne tvořit tento povlak nebo si při čištění sítka všimnete, že se na stěnách konvice nebo na otopném tělese usadil vodní kámen, stačí konvici pečlivě vypláchnout a vodní kámen odstranit hadříkem.

Sítka zachycující vodní kámen

Tato varná konvice je vybavena sítkem, které zachycuje nežádoucí vodní kámen tak, aby se nedostal do nápojů. Sítka můžete vyjmout a vyčistit.

Jak často se má sítko čistit záleží především na tvrdosti vody ve vaší oblasti a také na tom, jak často varnou konvici používáte.

Sítka musíte vyjmout a vyčistit jakmile uvidíte, že otvory sítka jsou zanešené usazeninami vodního kamene anebo zpozorujete, že proud vody při nalévání je menší.

Vyjmoutí sítka zachycující vodní kámen

- Nechte varnou konvici zcela vychladnout.
- Odpojte spotřebič z elektrické sítě.
- Přesvědčte se, zda máte čisté ruce. Nesmí na nich ulpět zbytky mýdla, krému nebo jiných přípravků, které by mohly vodu znečistit.
- Vylijte vodu z konvice a vyjměte sítko podle zobrazení na obr. 1.
- Očistěte sítko kartáčkem s měkkými štětinami pod tekoucí vodou (obr. 2).
- Nasadte sítko do svého uložení (obr. 3).

Čištění sítka zachycující vodní kámen

Ke správnému fungování spotřebiče je důležité vyjmout pravidelně sítko z konvice a pečlivě jej očistit od usazenin vodního kamene.

- Používejte pouze vhodný přípravek k odstraňování vodního kamene jako např. krystalky kyseliny citronové.
- Pokud budete používat kyselinu citronovou, doporučujeme Vám postupovat následovně:
- Nasype do konvice 50 gramů kyseliny citronové, nalijte vodu až po rysku maximální úrovně hladiny a nechte vařit. Nechte roztok vychladnout a pečlivě vypláchněte.
- Nepoužívejte silnější roztok. V případě, že je nutné provést odvápnění sítka, sítko vyjměte a ponořte ho do roztoku kyseliny citronové.
- Před opětovným použitím konvice se přesvědčte, zda jsou všechny elektrické části varné konvice zcela suché.
- Kyselinu citronovou můžete zakoupit v lékárně.