

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru

Každý výrobek naší firmy je výsledkem pečlivé projektace a precizních technických testů, podpořených dlouholetou zkušeností ve výrobě elektrických spotřebičů pro úklid domácnosti

Tento návod k použití byl připraven proto, aby vám dal možnost podrobně se seznámit se zakoupeným spotřebičem a ocenit veškeré jeho přednosti..

Jsme přesvědčeni, že pokud se budete řídit našimi radami, dosáhnete nejlepších výsledků při práci a zároveň prodloužíte životnost spotřebiče..

S tímto výrobkem budou každodenní úkony spojené s úklidem domácnosti snadnější .

POPIS


- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Teleskopická trubice anebo 2 prodlužovací trubky (v závislosti na modelu) | G | Ukazatel naplnění sáčku |
| B | Hadice sání / rukojeť | H | Držadlo + navíječ šňůry |
| C | ON/OFF + regulátor výkonu (v závislosti na modelu buď na rukojeti anebo přímo na spotřebiči) | I | Filtr pro výstup vzduchu |
| D | Víceúčelová polštářová hubice | L | Mřížka výstupu vzduchu |
| E | Nábytkový kartáč | M | Tlačítko otvírání prostoru pro uložení sáčku |
| F | Šěrbinová hubice | N | Dvoupolohová hubice na podlahy/koberce |
| | | O | Závěsný popruh |
| | | P | Prodloužení |

DŮLEŽITÉ


- Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím si ověřte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojíte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, před údržbou nebo před čištěním spotřebiče nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Nemyjte přístroj trychlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- Nevysávejte spotřebičem kapaliny.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru v blízkosti dětí nebo nesprávných osob.
- Používejte tento spotřebič pouze v domácnostech a řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu.
- Nevytahujte přívodní šňůru přes červené označení, které se na ní nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce.
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce.

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

Netahejte za přívodní kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

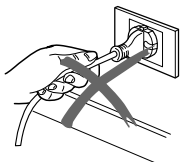


Neprovozujte spotřebič nad elektrickým kabelem.

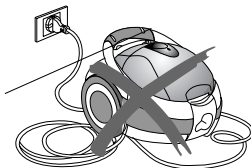

Nevysávejte spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.




Nepoužívejte spotřebič na mokřím povrchu.

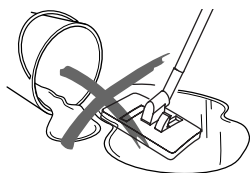

Dbejte na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.



Nevysávejte jehly, připínáčky nebo drátky.

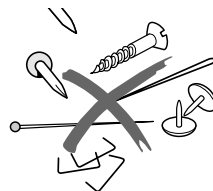

NÁVOD K MONTÁŽI

Při nasazování příslušenství na vysavač nebo při snímání příslušenství z vysavače, musí být zástrčka přípojného kabelu vždy odpojená ze zásuvky el. proudu.

Sestavení spotřebiče

Vložit trubici do otvoru k tomu určenému ve spotřebiči a zatlačit ji až dojde k jejímu zaklapnutí (Obr.1).

Při vyjímání trubice stiskněte boční zajišťovací páčku a vytáhněte směrem ven (Obr. 2).

Sací trubice

Nasadte teleskopickou trubici na konec rukojeti sací pružné hadice.

Po zajištění nasazených výsuvné trubice na držadle, stisknout tlačítko odblokování, podržet je stisknuté a současně vytáhnout trubici (Obr.3).

Poté co byla trubice vytažena na potřebnou délku povolit tlačítko.

Nyní nasadit na opačný konec trubice vhodnou hubici.

U modelů, které nejsou vybavené teleskopickou trubicí spojte dvě trubky (obr. 4), nasadte je na násadu sací hadice a na druhý konec nasadte vhodnou hubici.

Poznámka: Veškeré příslušenství lze nasadit přímo na násadu sací hadice anebo na prodlužovací trubici.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚKLID

• Závěsný popruh (obr.5)

Pro usnadnění i méně obvyklých použití je možno použít závěsný popruh, který je dodáván s vysavačem a lze jej jednoduše nasadit na vysavač.

• Dvoupolohová hubice na podlahy/koberce

Poloha 1: k vysávání tvrdých podlah nastavte štětiny kartáče směrem ven (obr. 6).

Poloha 2: k vysávání koberců a kovalů musí být štětiny zatažené směrem dovnitř (obr. 7).

• Víceúčelová polštářová hubice (obr. 8)

K vysávání čalouněného nábytku, matrací, šatstva, automobilových sedadel atd.

• Šterbinová hubice (obr. 9)

K vysávání radiátorů topení, koutů, hran, šuplíků atd.

• Nábytkový kartáč (obr. 10)

Je vybaven kloubem, který usnadňuje vysávání ve všech polohách. Je vhodný především k vysávání prachu z potahů, nábytku, knih, závěsů, rámu obrazů a šatstva.

• Nástavec (obr 11)

Při vysávání v rozích nahoře a v jiných těžko dostupných místech je možno použít nástavec a na něj nasadit vhodnou hubici.

POKYNY K POUŽITÍ

Ještě než začnete vysavač používat, vytáhněte úplně přípojný kabel a zástrčku zapojte do zásuvky el. proudu.

Při navíjení kabelu nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky stiskněte na rukojeti+ navíjení kabelu (☺) (obr. 14).

Modely s ON/OFF+ regulátor výkonu na násadě (obr 12)

Pro zapnutí spotřebiče je třeba posunout ukazatel na násadě do jedné z možných poloh v závislosti na tom, jaký typ úklidu je třeba provádět.

Modely s ON/OFF+ regulátor výkonu na spotřebiči (obr 13)

Pro zapnutí spotřebiče je třeba otočit regulátorem do jedné z možných poloh v závislosti na tom, jaký typ úklidu je třeba provádět.

ČIŠTĚNÍ

Ukazatel naplnění sáčku (obr. 14)

Ukazatel plného sáčku (G) signalizuje, že je třeba provést výměnu papírového sáčku anebo že došlo k ucpání v přídavné hubici.

Je vhodné vyměňovat sáček předtím, než je ukazatel červený po celé své délce, takto je zajištěna lepší hygiena a čistota vzduchu který se vrací zpět.

Výměna papírového sáčku

K provedení výměny sáčku je třeba stisknout tlačítko pro otevírání prostoru pro sběr prachu (M) a otevřít víko (obr.15). Sáček je třeba vytahovat opatrně. Použitý sáček s prachem vyhodte do smetí.

Nyní nasadte do k tomu určených vodítek nový papírový sáček a zatlačte jej až dozadu (obr.16).

Lehkým zatlačením uzavřít víko spotřebiče, upnutí pryžové hadice se automaticky zasune do otvoru v papírovém sáčku.

Doporučujeme častěji měnit papírový sběrný sáček je li vysáván velmi jemný prach, jako je mouka, pudr apod.

POZNÁMKA:

Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které zabrání uzavření víka v případě, že uvnitř není sběrný sáček.

Filtr pro ochranu motoru

K zabezpečení dlouhé životnosti spotřebiče a pro ochranu motoru je nutné, aby ochranný filtr motoru byl čistý.

Pro vytažení filtru je třeba otevřít prostor pro sběr prachu, vyjmout papírový sběrný sáček a poté filtr vytáhnout (obr.17).

Pokud není filtr příliš zanesený, stačí odstranit z něj nános prachu.

Pokud je filtr příliš špinavý, omyjte jej a osušte.

Před opětovným uložením je třeba se přesvědčit, zda je již filtr suchý.

Při provádění výměny filtru dbejte, aby byl tento správně usazen na svém místě.

Mikrofiltr pro výstup vzduchu

Odstranit zadní mřížku (L), vyjmout filtr a omýt jej vodou.

Nechat filtr vyschnout a poté jej opět nasadit na původní k tomu určené místo.

Poté co byl filtr umístěn na původní místo, nasadit správně mřížku (obr.18).

Poznámka:

Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtru.

Nedávejte filtr prát do pračky a nepoužívejte fén k jeho sušení.

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodku vysavače nachází systém pro uložení jeho trubice (Obr.19).

Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro postavení trubice: vložit držák, který se nachází na kloubu kartáče do sedla na zadní části spotřebiče (Obr.20).

UPOZORNĚNÍ

Vadný chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubíc anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic, papírového sáčku a filtru na ochranu motoru.

Pokud se po této kontrole nepodaří závadu odstranit, je třeba dopravit spotřebič do autorizovaného servisního střediska.