

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před zasunutím zástrčky do zásuvky el. proudu pečlivě zkontrolovat zda voltáž ve vaší přívodní síti odpovídá hodnotě uvedená na spotřebiči ve voltech.
- Přesvědčit se, zda přívodní zásuvka proudu májištění na 10/16 ampér.
- TENTO SPOTŘEBIČ JE VE SHODĚ SE SMĚRNICÍ 89/336/EU O ELEKTROMAGNETICKÉ SLUČITELNOSTI
- Připojovat elektrospotřebič pouze k zásuvkám opatřeným výkonným uzemněním.
- Nepoužívat elektrospotřebič je-li porouchaný.


SESTAVENÍ

Namontovat podstavec ke spotřebiči podle následujících instrukcí:

- odstranit dva šroubky „A“, které se nacházejí na spodní části spotřebiče (obr.1).
- Protáhnout přívodní šňůru otvorem ve středu podstavce. Připevnit základnu spotřebiče k podstavci pomocí dvou šroubků, které byly předtím odstraněny.
- Odstranit plastový kryt „B“ z podstavce, umístit zde pozorně přívodní šňůru a pak uložit víko zpět na původní místo.

PROVOZOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ

- Umístit elektrospotřebič na rovnou plochu ve vzdálenosti 150 cm od jakékoliv stěny, nábytku či hořlavých předmětů.
- NEPOUŽÍVAT na nestabilních plochách, jako jsou např. pokrývka nebo koberec.
- Zkontrolovat, zda je tlačítko pro zapínání v poloze „0“ a poté zasunout přívodní šňůru do zásuvky elektrického proudu.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stisknout tlačítko pro zapnutí  „POWER“.
- Tímto způsobem se zapne centrální topný element.
- Další topné elementy horní  a dolní  se uvádějí do provozu pomocí příslušných tlačítek.
- Stisknutím tlačítka  se dosáhne kmitání spotřebiče.
- Vypnutí spotřebiče se provádí stisknutím tlačítka  „POWER“ (poloha  0).
- Pokud není elektrospotřebič používán, doporučujeme vytáhnout vždy zástrčku z přívodní zásuvky el. proudu.

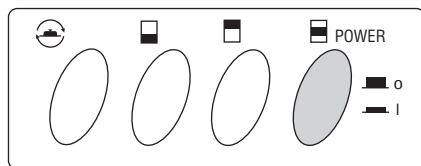

ÚDRŽBA A ŠÍŠTŮNÍ

- Zkontrolovat, zda je tlačítko  „POWER“ v poloze  0 a poté vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky el. proudu.
- Vyčkat až elektrospotřebič vychladne.
- Je možné provádět čištění pouze vnějšího povrchu elektrospotřebiče suchým hadříkem.
- NIKDY NEPOUŽÍVAT K ČISTĚNÍ ŘEDIDEL ČI ABRAZÍVNÍCH PRÁŠKŮ.
- Tento elektrospotřebič není možno demontovat.

UPOZORNĚNÍ

- Před používáním tohoto elektrospotřebiče je třeba seznámit se s návodem.
- Elektrospotřebič je možno používat vždy a pouze ve vertikální poloze.
- Nepoužívat v koupelně, v prádelně a podobném prostředí.
- Nepoužívat elektrospotřebič k sušení prádla, neucpávat ochrannou mřížku.
- Elektrospotřebič musí být umístěn vždy ve vzdálenosti alespoň 150 cm od stěn, záclon, nábytku či jiných předmětů.
- Elektrospotřebič nesmí být umístěn v bezprostřední blízkosti zásuvky el. proudu.
- **Pozor:** Nepoužívat vyhřívací spotřebič s programátory, časovými spínači a jakýmkoliv jiným zařízením, které provádí automatické zapínání spotřebiče, vzhledem k tomu, že existuje nebezpečí vzniku požáru v případě, že spotřebič je zakrytý nebo umístěn nesprávným způsobem.
- K předcházení rizika přehřátí a požáru nezakrývejte elektrospotřebič během chodu.
- Nepoužívejte tento elektrospotřebič v místnosti jejíž plocha základny je nižší než 4m².
- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku.

BEZPEČNOSTNÍ JIŠTĚNÍ

- **Jištění při překlopení**
Tento elektrospotřebič je vybaven ochranným zařízením pro jištění v případě překlopení, které automaticky chod elektrospotřebiče v případě jeho překlopení. Jakmile je elektrospotřebič znovu uveden do vertikální polohy, obnoví se samostatně jeho chod.
- **Tepelné jištění**
Tento elektrospotřebič je vybaven zařízením pro ochranu proti přehřívání (tepelná pojistka) které přeruší přívod proudu k elektrospotřebiči. v případě že dojde k jeho přehřátí
Dojde-li k zásahu této tepelné pojistky, je třeba zanést elektrospotřebič do autorizovaného servisního střediska, které provede výměnu tepelné pojistky.



DŮLEŽITÉ: Elektrospotřebič nesmí být v žádném případě zakrýván během svého provozu, takto by mohlo dojít k nebezpečné zvýšení jeho teploty a tím i k zásahu tepelné pojistky.