

ČESKY

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy budou používány v textu návodu k použití.

- A. Odchlorovací filtr (je-li součástí)
- B. Držák odchlorovacího filtru (je-li součástí)
- C. Odměrka
- D. Stálý filtr
- E. Držák filtru na drip coffee
- F. Dvířka držáku filtru
- G. Zařízení na aroma kávy
- H. Džbán (skleněný nebo termoska podle modelu)
- I. Ohřívací plotýnka (pouze u některých modelech)
- L. Snímatelná nádrž na vodu
- M. Víko nádrže na vodu
- N. Vypínač ON/OFF
- O. Světelná kontrolka ON/OFF
- P. Vypínač "Aroma"
- Q. Světelná kontrolka na aroma
- R. Vypínač časového spínače ON
- S. Světelná kontrolka "Čas.spínač ON"
- T. Otočný knoflík pro regulaci hodin a provedení programování funkce
- U. Hodiny

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruován pro "vaření kávy a ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody, párou nebo nesprávným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se teplých částí spotřebiče (okolních částí výdeje jednotky, které jsou ve styku s držákem filtru a ohřívací plotýnkou).
- Po odstranění obalu se přesvědčte, zda přístroj není poškozen. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Nedotýkejte se přístroje, pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vypněte jej. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Připojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Pokud spotřebič nepoužíváte vypněte jej stisknutím hlavního vypínače. Nenechávejte přístroj zbytečně napájet el. proudem.
- Neponořujte spotřebič do vody.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Stisknutím a současným otočením knoflíku ve směru hodin. ručiček nastavit přesný čas (T) (obr. 1).

ODCHLOROACÍ FILTR (jen u některých modelů)

Tento filtr odstraňuje chlorovou aroma vody. Filtr nasadíte do kávovaru následujícím způsobem:

- Vyjměte odchlorovací filtr z umělohmotného sáčku a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
- Otevřete víko nádrže na vodu a tahem směrem nahoru vytáhněte nosič filtru ze svého uložení (obr. 2).
- Zatlačením na místa, která jsou na nosiči vyznačena nápisem „PUSH“, se nosič otevře. Podle zobrazení na obr. 3 vložte pečlivě filtr do nosiče.
- Nosič zavřete a nasadte jej znovu do svého uložení. Zatlačte jej směrem dolů.
- Odchlorovací filtr se musí zhruba po 80 cyklech, anebo po šesti měsících provozu, vyměnit.

JAK PŘIPRAVIT PŘEKAPÁVANOU KÁVU

- Otevřete víko a vyndejte nádrž na vodu (obr. 4).
- Nádrž na vodu naplňte čerstvou a čistou vodou. Na nádrži je vyznačena stupnice znázorňující úroveň hladiny vody rovnající se počtu připravovaných káv.
- Nasadte nádrž na kávovar a lehce zatlačte. Můžete také nechat nádrž nasazenou na kávovaru a k naplnění použít konvici na překapávanou kávu, na které je vyznačena stupnice (obr. 5).
- Dvířka uložení držáku filtru na překapávanou kávu otevřete otáčením směrem doleva (obr. 6).
- Umístěte univerzální filtr (jen u některých modelů) do držáku filtru (obr. 7). U modelů bez trvalého filtru, použijte papírový filtr #4.
- - Filtr naplňte mletou kávou. Použijte k tomu

odměrku a pak kávu stejnoměrně zarovnejte (obr. 8). Obvykle se používá jedna zarovnaná odměrka kávy (cca 7 gramů) na jeden šálek (příklad: 8 odměrek k přípravě 8 káv), maximálně však 11 zarovnaných odměrek. V každém případě množství mleté kávy při přípravě kávy závisí na osobní chuti. Používejte kávu kvalitní značky, středně hrubé mletou a určenou pro kávovary s filtrem.

- Zavřete dvířka prostoru, ve kterém se nachází držák filtru a konvici s přikrytým víkem (pro modely s termoskou) dobře utaženým postavte na ohřívací plotýnku. Dbejte přitom, aby konvice stála vprostřed plotýnky.
- Váš spotřebič je opatřen tlačítkem AROMA; stisknutím tohoto tlačítka spotřebič lehce zpomalí výdej kávy, aby došlo k dokonalějšímu vyluhování jejího aroma: doporučujeme především pro přípravu množství od 1 do 6 šálků kávy.
- Stiskněte tlačítko vypínače „ON/OFF“ (obr. 9). Rozsvícená světelná kontrolka ON značí, že kávovar připravuje překapávanou kávu.
- Káva začne vytékat z kávovaru během několika sekund.

Je zcela normální, pokud při překapávání kávy z přístroje vychází trochu páry.

- Ukončení přípravy kávy je oznámeno prostřednictvím zvukového hlásiče. U modelů s ohřívací plotýnkou, zůstane-li po ukončení překapání kávy tlačítko „ON/OFF“ stisknuté, s konvicí umístěnou na ohřívací plotýnce, bude spotřebič udržovat kávu stále teplou.

Pozor: pokud odejmete konvici z přístroje ještě před ukončením přípravy kávy, příprava kávy se nepřerušuje. Zastaví se na okamžik pouze výdej kávy do konvice. Jestliže, chcete odlit okamžitě trochu kávy, snažte se provést tento úkon co nejrychleji, aby káva zbytečně nepřetékala.

Modely vybavené termoskou: pro nalití kávy ze džbánu otočte víkem proti směru hodin. ručiček, až do polohy zobáčku proti symbolu (●) (obr. 10).

Pozor: při použití časového spínače je možné připravit kávu na požadovanou hodinu.

1. Otáčet regulačním knoflíkem (T), až dokud červená žipka neukazuje hodinu požadovanou pro přípravu kávy (obr. 11).
2. Stisknou tlačítko „Timer On“, příslušná světelná kontrolka se rozsvítí (obr. 12).

Pozor: spotřebič je vybaven hodinami na elektřinu, proto je třeba zkontrolovat, zda se otáčí vteřinová ručička a tak ověřit, zda je spotřebič připojen k el. síti. Mimo jiné je třeba vzít na vědomí, že hodiny, kterými je přístroj vybaven jsou na 12 hodin; programování musí být tedy provedeno v tomto časovém úseku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoliv úkonem čištění nebo údržby, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a nechte jej vychladnout.

1. Při čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo práškové čisticí prostředky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
2. Neponořujte přístroj během čištění do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ K NAVOLENÍ AROMA


K usnadnění čištění zařízení, můžete součástku vyndat z držáku filtru tak, že ji vyvléknete směrem nahoru (obr. 12). Při nasazování ji zase nasuňte ze shora směrem dolů.

ODVÁPŇENÍ

Pokud je voda ve vaší oblasti tvrdá, v přístroji se během času usadí vodní kámen. Tyto usazeniny mohou způsobit špatné fungování přístroje.

Zhruba každých 40 cyklů je nutné přístroj odvápnit. K odvápnění můžete použít k tomu určené odvápnovací přípravky pro kávovary s filtrem, které se dají koupit v obchodě. Jako náhražku lze také použít kyselinu citrónovou. Postupujte následovně:

1. Vyndejte odchloračovací filtr.
2. Do vodní nádrže nalijte 2 šálky bílého vinného octa a 3 šálky vody. Nasadte nádrž na vodu na kávovar.
3. Konvici umístěte na ohřívací plotýnku a nasadte držák filtru bez mleté kávy.
4. Stiskněte tlačítko ON/OFF, nechte překapat zhruba jeden šálek roztoku a poté přístroj vypněte.
5. Nechte ocet působit jednu hodinu.
6. Přístroj znovu zapněte a nechte překapat zbytek roztoku.
7. Kávovar propláchněte tak, že necháte přístroj fungovat alespoň 3x za sebou ale s čistou vodou a bez kávy (3 plné nádrže vody).

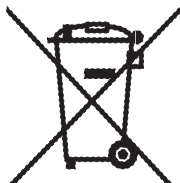

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

PROBLÉMY PŘI FUNGOVÁNÍ PŘÍSTROJE

Problém	Možné příčiny	Náprava
Doba překapávání kávy se prodloužila.	Kávovar na překapávanou kávu je třeba odvápnit.	Provést odvápnění přístroje podle pokynů v kapitole „Odvápnění“.
Káva má nakyslou aroma.	Nebylo provedeno dostatečně pečlivě opláchnutí.	Provést opláchnutí přístroje podle pokynů v kapitole „Odvápnění“.