


Vážený zákazníku,
Blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru

Každý výrobek naší firmy je výsledkem pečlivě vypracovaného projektu a precizních technických testů, podpořených dlouholetou zkušeností ve výrobě elektrických spotřebičů pro úklid domácnosti. Tento návod k použití byl sestaven proto, aby vám dal možnost podrobně se seznámit se zakoupeným spotřebičem a ocenit veškeré jeho přednosti.

Jsmě přesvědčeni, že pokud se budete řídit našimi radami, dosáhnete nejlepších výsledků při práci a zároveň prodloužíte životnost spotřebiče

S tímto výrobkem budou každodenní úkony spojené s úklidem domácnosti snadnější .

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

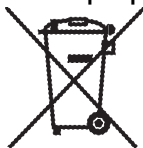

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

POPIS


- | | |
|--|---|
| A Víceúčelová hubice pro čalounění | L Pedál pro navíjení přívodního kabelu. |
| B Štěrbínová hubice | M Regulátor stupně intenzity vysávání |
| C Plochá hubice | N Pedál ON/OFF |
| D Kartáč pro citlivé podlahy (pouze u některých modelů) | O Indikátor plný sběrný sáček |
| E Kartáč na koberce/podlahy | P Tlačítko pro otvírání prostoru pro sběr prachu |
| F Úchyty pro příslušenství | O Zadní filtr (pouze u některých modelů) |
| G Pružná hadice s rukojetí | Q1 Filtr HEPA (pouze u některých modelů) |
| H Háček pro parkovací polohu | R Mřížka pro výstup vzduchu |
| I Výsuvná hadice | |

DŮLEŽITÉ


- přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím si ověřte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Příklad zapojení pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističem 10 A.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a rovněž před jeho údržbou nebo před čištěním spotřebiče nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Nemyjte nikdy přístroj trichlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- Nevysávejte spotřebičem kapaliny.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru a držte jej v bezpečné vzdálenosti od dětí nebo nesvéprávných osob.
- Spotřebič používejte pouze při domácích pracích a způsobem, který je popsán v tomto manuálu.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce.
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry smí její výměnu provádět pouze autorizované servisní středisko nebo výrobce tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychicko fyzickými poznávacími schopnostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. Děti je třeba mít pod dohledem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke svým hrám.

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenství bez předcházejícího upozornění.

Netahejte za přírodní kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

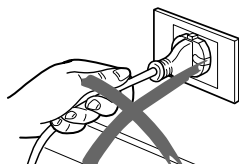


Zabezpečit, aby se přírodní kabel nedostal mezi kolečka spotřebiče.

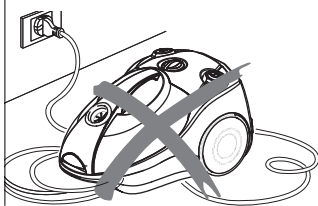

Nevysávejte spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.




Nepoužívejte spotřebič na mokřem povrchu.

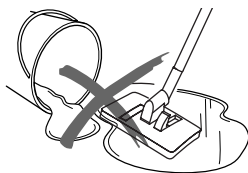

Dbejte na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.



Nevysávejte jehly, připínáčky nebo drátky.

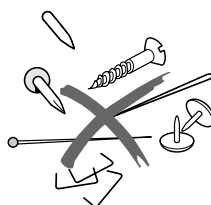


NÁVOD K MONTÁŽI

Před zahájením montáže nebo demontáže příslušenství je vždy třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

Montáž příslušenství

Při zasunování hadice do k tomu určeného místa je třeba stisknout postranní upevňovací páčky a zasunout pružnou hadici až na doraz (obr.1)

Při vytahování hadice stisknout postranní upevňovací páčky a zatáhnout pružnou hadici směrem ven.

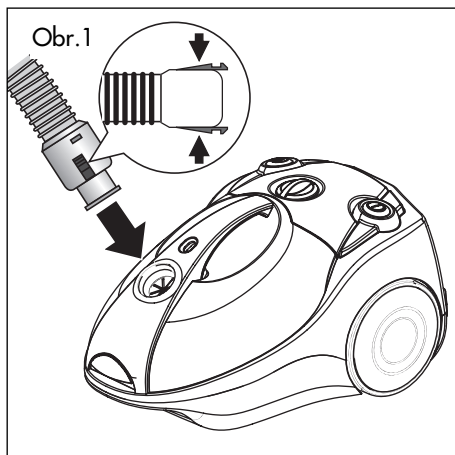


Výsuvná trubice

Collegare il tubo telescopico all'estremità dell'impugnatura del tubo di aspirazione flessibile.

Nasunout výsuvnou trubici na konec držadla pružné hadice pro sání.

Zkontrolovat zda je výsuvná trubice dobře zajištěna na držadle a pak otáčením vnitřní trubice směrem doprava vytáhnout na potřebnou délku (obr.2). Pro její zajištění otočit trubkou směrem doleva.


Nyní nasadit na opačný konec trubky potřebnou hubici .

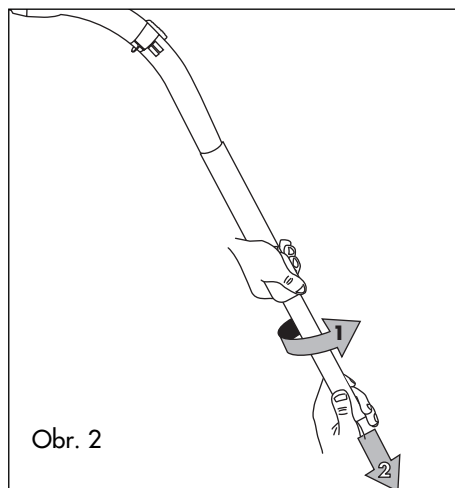

POZN. Všechny typy příslušenství pro sání mohou být napojeny buď přímo na držadlo na pružné hadici anebo na výsuvnou trubici.

Úchyty pro příslušenství (obr.3)

Úchytné kroužky pro příslušenství, které jsou součástí vybavy pro váš spotřebič vám umožní mít stále po ruce jeho měnitelné části : stačí zavěsit hubice na úchytné kroužky a potom vše zaháknout na pružnou hadici, poblíž držadla.

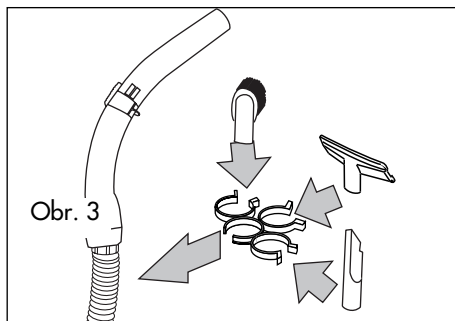


POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSÁVÁNÍ


- **2polohový kartáč na koberce/podlahy**

Pol.1: pro vysávání tvrdých podlah, štětiny kartáče jsou vysunuté ().

Pol.2: pro vysávání koberců a kobercových krytin, štětiny kartáče jsou zasunuté ().

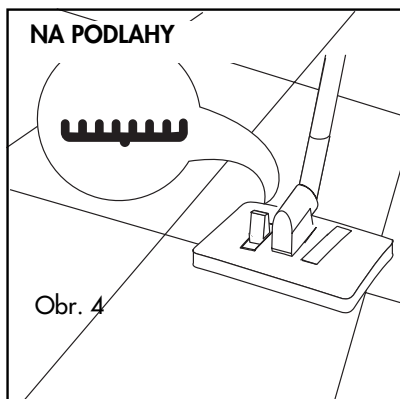

Obr. 4

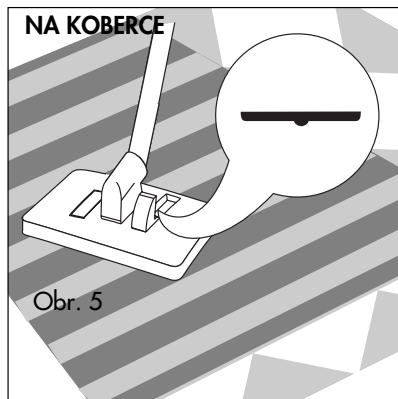


Obr. 5

Pomocí páčky která je na kartáči zvolit polohu štětin na kartáči.

- **Víceúčelová hubice pro čalounění**


Je určena k vysávání čalouněného nábytku, matrací, oděvů, sedaček automobilů apod. Pro vysávání záclon nastavit výkon na minimum.

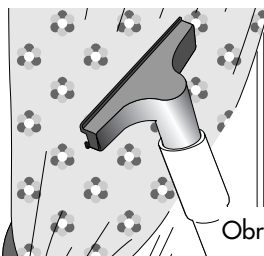

Obr. 6

- **Štěbinová hubice**


Je určená na vysávání radiátorů topení, v rozích, v koutech, zásuvkách apod.

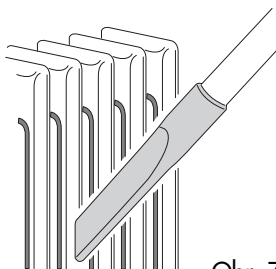

Obr. 7

- **Plochá hubice**


Je vybavena kloubem, který usnadňuje vysávání a je vhodná především k odstraňování prachu z tkanin, z nábytku, knih, záclon, rámu a oděvů.

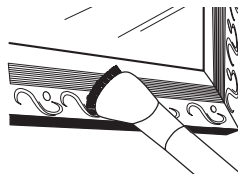

Obr. 8

- **Kartáč pro citlivé podlahy**


Tento speciální kartáč je opatřen jemnými štětínami z přírodních materiálů a má kolečka z plsti, které kloužou i po nejcitlivější podlaze bez toho, aby ji poškrábaly a zajišťují přitom dokonalé vysávání.

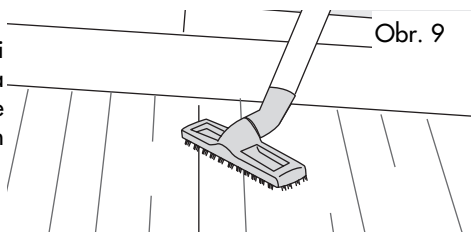

Obr. 9

NÁVOD K POUŽITÍ


Před zahájením práce se spotřebiče m je třeba vytáhnout přívodní kabel v celé jeho délce a zasunout jeho zástrčku do zásuvky el. proudu. Pro opětné navinutí kabelu je třeba vytáhnout zástrčku a stlačit pedál pro navíjení přívodního kabelu (L) (obr. 10)

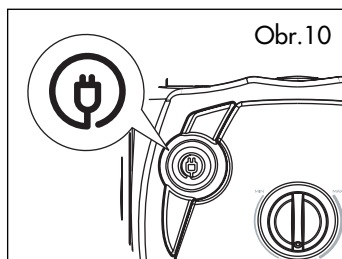

Obr.10

ZAPÍNÁNÍ

Pro vypínání a zapínání spotřebiče je třeba zatlačit na pedál vypínače ON/OFF (N) (obr. 11).

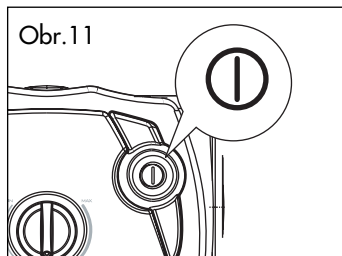


Obr.11

Elektronická regulace intenzity sání (Obr.12)

Změna v intenzitě síly sání se provádí pomocí elektronického regulátoru (M) , který se nachází na spotřebiči. Elektronická regulace umožňuje měnit výkon vysavače v závislosti na čištěném povrchu.


Takto je možné maximální využití výkonu spotřebiče, je-li potřeba vysávat prach z koberců nebo z tvrdých podlah (mramor, dlažba, kachličky atd.) anebo pracovat s nižším vysávacím výkonem při čištění záclon nebo jiných lehkých látek).

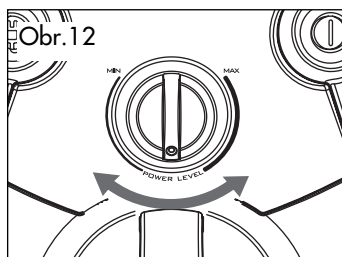

Obr.12

Ruční regulace intenzity sání (Obr.13)

V drždadle pružné hadice je zabudován mechanický regulátor intenzity sání, pomocí kterého lze provádět změny rychlým a praktickým způsobem, jednoduchým přesunutím pohyblivého jezdce.

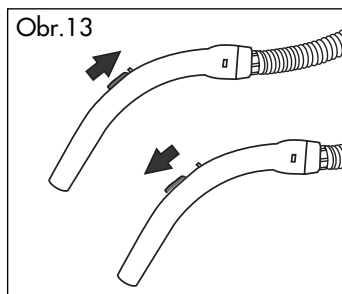


Obr.13

ČIŠTĚNÍ

Indikátor plný sběrný sáček (obr. 14)

Indikátor plný sběrný sáček (O) signalizuje čas, kdy je potřeba provést výměnu papírového sáčku anebo případ, kdy došlo k ucpání v příslušenství. Doporučujeme provádět výměnu sáčku předtím, než indikátor je zbarvený červeně v celé své délce a takto zaručit lepší hygienu a kvalitu vzduchu, který se vrací zpět do místnosti.


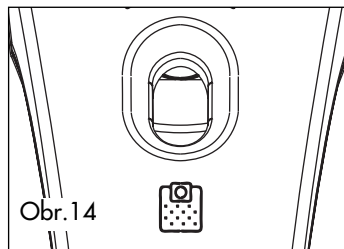


Výměna sběrného sáčku

Pro výměnu sběrného sáčku je třeba stisknout tlačítko pro otevírání sběrného prostoru pro prach (P) a otevřít víko (15), a vytáhnout držák pro papírový sáček (obr. 16a), nyní vytáhnout papírový sáček (obr. 16b) a zatáhnutím za jazýček na něm jej uzavřít a pak papírový sáček vyhodit. Nový papírový sáček zasunout do k tomu určených vodiček, respektovat přitom směr, který ukazuje šipka (obr. 17a) a zatlačit jej až na doraz.

Nasadit držák sáčku na původní místo (obr. 17b) a lehkým zatlačením na víko uzavřít spotřebič, ústí pružné hadice se automaticky zasune do otvoru v sáčku.


Doporučujeme provádět častou výměnu sběrného sáčku, především pokud se provádí vysávání velmi jemného prachu, mouka, pudr atd.

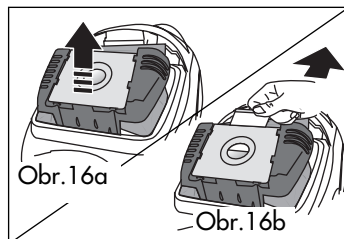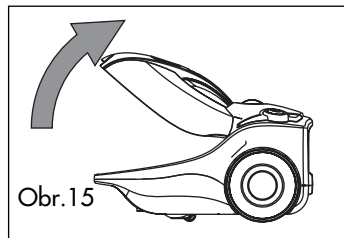

POZNÁMKA.

Spotřebič je opatřen bezpečnostním ovládačem, který nedovolí uzavřít víko sběrného prostoru pro prach, pokud nebyl vložen papírový sáček.

Nikdy neuvádět do provozu spotřebič bez vloženého papírového sáčku; mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

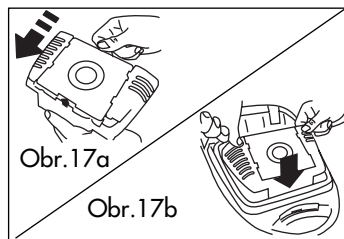


Filtr pro ochranu motoru (obr. 18)

Pro zajištění dlouhé životnosti motoru a k ochraně motoru je podstatné, aby byl motorový filtr čistý.

Pro vytažení filtru je třeba otevřít víko sběrného prostoru pro prach a vyjmout držák filtru (obr. 17) a poté z vytáhnout filtr z tohoto držáku.

Pokud není filtr příliš znečištěný, stačí jednoduše prach odstranit. Pokud je filtr více znečištěný, je třeba jej vyprat a vysušit. Před novým nasazením filtru do spotřebiče je třeba se přesvědčit, zda je filtr dokonale vysušený.

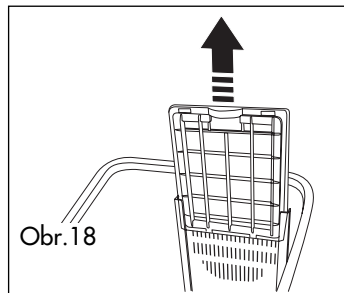

Zadní filtr

V závislosti na modelu je váš spotřebič vybaven buď mikrofiltrem anebo vysoce účinným filtrem (HEPA Filter*).

Tento filtr je umístěn pod šěrbinami pro výstup vzduchu.

Pro výměnu filtru je třeba stisknout a zdvihnout mřížku (R) (obr.19)

Vyměnit filtr, položit je na místo k tomu určené a pak znovu uzavřít mřížku pomocí lehkého zatlačení, až do zaklapnutí háčků v zarážce; pokud je váš spotřebič vybaven filtrem HEPA, je třeba dávat pozor na jeho správné uložení gumovou částí obrátit směrem ke spotřebiči.

Doporučujeme provádět výměnu filtru nejméně po výměně 5 sběrných sáčků; u modelů opatřených filtrem HEPA doporučujeme provádět výměnu filtru po výměně 4 sběrných sáčků .

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) zachycuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikronů a filtruje části všeho druhu, i bakterie.

Upozornění

Nepoužívat nikdy spotřebič bez filtru.

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodku vysavače nachází systém pro odložení výsuvné trubice.

Pro využití této možnosti je třeba vložit držák výsuvné trubice do k tomu určeného háčku (H), který se nachází na spodku vysavače (obr.20). Kromě toho je možné pohodlně uložit příslušenství které je ve výbavě vysavače do úchytných kroužků pro příslušenství, které jsou na pružné hadici.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je spotřebič v provozu s nastaveným regulátorem intenzity na maximum, ale vysává nedostatečně, je třeba zkontrolovat hadice pro sání, papírový sáček, filtr motoru uvnitř prostoru pro sběr prachu a zadní filtr.

V případě, že nedostatečné sání nemá tuto příčinu, je třeba nechat provést revizi spotřebiče u autorizované servisní opravny.

