

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtete tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání. Návod si pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoliv nahlédnout.

1. Po vybalení radiátoru z obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud si nejste jistí a zdá se vám, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na kvalifikovaného odborníka nebo na servisní středisko pověřené výrobcem. Nenechávejte obalový materiál na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
2. Tento spotřebič se smí používat pouze v domácnostech a to pouze k účelům, pro které byl vyroben tj. k sušení osušek, ručníků, koupacích plášťů atd.. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním otopného tělesa. Dávejte pozor, pokud na otopném tělese budete sušit zvláště delikátní materiály jako např. vlnu, hedvábí, nylon atd.).
3. Při používání elektrických spotřebičů všeobecně je nutné dodržovat některá základní pravidla. Zvláště se to týká následujících pravidel:
 - **NEDOTÝKEJTE SE** spotřebiče, pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy;
 - **NENECHÁVEJTE** spotřebič vystavený atmosférickým vlivům;
 - **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti nebo nesvéprávné osoby bez dozoru;
 - **NETAHEJTE** za přípojný kabel nebo za samotný spotřebič, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
4. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný vhodný typ kvalifikovaným a pověřeným odborníkem.
5. Pokud se rozhodnete, že už spotřebič nebudete používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu a uřízněte přípojný kabel tak, aby se spotřebič nedal používat.
6. Není dovoleno aplikovat na spotřebič příslušenství nebo zařízení, s jejichž aplikací výrobce nepředpokládal.
7. Spotřebič se nesmí příliš zatěžovat.
8. Nepokládejte na sebe kusy prádla, ze kterých ještě kape.
9. Veškeré technické zásahy, včetně výměny přípojného kabelu, nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem. Vyvarujete se tak riziku při používání přístroje. Jedná se o elektrický spotřebič, nepoužívejte tedy přímo na spotřebiči nebo v jeho blízkosti vodu. **NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.**

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky el. proudu pozorně zkontrolujte, zda napětí ve Vaší domácnosti souhlasí s hodnotou napětí, která je uvedena ve Voltech na štítku spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda jištění zásuvky el. proudu souhlasí s údaji na štítku spotřebiče.
- **TENTO SPOTŘEBIČ JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ EHS 89/336 A S MIN. OPATŘENÍM Č. 476/92 O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.**

INSTALACE

DŮLEŽITÉ:

- **před vrtáním do zdi je nutné zkontrolovat, zda se v místě vrtání nenachází elektrické kabely nebo potrubí;**
 - **instalaci spotřebiče musí provádět pouze kvalifikovaný odborník.**
1. K připevnění Vašeho otopného tělesa na zeď je nutné použít úchyty "D", šrouby a hmoždinky, které jste dostali spolu se spotřebičem (čtyři pro jednoduchý model SCW100, šest pro dvojitý model SCW200) (viz obr. 1).

DŮLEŽITÉ: Při instalaci doporučujeme dodržet bezpečnostní vzdálenosti uvedené na obr. 3.

2. Otopné těleso musí být nainstalované tak, aby se osoba, která se nachází ve vaně nebo ve sprše, nemohla dotýkat ovládacích prvků spotřebiče.

Mezi spotřebičem a předměty nebo hořlavými látkami musí být alespoň 50 cm volného prostoru. Zásuvka, na kterou bude tento spotřebič připojený, se musí nacházet v takové vzdálenosti, aby přítomnost vody nezpůsobila vznik nebezpečných situací (obr. 3).

Postup:

- Věnujte patřičnou pozornost výběru vhodného místa k instalaci koupelnového radiátoru s ohledem na dodržení bezpečnostní vzdálenosti od okolních materiálů. Zařízení vypnutí elektrického proudu musí být snadno dostupné.
 - Připevněte úchyty "D". Dodržujte pozorně vzdálenosti uvedené na obr. 1.
 - Zavěste otopné těleso na dva úchyty upevněné na zeď. Označte si polohu zbývajících bodů připevnění (pouze otvory "B" u jednoduchého modelu SCW100, otvory "B" a "C" u dvojitého modelu SCW200).
 - Sundejte otopné těleso z úchytů a vyvrtejte do zdi díry. Vsuňte do nich příslušné hmoždinky.
 - Zavěste znovu otopné těleso na úchyty a upevněte radiátor šrouby, které jste dostali spolu s výrobkem. Nasaďte příslušné kryty (obr. 2)
- Spotřebiče se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku el. proudu.

POPIS

- A. Body připevnění tělesa (SCW100/SCW200)
- B. Body připevnění tělesa (SCW100/SCW200)
- C. Body připevnění tělesa (SCW200)
- D. Úchyty
- E. Světelná kontrolka fungování "ON"
- F. Světelná kontrolka "Timer on"
- G. Program "P1"
- H. Program "P2"
- I. Tlačítko "Mode"
- L. Tlačítko "Clock set" (nastavení hodiny)

PROVOZ A POUŽITÍ

1. Seřízení hodin

V okamžiku, kdy spotřebič zapojíte do zásuvky el. proudu, se na displeji zobrazí blikající číslice "00:00" Tento úkon musíte zopakovat pokaždé, kdy dojde k přerušení dodávky el. proudu. Stisknutím tlačítka "Clock Set" můžete seřídit hodiny a nastavit na nich přesný čas.

- jedno stisknutí tlačítka "Clock Set" *hodiny se navyšují o 1min;*
- prvních 20 sekund se stisknutým tlačítkem *"pomalý" posuv hodin;*
- po 20 sekundách se stisknutým tlačítkem *"rychlý" posuv hodin.*



Při seřizování přesného času se na displeji zobrazují blikající indikace.

Po nastavení přesného času čísla ještě chvíli blikají. Potom zůstanou rozsvícená a hodiny se uvedou do chodu. Pokud potřebujete hodiny znovu seřídit, stačí přidržet stisknuté tlačítko "Clock Set" na několik sekund, dokud číslice na displeji nezačnou blikat. Teprve potom je možné nastavit přesný čas podle shora uvedených pokynů.

2. Provoz s ručním režimem

V okamžiku, kdy připojíte kabel do zásuvky el. proudu, se spotřebič nastaví na provoz s ručním režimem (v pravé horní části displeje se objeví označení "MAN"). K tomu dojde pokaždé, kdy po přerušení dodávky el. proudu se dodávka obnoví. Radiátor je vypnutý (v levé dolní části displeje se objeví "0").

Stisknutím tlačítka "Mode" se radiátor uvede do chodu (objeví se označení "≡≡≡" na pravé straně displeje a rozsvítí se světelná kontrolka "ON"). Dalším stisknutím tlačítka "Mode" se radiátor znovu uvede do počátečního stavu (spotřebič je vypnutý a na displeji se objeví označení "0").

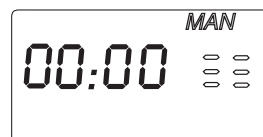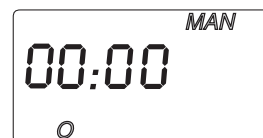

3. Provoz s automatickým režimem (ČASOVÝ SPÍNAČ)


Elektronické ovládání spotřebiče umožňuje naprogramování automatického zapínání. Lze naprogramovat během 24 hodin dvě zapnutí na sobě nezávislé (P1 a P2).

Pokud chcete přejít z ručního režimu na automatický režim fungování stačí stisknout jedno ze dvou tlačítek "P1" a "P2".

Při prvním stisknutí tlačítka P1 nebo P2 se na displeji objeví:

- blikající zpráva "--:--";
- zpráva "ON" vlevo dole;
- symbol "≡" na pravé straně spolu s označením aktivovaného programu (1 v případě, že jste stiskli tlačítko "P1", 2 pokud jste stiskli tlačítko "P2").

Stisknout tlačítko P1/P2

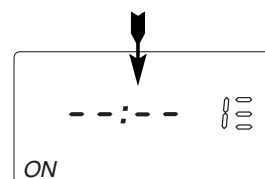

- K nastavení hodiny začátku fungování programu (např. "P1") stiskněte tlačítko "Clock Set" a zadejte hodinu ve kterou má spotřebič začít fungovat (viz paragraf "Seřízení hodin"). Potom potvrďte zadaný čas stisknutím tlačítka "P1" (např. 8.30).

V levé dolní části displeje se objeví nápis "OFF" a "00.00"


Stisknout tlačítko "Clock set" + "P1"



- Stisknutím tlačítka "Clock Set" nastavte hodinu vypnutí spotřebiče (např. 9:30) – (viz paragraf "Seřízení hodin"). Stisknutím tlačítka "P1" potvrďte zadaný čas vypnutí spotřebiče. V horní části displeje se objeví nápis "AUTO" a rozsvítí se světelná kontrolka "Timer on". To znamená, že spotřebič je nastavený na provoz v době, kterou jste právě naprogramovali.

Poznámka: v případě, že nezadáte hodinu vypnutí spotřebiče, systém se automaticky vypne v "00:00".

Stisknout tlačítko "Clock set" + "P1"

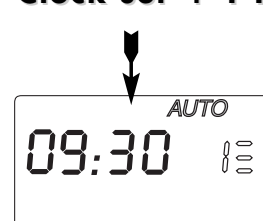

- Jestliže je po naprogramování aktivní alespoň jeden ze dvou automatických programů (**P1** nebo **P2**) (na displeji se objeví označení "AUTO" a rozsvícená světlená kontrolka "Timer on") indikátor "  " bliká v případě, že aktuální čas zatím nesouhlasí s naprogramovanou dobou fungování spotřebiče (systém je vypnutý a vyčkává až bude aktuální čas souhlasit s nastavenou dobou zapnutí). V případě, že aktuální čas souhlasí s nastavenou dobou zapnutí, indikátor je rozsvícený (radiátor je zapnutý).
Stisknutím tlačítka "Mode" (označení "MAN" a vypnutý radiátor), je možné kdykoliv přejít z automatického režimu na ruční.
- Jestliže po naprogramování není aktivovaný ani jeden ze dvou automatických programů (**P1** o **P2**), spotřebič se vrátí na ruční režim a na displeji se objeví označení "**MAN**" a "**0**".

ÚDRŽBA

Než začnete na spotřebiči provádět jakékoliv úkony, přesvědčte se, zda je přípojný kabel odpojený. Tento spotřebič nevyžaduje zvláštní údržbu. Doporučujeme Vám, abyste při čištění spotřebiče nepoužívali houbičky s drsným povrchem nebo náradí, které by mohlo poškodit estetický vzhled otopného tělesa. Použijte měkký vlhký hadřík namočený ve vlažné vodě s neutrálním přípravkem na mytí.