

OBSAH

BEZPEČNOST	67
Základní bezpečnostní pokyny	67
LIKVIDACE	68
POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ	68
POPIS SPOTŘEBIČE	68
Ovládací panel (liší se v závislosti modelu)	69
Žehlička „profesionálního“ typu	69
Žehlička typu „pro domácnosti“	69
PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ	69
Jakou vodu používat?	69
Doplňování zásobníku	69
Žehlení s párou	69
Provoz „profesionální“ žehličky	69
Provoz žehličky „pro domácnosti“	69
Regulace termostatu	70
Regulátor páry J (*pouze u některých modelů)	70
Dolévání vody do zásobníku	70
Žehlení nasucho	70
ČIŠTĚNÍ	70
NA ZÁVĚR ŽEHLÉNÍ	70
RADY PRO ŽEHLÉNÍ	70
ZÁVADY, KTERÉ LZE VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA	72

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní pokyny



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že je spotřebič napájen elektrickým proudem, nelze vyloučit, že může způsobovat elektrické rány.

Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
 - Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
 - Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
 - Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
 - V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a požádejte ho, aby zkontroloval, zda je průřez kabelů v zásuvce vhodný pro odebraný výkon tohoto spotřebiče.
 - Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že zmáčknete spínač a vytáhnete zástrčku ze zásuvky: pro dolévání vody nikdy spotřebič neumísťujte pod vodovodní kohoutek.
 - Před plněním zásobníku vodou musí být zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky.
 - V případě, že dojde k poškození napájecího kabelu, smí jeho výměnu provést výrobce nebo jeho technické servisní středisko tak, aby se zabránilo nebezpečí.
 - Nedoporučujeme používání adaptérů, rozbojek a/nebo prodlužovacích šňůr.
Pokud je přesto jejich použití nezbytné, používejte výlučně jednoduché nebo smíšené adaptéry a prodlužovací šňůry, které jsou ve shodě s platnými bezpečnostními normami a přitom však dbejte, aby nebyl překročen limit výkonu, který je vyznačen na adaptéru.
 - Nenechávejte spotřebič, který obsahuje vodu, v prostředí, kde je teplota nižší než 0 °C.
 - Neodšroubovávejte uzávěr, je-li zástrčka zapojena.
 - Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze v případě, je-li spotřebič napojen správným způsobem na účinný systém uzemnění v souladu s platnými normami pro elektrickou bezpečnost.
- Je nezbytné zkontrolovat tento důležitý bezpečnostní požadavek a v případě pochyb si vyžádat důkladnou kontrolu spotřebiče kvalifikovaným personálem; výrobce nemůže být zodpovědný za případné poškození způsobené tím, že spotřebič nebyl uzemněn.
- V případě, že se rozhodnete žehličku už nepoužívat, doporučujeme odříznout kabel co nejbližší k žehličce - až po odpojení spotřebiče ze zásuvky - tak, aby se stal

nepoužitelným.

- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytazením zástrčky ze zásuvky.
- V případě poruchy a/nebo vadného fungování spotřebič vypněte, nepoškodte ho a zanechte ho do autorizovaného servisního střediska.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A, která je opatřena účinným uzemněním.**



Nebezpečí opaření!

- Uzávěr neotevírejte během používání spotřebiče a dokud spotřebič nespotřebuje veškerou vodu. K tomu dojde, když ze žehličky již nevychází pára. Pro dolévání vody vytáhněte zástrčku, vyčkejte přibližně 15 minut, abyste zabránili náhlým změnám teploty. Položte hadřík na závěr a pomalu ho uvolňujte tak, aby zbylá pára pomalu vypychala.
- Nemiřte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.
- Jakmile je žehlička připojena na přívod elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechávat bez dozoru.
- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací hadice mezi žehličkou a zásobníkem se může silně zahřívat
- **POZOR:** kovová opěrka se může silně zahřívat: pozor, abyste se nepopálili.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor!

- Po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
- Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénová pěna atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, protože mohou být zdrojem nebezpečí.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruuovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
- **NIKDY nepřidávejte do vody v zásobníku prostředky proti skvrnám, přísady nebo vonné esence.** To by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče a nenávratně škody na zásobníku, který by pak musel být vyměněn.
- Když ukládáte žehličku na opěrku, zkontrolujte, zda je plocha, na níž jsou spotřebič a/nebo opěrka uložené, sta-

bilní.

- Používejte pouze a VÝHRADNĚ opěrku žehličky; v případě jejího poškození použijte pouze originální náhradní díl.
- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch.
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanechat do servisního střediska.
- Zásobník musí být umístěn na rovné ploše s velmi dobrou odolností proti vysokým teplotám.

LIKVIDACE



Upozornění na správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES.

Na konci životnosti spotřebič nesmí být likvidován společně s domovním odpadem.

Je možné ho dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu zřizovaných městskými správními úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují.

Oddělenou likvidací spotřebiče se předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje se recyklovat materiály, ze kterých je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů.

Na povinnost zlikvidovat domácí elektrospotřebiče odděleně upozorňuje značka přeškrtnuté popelnice na výrobku.

POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl speciálně vyroben. Jakékoliv jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

POPIS SPOTŘEBIČE

(viz str. 3)

- A** Nálevka se systémem kontrolujícím hladinu vody (*pouze u některých modelů)
- B** Opěrka pro žehličku
- C** Ovládací panel (lišť se v závislosti na modelu)
- D** Příhrádka pro uložení monotrubky
- E** Navíječ kabelu
- F** Nálevka (*pouze u některých modelů)
- G** Uzávěr zásobníku

Ovládací panel (liší se v závislosti modelu)

- H** Kontrolka „pára připravena“
- I** Tlačítko zásobníku s integrovanou kontrolkou „napájení zásobníku“
- J** Ovládací knoflík páry (*pouze u některých modelů)
- K** Tlačítko žehličky s integrovanou kontrolkou „napájení žehličky“
- L** Tlačítko napájení spotřebiče s integrovanou kontrolkou

Žehlička „profesionálního“ typu

- M** Přepínač nepřetržitého vypouštění páry
- N** Kontrola „žehlička nahřátá“
- O** Tlačítko páry
- P** Spouštěč páry
- Q** Ovládací knoflík termostatu

Žehlička typu „pro domácnosti“

- M** Přepínač nepřetržitého vypouštění páry
- N** Kontrola „žehlička nahřátá“
- O** Tlačítko páry
- P** Spouštěč páry
- Q** Ovládací knoflík termostatu
- R** Kontrolka zapnutí (svítí) nebo „auto shut-off“ (bliká) (*pouze u některých modelů)

PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ

Jakou vodu používat?

Spotřebič funguje na normální vodu z kohoutku. Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost vyšší než 27°F) doporučujeme používat destilovanou vodu naředěnou na 50% vodou z kohoutku.



Nepoužívejte jiný druh vody a chemické látky nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápnovací roztoky apod.).

Doplňování zásobníku



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažena ze zásuvky domácí sítě.

- Odšroubujte uzávěr zásobníku **G** a příslušnou nálevkou **F** dolijte do zásobníku vodu (obr. 1).
- Některé modely disponují zvláštní nálevkou **A**, která rovněž umožňuje zjišťovat hladinu vody v zásobníku: když ukazatel uprostřed nálevky stoupá, zásobník je plný (obr. 2).
- Uzávěr **G** opět zcela zašroubujte a vložte zástrčku do elektrické zásuvky.

Při každém zapnutí systému zásobník zcela DOLIJTE.



Nebezpečí opáření!

Nikdy neodšroubovávejte uzávěr **G**, je-li zásobník pod tlakem.

Žehlení s párou

- *Modely se dvěma tlačítky:* stiskněte tlačítka **K** (zapnutí žehličky) a **I** (zapnutí zásobníku): zapnou se kontrolky na samotných tlačítkách (obr. 3A).
- *Modely s jedním tlačítkem:* stiskněte tlačítko **L**: zapne se kontrolka na samotném tlačítku (obr. 3B).
- Vyčkejte, dokud se nevyvine kontrolka „pára připravena“ **H** a „žehlička nahřátá“ **N**.
- Pokračujte stisknutím tlačítka páry **O** / **P**.



Poznámka:

- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několika minutách vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost provětrat.
- Světelné kontrolky **H** a **N** se během žehlení zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosahuje zásobník a žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Provoz „profesionální“ žehličky

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí kontrolky **N** „žehlička nahřátá“.
- Pro vypuštění páry stiskněte tlačítko páry **O**, které se nachází na žehličce. Z praktických důvodů je možné raději používat horní tlačítko **O** spíše, než dolní spouštěč **P** a naopak.
- Pro nepřetržité vypouštění páry posuňte přepínač **M** nepřetržitého vypouštění páry dozadu. Pro odblokování tlačítka je třeba posunout přepínač vpřed.
- Žehličku je možné odkládat do „svislé“ polohy (obr. 4); je však třeba dbát na to, aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky.

Provoz žehličky „pro domácnosti“

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí kontrolky **N** „žehlička nahřátá“.
- Pro vypuštění páry stiskněte tlačítko páry **O**, které se nachází na žehličce.
Z praktických důvodů je možné raději používat horní tlačítko **O** spíše, než dolní spouštěč **P** a naopak.
- Některé modely mají mechanismus „Auto Shut-off“ (samovypnutí): tento bezpečnostní mechanismus zakročí tehdy, když žehlička nebude používána po dobu 30 vteřin ve vodorovné poloze nebo po 8 minutách, bude-li pone-

chána ve svislé poloze (obr. 5).

Účinek tohoto mechanismu signalizuje blikající kontrolka R; tato kontrolka zůstane svítit během běžného používání a uvádí, že je žehlička napojena na napájecí síť.

Pro obnovení provozu, opětovné zahájení žehlení lehce zatřeste žehličkou dopředu, dokud se kontrolka R neustálí a nebude svítit.

Vyčkejte, aby kontrolka N byla před vypouštěním páry vypnutá.

- Žehličku je možné odkládat do „svislé“ polohy; je však třeba dbát na to, aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky a zablokujte monotrubku napravo nebo nalevo tím, že ji zatlačíte až na dno (dokud neuslyšíte zaklapnutí), abyste mohli žehličku řádně odložit.

Regulace termostatu

Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte.

Pro získání páry musí být nastavená teplota uvnitř sektoru páry, který je uvedený po straně.




Dále je uveden stručný přehled o teplotě, kterou je třeba zvolit na základě materiálu oděvů:

- Acetát, akrylát, nylon, polyester, umělé hedvábí
- ● Hedvábí, vlna
- ● ● Len, bavlna

Regulátor páry J (*pouze u některých modelů)

Ovládací knoflík pro regulaci páry J umožňuje zvyšovat či snižovat množství páry v závislosti na žehlených textiliích.

Při zapnutí doporučujeme otočit regulátor do polohy maximálního množství páry.

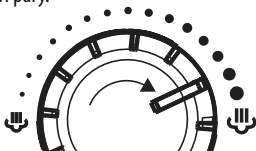

Dolévání vody do zásobníku

Když se voda v zásobníku spotřebuje, žehlička již nevypouští páru.

Pro nové doplnění vody postupujte takto:

- Vypněte zásobník stisknutím tlačítka zásobníku I. Vypustte případnou zbylou páru stisknutím ovládače O nebo P.
- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka napájení L.

- Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky a počkejte 15 minut, dokud spotřebič nevychladne.
- Pomalu odšroubujte uzávěr a přistupte k novému doplňování vody, jak je uvedeno v odstavci „Doplňování zásobníku“.

Žehlení nasucho

- Pro žehlení nasucho zapněte spotřebič stisknutím tlačítka K (u modelů, kde je k dispozici).
U modelů s jediným tlačítkem stiskněte tlačítko L a dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko páry.
- Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu, dokud si nevyberete teplotu určenou pro žehlené oděvy a vyčkejte vypnutí kontrolky „žehlička nahřátá“.

ČIŠTĚNÍ

- Povrch žehlicí plochy se udržuje čistý: abyste ho vyčistili, stačí přetřít studenou žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
- Spotřebič nesmí být ošetřován odvápnovacími přípravky.

NA ZÁVĚR ŽEHLENÍ

Po ukončení žehlení doporučujeme žehlicí systém uložit.

Položte žehličku na opěrku a vyčkejte, dokud systém před uložením nevychladne.

Pro řádné uložení spotřebiče umístěte monotrubku do přihrádky D a naviňte napájecí kabel na navijec kabelu E (obr. 6) a nálevku na uzávěr (pouze některé modely).

Uložte spotřebič na suché místo.



Poznámka:

- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v zásobníku.
Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.

RADY PRO ŽEHLENÍ

- Sametové, vlněné tkaniny atd. stejně jako rukavice, tašky apod. mohou získat svůj původní vzhled a měkkost, pokud nad nimi žehličkou pomalu přejedete z krátké vzdálenosti se spuštěnou funkcí napařování.
- Aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy, nepřejíždějte žehličkou po zipech, háčcích, krouzcích apod.
- Rozdělte oděvy k žehlení podle toho, jaká teplota je třeba k jejich žehlení. Začněte žehlit látky, které vyžadují nižší teploty.
- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit nasucho a naruby.
- Tkaniny z vlny, bavlny, jemného lnu je možné žehlit s napařováním naruby nebo po líci překryté tenkým plátnem, které zabráni „lesklému“ efektu.
- Naškrobené tkaniny vyžadují větší vlhkost.

- Bílé a světlé tkaniny žehlete po líci, zatímco po rubu je třeba žehlit tmavé a vyšívané tkaniny, u kterých tak lépe vynikne jejich vzor.
- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá napařování: několikrát stiskněte tlačítko páry vně žehlicího prkna.

Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.

ZÁVADY, KTERÉ LZE VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapne.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Teplota žehlicí plochy žehličky je příliš nízká.	Nastavte termostat žehličky, jak je uvedeno v odstavci „Regulace termostatu“
	Voda zkondenzovala uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo k němu nedošlo delší dobu.	Několikrát stiskněte tlačítko páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní nebo nakloněnou podložku.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do zásobníku byly vloženy odvápnovací chemické přípravky nebo přísady.	Do zásobníku nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychlém průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme pozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Pára vychází zespodu zásobníku.	Zásobník nebyl před zahájením žehlení doplněn vodou.	Při každém zapnutí systému zcela zásobník DOPLŇTE.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/nebo nakloněnou podložku.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Spotřebič vibruje během fáze ohřívání.	Před zapnutím nebyla do zásobníku dolita voda.	Vypněte spotřebič, nechte ho zcela vychladnout, odšroubujte uzávěr a dolijte do zásobníku vodu.
Po doplnění zásobníku vychází z uzávěru pára.	Uzávěr byl špatně přišroubován.	Opět uzávěr řádně přišroubujte.
	Těsnění uzávěru se opotřebovalo.	Pro výměnu těsnění se obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem.