

OBSAH

BEZPEČNOST	85
Základní bezpečnostní pokyny	85
POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ	86
POPIS SPOTŘEBIČE	86
Příslušenství	86
Ovládací panel	86
Žehlička "profesionálního" typu	86
Žehlička typu "pro domácnosti"	86
PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ	87
Jakou vodu používat?	87
Programování tvrdosti vody	87
Dolévání nádržky	87
PROVOZ	88
Žehlení s párou	88
Provoz "profesionální" žehličky	88
Regulace termostatu	89
Regulátor páry	89
Dolévání vody do nádržky	89
Žehlení nasucho	89
ÚDRŽBA	89
Údržba odvápnovacího filtru	89
Vypláchnutí zásobníku	89
ČIŠTĚNÍ	90
NA ZÁVĚR ŽEHLÉNÍ	90
RADY PRO ŽEHLÉNÍ	90
LIKVIDACE	90
ZÁVADY, KTERÉ LZE VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA	91

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní pokyny



Nebezpečí!

Vzhledem k tomu, že je spotřebič napájen elektrickým proudem, nelze vyloučit, že může způsobovat elektrické rány.

Proto dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič. V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ a požádejte ho, aby zkontroloval, zda je průřez kabelů v zásuvce vhodný pro odebíraný výkon tohoto spotřebiče.
- Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že, zmáčknete spínač a vytáhnete zástrčku ze zásuvky: pro dolévání vody nikdy spotřebič neumísťujte pod vodovodní kohoutek.
- Před plněním nádržky vodou musí být zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky.
- V případě, že dojde k poškození napájecího kabelu, smí jeho výměnu provést výrobce nebo jeho technické servisní středisko tak, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek a/nebo prodlužovacích šňůr. Pokud je přesto jejich použití nezbytné, používejte výlučně jednoduché nebo smíšené adaptéry a prodlužovací šňůry, které jsou ve shodě s platnými bezpečnostními normami a přitom však dbejte, aby nebyl překročen limit výkonu, který je vyznačen na adaptéru.
- Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze v případě, je-li spotřebič napojen správným způsobem na účinný systém uzemnění v souladu s platnými normami pro elektrickou bezpečnost. Je nezbytné zkontrolovat tento důležitý bezpečnostní požadavek a v případě pochyb si vyžádat důkladnou kontrolu spotřebiče kvalifikovaným personálem; výrobce nemůže být zodpovědný za případné poškození způsobené tím, že spotřebič nebyl uzemněn.
- V případě, že se rozhodnete žehličku už nepoužívat, doporučujeme odříznout kabel co nejbližší k žehličce - až po odpojení spotřebiče ze zásuvky - tak, aby se stal nepoužitelným.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.
- V případě poruchy a/nebo vadného fungování spotřebič vypněte, nepoškodte ho a zanechte ho do autorizovaného

servisního střediska.

- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A, která je opatřena účinným uzemněním.**



Nebezpečí opaření!

- Nesměřujte proud páry proti osobám nebo zvířatům.
- Když bude žehlička připojena k přívodu elektrické energie, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.
- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací hadice mezi žehličkou a zásobníkem se může silně zahřívat.
- **POZOR:** kovová opěrka se může silně zahřívat: pozor, aby se se nepopálili.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor!

- Po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezeními psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
- **NIKDY** nepřidávejte do vody v nádržce prostředky proti skvrnám, přísady nebo vonné esence. To by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče a nenávratně škody na zásobníku, který by pak musel být vyměněn.
- Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěna, dostatečně stabilní.
- Používejte pouze a **VÝHRADNĚ** opěrku žehličky; v případě jejího poškození použijte pouze originální náhradní díl.
- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch.
- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanešt do servisního střediska.
- Zásobník musí být umístěn na rovné ploše s velmi dobrou odolností proti vysokým teplotám.

POUŽÍVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÍ

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl speciálně vyroben. Jakékoliv jiné použití je třeba považovat za nevhodné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

POPIS SPOTŘEBIČE

(viz str. 3)

- A** Dvířka nádržky na vodu
- B** Filtr nádržky na vodu
- C** Odnímatelná nádržka na vodu
- D** Regenerovaný odvápňovací filtr
- E** Páčka blokující odvápňovací filtr
- F** Ozub pro vracení monotrubky a ochranného uzávěru pro odvápňovací systém
- G** Opěrka
- H** Navíječ kabelu

Příslušenství

- I** Reaktivní proužek pro zjištění tvrdosti vody
- J** Držák odvápňovacího filtru
- K** Sáček s granulami kyseliny citrónové

Ovládací panel

- L** Regulátor tvrdosti vody
- M** Tlačítko "reset" (potvrzení operace regenerace filtru a čištění zásobníku)
- N** Světelná kontrolka "vyprázdněný filtr"
- O** Světelná kontrolka "chybí voda"
- P** Světelná kontrolka "pára připravena"
- Q** Tlačítko zapnutí žehličky (*pouze u některých modelů)
- R** Tlačítko zapnutí zásobníku nebo tlačítko ON/OFF (*podle modelů)
- S** Ovládací knoflík pro regulaci páry
- T** Světelné kontrolky regulace páry

Žehlička "profesionálního" typu

- U** Tlačítko páry
- V** Běžec nepřetržitého vypouštění páry
- W** Přepínač páry (pouze vpředu nebo celá žehlicí plocha) (*pouze u některých modelů)
- X** Ovládací knoflík termostatu
- Y** Světelná kontrolka "pára připravena"

Žehlička typu "pro domácnosti"

- U** Tlačítko páry
- X** Ovládací knoflík termostatu
- Y** Světelná kontrola "žehlička nahřátá"
- Z** Světelná kontrolka zapnutí (svítí) nebo "auto shut-off" (samovypnutí) (blikající) (*pouze u některých modelů)

- Z1** Tlačítko "parní impuls" nebo tlačítko páru (*podle modelů)
- Z2** Běžec nepřetržitého vypouštění páry (*pouze u některých modelů)
- Z3** Tlačítko odblokování žehličky (zabezpečení pro "bezpečnou přepravu")

PŘÍPRAVA K POUŽÍVÁNÍ

Jakou vodu používat?

Spotřebič funguje na normální vodu z kohoutku.



Pozor!

Nepoužívejte jiný druh vody a chemické látky nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápnovací roztoky apod.).


Programování tvrdosti vody

Tento žehlicí systém disponuje odvápnovacím filtrem na bázi pryskyřice, který je nainstalován v nádrži a umožňuje tak používání běžné vody z vodovodního kohoutku.


Tato pryskyřice má schopnost snižovat tvrdost vody a díky tomu se prodlužuje i životnost spotřebiče.

Filtr se regeneruje nebo vymění tehdy, když se zapne světelná kontrolka **FILTER** na ovládacím panelu spotřebiče: pro personifikaci signalizace na bázi používané vody je nutné:

- ověřit tvrdost vody pomocí reaktivního proužku I, který je součástí dodávky:
 - vložit proužek na 1 vteřinu do vody,
 - zatřepat jím, abyste odstranili nadbytečnou vodu;
 - vyčkat asi 1 minutu;
 - abyste se dozvěděli tvrdost vody, zkontrolujte výsledek podle následující tabulky.

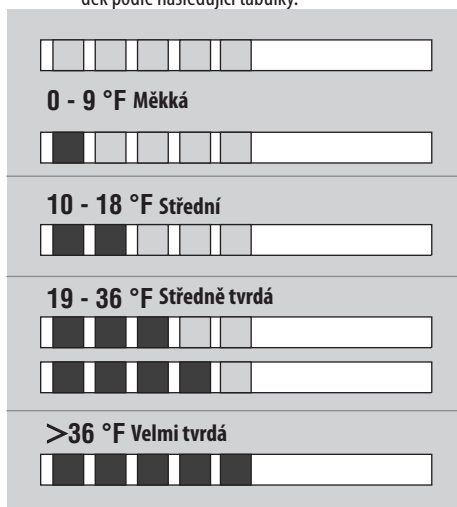

- nastavte přístroj na základě zjištěné tvrdosti:
 - pomocí mince otáčejte regulátorem tvrdosti vody L do polohy odpovídající tvrdosti Vaší vody, čili:



Dolévání nádržky



Nebezpečí!

Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu vytažená ze zásuvky domácí sítě.

- Při prvním použití vyjměte uzávěr z odvápnovacího pryskyřičného filtru (obr. 1).
- Vložte odvápnovací filtr, který je součástí dodávky do spotřebiče (obr. 2) a zablokujte ho uvedením příslušné páčky do polohy  (obr. 3).



Pozor!

Spotřebič nefunguje bez odvápnovacího filtru.

Filtr **není třeba po každém použití vyndávat**, ale pouze, je-li nutné ho vyměnit nebo regenerovat (viz "Údržba odvápnovacího filtru").

- Otevřete dvířka nádržky na vodu a doplňte ji vodou (obr. 4).
- Zasuňte nádržku (obr. 5)



Nebezpečí!

Vždy překontrolujte, zda je vyjímatelná nádržka pevně zasazena na svém místě.

Na základně nádržky je nainstalován ventil přívodu vody do zásobníku.

V případě, že nádržka není vložena až na dno a v důsledku toho není ventil správně připojen ke spotřebiči, mohla by voda vytéci ze spotřebiče.

- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.



Poznámka:

Při prvním použití je vnitřní zásobník nového spotřebiče prázdný.

Při prvním plnění zásobníku dbejte na to, že je potřebná delší doba ohřívání, aby se ze zásobníku odstranil vzduch, který nahradila voda z prvního doplňování.

Během plnění / ohřívání je normální, že uslyšíte hluk čerpadla.

Kromě toho spotřebič vyčerpá první dávku vody rychleji než následné doplnění vodou.

PROVOZ

Žehlení s párou

- Stiskněte tlačítka **Q**  a **R**  (zapnutí zásobníku): zapnou se světelné kontrolky na vlastních tlačítkách.
- Vyčkejte zapnutí světelné kontrolky **P**  (pára připravena) a vypnutí světelné kontrolky **Y**.
- Pokračujte stisknutím tlačítka páry **U**.



Poznámka:

- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několika minutách vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost provětrat. Při každém zapnutí spotřebič provádí autodiagnostiku, která je signalizována rozsvícením kontrolky.
- Světelné kontrolky **P** a **Y** se během žehlení zapínají a vypínají podle toho, jaké teploty dosahuje zásobník a žehlička. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.
- Během žehlení s párou je běžné slyšet zvuk zapínání a vypínání čerpadla, které pumpuje vodu. Příčinou je čerpání vody z nádržky do zásobníku. Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Provoz "profesionální" žehličky

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí světelné kontrolky **Y** "pára připravena".
- Pro vypouštění páry stiskněte tlačítko páry **U**, které se nachází pod rukojetí žehličky.
- Pro nepřetržitě vypouštění páry posuňte běžec **V** blokující páru dopředu.
- Některé modely jsou vybaveny přepínačem **W** pro dosažení páry pouze vpředu nebo na celé žehlicí ploše. Mezi těmito dvěma funkcemi lze vybírat pouhým přepínáním pozice přepínačem (obr. 6).
- Žehličku je možné odkládat do "svislé" polohy (obr. 7); je

však třeba dbát na to, aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky.

Provoz žehličky "pro domácnost"

- Poté, co jste spotřebič zapnuli podle výše uvedených pokynů, vyčkejte vypnutí světelné kontrolky **Y** "pára připravena".
- Pro vypouštění páry stiskněte tlačítko páry **U**, které se nachází pod rukojetí žehličky: některé modely mají tlačítko páry **Z1** i na rukojeti.
- Některé modely mají mechanismus "Auto Shut-off" (samovypnutí): tento bezpečnostní mechanismus zakročí tehdy, když žehlička nebude používána po dobu 30 vteřin ve vodorovné poloze nebo po 8 minutách, bude-li ponechána ve svislé poloze (obr. 8). Účinek tohoto mechanismu signalizuje blikající kontrolka **Z**; tato světelná kontrolka zůstane svítit během běžného používání a uvádí, že je žehlička napojena na napájecí síť.

Pro obnovení provozu, opětovně zahájení žehlení lehce zatřeste žehličkou dopředu, dokud se kontrolka **Z** neustálí a nebude svítit.

Vyčkejte, aby kontrolka **Y** byla před vypouštěním páry vypnutá.

- Některé modely disponují tlačítkem **Z1** "parní impuls": tuto funkci použijte, když je spotřebič v režimu pára připravena. Spotřebič je koncipován tak, aby mezi jedním a následujícím parním impulsem byl interval 30 vteřin: to proto, aby se zabránilo únikům vody ze žehlicí plochy.
- Žehličku je možné odkládat do "svislé" polohy; je však třeba dbát na to, aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky a zablokuje monotrubku napravo nebo nalevo tím, že ji zatlačíte až na dno (dokud neuslyšíte zaklapnutí), abyste mohli žehličku řádně odložit.
- Bezpečný převoz: žehlička má blokační systém, který zabraňuje jejímu náhodnému pádu při převozu nebo když je po použití odložena.

Pro uložení žehličky nasadte špičku na příslušné místo vytlačené na opěrce a zatlačte žehličku směrem dolů, dokud se nezahákne (zaháknutí signalizuje "kliknutí") (obr. 9).

Pro sejmutí stiskněte tlačítko **Z3**  a žehličku vyjměte: během žehlení žehličku odložte tak, jak je zobrazeno na obr. 10 (aniž byste ji zavěsili).



Pozor!

Nikdy žehličku nepoužívejte jako rukojeť pro přemísťování nebo ke zvedání spotřebiče.

Regulace termostatu

Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu podle teploty určené pro typ látky, který žehlíte. Pro získání páry musí být nastavená teplota uvnitř sektoru páry, který je uvedený po straně.



Dále je uveden stručný přehled o teplotách, které je třeba zvolit na základě materiálu oděvů:

- Acetát, akrylát, nylon, polyester, umělé hedvábí
- ● Hedvábí, vlna
- ● ● Len, bavlna

Regulátor páry

Ovládací knoflík pro regulaci páry **S** umožňuje zvyšovat či snižovat množství páry v závislosti na žehlených textiliích.

Při zapnutí doporučujeme otočit regulátor do polohy maximálního množství páry.

Daný výběr se zobrazí rozsvícením příslušné světelné kontrolky.



Dolévání vody do nádržky

Konec dolévání vody bude signalizovat rozsvícení příslušné světelné kontrolky .

Jakmile se kontrolka rozsvítí, postupujte podle popisu v odstavci "Doplňování nádržky".

Žehlení nasucho

- Pro žehlení nasucho zapněte spotřebič stisknutím tlačítka **Q**  (u modelů, kde je k dispozici). U modelů s jediným tlačítkem stiskněte tlačítko **R**  a dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko páry.
- Otáčejte ovládacím knoflíkem termostatu, dokud si nevyberete teplotu určenou pro žehlené oděvy a vyčkejte vypnutí kontrolky "žehlička".

ÚDRŽBA

Údržba odvápňovacího filtru

Jakmile se rozsvítí kontrolka **FILTER**, je třeba přistoupit k regeneraci nebo výměně filtru.

Za účelem regenerace filtru postupujte následovně:

- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítek  a  nebo tlačítka **1** (v závislosti na modelu), potom odpojte napájecí kabel.
- Vyjměte nádržku na vodu.
- Vytáhněte odvápňovací filtr.
- Vložte pryskyřičný filtr do držáku **J** (obr.11). (tento úkon doporučujeme provádět nad dřezem ve Vaší kuchyni).
- Zavěste nádržku na pryskyřičný filtr.
- Obsah sáčky s kyselinou citrónovou **K**, který je součástí dodávky, rozpusťte v nádobě s 1 litrem vody natočené z kohoutku.
- Získaný roztok nalijte do nádržky a nechte celý obsah překapat přes filtr (zhruba 20 minut); k uskutečnění regenerace odvápňovacího filtru je třeba počkat alespoň 40 minut.
- K propláchnutí odvápňovacího filtru je nyní třeba naplnit nádržku na vodu 1 litrem vody natočené z kohoutku a celý obsah nechat překapat přes filtr.
- Po dokončení tohoto úkonu opět umístěte filtr a nádržku na původní místo.
- Opět spotřebič zapojte a zapněte.
- Stisknutím tlačítka **RESET** potvrdíte účinnost filtru: kontrolka **FILTER** se vypne.
- Spotřebič je připraven k použití.



Poznámka:

Regenerace pryskyřice zaručuje výkonnost spotřebiče po dlouhou dobu: nicméně po 5 letech (10. regenerace) používání doporučujeme filtr kompletně vyměnit.

Sáčky s kyselinou citrónovou a odvápňovací filtr jsou v prodeji u autorizovaných servisních středisk.

Vypláchnutí zásobníku

Pro optimální fungování a konstantní vypouštění páry z důvodu delší životnosti a úspory energie vypláchněte zásobník vodou cca po každém 10. použití tímto způsobem:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě a zcela chladný.
- Otočte ochranný uzávěr **F** umístěný na boku spotřebiče ve směru hodinových ručiček a vyjměte ho (obr. 12).
- Pomocí mince či šroubováku odšroubujte uzávěr zásobníku (obr. 12).
- Spotřebič opatrně položte na bok (obr. 13), dolijte vodu (MAX 0,7 l) pomocí nálevky, aby voda nevytekla mimo

zásobník.

- Zatřepejte spotřebičem tak, aby se vypláchl celý zásobník, poté vodu vylijte.
- Vypláchnutí zopakujte.
- Opět přišroubujte uzávěr a dobře ho uzavřete tak, abyste dobře uzavřeli zásobník.
- Opět nasadte ochranný uzávěr F.

Před následnou fází žehlení rozprašujte po několika vteřinách do prostoru, aby se nově vyčistil celý okruh systému od případných usazenin.



Pozor!

Není-li možné obnovit či vyměnit filtr, pokud se používá spotřebič s vyčerpaným filtrem, je třeba postupovat následovně:

- Pomocí mince otáčejte regulátorem tvrdosti vody do polohy odpovídající velmi tvrdé vodě (nezávisle na výsledku reaktivního proužku).
- Když se rozsvítí kontrolka FILTER, přistupte k propláchnutí zásobníku, jak je uvedeno v předcházejícím odstavci.
- Jakmile se ukončí fáze proplachování, stiskněte tlačítko RESET.

Tímto pravidelná vyplachování zabraňují nahromadění vápníkových usazenin v zásobníku.

ČIŠTĚNÍ

- Povrch žehlicí plochy se udržuje čistý: abyste ho vyčistili, stačí přetřít studenou žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
- Spotřebič nesmí být ošetřován odvápnovacími přípravky.

NA ZÁVĚR ŽEHLÉNÍ

Po dokončení žehlení doporučujeme uložit žehlicí systém s dobře uzavřenými dvířky tak, aby se zabránilo padání prachu nebo cizích předmětů dovnitř nádržky, což by mohlo ohrozit fungování čerpadla.

Umístěte žehličku na opěrku (do polohy pro zablokování u modelů pro domácnosti) a před jejím uklizením vyčkejte, dokud žehlička vychladne.

Drive než spotřebič řádně uklidíte, připevněte monotrubku na příslušný háček F a naviňte napájecí kabel na naviječ kabelu H (obr. 14).

Uložte spotřebič na suché místo.



Poznámka:

- Odvápnovací filtr vytahujte z jeho uložení pouze při jeho regeneraci, zajistíte tak lepší fungování spotřebiče.
- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v nádržce.
Doporučujeme vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.

RADY PRO ŽEHLÉNÍ

- Sametové, vlněné tkaniny atd. stejně jako rukavice, tašky apod. mohou získat svůj původní vzhled a měkkost, pokud nad nimi žehličkou pomalu přejedete z krátké vzdálenosti se spuštenou funkcí napařování.
- Aby se zabránilo poškrábání žehlicí plochy, nepřejíždějte žehličkou po zipech, háčcích, kroužcích apod.
- Rozdělte oděvy k žehlení podle toho, jaká teplota je třeba k jejich žehlení. Začněte žehlit látky, které vyžadují nižší teploty.
- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit nasucho a naruby.
- Tkaniny z vlny, bavlny, jemného lnu je možné žehlit s napařováním naruby nebo po líci překryté tenkým plátnem, které zabrání "lesklému" efektu.
- Naškrobené tkaniny vyžadují větší vlhkost.
- Bílé a světlé tkaniny žehlete po líci, zatímco po rubu je třeba žehlit tmavé a vyšívané tkaniny, u kterých tak lépe vynikne jejich vzor.
- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá napařování: několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehličího prkná.
Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.

LIKVIDACE



Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.

Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

ZÁVADY, KTERÉ LZE VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič se nezapne.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Za nádržkou vychází pára.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vychází z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	- Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo k němu nedošlo delší dobu. - Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní nebo nakloněnou podložku.	- Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry. - Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádržky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychlém průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme pozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmel/mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použití zmizí.
Spotřebič vydává průšvihový hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Poté, co došlo k doplnění hladiny vody, nevypouští spotřebič páru.		Zcela vyjměte nádržku a opět ji umístěte na své místo (obr. 3).
Během používání spotřebič na několik vteřin přeruší vypouštění páry a provede autodiagnostiku, která je signalizována rozsvícením kontrolky.	Zařízení samokontroly.	Pouze pokud bude problém přetrvávat, zkontaktujte asistenční středisko.