

OBSAH

1	POPIS SPOTŘEBIČE (viz str.3)	140
2	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	140
3	INSTALACE	143
4	PRVNÍ UVEDENÍ DO CHODU	143
5	ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÁTÍ	144
6	PŘÍPRAVA KÁVY (S POUŽITÍM ZRNKOVÉ KÁVY A UŽITEČNÉ INFORMACE	144
7	ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU	146
8	REGULACE KÁVOMLÝNKU	146
9	PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEM UMLETOU KÁVOU (NAMÍSTO ZRNKOVÉ)	146
10	VÝDEJ TEPLÉ VODY	147
11	ZMĚNA V MNOŽSTVÍ TEPLÉ VODY	147
12	PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A KÁVY)	147
13	PŘÍPRAVA "SKVRNITÉHO" MLÉKA NEBO BÍLÉ KÁVY	148
14	PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A TEPLÉHO MLÉKA (BEZ KÁVY)	148
15	ZMŮNA V MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA NA CAPPUCCINO/SKVRNITÉ MLÉJO/ (BÍLÁ KÁVA	149
16	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	149
16.1	ČIŠTĚNÍ STROJE	149
16.2	ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY	149
16.3	ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA MLÉKO	150
17	ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ V MENU	151
17.1	NASTAVENÍ HODIN	151
17.2	NASTAVENÍ HODINY PRO AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ	151
17.3	ODVÁPNĚNÍ	151
17.4	ZMĚNA TEPLoty KÁVY	152
17.5	ZMĚNA DÉLKY ZAPNUTÍ	153
17.6	PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	153
17.7	NÁVRAT NA PŮVODNÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY	153
17.8	POSTUP MYTÍ	153
17.9	ZVUKOVÝ SIGNÁL ON/OFF	154
18	ZMĚNA V NASTAVENÍ JAZYKA	154
19	VÝZNAM ZOBRAZENÝCH HLÁŠENÍ A CO UDĚLAT	155
20	PROBLÉMY KTERÉ JE MOŽNÉ VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA	156

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

1 POPIS SPOTŘEBIČE (VIZ. STR.3)

- A. Hlavní vypínač ON/OFF
- B. Světélka
- C. Trubička pro výdej teplé vody
- D. Nádrž na vodu (snímatelná)
- E. Tácek na odkládání šálků
- F. Vanička pro sběr kapek (snímatelná)
- G. Servisní okénko
- H. Výdej kávy (s nastavitelnou výškou)
- I. Ovládací panel
- J. Víko pro nádrž na zrnkovou kávu
- K. Středové víko pro namletou kávu
- L. Spařovací jednotka
- M. Přívodní elektrický kabel
- N. Odměrka na předemletou kávu
- O. Nádoba (snímatelná) na kávovou sedlinu
- P. Zásobník na kávová zrna
- Q. Otočný knoflík pro regulaci hrubosti mletí
- R. Trychtýř pro sypání namleté kávy
- S. Místo pro odměrku
- T. Pohyblivá zásuvka
- U. Prostor pro příslušenství
- V. Víko na nádobu s mlékem/Zařízení pro našlehání mléka
- W. Trubička pro výdej našlehaného mléka
- X. Ponorná trubička mléka
- Y. Rukojeť nádoby na mléko
- Z. Výdej horké vody

Ovládací Panel

Některá z tlačítek na panelu mají dvojitou funkci; tato funkce je označena uvnitř popisu částí která je v uvozovkách

- 1. Tlačítko ON/OFF
- 2. Displej
- 3. Tlačítko výdej 1 silná káva
- 4. Tlačítko výdej 2 silné kávy
- 5. Tlačítko výdej 1 normál káva
- 6. Tlačítko výdej 2 normál kávy
- 7. Tlačítko výdej 1 bílá káva (nebo teplé mléko při stisknutí 2krát opakovaně)
- 8. Tlačítko výdej 1 "skvrnité mléko" (nebo napěněné mléko při stisknutí 2krát opakovaně)
- 9. Tlačítko pro výdej 1 kapučína (nebo napěněné mléko při stisknutí 2krát opakovaně)
- 10. Tlačítko pro výběr chuti kávy nebo pro přípravu s předemletou kávou (Tlačítko **OK** potvrdí změny v nastavení menu).
- 11. Tlačítko pro výdej teplé vody (Tlačítko **SET** pro změny v nastavení menu).
- 12. Tlačítko pro vykonání oplachování (Tlačítko  k provedení změny v nastavení menu).
- 13. Tlačítko **P** pro vstup do menu stroje. (Tlačítko **ESC** pro výstup z menu)

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZORNĚ PROČÍST A USCHOVAT TENTO NÁVOD!


- Tento stroj byl zhotoven pro "přípravu kávy espresso" a pro "ohřívání nápojů": používejte jej s rozvahou, aby se zabránilo opaření vystříknutou horkou vodou či párou a nevhodným použitím tohoto stroje.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním.
- Nedotýkat se během používání spotřebiče a jeho horkých povrchů. Používat otočné knoflíky nebo držadla.
- Nedotýkat se nikdy spotřebiče s vlhkými nebo mokrymi rukama a nohama.
- Nedovolit používání tohoto spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho fyzickými poznávacími schopnostmi anebo s nedostatečnými zkušenostmi, pokud nejsou pod patřičným dozorem a instruovány osobou, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti je třeba mít pod dozorem a dohlédnout, aby nepoužívaly přístroj ke hrám.
- V případě poruchy či vadného chodu nemanipulujte pokud spotřebičem: vytažením zástrčky ze zásuvky jej vypněte. Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na Servisního technická střediska autorizovaná výrobcem a vyžadujte použití originálních náhradních dílů. Nerespektování výše uvedených nařízení může ohrozit bezpečnost přístroje.
- Pokud došlo k poškození přívodní šňůry, je třeba zajistit provedení její výměny u výrobce nebo u jeho technického servisu a takto předejít jakémukoliv riziku.
- Tento spotřebič je možné zabudovat nad vestavěnou troubu, pokud je trouba opatřena ventilátorem chlazení ve své horní části. Jmenovitý výkon trouby nesmí překročit 3 Kw.
- Nepokládat na elektrospotřebič předměty s obsahem tekutin, hořlavých nebo korozivních materiálů, pro odkládání příslušenství potřebného k přípravě kávy (například odměrky na kávu) používat k tomu určený odkládací prostor. Nepokládat na elektrospotřebič velké předměty, které by mohly zablokovat pohyb ani nestabilní předměty.
- Části, které mohou přijít do styku s kávou nebo s mlékem splňují předpisy podle Směrnice EEC 1935/2004 o předmětech, které jsou určeny pro styk s potravinářskými výrobky.

VESTAVBA

Zkontrolovat zda jsou zajištěny minimální rozměry nutné pro správnou instalaci elektrospotřebiče.

Kávovar je třeba instalovat do svislé skříňky a tato skříňka musí být pevně uchycena ke zdi pomocí konzol.


Pomocí dvou šroubů zajistit kovovou
objímku

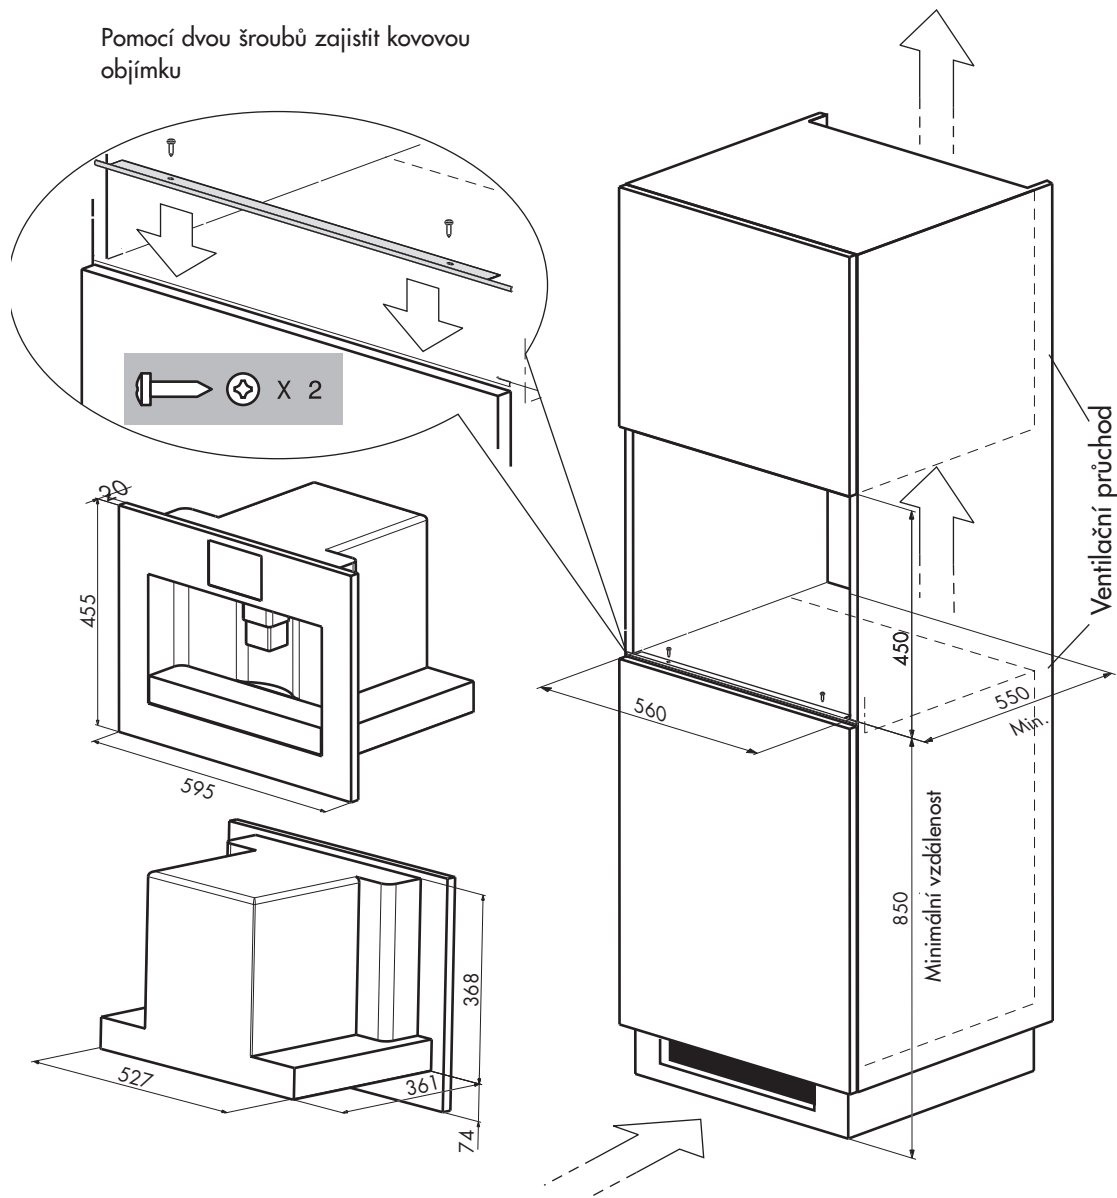

POZOR:

- **Důležité:** jakýkoliv úkon pro instalaci nebo pro údržbu musí být prováděn se spotřebiče m odpojeným od přívodu el. energie.
- Kuchyňský nábytek, který je v přímém kontaktu s přístrojem musí být odolný na vysoké teploty (min. 80°C)
- K zajištění správné ventilace je potřeba nechat vzadu v nábytku otvor (viz. rozměry na obrázku).


1

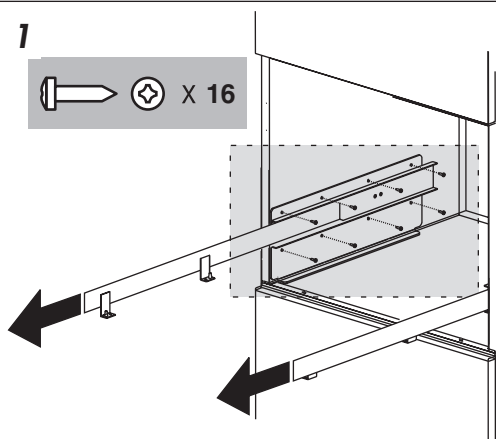

Vodící lišty položit na povrch nábytku. Upevnit vodící lišty pomocí příslušných šroubů a pak je zcela vytáhnout.


V případě, že je kávovar instalován nad "Boxem pro ohřívání nápojů", je třeba použít horní plochu tohoto boxu jako referenční bod pro umístění šroubů. V tomto případě nebude namontována odkládací plocha.

2

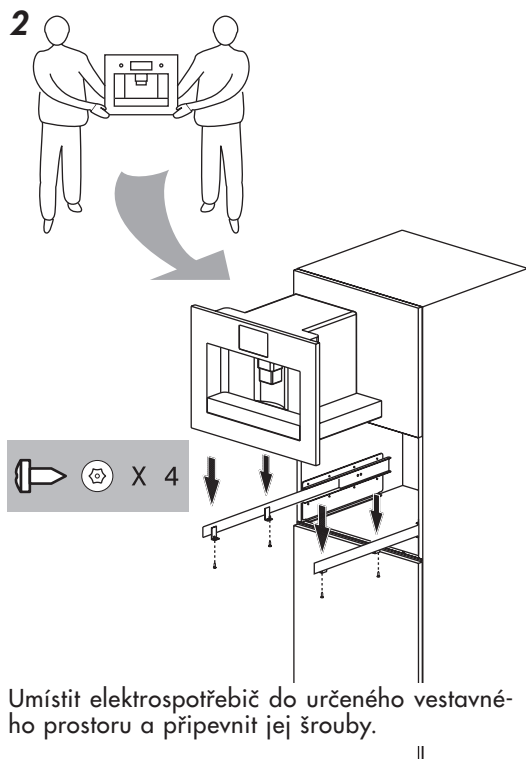

Umístit elektrospotřebič do určeného vestavného prostoru a připevnit jej šrouby.


3

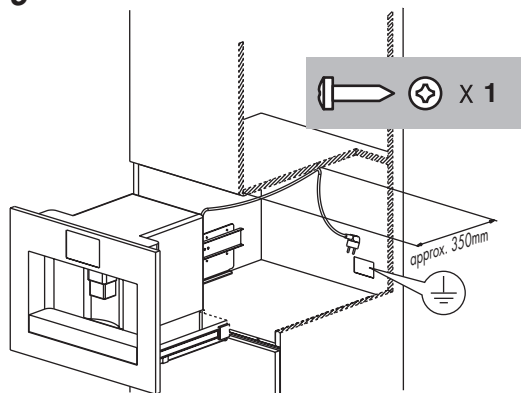

Přívodní kabel upevnit pomocí k tomu určeného klipsu tak, aby se zabránilo zachycení kabelu při zasazování nebo při vytahování elektrospotřebiče. Elektrický kabel musí být dostatečně dlouhý tak, aby bylo možné vytažení přístroje v případě doplňování zrnkové kávy. **Napojení na uzemnění je zákonem předepsaná povinnost. Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář, podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními předpisy.**

Elektrická zásuvka musí být na dosah.

4

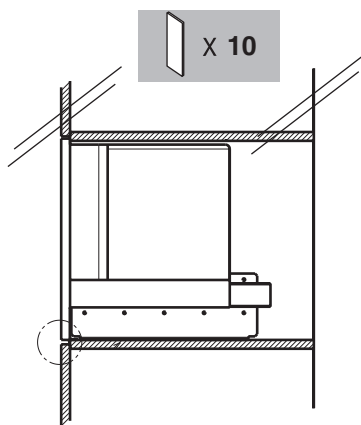

V případě, že plocha nábytku není dokonale rovná, je třeba pro správné vyrovnaní umístit pod držák lišty distanční podložky, které jsou v příbalu.

3 INSTALACE

- Po odstranění obalů je třeba se ujistit o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Součásti obalů (PVC sáčky, polystyrén atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potencionálním zdrojem nebezpečí.
- Umístit spotřebič na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodních kohoutků a zdrojů tepla.
- **Neumísťovat nikdy spotřebič v prostředí, kde teploty pohybují jsou nižší než 0 °C či méně (pokud ve spotřebiči zamrzne voda, může dojít k jeho poškození).**
- Ověřit, zda napětí v přívodní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el. proudu která má minimální spotřebu 10A a je opatřena vhodným uzemněním.
Výrobce nemůže být zodpovědný za případné nehody způsobené chyběním uzemnění pro toto zařízení.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.
- Pokud elektrická zásuvka není vhodná pro tento elektrospotřebič, je třeba nechat zásuvku vyměnit za vhodný typ. Výměnu smí provádět kvalifikovaný elektrikář.
Pokud dojde k poškození přívodního kabelu, je třeba obrátit se pro její výměnu na výrobce nebo na jím pověřený technický servis tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Nepoužívat prodlužovací šňůry a rozdvojky.
- Doporučujeme co nejdříve zpřesnit tvrdost vody postupem popsáným v paragrafu 17.6.
- Přístroj prošel výstupní kontrolou u výrobce při které bylo použito kávy, proto je možné, že v mlýnku zůstanou stopy po kávě. Nicméně zaručujeme, že se jedná o naprosto nový výrobek.
- Vodící lišty, které jsou nutné pro zajištění spotřebiče na nábytku, jsou přišroubovány vzadu na přístroji pomocí čtyřech šroubů.
- Odšroubovat upevňovací šrouby a namontovat vodící lišty způsobem, který je popsán v návodu (odstavec „VESTAVBA“); šrouby nejsou při instalaci přístroje potřebné.
- Identifikační štítek přístroje je umístěn na boku tak, aby byl dobře viditelný i po instalaci, pokud se přístroj vytáhne ven.

K správnému pochopení používání je třeba při prvním použití stroje postupovat naprosto přesně podle návodu a řídit se návodem, jak popsáno v následujících paragrafech.

4 PRVNÍ UVEDENÍ DO CHODU

Při prvním zapnutí elektrospotřebiče a při každém zapojení zástrčky do zásuvky el. proudu se po stisknutí hlavního vypínače (A) ON/OFF zapojí funkce AUTODIAGNOSTIKA, která se pak vypne, pro zapnutí je třeba znovu stisknout tlačítko ① (2), které je na ovládacím panelu.

1. Při prvním použití je třeba provést volbu jazyka

Premere l'interruttore ON/OFF principale posto sul lato posteriore dell'elettrodomestico, le spie poste sul lato anteriore e il display si accendono, attendere che l'elettrodomestico visualizzi:

STISKNOUT OK PRO INSTALACE ČESKY

Zatímco je zobrazeno toto hlášení, stisknout alespoň 3 vteřiny tlačítko **OK** až dokud se neozve signál "BEEP" a na displeji se objeví hlášení:

ČESKY NAINSTALOVÁNO

Následně stroj zobrazuje v češtině hlášení o provedeném nastavení. Pokud byl omylem zvolen jazyk, který nevyhovuje, je třeba podle postupu popsaného v kap.18 zvolit žádaný jazyk.

2. Po 5 vteřinách stroj zobrazuje.

NAPLNIT NÁDRŽ

Pro naplnění nádrže vodou je třeba vytáhnout nádrž (obr.2), vypláchnout ji a naplnit čerstvou vodou nejvýše do výšky označené ryskou MAX. Nádrž opět uložit na původní místo a zatlačit ji na doraz. Nyní přístroj zobrazí hlášení:

STISKNOUT OK

3. Poté umístit jeden šálek pod dávkovač teplé vody (obr.3). Pokud není dávkovač nasazen, objeví se na displeji hlášení NASA-

- DIT DÁVKOVAČ, a je třeba jej nasadit způsobem znázorněným na obr.4. Na displeji se objeví hlášení **STISKNOUT OK**.
- Stisknout tlačítko **OK** (obr.1), po chvíli vyteče z dávkovače trochu vody.
 - Stroj nyní zobrazuje hlášení:

PROBÍHÁ VYPNUTÍ PROSÍM ČEKEJTE

a vypne se.

- Zatažením směrem ven a s použitím k tomu určených rukojetí vytáhnout přístroj, otevřít víko a naplnit nádobu zrnkovou kávou (obr.5) a nepřekročit přitom rysku označení „MAX“.

POZOR: Aby se zabránilo vadnému chodu, nedávejte nikdy do přístroje lyofilizovanou kávu, karamelizovaná zrnka a další předměty, které mohou poškodit stroj.

5 ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÁTÍ

- Stisknout tlačítko ① (obr.6), stroj zobrazuje hlášení:

OHŘÍVÁNÍ PROSÍM ČEKEJTE...

a označuje, že probíhá zahřívání.

- Po dokončení přehřívání stroj zobrazuje

VYPLACHOVÁNÍ PROSÍM ČEKEJTE.....

a přístroj provede automaticky vypláchnutí (trochu teplé vody vyteče z hubic dávkovače do spodní odkapávací vaničky).

Doporučení: pokud je požadována příprava kávy s malým množstvím vody (pod 60cc), naplnit nejprve šálek trochou této teplé vody z vyplachování, takto bude teplejší. Vodu nechat v šálku několik vteřin (před vylitím) tak aby se šálek přehřál.

- Nyní stroj zobrazuje hlášení oznamující, že je připraven k použití:

PŘIPRAVENA NORMÁL CHUŤ

6 PŘÍPRAVA KÁVY (S POUŽITÍM ZRNKOVÉ KÁVY A UŽITEČNÉ INFORMACE

- Stroj je nastaven z výroby na přípravu kávy s chutí normál. Je možno nastavit chuť kávy na extra-lehká, lehká, silná anebo extra silná. Pro volbu požadované chuti je třeba stisknout tlačítko /OK (obr.1): požadovaný typ chuti kávy se zobrazí na displeji.
- Umístit pod hubice dávkovače jeden šálek pokud je požadována 1 káva (obr.7) anebo 2 šálky pro 2 kávy (obr.8). Pro dosažení co nejlepššího krémovitého vzhledu je třeba posunout dávkovač kávy dolů a přiblížit jej co nejvíce k šálkům (obr. 9).
- Stisknout jedno z tlačítek pro výdej kávy (obr.10): stisknout tlačítko  anebo tlačítko  pro kávu pro kávu větší. Pokud je požadována příprava 2 káv, je třeba stisknout tlačítko  pro dvě silné kávy anebo tlačítko  pro dvě větší kávy. **Pokud je požadována změna v množství kávy, kterou stroj automaticky vypouští do šálku, postupovat jak popsáno v kap.7.**
(Nyní bude stroj mlít zrnka a provede výdej do šálku. Jakmile bylo dosaženo požadované, předem nastavené množství kávy, stroj zastaví automaticky výdej a provede vyhození vypořebené dávky kávy do nádoby na sedliny).
- Po několika vteřinách stroj zobrazuje znovu hlášení o tom, že je opět připraven k použití a je možno zopakovat požadavek na další kávu.
- Pro vypnutí stroje stisknout tlačítko ①.
(Před vypnutím provede stroj automatické vyplachování: trocha teplé vody vyteče z hubic do sběrné vaničky pod ním. *Pozor na opaření*).

Po provedení vypnutí se světelné kontrolky nevypnou okamžitě a motor pro chlazení dále běží tak, aby se zabránilo vytváření kondenzátu uvnitř nábytku.

Zhruba po 30 minutách se pak elektrospotřebič kompletně vypne.

POZNÁMKA 1: Pokud káva vytéká po kapkách anebo nevytéká vůbec a kávomlýnek je v chodu, je třeba otočit otočným knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (obr.11) o jeden impuls směrem na číslo 7 (viz kap.8). Postupovat postupně po jednom impulsu, až do dosažení uspokojivého výsledku výdeje.

POZNÁMKA 2: Pokud káva vytéká příliš rychle a krém není dostačující, je třeba otočit otočný knoflík pro regulaci hrubosti mletí (obr.11) jeden impuls směrem na číslo 1 (viz kap.8). Pozor, nepootočit příliš otočný knoflík pro regulaci hrubosti mletí, jinak se může stát, že při požadavku na 2 kávy, dojde k vytékání po kapkách.

POZNÁMKA 3: Doporučení pro zvýšení teploty kávy:

- Pokud se požaduje ihned po zapnutí stroje káva s malým množstvím vody (pod 60cc), je třeba použít teplé vody z vyplachování pro předehřátí šálků.
Pokud ale proběhlo od přípravy poslední kávy více než 2/3 minuty, je vhodné před přípravou další kávy provést předehřátí spařovací jednotky stisknutím tlačítka ☉ (obr.12).
Nechat vytéct vodu do sběrné vaničky pod přístrojem anebo použít tuto vodu k naplnění šálku který je připraven na kávu a tímto způsobem jej předehřát.
- Nepoužívat šálky tlustostěnné, spotřebují mnoho tepla, pokud nejsou předehřáté.
- Před přípravou kávy předehřát šálky, buď je vypláchnout teplou vodou anebo je nechat položené na víku zapnutého přístroje na ploše určené k ohřívání alespoň po dobu 20 minut.

POZNÁMKA 4: Pokud stroj provádí přípravu kávy, může být její výdej kdykoli přerušen stisknutím jednoho z tlačítek pro výdej kávy (obr.10)

POZNÁMKA 5: Jakmile je výdej ukončen a pokud je potřeba zvýšit množství kávy v šálku, stačí podržet stlačené jedno z tlačítek pro výdej kávy (obr.10), až do dosažení požadovaného množství (tento úkon je třeba provést do 3 vteřin od ukončení výdeje).

POZNÁMKA 6: jestliže displej zobrazuje hlášení:

NAPLNIT NÁDRŽ

a ozve se signál dvojího zapípání, které znamená, že je třeba naplnit nádrž vodou jinak stroj nemůže vydávat kávu.

(Je běžné, že pokud je zobrazeno toto hlášení v nádrži zůstalo ještě trochu vody).

POZNÁMKA 7: po výdeji každých 14 káv jednoduchých (nebo 7 dvojitých), stroj zobrazuje hlášení:

VYPRÁZDNIT NÁDOBU NA SEDLINY

a ozve se signál dvojitého zapípání upozorňuje, že nádoba na sedliny je plná a je třeba ji vyprázdnit a vyčistit. Až dokud není provedeno vyčištění nádoby na sedliny, předchozí hlášení zůstane zobrazeno a stroj nemůže připravovat kávy.

K provedení vyčištění je třeba otevřít servisní okénko na přední straně, zatažením za kliku k tomu určenou (obr. 13), nyní vytáhnout vaničku pro sběr kapek (obr.14), vyprázdnit ji a vyčistit. Při provádění čištění je třeba vytáhnout vždy celou vaničku na sběr kapek tak, aby se zabránilo jeho spadnutí v momentu, kdy se vytahuje nádoba na sedliny.


Vuotare il contenitore dei fondi e pulirlo scrupolosamente, accertandosi che tutti i residui depositati sul fondo siano rimossi.

DŮLEŽITÉ: jakmile je vytažena vanička pro sběr kapek, MUSÍ být vyprázdněna i nádoba na sedliny, a to i v případě, že není zcela plná. Pokud není proveden tento úkon, může při následující přípravě kávy dojít k přeplnění nádoby sedlinami nad hladinu maxima a způsobit zablokování elektrospotřebiče.

POZNÁMKA 8: pokud stroj provádí výdej kávy, nesmí být sundána nádrž na vodu. Pokud by došlo k jejímu sundání během výdeje, stroj není schopen dále připravovat kávu a zobrazí hlášení:

PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO SEŘÍDIT MLÝNEK A
NASADIT DÁVKOVAČ VODY A STISKNOUT OK

Pro nové spuštění stroje je třeba nasadit dávkovač teplé vody (obr.4), pokud není již nasazen, stisknout tlačítko OK a nechat vytékat vodu z dávkovače po dobu několika vteřin.

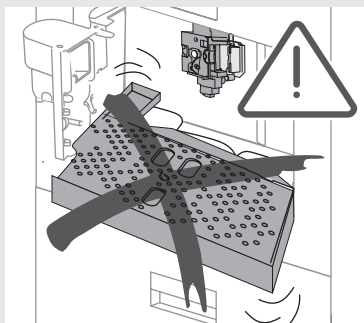

Při prvním použití je třeba připravit 4- 5 káv a jedno kapučíno předtím, než stroj dosáhne uspokojivého výsledku.

Pokud se objeví anomálie provozu, není vždy třeba požadovat zásah servisního střediska.

Problém se téměř vždy podaří odstranit podle postupu popsaného v paragrafech 19 a 20.

Pokud tento postup nepřinese nápravu anebo pro další podrobnosti je třeba obrátit se na servisní službu zákazníků na telefonním čísle uvedeném na přiloženém listu na str.2. Pokud není Vaše země uvedená na přiloženém seznamu, je třeba obrátit se telefonicky na číslo uvedené na záručním listu.

7 ZMĚNA V MNOŽSTVÍ KÁVY NA ŠÁLEK

Stroj je z výroby nastaven na automatické vydávání následujícího množství kávy:

- silná káva při stisknutí tlačítka ☕;
- větší káva , při stisknutí tlačítka ☕☕;
- výdej 2 silných káv stisknutím tlačítka ☕☕;
- výdej 2 větších káv stisknutím tlačítka ☕☕☕☕.

Pokud se požaduje změna v těchto množstvích, je třeba postupovat následovně :

- stisknout po dobu alespoň 8 vteřin a poté povolit tlačítko  (nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo  nebo nebo

Nyní je provedeno nové naprogramování stroje podle nových údajů a na displeji se objeví nápis: „PŘIPRAVENA“

8 REGULACE KÁVOMLÝNKU


Pokud se po prvních přípravách kávy zjistí, že je výdej kávy příliš rychlý anebo příliš pomalý (po kapkách) je možné provést regulaci hrubosti mletí kávy (obr.10).

Otočením o jeden impuls (1 číslo) ve směru hod. ručiček se výdej kávy zrychlí (bez kapání).

Otočením o jeden impuls proti směru hod. ručiček se výdej kávy zpomalí a káva má krémovější vzhled.

Efekt této úpravy se projeví až po výdeji alespoň 2 následujících káv.

Otočný knoflík pro regulaci musí být otočen pouze když je kávomlýnek v chodu.

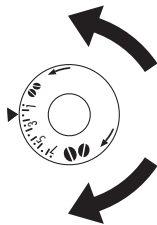

Otočit proti směru hod. ručiček pro dosažení jemnějšího namletí práškové kávy a pomalejšího výdeje kávy s více krémovitým vzhledem.

Otočit po směru hod. ručiček pro dosažení hrubějšího namletí práškové kávy a rychlejšího výdeje kávy (ne pomalu po kapkách).

9 PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEMLETOU KÁVOU (NAMÍSTO ZRNKOVÉ)

- Opakovaně stisknout tlačítko  OK (obr.1) až dokud se neobjeví světélkující nápis

PŘIPRAVEN K POUŽITÍ- PŘEDEMLETÁ

(tímto způsobem se vyloučí chod kávomlýnku).

- Zvednout víčko uprostřed, vložit do otvoru zarovnanou odměrku mleté kávy (obr.15) a dále postupovat jak popsáno v kapitole 6. POZN: Je možné připravovat pokaždé pouze jedinou kávu, stisknutím tlačítka  nebo .
- Pokud se po použití stroje na chod s předemletou kávou požaduje návrat na přípravu kávy s použitím zrnkové kávy, je třeba zrušit funkci pro předemletou kávu opětovým stisknutím tlačítka  a kávomlýnek je zapojen do chodu.

POZNÁMKA 1: Nikdy nesypat předemletou kávu do vypnutého stroje, aby se zabránilo jejímu rozptýlení uvnitř stroje.

POZNÁMKA 2: Nikdy nedávat více než jednu zarovnanou odměrku, jinak stroj nebude připravovat kávu a kávový prášek se roztrousí uvnitř stroje a zašpiní jej, anebo bude káva vydávána po kapkách.



POZNÁMKA 3: Dávkování množství kávy do kávovaru je třeba provádět pouze odměrkou která je součástí příslušenství.

POZNÁMKA 4: Do otvoru sypat pouze typ mleté kávy pro kávovary určený na přípravu espressa :nikdy nepoužívat kávu zrnkovou, kávu lyofilizovanou a jiné a jiné materiály, které by mohly poškodit stroj.

POZNÁMKA 5: Pokud se po vyspání více než jedné odměrky předemleté kávy se ucpe násypka, je třeba použít nože a seškrábat kávu dolů (obr.16), poté sejmut a vyčistit spařovací jednotku i stroj způsobem popsaným v paragrafu 16.2. "Čištění spařovací jednotky".

10 VÝDEJTEPLÉ VODY

- Pokaždé zkontrolovat, zda je stroj připraven k chodu.
- Přesvědčit se, zda je dávkovač vody zavěšený na trysce (obr.4);
- Umístit pod dávkovač nádobu (obr.3).
- Stisknout tlačítko  (obr. 17).

Stroj zobrazuje hlášení

HORKÁ VODA

a voda vytéká z dávkovače pro vodu a plní nádobu pod ní uloženou (Vždy doporučujeme neprovádět výdej teplé vody po dobu delší než 2 minuty bez přerušení).

K přerušení této funkce je třeba stisknout tlačítko  .Stroj přeruší automaticky výdej po dosažení výdeje naprogramovaného množství vody.

11 ZMĚNA V MNOŽSTVÍ TEPLÉ VODY

Stroj je nastaven nastavený z výroby pro automatický výdej teplé vody v množství 250ml.

Pokud se požaduje změna tohoto množství, je třeba postupovat následujícím způsobem:

- Zkontrolovat, zda je zavěšený dávkovač vody (obr.4).
- Postavit pod dávkovač nádobu (obr.3).
- Stisknout tlačítko  (obr 17) po dobu alespoň 8 vteřin až dokud se neozve zvukový signál "BEEP" a potom tlačítko pustit. Stroj zobrazuje hlášení:

HORKÁ VODA PROGRAM. MNOŽSTVÍ

a teplá voda vytéká z dávkovače vody

- Jakmile množství teplé vody v šálku dosáhne požadovanou hladinu, je třeba znovu stisknout tlačítko  pro uložení nového množství do paměti. Přístroj vydá signál dvojího zapípání "BEEP". (Doporučuje se neprovádět výdej teplé vody po dobu delší než 2 minuty bez přerušení).

12 PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A KÁVY)

- Stisknutím tlačítka **OK/**   (obr.1) zvolit chuť kávy, která je požadována pro přípravu kapučína
- Otočit ve směru hodin. ručiček víko nádoby na mléko a pak je sundat.
- Naplnit nádobu cca 100 gramy mléka na každé kapučíno, které se požaduje připravit (obr. 18.) a nepřekročit přitom hladinu MAX (odpovídá množství cca 800 ml) vyznačenou na nádobě.

Doporučujeme pokud možno používat druh mléka bez tuku nebo nízkotučného s teplotou z ledničky (cca 5°C).

- Dbát přitom, aby ponorná trubička byla dobře nasazená na místě k tomu určeném, na spodní straně víka nádoby na mléko (obr.19), potom položit víko na nádobu s mlékem a zatočit až na doraz proti směru hod. ručiček.
- Jezdec na nádobě na mléko přesunout do polohy 1 (= CAPPUCINO) (obr.20). Pokud není mléko dostatečně napěněné, lehce posunout jezdec až do dosažení požadovaného napěnění.
- Sejmout dávkovač teplé vody (obr.21) a nasadit nádobu na mléko na trysku. Ozve se zvukový signál "BEEP" (obr.22).
- Trubičku pro výdej mléka vysunout směrem označeným na obr.23 a umístit dostatečně velký šálek pod výstupy z dávkovače kávy a pod trubičku pro výdej mléka.
- Stisknout tlačítko **CAPPUCINO** (obr.24). tlačítko se rozsvítí a stroj zobrazuje hlášení:

CAPPUCINO:JEZDEC NA NÁDOBĚ V POL.1.

Zkontrolovat, zda je jezdec na víku nádoby s mlékem ve stejné poloze jako je číslo zobrazené na displeji. Po několika vteřinách začne, napěněné mléko vytékat z trubičky na výdej mléka a plní šálek pod ní. Vytékání mléka se automaticky přeruší a po něm začne vytékat káva.

POZNÁMKA 1: Po dobu přípravy kapučína je možno kdykoliv zastavit vytékání napěněného mléka anebo kávy stisknutím tlačítka **CAPPUCINO**.

POZNÁMKA 2: Pokud se během výdeje napěněného mléka nádoba zcela vyprázdní, je třeba ji sejmout a přidat mléko. Poté ji znovu nasadit a opětovně stisknout tlačítko k novému požadavku na kapučíno. **CAPPUCINO**

POZNÁMKA 3: Pro zaručení kompletního vyčištění a zachování hygieny u napěňovače mléka je třeba po ukončení přípravy kapučína provést vyčištění vnitřního potrubí víka nádoby na mléko:

- Umístit nádobu pod trubičku na výdej napěněného mléka;
- Po dobu alespoň 8 vteřin stisknout a podržet stisknuté tlačítko **CLEAN**, které je na tomto víku (obr.25). Stroj zobrazuje hlášení:

PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ

Jakmile je čištění ukončeno, sundat nádobu na nádobu mléka a uložit ji do lednice. Nedoporučuje se nechávat mléko venku z lednice po dobu déle než 15 minut.

POZNÁMKA 4: Pokud se požaduje změna v množství kávy nebo napěněného mléka, které stroj automaticky vydává do šálku, postupovat způsobem popsáním v kap.15.

13 PŘÍPRAVA "SKVRNITÉHO" MLÉKA NEBO BÍLÉ KÁVY

- Nastavit přístroj způsobem popsáním pro přípravu kapučína
- Před zavěšením nádoby s mlékem na trysku přemístit jezdec do **pol.2**, je-li požadavek na přípravu **SKVRNITÉ MLÉKO** anebo do **pol. 3** je-li požadavek **BÍLÁ KÁVA** (obr.26). Pokud není mléko dostatečně napěněné, lehce posunout jezdec až do dosažení požadovaného napěnění.
- Stisknout tlačítko **SKVRNITÉ MLÉKO** (obr.27). tlačítko se rozsvítí a stroj zobrazuje hlášení :

SKVRNITÉ MLÉKO :JEZDEC NA NÁDOBĚ V POL.2

anebo

- Stisknout tlačítko **BÍLÁ KÁVA** (obr.28). tlačítko se rozsvítí a přístroj zobrazuje hlášení:

BÍLÁ KÁVA JEZDEC NA NÁDOBĚ V POL.3

a za několik vteřin začne s trubičky pro výdej vytékat napěněné mléko a plnit šálek pod ní položený (vytékání mléka se zastavuje automaticky).

14 PŘÍPRAVA HORKÉHO NAPĚNĚNÉHO MLÉKA (BEZ KÁVY)

K přípravě pouze napěněného mléka bez kávy anebo pouze horkého mléka bez kávy je třeba přesunout jezdec na víku do požadované polohy (1-2-3) a následně 2x po sobě (do 2 vteřin) stisknout jedno z tlačítek na kapučíno, skvrnitou kávu nebo bílou kávu.

15 ZMĚNA V MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA NA CAPPUCINO/ SKVRNITÉ MLÉKO/ BÍLÁ KÁVA

Stroj je nastaven z výroby pro automatické dávkování mléka a kávy v množství standard . Pokud je požadována změna v těchto dávkách, postupovat následovně:

- Naplnit nádobu mléka až na maximum, které na této nádobě označeno ryskou.
- Stisknout tlačítko pro přípravu, ve které je požadováno provedení změny (**CAPPUCINO/ SKVRNITÉ MLÉKO/ BÍLÁ KÁVA.**) na dobu alespoň 8 vteřin, až dokud přístroj vydá signál "BEEP" a zobrazí hlášení:

MLÉKO PRO.....PROGRAM. MNOŽSTVÍ

Poté tlačítko pustit . Přístroj začne s vydejem mléka.

- Jakmile je dosaženo potřebné množství mléka , je třeba uložit tuto hodnotu do paměti opětným stisknutím téhož tlačítka jako při výběru a přerušit tak výdej mléka. (Ozve se zvukový signál "BEEP")
- Po několika vteřinách začne přístroj s výdejem kávy do šálku a zobrazí se hlášení:

KÁVA PRO.....PROGRAM. MNOŽSTVÍ

- Jakmile je dosaženo požadované množství kávy, je třeba uložit tuto hodnotu do paměti opětným stisknutím téhož tlačítka a výdej kávy se přeruší Signál dvojího zapípání oznámí uložení nových parametrů.

Nyní je stroj nově naprogramován podle nových nastavení a na displeji se objeví se objeví nápis "P ~~PRVET~~"

16 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před zahájením jakéhokoliv úkonu čištění, musí být stroj vychladnutý a odpojený od přívodu elektriky.


Nikdy neponořovat stroj do vody: jedná se o elektrický spotřebič.

Nepoužívat k čištění stroje ředidla , abrazivní prášky a alkohol. Je dostačující očistit jej pomocí vlhkého měkkého hadříku. Žádná ze součástí přístroje nesmí být myta v myčce na nádobí. .

16.1 Čištění stroje

Čištění nádoby na sedliny (popsané v kapitole 6 poznámka 7) je třeba provádět pokaždé, kdy je třeba ji vyprázdnit. Doporučujeme provádět často i čištění nádrže na vodu. Sběrná vanička na kapky je opatřena indikátorem (červené barvy) který označuje hladinu vody v ní obsažené. Jakmile začne být tento indikátor viditelný (pár milimetrů pod vaničkou na sběr kapek), je třeba vyprázdnit vaničku a vyčistit ji .


Občas je třeba zkontrolovat, zda otvory v dávkovači ze kterých vytéká káva nejsou ucpané. Pokud jsou ucpané, je třeba pomocí jehly odškrabat zbytky zaschlé nahromaděné kávy (obr. 29). Po každém použití je třeba čistit trysku pomocí houby jak znázorněno na obr.30 .

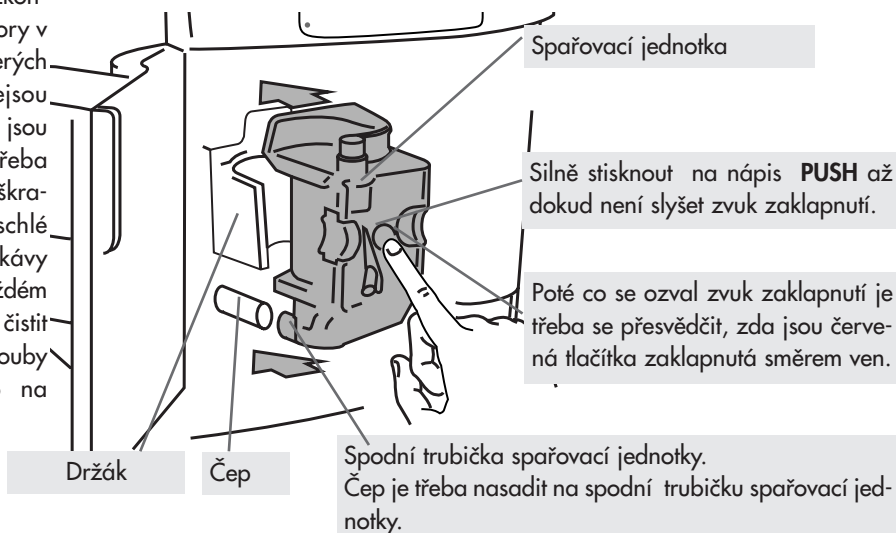

16.2 Čištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku je třeba čistit občas, aby se zabránilo jejímu zaplnění kávovým škraloupem (který může způsobit závady v chodu). Pro její čištění je třeba postupovat jak dále popsáno:

- stisknutím tlačítka ① (obr.6) vypnout stroj (neodpojovat přívodní šňůru) a počkat, až se zhasne displej;
- otevřít servisní okénko (obr.13);
- vytáhnout vaničku na sběr kapek a nádobu na sedliny (obr.14) a umýt je;
- stisknout na bocích směrem ke středu dvě tlačítka červené barvy pro vyvléknutí (obr. 31) a vytáhnout spařovací jednotku jejím zatáhnutím směrem ven;
- **POZOR: SPAŘOVACÍ JEDNOTKA MŮŽE BÝT VYTAŽENA POUZE JE-LI STROJ VYPNUTÝ. ŘÍ POKUSU O SUNDÁNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY ZE ZAPNUTÉHO STROJE HROZÍ NEBEZPEČÍ JEJÍHO VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ.**
- omýt spařovací jednotku pod tekoucí vodou z kohoutku, bez použití saponátů. Nikdy nemýt spařovací jednotku v myčce;
- pečlivě vyčistit vnitřek stroje. K odstranění zaschlé kávy z vnitřních částí je třeba použít dřevěnou nebo plastovou vařečku a oškrábat je poté vysát všechny zbytky pomocí vysavače (obr.32).
- Spařovací jednotku opět uložit na původní místo a zasunout ji na špalety vnitřního držáku a na spodní čep; nyní silně stisknout až dozadu na nápis **PUSH** až dokud není slyšet zvuk zaklapnutí.

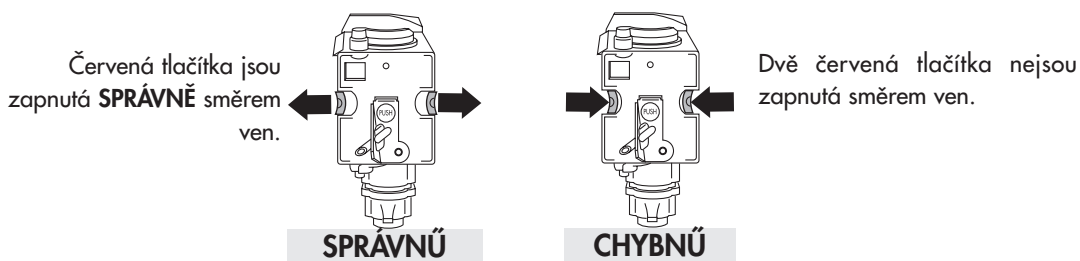


Přesvědčit, zda jsou červená tlačítka zaklapnutá směrem ven, v opačném případě se dvířka nezavřou.

- provést opětové nasazení vaničky na kapky včetně nádoby na sedliny;
- uzavřít servisní okénko.

POZNÁMKA 1: Pokud není spařovací jednotka správně nasazena, až dokud je slyšet zvuk zaklapnutí a červená tlačítka nebyla dobře zavřená, není možné zavřít servisní okénko.

POZNÁMKA 2: Pokud se spařovací jednotka ztěžka nasazuje, je třeba (před jejím nasazením) uvést ji do správné polohy současným silným stisknutím na horní a spodní části, jak znázorněno na obrázku.

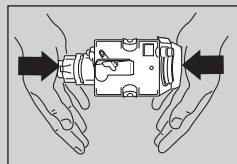


POZNÁMKA 3: Pokud se i potom spařovací jednotka obtížně nasazuje, je třeba nechat ji mimo stroj, uzavřít servisní okénko, opětovně vytáhnout přívodní elektrickou šňůru a poté ji znovu zasunout do zásuvky. Vyčkat až se zhasne displej po autodiagnóze, pak otevřít okénko a opět vložit spařovací jednotku.

16.3 Čištění nádoby na mléko

Postupovat následujícím způsobem:

- Vyvléknout trubičku pro výdej mléka(1) a ponornou trubičku (2).
- Zatáhnutím směrem ven (3) vyvléknout jezdec (viz. zobrazení)
- Pečlivě omýt všechny součásti teplou vodou a saponátem. Zkontrolovat, zda uvnitř dvou otvorů ve víku nádoby mléka označených šipkami na zobrazení a v kanálích (4) jezdec nezůstaly zbytky mléka.
- Ověřit zda nejsou ucpány zbytky mléka a pak opět zkompletovat jezdec a ponornou trubičku.

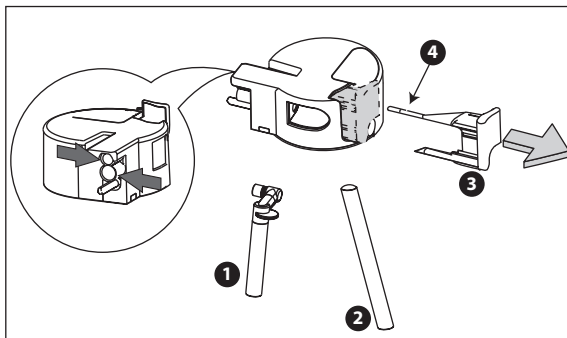

17 ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ MENU

Po stisknutí ① a uplynutí času potřebného k přípravě stroje je možné provést změny v následujících parametrech a funkcích:

- Hodiny
- Hodina pro automatické zapnutí
- Automatické zapnutí
- Postup odvápnění
- Teplota kávy
- Délka zapnutí (vypnout po)
- Tvrdost vody
- Hodnoty z výroby
- Postup mytí
- Signál zapípaní ON/OFF

Poznámka: poslední řádek na displeji je návodem pro funkční tlačítka

17.1 Nastavení hodin

Regulace hodin se provádí následujícím způsobem:

- Stisknout tlačítko **P** a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem  blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na :

 HODINY 00:00

- Stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji) pro nastavení správného času na hodinách. (Pokud je tlačítko podrženo stisknuté, čas se mění rychleji).
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení údaje;
- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z nastavení pro programování anebo stisknout  pro změnu dalších parametrů.

Poznámka: pro zobrazení hodin při vypnutém přístroji stačí stisknout kterékoliv z tlačítek: čas se zobrazí po dobu 5 minut.

17.2 Nastavení času pro automatické zapnutí

Tato funkce umožňuje naprogramovat čas ve kterém se stroj automaticky zapíná tak, aby byl připraven k použití.

- Zkontrolovat, zda nastavení času na stroji bylo provedeno způsobem, popsaným v předešlém paragrafu.
- Stisknout tlačítko **P** a poté opakovaně stisknout tlačítko  s odpovídajícím symbolem  blikajícím na displeji až dokud šipka menu neukazuje na:

 ZAPNUTÍ 00:00

- Stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji) pro nastavení času automatického zapnutí. (Pokud je tlačítko  podrženo stisknuté, čas se mění rychleji).
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení zvoleného údaje;
- Stisknout ještě jednou tlačítko **SET** a stroj zobrazuje hlášení:

AUTO-START Í NE

Stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji) pro změnu ve funkci (stroj zobrazuje nápis: "AUTO-START ANO ");

- Stisknout tlačítko **OK** pro aktivaci funkce automatického samozapnutí;
- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z programování anebo stisknout  k provedení změny nastavení dalších parametrů.

POZNÁMKA: pokud byl nastaven čas automatického zapnutí, objeví se na displeji vedle zobrazeného času také symbol .

17.3 Odvápnění

Následkem neustálého ohřívání vody používané pro přípravu kávy je běžné, že se časem vnitřní vedení stroje zaplní vodním kamenem. Jakmile stroj zobrazuje blikající hlášení:

ODVÁPŇIT

nastal čas k provedení odvápnění.

Postupovat následujícím způsobem:

- zkontrolovat, zda je stroj připraven k použití.
- Stisknout tlačítko P a pak opakovaně stisknout tlačítko  (které na displeji odpovídá světélkujícímu symbolu ) až dokud se šipka v menu nepřesune na nápis:

> ODVÁPNĚNÍ NE

- Stisknout tlačítko  s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji a stroj zobrazuje hlášení:

> ODVÁPNĚNÍ ANO

- Stisknout tlačítko **OK** pro spuštění programu na odvápnění.
- do předem vyprázdněné nádrže vlit obsah lahvičky odvápnovacího prostředku DURGOL (125ml) a přidat **jeden litr vody**.
Pro následující úkony používat odvápnovacího prostředku stejného typu a značky jako prostředek, který je dán jako doplněk (je k dostání v servisních střediscích autorizovaných výrobcem).
- zavěsit dávkovač teplé vody na trysku;
- umístit pod dávkovač teplé vody nádobu s minimálním objemem 1,5 litrů (obr.3);
- stisknout tlačítko **OK**, odvápnovací roztok začne vytékat z dávkovače teplé vody a zaplňuje nádobu položenou pod ním. Stroj zobrazuje hlášení:

PROBÍHÁ ODVÁPNĚNÍ

- program pro odvápnění probíhá automaticky a provádí sérii vydávání a přestávek pro odstranění škraloupky vodního kamene, který je uvnitř stroje.
- po cca 30 minutách, stroj zobrazuje hlášení:

VYPLACHOVÁNÍ NAPLNIT NÁDRŽ

Nyní je třeba provést vyplachování a takto odstranit zbytky odvápnovacího roztoku, který zůstal uvnitř stroje. Postupovat následujícím způsobem:

- vyprázdnit nádrž na vodu a naplnit ji čistou vodou.
- uložit nazpět nádrž.
- vyprázdnit nádobu plnou tekutiny a umístit ji zpět pod dávkovač teplé vody.
- Stisknout tlačítko OK. Teplá voda začne vytékat z dávkovače a plní nádobu která je pod ním a stroj zobrazuje hlášení:

VYPLACHOVÁNÍ

- jakmile stroj vyprázdnil nádrž vody, zobrazuje se hlášení:

VYPLACHOVÁNÍ DOKONČENO STISKNOUT OK

- Stisknout tlačítko OK a opět naplnit nádrž čistou vodou.
- Program pro odvápnění je nyní u konce a stroj je opět připraven pro přípravu kávy.

POZNÁMKA : Pokud se postup pro odvápnění přeruší před jeho ukončením, stroj zobrazuje ještě hlášení o odvápnění a je nutné začít znovu celý proces. Vyprázdnit nádobu na vodu, vypláchnout ji, naplnit ji čistou vodou a provést výdej jednoho šálku teplé vody.

DŮLEŽITÉ: ZÁRUKA NENÍ PLATNÁ, POKUD NENÍ PRAVIDELNĚ PROVÁDĚN PROCES ODVÁPNĚNÍ.

17.4 Změna teploty kávy

K provedení změny v teplotě vydávané kávy je třeba postupovat následujícím způsobem:

- Stisknout tlačítko P a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem > blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na :

> TEPLOTA VYSOKÁ...

- Stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem SET blikajícím na displeji), až dokud stroj nezobrazuje požadovanou průměrnou teplotu kávy. Poznámka: Pro dosažení vyšší teploty kávy viz i kapitola 6. Poznámka 3.
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení zvolené teploty ;

- Stisknout tlačítko **P** s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z nastavení pro programování anebo stisknout  pro změny dalších parametrů.

17.5 Změna délky zapnutí

Stroj je nastaven z výroby pro automatické vypnutí po uplynutí 1 hodiny od posledního použití.

Pokud se požaduje zvýšení hodin, po které má stroj zůstat zapnutý (max.3), je třeba postupovat následujícím způsobem:

- Stisknout tlačítko **P** a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem  blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na :

 VYPNI PO 1 HODINĚ.

- Stisknout tlačítko  s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji pro provedení změny v času, po který má stroj zůstat zapnutý.
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení údaje;
- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z nastavení pro programování anebo stisknout  pro změny dalších parametrů.

17.6 Programování tvrdosti vody

Hlášení o odvápnění stroje je zobrazeno po předem určeném časovém úseku pro chod, které bylo nastaveno z výroby a uvažuje přitom maximální obsah vodního kamene který může být obsažen ve vodě uživatele. Podle požadavků je možné prodloužit časový úsek pro chod a následkem toho provádět méně častěji úkon pro odvápnění, naprogramováním stroje na základě skutečného obsahu vápníku ve vodě, která je používána. Postupovat následujícím způsobem:

- nejdříve odstranit z balení reaktivní proužek "Total hardness test" (je přiloženo na str.2), ponořit jej celý do vody na několik vteřin a pak jej vytáhnout.
Zhruba za minutu se vytvoří 1,2,3 anebo 4 červené čtverečky.
- Stisknout tlačítko **P** a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem  blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na :

 TVRDOST VODY 4

- Stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji) tolikrát, kolik červených čtverečků se vytvořilo na reakčním proužku a (například, pokud se na reakčním proužku vytvořily 3 čtverečky, je třeba stisknout třikrát tlačítko , až dokud se nezobrazí hlášení "TVRDOST VODY 3").
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení údaje.

Nyní je stroj naprogramován pro zobrazení zprávy, že je třeba provést odvápnění tehdy, kdy je to skutečně potřeba, na základě zjištěných hodnot vápníku ve vodě.

- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z programování anebo stisknout  k provedení změny v dalších parametrech.

17.7 Návrat na nastavení hodnot z výroby (reset)

Je možné vrátit stroj zpět na původní nastavení hodnot z výroby(a to i poté, co byly uživatelem změněny). Postupovat jak dále popsáno:

- Stisknout tlačítko **P** a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem  blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na:

 PŮVODNÍ HODNOTY NE

- Stisknout tlačítko  s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji a stroj zobrazí hlášení "PŮVODNÍ HODNOTY ANO ";
- Stisknout tlačítko **OK** pro potvrzení návratu na nastavení hodnot z výroby;
- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z programování anebo stisknout  k provedení změn dalších parametrů.
- Stroj se vrátí do původního nastavení z výroby a zobrazuje hlášení PŘIPRAVENA

17.8 Postup při mytí

Tuto funkci smí používat pouze personál ze servisního střediska.

17.9 Beep ON/OFF (zapojit a odpojit zvukový signál).

- Stisknout tlačítko **P** a pak opakovaně stisknout tlačítko  (s odpovídajícím symbolem blikajícím na displeji) až dokud šipka menu neukazuje na :



- Stisknout tlačítko  s odpovídajícím symbolem **SET** blikajícím na displeji) a přístroj zobrazí hlášení *BEEP OFF*.
- Stisknout tlačítko **OK** pro zrušení zvukového signálu.
- Stisknout tlačítko **P** (s odpovídajícím symbolem **ESC** blikajícím na displeji) pro výstup z programování anebo stisknout  k provedení změn dalších parametrů.
- Nyní je přístroj nastaven způsobem, kdy nevydává zvukový signál zobrazí se hlášení PŘIPRAVENA

18 ZMĚNA JAZYKA

Je-li požadována změna v nastavení jazyka, je třeba stisknout tlačítko **OK** na dobu alespoň 5 vteřin, až dokud stroj nezobrazí hlášení pro instalaci různých jazyků. Pak stisknout **OK** na 3 vteřiny (způsobem popsaným v par. 4.1)

19 VÝZNAM ZOBRAZENÉHO HLÁŠENÍ A PŘÍSLUŠNÉ OPATŘENÍ

HLÁŠENÍ	VÝZNAM	PŘÍSLUŠNÉ OPATŘENÍ
NAPLNIT NÁDRŽ	- Nádrž na vodu je prázdná anebo je špatně nasazená. - Nádrž je špinavá anebo je zanesená vodním kamenem.	- Naplnit nádrž vodou způsobem popsaným par.4.2 a nasadit ji na doraz. - Vyláchnout nádrž anebo provést odvápnění nádrže.
KÁVOVÁ DRŤ PŘÍLIŠ JEMNÁ PROVÉST REGULACI MLÝNKU A NASADIT DÁVKOVAČ VODY A STISKNOUT OK	- Káva vytéká příliš pomalu. - Stroj neprovádí přípravu kávy.	- Otočit knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (obr. 11) o jeden impuls směrem na číslo 7 (kap. 8). - nasadit dávkovač teplé vody, stisknout tlačítko  a nechat vytékat vodu z dávkovače po dobu několika vteřin.
VYPŘÁZDNIT NÁDOBU NA SEDLINY	Nádoba na sedliny je plná anebo nebyla nasazena	Vypřázdnit nádobu na sedliny a provést její vyčištění způsobem popsaným v kap. 6 - poznámka 7, pak ji znovu nasadit na původní místo
VYPŘÁZDNIT NÁDOBU NA SEDLINY	Po provedení čištění nebyla nasazena nádoba na sedliny.	Otevřít okénko pro přístup a nasadit nádobu na sedliny.
VSYPAT KÁVU PŘEDEMLETOU	Značí, že s navolenou funkcí nebyla vysypána káva do násypky	Nasypat předmletou kávu způsobem popsaným v kapitole 9.
NAPLNIT NÁDRŽ ZRNKY	- Došla zásoba zrnkové kávy. - Pokud je kávomlýnek nadměrně hlučný, znamená to, že mezi zrnky kávy je kamínek, který zablokoval kávomlýnek.	- Naplnit nádobu zrnkovou kávou. - Obrátit se na servisní středisko De'Longhi.
ODVÁPNIT	Oznamuje, že stroj je zanesený vodním kamenem.	Je potřeba vykonat co nejdříve program na odvápnění popsaný v par. 17.3
STISKNOUT  SET	Spařovací jednotka byla po provedení čištění pravděpodobně zapomenuta mimo stroj.	Nechat zavřené servisní okénko se spařovací jednotkou mimo stroj a dále postupovat podle pokynů, které stroj zobrazuje.
UZAVŘÍT VÍKO	servisní víko zůstalo otevřené	Pokud není možné okénko zavřít, je třeba se přesvědčit, zda byla správně nasazena spařovací jednotka (par.16.2 - poznámka 1).
NASADIT DÁVKOVAČ VODY	Tlačítko  bylo stisknuto, ale nebyl nasazen dávkovač horké vody.	Nasadit dávkovač horké vody.(obr.4)
VLOŽIT SADU SPAŘOVACÍ JEDNOTKA	Spařovací jednotka byla pravděpodobně po provedení čištění zapomenuta mimo stroj.	Nasadit spařovací jednotku viz. par. 16.2
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY	- Násypka pro předmletou kávu se ucpala. - Bylo použito příliš velké množství zrnkové nebo předmleté kávy.	- Vypřázdnit násypku pomocí nože způsobem popsaným v kap. 9 poznámka 5 (obr. 16). - Zvolit lehčí chuť kávy anebo snížit množství předmleté kávy a poté vyžádat nový výdej kávy
VŠEOBECNÝ ALARM	Vnitřek stroje je velmi špinavý.	Pečlivě vyčistit stroj způsobem popsaným v par.16.2. Pokud stroj i po provedeném čištění zobrazuje toto hlášení, je třeba obrátit se na servisní středisko.

20 PROBLÉMY KTERÉ JE MOŽNO VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA

Pokud je stroj v chodu, je možné snadno vyřešit problémy závad v chodu provedením kontroly popsané v kap.19. Pokud ale stroj nezobrazuje žádné hlášení, je třeba provést následující opatření předtím, než bude požadován zásah servisního střediska.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není teplá	- Šálky nebyly napřed přehřátý - Spařovací jednotka je příliš studená	- Provést přehřátí šálků jejich vypláchnutím teplou vodou anebo jejich ponecháním na ploše pro ohřev šálků na víku, po dobu alespoň 20 minut (viz. poznámka 3 v kap.6). - Před přípravou kávy je třeba zahřát spařovací jednotku stisknutím tlačítka  (obr.12) (viz. poznámka 3 v kap.6).
Káva je málo krémovitá	- Káva je umleta příliš hrubou - Kávovalá směs není vhodná	- Otočit otočným knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls směrem na číslo 1. (kap.8). - Použít kávovou směs doporučenou pro přípravu kávy espresso.
Káva vytéká příliš pomalu	Káva je umleta příliš jemnou.	Otočit otočným knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí (obr.12) o jeden impuls směrem na číslo 7 (kap.8).
Káva vytéká příliš rychle	Káva je umleta příliš hrubou.	Otočit otočným knoflíkem pro regulaci hrubosti mletí o jeden impuls proti směrem na číslo 1 (viz. kap.8).
Káva nevytéká z jedné nebo z obou hubic dávkovače.	Otvory v hubicích jsou ucpané .	Odstranit pomocí jehly zaschlou kávovou usazeninu (obr. 29).
Po stisknutí tlačítka  , a  , stroj nevydává kávu, ale vodu.	Namletá káva mohla zůstat zablokovaná v násypce.	Pomocí nože odstranit zablokovanou mletou kávu která ucpává násypku (viz. kap 9 – poznámka 5). Poté vyčistit spařovací jednotku a vnitřek stroje (postupovat jak popsáno v par. 16.2).
Po stisknutí tlačítka na ① se stroj nezapne.	Ve stroji chybí napětí.	Zkontrolovat, zda je zástrčka přívodní šňůry správně zasunutá do elektrické zásuvky
Není možné vytáhnout spařovací jednotku k provedení čištění.	Stroj je zapnutý. Spařovací jednotku je možno vytáhnout pouze pokud je stroj vypnutý.	Vypnout stroj a vytáhnout spařovací jednotku (viz. par. 16.2). POZOR: spařovací jednotka smí být vytažena pouze je-li stroj vypnutý. Pokud se zkouší vytáhnout spařovací jednotku na zapnutém stroji, hrozí nebezpečí jejího vážného poškození .
Byla použita předemletá káva (namísto zrnkové) a stroj nevydává kávu.	- Bylo vsypáno příliš mnoho předemleté kávy. - Nebylo stisknuto tlačítko  a stroj použil kromě předemleté kávy i kávu namletou kávomlýnkem. - Namletá káva byla vsypána když byl stroj vypnutý.	- Sundat spařovací jednotku a vyčistit pečlivě vnitřek stroje způsobem popsaným v par.16.2. Opakovat postup za použití maximálně 1 odměrky mleté kávy. - Pečlivě vyčistit vnitřek stroje způsobem popsaným v par. 16.2 Opakovat celý postup a stisknout nejprve tlačítko , jak popsáno v kapitole 9. - Sundat spařovací jednotku a vyčistit pečlivě vnitřek stroje, způsobem popsaným v par.16.2. Opakovat postup, ale nejprve zapnout stroj.

Káva nevytéká z hubic, ale stéká podél servisního okénka.	• Otvory v dávkovači jsou ucpané zasychlou kávou . • Pohyblivé šoupátko uvnitř servisního okénka je zablokované a nemůže kmitat.	• Vyčistit otvory pomocí jehly (viz. par. 16.1 , obr.29). • Pečlivě vyčistit pohyblivé šoupátko a především jeho část v blízkosti pantů tak, aby mohlo kmitat.
Mléko nevytéká z trubičky na výdej mléka.	• Ponorná trubička nebyla vložena anebo byla vložena špatně.	• Vložit ponornou trubičku správně do gumičky ve víku nádoby na mléko (obr.19).
Mléko není dostatečně napěněno.	• Víko nádoby na mléko je špinavé	• Vyčistit víko nádoby na mléko způsobem popsaným v paragrafu 16.3 .
Mléko má velké bubliny anebo vystřikuje z dávkovací trubičky po částech .	• Mléko není dostatečně chladné anebo nebylo použito mléko částečně/plně odstředěné –polo/nízkotučné.	• Pokud možno používat druh mléka bez tuku nebo nízkotučného s teplotou z ledničky (cca 5°C). Pokud není ani potom výsledek uspokojivý, je třeba zkusit změnit značku používaného mléka.