

OBSAH

ÚVOD	132
Symboly používané v tomto návodu	132
Písmena v závorce	132
Problémy a řešení	132
BEZPEČNOST	132
Základní bezpečnostní opatření	132
Používání v souladu s určením	133
Návod k použití	133
POPIS SPOTŘEBIČE	133
Popis spotřebiče	133
Popis kontrolního panelu	133
Význam světelných kontrol	134
PŘÍPRAVNÉ ÚKONY	134
Kontrola po přepravě	134
Instalování spotřebiče	134
Připojení spotřebiče	134
První uvedení spotřebiče do chodu	135
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE	135
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE	135
ZMĚNA V NASTAVENÍ V MENU	136
Nastavení hodin	136
Nastavení jazyka	136
Nastavení hodiny automatického zapnutí	136
Spuštění ručního vyplachování	136
Spuštění odvápnění	136
Nastavení teploty	136
Automatické vypnutí	136
Nastavení tvrdosti vody	137
Návrat na nastavení z výroby (Reset)	137
Instalace filtru	137
Výměna filtru ("Vynulovat filtr vody")	137
Vytažení filtru	137
Funkce statistika	137
PŘÍPRAVA KÁVY	138
Volba chuti kávy	138
Volba množství kávy v šálku	138
Personalizované množství moje káva	138
Regulace kávomlýnku	138
Příprava kávy s použitím zrnkové kávy	139
Příprava kávy s použitím předemleté kávy	139

NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO CAPPUCCINO (A OHŘEV KAPALIN)

Čištění šlehače mléka na cappuccino po použití	140
---	-----

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Příprava	140
Změna množství	140

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyprázdnění vaničky na sběr kapek	141
Čištění spotřebiče	141
Čištění nádrže na vodu	141
Čištění vaničky na sběr kapek	141
Čištění nádrže na sběr kávové sedliny	141
Čištění hubic	141
Čištění násypky pro sypání kávy	142
Čištění vnitřních částí spotřebiče	142
Čištění spařovače	142

ODVÁPNĚNÍ

PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Měření tvrdosti vody	143
Programování tvrdosti vody	144

TECHNICKÉ ÚDAJE

LIKVIDACE

HLÁŠENÍ ZOBRAZOVANÁ NA DISPLEJI

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

CZ

ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na kávu a cappuccino „ESAM 5450“.

Přejeme vám hodně příjemných chvil s vaším novým spotřebičem.

Udělejte si pár volných minut k pročení tohoto návodu k použití.

Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození spotřebiče.

Symbole používané v tomto návodu

Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. Chyby způsobené nedodržáním uvedených pokynů mohou způsobit elektrické výboje, vážné popáleniny, opaření, požár anebo škody na přístroji.



Nebezpečí!

Nerespektování může být příčinou úrazu elektrickým proudem s ohrožením života.



Pozor!

Nerespektování může být příčinou úrazu nebo poškození spotřebiče.



Nebezpečí opaření!

Nerespektování může být příčinou opaření a popálení.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace důležité pro uživatele.

Písmena v závorce

Písmena v závorce odpovídají písmenům legendy, která je uvedena v Popisu spotřebiče (str. 3).

Problémy a řešení

V případě problémů v chodu spotřebiče je třeba nejprve zkusit najít jejich řešení podle upozornění, která jsou uvedena v odstavcích "Hlášení zobrazovaná na displeji" na str. 145 a "Řešení problémů" na str. 147. Pokud se nepodaří tímto způsobem odstranit závadu v chodu, je třeba požádat telefonicky o bližší informace zákaznický servis na čísle uvedeném na

listu "zákaznický servis".

Pokud vaše země není na tomto listu uvedena, je třeba zatelefonovat na číslo uvedené v záruce.

Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně Technický servis.

Adresy jsou uvedeny v záručním osvědčení, které je přiloženo k přístroji.

BEZPEČNOST

Základní bezpečnostní opatření



Nebezpečí! Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze zcela vyloučit, že způsobí zásah elektrickým proudem. Je proto třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se spotřebiče, pokud máte mokré ruce.
- Nedotýkejte se zástrčky, pokud máte mokré ruce.
- Zabezpečte, aby zásuvka elektrického proudu byla volně přístupná, protože pouze takto je možné v případě potřeby vytáhnout zástrčku.
- Pokud je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, zatáhněte přímo za zástrčku. Nikdy netahejte za přívodní šňůru, mohla by se poškodit.
- Pro úplné odpojení spotřebiče je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- V případě poruchy na přístroji se nesnažte jej opravovat. Vypněte spotřebič vytažením zástrčky ze zásuvky a obraťte se na Technický servis.
- V případě poruchy zástrčky nebo síťového kabelu je nechtejte vyměnit výhradně Technickým servisem, předejete tak jakémukoliv nebezpečí.



Nebezpečí! Obalový materiál (plastové sáčky a pěnový polystyrén) uschovejte v bezpečné vzdálenosti od dosahu dětí.



Nebezpečí! Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.

Pozor ! Riziko popálení! Tento spotřebič

produkuje během svého provozu horkou vodu a může vytvářet horkou páru.

Zabraňte kontaktu se stříkající vodou a s horkou párou.

Pokud je spotřebič v provozu, nedotýkejte se odkládací plochy pro ohřev šálek (A6), která je horká.

Používání v souladu s určením

Tento spotřebič je vyroben pro přípravu kávy a pro ohřívání nápojů.

Jakékoliv jiné použití je nevhodné.

Tento spotřebič není vhodný pro komerční využití.

Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.

Návod k použití

Před zahájením používání spotřebiče je třeba se seznámit s tímto návodem.

- Pečlivě uschovejte tento návod. Pokud je spotřebič předán jiným osobám, je třeba odevzdat společně s ním i tento návod k použití
- Nedodržování těchto pokynů může mít za následek úrazy nebo poškození spotřebiče. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené v důsledku nedodržování tohoto návodu k použití.

POPIS SPOTŘEBIČE

Popis spotřebiče

(str. 3. - **A**)

- A1. Regulační knoflík pro stupeň hrubosti mletí
- A2. Víko nádrže na kávová zrnka
- A3. Nádrž na kávová zrnka
- A4. Násypka pro sypaní předem namleté kávy
- A5. Místo pro uložení odměrky
- A6. Plocha pro ohřev šálků
- A7. Nádrž na vodu
- A8. Spařovač
- A9. Nádrž na sběr kávové sedliny
- A10. Tácek na odkládání šálků
- A11. Vanička na sběr kapek
- A12. Servisní dvířka
- A13. Usměrňovač kávy
- A14. Výpust kávy (s nastavitelnou výškou)
- A15. Šlehač mléka na cappuccino (liší se podle modelu)
- A16. Dávkovací odměrka
- A17. Hlavní vypínač

Popis kontrolního panelu

(pag. 3 - **B**)

Některá z tlačítek na panelu mají dvojí funkci: druhá funkce je v popisu uvedena v závorce.

- B1. Displej: příručka uživatele pro použití přístroje
- B4. Tlačítko  : pro přípravu 1 šálku kávy se zobrazeným nastavením
- B4. Tlačítko  : pro přípravu 2 šálků kávy se zobrazeným nastavením
- B4. Tlačítko  pro výdej horké vody k přípravě nápojů. *(Po provedení vstupu do MENU: tlačítko "OK" se stiskne pro potvrzení požadované volby).*
- B5. Světelné kontrolky: signalizují probíhající nastavení, hlášení o alarmech nebo nutnost provedení některé údržby.
- B6. Volič: otočte ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, až do rozsvícení příslušné kontrolky pro množství kávy



"moje káva" (personalizovaná)



káva espresso



normální káva



dlouhá káva



extra-dlouhá káva

(Po provedení vstupu do MENU: otočením provedte volbu).

- B7. Tlačítko volby aroma : stiskněte, až dokud se neobjeví příslušná kontrolka pro typ kávy, který chcete připravit.

 káva předemletá

 extra jemná chuť

 jemná chuť

 normální chuť

 silná chuť

 extra silná chuť

- B8. Tlačítko  volby funkce pára nebo horká voda. (Po provedení vstupu do MENU: stisknutím tlačítka "ESC" ukončíte zvolenou funkci a vrátíte se do hlavního menu).

- B9. Tlačítko P pro přístup k menu:

- B10. Tlačítko  pro vypnutí a zapnutí spotřebiče

Význam světelných kontrolek

 Signalizuje nutnost provedení odvápnění spotřebiče.

 Je zvolena funkce Pára.

 Je zvolena funkce Horká Voda.

AUTO  Funkce Automatického zapnutí je aktivní

 Filtr vody je vypotřebovaný: provést jeho výměnu.

 Na displeji je zobrazen alarm (viz odst. : Význam světelných kontrol).)

OK  Označuje tlačítko, které je třeba stisknout pro potvrzení volby v menu

<ESC  Označuje tlačítko, které je třeba stisknout pro ukončení menu nebo zrušení zvolené funkce.

PŘÍPRAVNÉ KONTROLY

Kontrola po přepravě

Po odstranění obalových materiálů zkontrolujte stav spotřebiče a přítomnost všech přídatných zařízení. Nepoužívejte spotřebič, pokud jsou na něm zjevné vady.

Obraťte se na Technický servis.

Instalování spotřebiče



Pozor!

Při instalaci spotřebiče je třeba dodržet následující bezpečnostní opatření:

- Spotřebič vyzařuje teplo do okolí.

Při umístění dbát na to, aby zůstal volný prostor alespoň 3 cm od bočních povrchů a zadní části spotřebiče a alespoň 15 cm nad spotřebičem.

V opačném případě by vzniklé zadržované teplo mohlo poškodit spotřebič.

- Případné pronikání vody do spotřebiče by ho mohlo poškodit.

Nenechávejte spotřebič v blízkosti vodovodních kohoutků a dřezů.

- Spotřebič by se mohl poškodit, pokud dojde k zamrznutí vody uvnitř.

Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může klesnout pod bod mrazu.

- Přívodní kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození ostrými hranami nebo při styku s horkými plochami (např. elektrická plotýnka).

Připojení spotřebiče



Pozor! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku spotřebiče, který je umístěn vespod. Spotřebič zapojit pouze do zásuvky, která má minimální příkon 10A a je opatřena výkonným uzemněním. V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče, je třeba nechat vyměnit zásuvku kvalifikovanému odborníkovi za jiný vhodný typ.

První uvedení spotřebiče do chodu



Poznámka:

- U spotřebiče byla při výstupní kontrole u výrobce použita káva, je proto naprosto normální nalézt v mlýnku nepatrné stopy po kávě. Je nicméně zaručeno, že spotřebič je zcela nový.
 - Doporučujeme co nejdříve provést personalizované nastavení pro tvrdost vody podle způsobu popsaného v paragrafu "Programování tvrdosti vody" (str. 143).
 - Některé modely jsou opatřeny filtrem pro změkčování vody, který omezuje usazování vodního kamene ve spotřebiči. Pro jeho instalaci postupujte způsobem popsaným v odstavci "Instalace filtru" (str. 137).
1. Připojte spotřebič ke zdroji elektrické energie a stiskněte hlavní vypínač umístěný na zadní stěně přístroje v poloze **I** (obr. 29).
Je třeba nastavit požadovaný jazyk (jazyky se střídají přibližně každé dvě sekundy).
 2. Jakmile se objeví čeština, stiskněte tlačítko **OK** / přibližně na 3 sekundy (obr. 1).
Jakmile je jazyk uložen do paměti, na displeji se objeví hlášení "Čeština instalována".
Pak pokračujte podle instrukcí uvedených přímo na zařízení.
 3. "NAPLNIT NÁDRŽ!": vytáhněte nádrž vody, naplňte ji čerstvou vodou až po rysku MAX, pak ji znovu nasadte (obr. 2). Na displeji se zobrazí: "Horká voda... Potvrdit?".
 4. Otočte šlehač mléka na cappuccino směrem ven a umístěte pod něj nádobu (obr. 3).
Stiskněte tlačítko **OK** / (obr. 1).
Na displeji se objeví nápis "Čekat prosím...", zatímco stroj zahájí výdej horké vody.
Stroj ukončí proces prvního spuštění, objeví se hlášení "Probíhá vypnutí, Čekat prosím..." a stroj se vypne.
Nyní je kávovar připraven pro běžné používání.



Poznámka: Při prvním použití je třeba připravit 4-5 šálků kávy a 4-5 šálků cappuccina předtím, než začne spotřebič dosahovat požadovaného výsledku.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE



Poznámka: Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze **I** (fig. 29).

Při každém zapnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předeřhnutí a vypláchnutí, který nelze přerušit.

Spotřebič je připraven k používání pouze po provedení tohoto cyklu.



Nebezpečí opaření! Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trochu horké vody. Zabraňte kontaktu se stříkající vodou.

- Pro zapnutí spotřebiče stiskněte tlačítko (obr. 4): na displeji se objeví hlášení: "Ohřívání...Čekat prosím".

Jakmile je ohřívání ukončeno, stroj zobrazí další hlášení: "VYPLACHOVÁNÍ", tímto způsobem spotřebič kromě ohřívání bojleru provádí napouštění horké vody do vnitřních okruhů tak, aby se zahřály.

Zařízení dosahuje správné teploty, jakmile se objeví hlášení "PŘÍPRAVEN Normální chuť".

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Při každém vypnutí spotřebiče proběhne cyklus automatického předeřhnutí a vypláchnutí, který nelze přerušit.



Nebezpečí opaření! Během vyplachování vychází z hubic výpusti kávy trochu horké vody. Zabraňte kontaktu se stříkající vodou.

Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko (obr. 4).

Stroj provede cyklus vyplachování, na displeji se objeví hlášení "Probíhá vypnutí! Čekat prosím" a pak se vypne.



Poznámka: Pokud přístroj nebude delší dobu používán, stiskněte hlavní vypínač do polohy **0** (obr. 30).

ZMĚNA V NASTAVENÍ V MENU

Nastavení hodin

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Nastavit čas";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otočením voliče změňte hodiny;
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Otočením voliče změňte minuty;
7. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
8. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Nastavení jazyka

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Nastavit jazyk";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se požadovaný jazyk zobrazí na displeji;
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Nastavení času automatického zapnutí

Je možné nastavit čas automatického zapnutí tak, aby byl přístroj připraven k použití v určitou hodinu (například ráno), tímto způsobem můžete hned připravit kávu.

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Autom. zapnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otočením voliče změňte hodiny;
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Otočením voliče změňte minuty;
7. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
8. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Jakmile je potvrzen nastavený čas, červená kontrolka AUTO se rozsvítí na displeji a hlásí tak aktivaci funkce.

Pokud chcete vypnout funkci, stisknutím tlačítka **OK** zvolte na menu položku Automatické zapnutí a operaci ukončete stisknutím tlačítka **ESC** : na displeji zhasne ikona AUTO.



Poznámka: Tuto funkci je možné aktivovat, pouze pokud je nastavený čas

Spuštění ručního vyplachování

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Vyplachování...";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Na displeji se nyní zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte): spustí se funkce vyplachování a na displeji se zobrazí "Vyplachování...";
6. Jakmile je vyplachování dokončeno, stroj automaticky ukončí menu a je připraven pro výdej kávy.



Poznámka: Na rozdíl od automatického vyplachování, ruční vyplachování může být přerušeno v kterémkoliv okamžiku stisknutím tlačítka **OK** .

Spuštění odvápnění

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Odvápnění";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Na displeji se nyní zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Nyní proveďte cyklus odvápnění podle pokynů uvedených v odstavci "Odvápnění" (str. 143).

Nastavení teploty

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Nastavit teplotu";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí požadovaná teplota (nízká, střední a vysoká);
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím **ESC** tlačítka ji zrušte);
6. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Automatické vypnutí

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Automatické vypnutí";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se objeví požadovaný počet hodin funkce (1, 2 nebo 3 hodiny);
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Tvrdost vody";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí stupeň tvrdosti vody zkontrolované pomocí proužku (viz odstavec "Programování tvrdosti vody" - str. 143);
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte);
6. Nyní stiskněte tlačítko **ESC** pro ukončení menu.

Návrat na nastavení z výroby (Reset)

Pomocí této funkce dojde k návratu všech hodnot v menu na původní hodnoty z výroby

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Hodnoty z výroby";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Na displeji se zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu a ukončete operaci (nebo stisknutím tlačítka **ESC** ji zrušte).

Nasazení filtru

Některé z modelů jsou vybaveny filtrem na změkčování vody (pokud je váš model bez této výbavy, je možné zakoupit filtr dodatečně v autorizovaném servisním středisku De'Longhi).

Při instalaci postupujte následovně:

1. Vyjměte filtr z balení;
2. Nastavte kurzor na liště kalendáře (viz obrázek 28 str. 5) tak, aby se zobrazily měsíce použití (filtr má životnost dva měsíce).
3. Nasad'te filtr do nádrží s vodou a zatlačte tak, aby se dotýkal dna (viz obrázek 28 str. 5);
4. Naplňte nádrž a nasad'te ji do stroje

5. Otočte šlehač mléka na cappuccino směrem ven a umístěte pod něj nádobu (obsah: min. 100ml). Při instalaci filtru je třeba signalizovat jeho přítomnost spotřebiči.
6. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu;
7. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Instalovat filtr";
8. Stiskněte tlačítko **OK** ;
9. Na displeji se zobrazí nápis "Potvrdit?";
10. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo **ESC** ji zrušte): na displeji se zobrazí "Horká voda.. Potvrdit?"
11. Znovu stiskněte tlačítko **OK** : stroj zahájí výdej horké vody a na displeji se zobrazí nápis "Čekat prosím...".

Jakmile je výdej ukončen, stroj se automaticky vrátí do režimu "Připraven pro kávu"

Výměna filtru ("Vynulovat filtr vody")

Jakmile se rozsvítí kontrolka nebo po uplynutí dvou měsíců (viz kalendář), je nutné vyměnit filtr:

1. Vytáhněte vypotřebovaný filtr;
 2. Vytáhněte nový filtr z balení.
 3. Nastavte kurzor na liště kalendáře (viz obrázek 28 str. 5) tak, aby se zobrazily měsíce použití (filtr má životnost dva měsíce).
 4. Nasad'te filtr do nádrží s vodou a zatlačte tak, aby se dotýkal dna (viz obrázek 27 str. 5);
 5. Naplňte nádrž a nasad'te ji do stroje
 6. Otočte šlehač mléka na cappuccino směrem ven a umístěte pod něj nádobu (obsah: min. 100ml).
 7. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
 8. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí nápis "Vynulovat filtr vody";
 9. Stiskněte tlačítko **OK** ;
 10. Na displeji zobrazí nápis "Potvrdit?"
 11. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte volbu (nebo tlačítkem **ESC** zrušte operaci); na displeji se zobrazí "Horká voda... Potvrdit?"
 12. Znovu stiskněte tlačítko **OK** : stroj zahájí výdej horké vody a na displeji se zobrazí nápis "Čekat prosím...".
- Jakmile je výdej ukončen, stroj se automaticky vrátí do režimu "Připraven pro kávu".

Vytažení filtru

Pokud chcete používat stroj bez filtru, je třeba ho odstranit a nahlásit jeho vytažení; postupujte následujícím způsobem:

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Instalovat filtr *";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Na displeji se zobrazí nápis "Potvrdit?";
5. Stiskněte tlačítko **ESC** ;
6. Jakmile zmizí hvězdička na pravé horní straně displeje, stisknutím **ESC** ukončete menu.



Pozor! Pokud není provedena tato procedura, může dojít k ucpání spotřebiče vodním kamenem.

Funkce statistika

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu.
2. Otáčejte voličem až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí hlášení "Statistika";
3. Stiskněte tlačítko **OK** ;
4. Otočením voliče je možné zkontrolovat:
 - kolik bylo připraveno káv;
 - kolik bylo provedeno odvápnění;
 - kolik litrů vody celkem bylo vydáno;
 - kolikrát byl vyměněn vodní filtr.
5. Stiskněte 2 krát tlačítko **ESC**  a ukončete tak menu.

PŘÍPRAVA KÁVY

Volba chuti kávy

Stroj je z výroby nastaven na výdej kávy s normální chutí.


Je možné zvolit jednu z následujících chutí:

-  Extra jemná chuť
-  Jemná chuť
-  Normální chuť
-  Silná chuť
-  Extra Silná Chuť

K provedení změny v chuti kávy stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 5), až se na displeji zobrazí požadovaná chuť

Volba množství kávy v šálku

K provedení volby množství kávy otáčejte voličem, až se rozsvítí kontrolka pro příslušné množství kávy, které je požadováno:

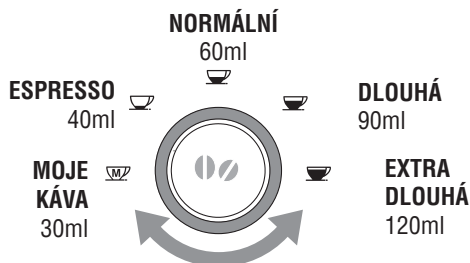


Personalizované množství MOJE KÁVA

Stroj byl z výroby nastaven na výdej 30 ml.

1. Umístí šálek pod hubice výpusti kávy (obr. 6).
 2. Otočte voličem (B6), až se rozsvítí kontrolka .
 3. Stiskněte alespoň na 8 vteřin tlačítko pro výdej 1 šálku  (obr. 7).
Na displeji se objeví hlášení "1 MOJE KÁVA Programov. Množství" a stroj zahájí výdej kávy; pak uvolněte tlačítko;
 4. Jakmile káva v šálku dosáhne požadované hladiny, opět stiskněte tlačítko 1 šálek .
- Nyní je naprogramováno množství na základě nových požadavků.

Regulace kávomlýnku

Kávomlýnek není třeba regulovat, alespoň na začátku, vzhledem k tomu, že jeho nastavení bylo provedeno již u výrobce tak, aby bylo dosaženo správného vytékání kávy. Nicméně je možné po přípravě prvních káv, pokud je vytékání příliš rychlé anebo příliš pomalé (po kapkách), provést korekci pomocí regulačního knoflíku pro stupeň hrubosti mletí (obr. 8).

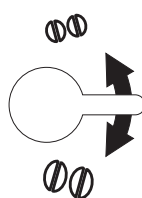

Pro dosažení pomalejšího vytékání kávy a pro zlepšení krémovitého vzhledu je třeba otočit o jeden impuls směrem k číslu 1 (=namletí kávy jemněji).

Pro dosažení rychlejšího výdeje kávy (ne po kapkách) je třeba otočit o jeden impuls směrem k číslu 7 (= namletí kávy hruběji).

Výsledek této úpravy je poznat pouze po výdeji nejméně 2 následujících káv.



Poznámka: Regulačním knoflíkem je možné otáčet pouze tehdy, kdy je kávomlýnek v chodu.

Příprava kávy s použitím zrnkové kávy



Pozor! Nepoužívejte karamelizovaná kávová zrnka anebo zrnka obalená v cukru, mohla by se nalepit do kávomlýnku a znemožnit jeho používání.

1. Do příslušné nádržky (A3) nasypete zrnkovou kávu (obr. 9).
2. Umístěte pod hubice vypusti kávy:
 - 1 šálek, pokud je požadována 1 káva (obr. 6);
 - 2 šálky, pokud jsou požadovány 2 kávy.
3. Sklopte výpust kávy tak, aby byl co nejbližší šálkům: takto dosáhnete krémovitějšího vzhledu (obr. 10).
4. Stiskněte tlačítko pro požadovanou dávku (1 šálek ☐ nebo 2 šálky ☐☐) (obr. 7-11).
5. Zahájí příprava a na displeji se objeví lišta, která se postupně s probíhající přípravou vyplňuje (obr. 12).

Po dokončení přípravy je spotřebič připraven pro další použití.



Poznámka:

- Zatímco probíhá příprava kávy, je možné stisknutím tlačítek výdej kávy (☐ nebo ☐☐) zastavit v kterémkoliv okamžiku její vytékání.
- Jakmile je vytékání ukončeno a chcete přidat více vody do připraveného šálku, stačí podržet stlačené jedno z tlačítek pro výdej kávy (☐ nebo ☐☐) až do doplnění požadovaného množství (tento úkon je třeba provést do 3 vteřin od ukončení vytékání).
- Pokud káva vytéká po kapkách anebo příliš rychle a je málo krémovitá nebo příliš studená, postupujte podle pokynů, které jsou uvedeny v kapitole "Řešení problémů" (str. 147).

Příprava kávy s použitím předemlelé kávy



Poznámka: Pokud se používá předem namletá káva, je možné připravovat vždy pouze jeden šálek kávy.

1. Stiskněte opakovaně tlačítko ☐ (obr. 13) až do chvíle, kdy se na displeji zobrazí "PŘIPRAVEN Předemletá" a bliká kontrolka ☐.



Pozor!

- Nikdy nesypte mletou kávu do vypnutého kávovaru, zabrání se tím jejím rozsypání uvnitř spotřebiče. Tímto způsobem by mohlo dojít k poškození spotřebiče.
- Nikdy nesypte více než 1 vrchovatou odměrku, v opačném případě by se mohl zašpinit vnitřek spotřebiče nebo by se mohla ucpat násypka.
- 2. Do násypky nasypete jednu vrchovatou odměrku mleté kávy (obr. 14).
- 3. Umístěte šálek pod hubice vypusti kávy.
- 4. Stiskněte tlačítko pro výdej 1 šálku ☐ (obr. 7).



NAPĚNĚNÍ MLÉKA PRO CAPPUCCINO (A OHŘEV KAPALIN)

Pára může být použita pro napěnění mléka a pro ohřev kapalin.



Poznámka: Při přípravě cappuccina připravte kávu do velkého šálku a pak přidejte napěněné mléko.



Pozor! Nebezpečí opaření Při použití funkce páry ze šlehače mléka pro cappuccino vychází pára: dejte pozor, ať se neopaříte.

1. Otočte šlehač mléka na cappuccino směrem ven a umístěte pod něj prázdnou nádobu (obr. 3).
2. Stiskněte tlačítko ☐ až do chvíle, kdy se rozsvítí kontrolka ☐.



Poznámka: Před napěněním mléka nechte vytéct zbylou vodu, zabráníte tak jejímu úniku do mléka během pění. Doporučujeme nechat vytékat po několik sekund vodu s párou až do chvíle, kdy vychází pouze pára.

3. Stiskněte tlačítko ☐ (obr. 1); stroj se zahřeje a objeví se nápis "Čekat prosím...": jakmile stroj dosáhne ideální teploty, zahájí výdej páry: na displeji se zobrazí "Pára...". Stisknutím stejného tlačítka funkci přerušíte.

4. Vyprázdněte nádobu a naplňte ji přibližně 100 gramy mléka pro každé cappuccino, které chcete připravit. Při volbě velikosti nádoby berte ohled na to, že objem mléka se zvýší 2 až 3 krát. Doporučujeme použít polotučné mléko o teplotě z ledničky.
5. Pokud je šlehač mléka vybaven kolečkem se dvěma polohami, nastavte kolečko šlehače mléka do polohy "CAPPUCCINO" (Obr. 15): pokud chcete teplé mléko, nastavte ho do polohy "MLÉKO".
6. Ponořte šlehač mléka na cappuccino do nádoby s mlékem (obr. 16), dejte přitom pozor, abyste neponořili černé kolečko nebo rysku na šlehači.
6. Stiskněte tlačítko . Ze šlehače vychází pára, která napění mléko do krémovité pěny a zvýší jeho objem.



Poznámka:

Krémovitější pěny dosáhnete, když ponoříte šlehač mléka na cappuccino do mléka a pomalu otáčíte nádobou zespodu směrem nahoru. Doporučujeme vypouštět páru nepřerušovaně po dobu maximálně 3 minut.

7. Jakmile dosáhnete požadované pěny, přerušte vypouštění páry stisknutím tlačítka .



Pozor! Nebezpečí opaření

Vypněte páru před vytažením nádoby s mlékem,

8. Nalijte napěněné mléko do předem připravené kávy. Cappuccino je připraveno: oslad'te podle chuti a podle přání posypte pěnu trochou kakaového prášku.

Čištění šlehače mléka na cappuccino po použití

Po každém použití šlehače mléka ho očistěte, zabráníte tak usazování zbytků mléka nebo jeho ucpání.



Pozor! Nebezpečí opaření Během čištění ze šlehače mléka vyjde trocha horké vody. Zabraňte kontaktu s vystřikovanou vodou.

1. Stisknutím tlačítka  na několik sekund nechejte odtéct trochu vody nebo páry. Pak opět stisknutím tlačítka přerušte vypouštění páry/horké vody.
2. Vyčkejte několik minut, až se ochladí šlehač mléka na cappuccino a pak jednou rukou přidržte držadlo trubičky šlehače na mléko a druhou otočte šlehač na mléko proti směru

hodinových ručiček (obr.17) a vytáhněte ho směrem dolů.

3. Posuňte kolečko směrem nahoru (obr. 18 – pouze u některých modelů).
4. Pečlivě umyjte části šlehače na mléko vlažnou vodou.
5. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory označené šipkou na obr. 19. Pokud je to třeba, očistěte je pomocí špendlíku.
6. Namontujte vnitřní část, nasad'te ji opatrně na nasměrovatelnou trubičku, pak nasad'te trysku pro výdej páry a otočením proti směru hodinových ručiček ji upevněte.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY

Přípravae



Pozor! Nebezpečí opaření

Nenechávejte spotřebič při přípravě horké vody bez dozoru. Jakmile je šálek plný, přerušete výdej horké vody způsobem popsaným níže. Hubice dávkovače horké vody je během vypouštění horká, je proto třeba se jí dotýkat se pouze na držadle.

1. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejbližší, aby se zabránilo vystřikování)
2. Stiskněte tlačítko  (obr. 1) až do chvíle, kdy se rozsvítí kontrolka .
3. Stiskněte tlačítko  (obr. 3), pak přerušte funkci opět stisknutím stejného tlačítka nebo vyčkejte na výdej personalizovaného množství.



Pozor: Nenechávejte vytékat horkou vodu bez přerušení déle než 2 minuty.

Změna množství

Stroj je nastaven v továrně na výdej 250ml.

Pokud chcete změnit množství, postupujte následujícím způsobem:

1. Umístěte pod dávkovač nádobu
2. Stiskněte tlačítko  až do chvíle, kdy se rozsvítí kontrolka .
3. Stiskněte a nejméně 8 vteřin podržte stlačené tlačítko . Na displeji se objeví hlášení "Horká voda Programov. množství".
4. Jakmile horká voda v šálku dosáhne požadovaného množství, stiskněte ještě jednou tlačítko .

Od tohoto momentu je spotřebič naprogramován podle nových dávek.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Nebezpečí zásahů elektrickým proudem! Před zahájením jakékoliv operace čištění musí být spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě. Nikdy nepo-
nořujte spotřebič do vody.



Pozor! Nebezpečí opaření Před zahájením čištění nechejte spotřebič vychladnout.



Pozor!

- Nepoužívejte k čištění spotřebiče ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol.
- Žádná ze součástí spotřebiče nesmí být myta v myčce.
- Nepoužívejte kovové předměty pro odstranění nánosů a usazenin kávy, mohlo by dojít k poškrábání kovových nebo plastových povrchů.

Vyprázdnění vaničky na sběr kapek



Pozor! Pokud není vanička na sběr kapek (A11) pravidelně vylévána, může dojít k přetékání vody a k proniknutí dovnitř nebo vedle spotřebiče.

Takto může dojít k poškození spotřebiče, odkládací plochy nebo okolního prostoru.

Vanička na sběr kapek je opatřena indikátorem hladiny vody v podobě plováku červené barvy, plovák se zvedá současně se zvedáním hladiny vody ve vaničce na sběr kapek

Vyprázdněte vaničku na sběr kapek ještě předtím, než indikátor červené barvy vyčnívá z tácky (obr. 20).

Pro vytažení vaničky:

1. Otevřete servisní dvířka (obr. 21);
2. Vytáhněte vaničku na sběr kapek a nádrž na sběr kávové sedliny (obr. 22);
3. Vyprázdněte vaničku na sběr kapek a nádrž na sběr kávové sedliny (A9);
4. Znovu nasad'te vaničku na sběr kapek a nádrž na sběr kávové sedliny (A9);
5. Uzavřete servisní dvířka.

Čištění spotřebiče

Následně uvedené části je třeba pravidelně čistit:

- nádrž na vodu (A7).
- vanička na sběr kapek (A11)
- nádrž na sběr kávové sedliny (A9)
- hubice výpusti kávy (A14) a trysky na horkou vodu/šlehače mléka na cappuccino (A15)
- násypka pro sypání namleté kávy (A4)
- vnitřní části spotřebiče jsou přístupné po otevření servisních dvířek (A12),
- spařovač (A8)

Čištění nádrže na vodu

1. Pravidelně (přibližně jedenkrát měsíčně) očistěte nádrž na vodu (A7) vlhkým hadříkem s trochou jemného čisticího prostředku
2. Po vyčištění pečlivě opláchněte nádrž na vodu a odstraňte zbytky čisticího prostředku.

Čištění vaničky na sběr kapek

- Vaničku na sběr kapek (A11) vyčistěte při každém jejím vyprázdnění, očistěte ji vlhkým hadříkem s trochou jemného čisticího prostředku.

Čištění nádrže na sběr kávové sedliny

1. Nádrž na sběr kávové sedliny (A9) vyčistěte při každém jejím vyprázdnění, očistěte ji vlhkým hadříkem s trochou jemného čisticího prostředku.
2. Odolné usazeniny kávy se pokuste odstranit pomocí párátko.
Pokud nestačí tato pomůcka, je třeba usazeniny nechat změkknout namočením nádrže na sběr kávové sedliny na pár minut do vody.

Čištění hubic

1. Pokud možno po každém použití vyčistěte trysku (A14) pomocí houby nebo hadříku (obr. 23).
2. Pravidelně (přibližně jedenkrát měsíčně) zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory výpusti kávy (A14).
V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 24), houbičkou, kuchyňským kartáčkem s tvrdými štětinami.

CZ

Čištění násypky pro sypaní kávy

- Pravidelně (přibližně jedenkrát měsíčně) zkontrolujte, zda není ucpaná násypka pro sypaní předemleté kávy.
V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí kuchyňského nože.

Čištění vnitřních částí spotřebiče

1. Pravidelně (zhruba jedenkrát týdně) zkontrolujte, zda není vnitřek spotřebiče zanesený.
V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko, kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem s tvrdými štětinami.
2. Veškeré zbytky vysát vysavačem (obr. 25).

Čištění spařovače

L'infusore Spařovač je třeba čistit alespoň jedenkrát měsíčně.



Pozor! Spařovač (A8) se nesmí sundávat ze zapnutého spotřebiče.


Nesnažte se sundávat spařovač násilím, mohlo by dojít k jeho poškození.

1. Stisknutím tlačítka ① vypnete spotřebič.
Jakmile se zařízení vypne, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
2. Otevřete servisní dvířka (obr. 21).
3. Vytáhněte vaničku na sběr kapek a nádrž na sběr kávové sedliny (obr. 22).
4. Zatlačte na dvě červená tlačítka pro odblokování směrem dovnitř a současně vytáhněte spařovač směrem ven (obr. 26).




Pozor! Čistěte spařovač (A8) bez použití čisticích prostředků, protože vnitřek pístu je konzervován mazadlem, které by se čisticím prostředkem odstranilo a následkem toho by došlo ke slepení a nemožnosti používat spařovač.


5. Ponořte spařovač asi na 15 minut do vody a pak ho opláchněte.
6. Po vyčištění zasuňte spařovač (A8) nazpět do držáku a do spodního čepu a pak zatlačte na nápis PUSH, až uslyšíte zvuk zaklapnutí.

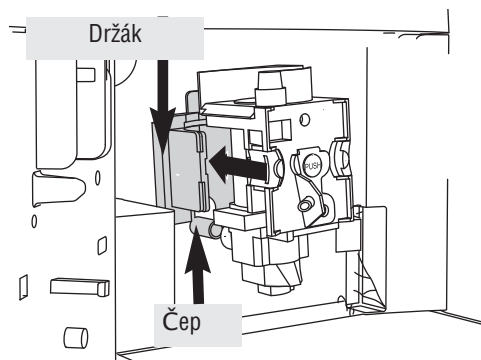

Poznámka: Pokud je těžké zasunout spařovač nazpět, je třeba ho nastavit (před jeho zasunutím) na správný rozměr rázným zatlačením současně na horní a dolní části, jak je znázorněno na obrázku.

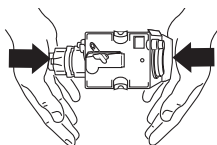

7. Po zasunutí spařovače je třeba zkontrolovat, zda obě červená tlačítka zaklapla směrem ven.
8. Nasadte nazpět vaničku na sběr kapek (A11) a nádrž na sběr kávové sedliny (A9);
9. Uzavřete servisní dvířka (A12)

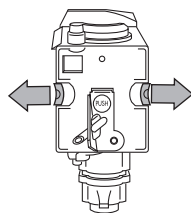

ODVÁPŇNĚNÍ

Jakmile se na displeji rozsvítí červená blikající kontrolka  a zobrazí se hlášení "ODVÁPŇNÍ!", je třeba odvápňit stroj.



Pozor! Odvápňovací přípravek obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nutné postupovat podle bezpečnostních upozornění výrobce, která jsou uvedena na obalu odvápňovacího přípravku, a respektovat pokyny, jak postupovat v případě kontaktu s pokožkou a vniknutím do očí.



Poznámka: Pokud nebyl pravidelně prováděn cyklus odvápňování, záruka propadá.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu;
3. Otočte voličem až do polohy, kdy se zobrazí položka "Odvápňování".
4. Zvolte funkci stisknutím **OK** . Na displeji se zobrazí "Odvápňování Potvrdit?": stisknutím aktivujte funkci **OK** .
5. Na displeji se zobrazí nápis "Vložit odvápň. Potvrdit?"
6. Vyprázdněte nádrž vody (A7).
7. Do nádrže na vodu nalijte odvápňovací prostředek naředěný vodou (dodržujte poměr, který je uvedený na lahvičce s odvápňovacím prostředkem): používejte vždy odvápňovací prostředek doporučený firmou De'Longhi (obrátek se na autorizované servisní středisko).
8. Umístěte pod dávkovač horké vody (B7) prázdnou nádobu s minimálním obsahem 1,5l (obr. 3).



Pozor!

Nebezpečí opaření Z dávkovače teplé vody začne vytékat teplá voda s obsahem kyselin. Zabraňte kontaktu se stříkající vodou.

9. Stiskněte tlačítko **OK**  pro potvrzení nalití roztoku a spusťte cyklus odvápňování.
10. Na displeji se zobrazí hlášení "Přístroj v odvápňování". Spustí se program odvápňování a z trysky výdeje páry vychází odvápňovací kapalina. Program odvápňování automaticky provede celou sérii odvápňovacích cyklů a přestávky a odstraní tak zbytky vodního kamene z vnitřních částí kávovaru. Po uplynutí přibližně 30 minut se na displeji zobrazí hlášení "Vyplachov. NAPLNIT NÁDRŽ!".
11. Zařízení je nyní připraveno pro vyplachování čerstvou vodou.

Vytáhněte nádrž na vodu, vylijte její obsah, opláchněte ji tekoucí vodou, naplňte čistou vodou a nasad'te nazpět.

Na displeji se zobrazí "Vyplachov...Potvrdit?"

12. Vylijte obsah nádoby použité pro vytékání odvápňovacího roztoku a dejte ji nazpět pod šlehač mléka na cappuccino.
13. Stisknutím tlačítka **OK**  zahajte vyplachování. Ze šlehače mléka vychází horká voda a na displeji zobrazí hlášení "Vyplachov ...".
14. Jakmile je nádrž vody kompletně vyprázdněna, na displeji zobrazí hlášení "Vyplachov. dokončeno... Potvrdit?".
15. Stiskněte tlačítko **OK** , nasad'te filtr (pokud byl instalován), naplňte nádrž vody vodou a stroj je připraven k použití.

PROGRAMOVÁNÍ TVRDOTSI VODY

Hlášení ODVÁPŇNÍ se zobrazí po určitém období chodu, které závisí na stupni tvrdosti vody.

Stroj je z výroby nastaven na stupeň tvrdosti 4.

Podle potřeby je možné změnit toto programování v závislosti na konkrétním stupni tvrdosti vody v různých oblastech a upravit tak časový interval pro zobrazování kontrolky.

Měření tvrdosti vody

1. Vytáhněte z balení proužek "TOTAL HARDNESS TEST", který je součástí vybavení.
2. Namočte celý proužek do vody na dobu přibližně jedné vteřiny.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jej oklepejte.

Po zhruba jedné minutě se vytvoří 1, 2, 3 nebo 4 čtverečky červené barvy, v závislosti na tvrdosti vody, kde každý čtvereček představuje 1 stupeň.

Stupeň 1  

Stupeň 2  

Stupeň 3  

Stupeň 4  

CZ

Programování tvrdosti vody

1. Stisknutím tlačítka **P** vstupte do menu;
2. Otočením voliče zvolte položku "Tvrdost vody".
3. Stisknutím tlačítka **OK** / **↵** potvrďte volbu.
4. Otáčejte voličem nastavte stupeň naměřený pomocí proužku (viz obr. v předchozím odstavci);
5. Stisknutím tlačítka **OK** / **↵** potvrďte volbu.
6. Nyní stisknutím tlačítka  **ESC** ukončete menu.

V této chvíli je stroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí: 220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A

Příkon: 1350W

Tlak: 15 bar

Kapacita nádrže na vodu 1,7 litrů

Rozměry DxVxH: 284x374x441 mm

Hmotnost: 11,4 Kg

CE Spotřebič splňuje následující předpisy ES:

- Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES;
- Směrnice EMC 89/336/EHS a pozdější úpravy 92/31/EHS a 93/68/EHS.

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami splňují předpisy Evropského nařízení 1935/2004.

LIKVIDACE



Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

HLÁŠENÍ ZOBRAZENÁ NA DISPLEJI

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
NAPLNIT NÁDRŽ!	Nádrž na vodu je prázdná anebo je špatně nasazená.	Naplňte nádrž vodou a/nebo ji správně nasad'te zatlačením až na doraz, až je slyšet zvuk zaklapnutí.
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO SEŘÍDIT MLÝNEK!ACQUA STŘÍDAJÍCÍ SE S ... HORKÁ VODA...POTVRDIT? 	- Mletí je příliš jemné a káva proto vytéká pomalu. - Spotřebič nepřipravuje kávu.	- Opakujte výdej kávy a otočte knoflík pro regulaci hrubosti kávy o jeden impuls směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, při této operaci musí být kávomlýnek v chodu. - Stiskněte tlačítko  a nechejte po několik minut vytékat vodu z dávkovače.
VYPRÁZDNIT NÁDRŽ SED-LINY!	Nádrž na sběr kávové sedliny (A9) je plná.	Vyprázdněte nádrž na sběr kávové sedliny a pak ji nasad'te zpět. Důležité: pokud je vytažena vanička na sběr kapek, MUSÍ být vždy vyprázdněná nádrž na sběr kávové sedliny, a to i když není zcela plná. Pokud není tento úkon proveden, může se stát, že při přípravě následujících káv se nádrž sedliny naplní víc než je jeho kapacita a spotřebič se ucpe.
NASADIT NÁDRŽ SEDLINY!	Po vyčištění nebyl nasazen nádrž na sběr kávové sedliny.	Otevřete servisní dvířka a vložte nádrž na sběr kávové sedliny.
NASYPAT PŘEDEMLETOU KÁVU!	Byla provedena volba funkce "předemletá káva", ale do násypky nebyla nasypána předemletá káva.	Nasypejte předemletou kávu do násypky nebo zrušte funkci předemleté kávy.

ZOBRAZENÉ HLÁŠENÍ	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
ODVÁPNIT!  BLIKÁ	Označuje, že spotřebič je zaplněný vodním kamenem.	Je třeba co nejdříve provést cyklus odvápnění podle pokynů v kap. "Odvápnění".
SNÍŽIT DÁVKU KÁVY!	Bylo použité příliš velké množství předemleté kávy.	- Vyprázdněte násypku pomocí nože způsobem popsaným v odst. "Čištění násypky pro sypání kávy" - Zvolte lehčí typ chuti nebo snižte množství mleté kávy a pak zopakujte žádost o výdej kávy.
NAPLNIT ZÁSOBNÍK ZRNEK!	Kávová zrnka jsou spotřebována	Naplňte zásobník zrnků!
VLOŽIT JEDNOTKU SPAŘOVAČE! 	Po provedení čištění nebyl nasazen spařovač .	Nasad'te spařovač způsobem popsaným v odstavci "Čištění spařovače "
ZAVŘÍT DVÍŘKA! 	Servisní dvířka jsou otevřená.	Zavřete servisní dvířka.
VŠEOBECNÝ ALARM! 	Vnitřek spotřebiče je příliš zanesený.	Pečlivě vyčistěte spotřebič způsobem popsaným v odst. "Čištění a údržba" Pokud se i po vyčištění na displeji zobrazí toto hlášení, je třeba kontaktovat servisní středisko.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následuje přehled některých možných závad v chodu.

Pokud se problém nepodaří odstranit popsáním způsobem, je třeba se obrátit na Technický servis.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva není teplá.	- Šálky nebyly předehřáté. - Spařovač se ochladil, protože uběhly 2-3 minuty od přípravy poslední kávy.	- Nahřejte šálky vypláchnutím v teplé vodě anebo je nechejte položené alespoň 20 minut na odkládací ploše pro ohřev šálek. - Před přípravou kávy ohřejte spařovač pomocí funkce ručního vyplachování (str. 11).
Káva je málo krémovitá.	- Káva je příliš hrubě namletá. Káva je příliš hrubě namletá. - Kávová směs není vhodná.	- Během chodu kávomlýnku otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 1 proti směru hodin. ručiček (obr. 8). - Používejte kávovou směs vhodnou pro přípravu kávy espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je příliš jemně namletá.	Během chodu kávomlýnku otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 7 ve směru hodin. ručiček (obr. 8). Postupujte vždy po jednom stupni, až dokud není vytékání uspokojivé. Účinek je patrný až po výdeji 2 káv.
Káva vytéká příliš rychle.	Káva je příliš hrubě namletá.	Během chodu kávomlýnku otočte regulačním knoflíkem mletí o jeden stupeň směrem k číslu 1 proti směru hodin. ručiček (obr.8). Pozor, neotáčejte příliš regulačním knoflíkem pro mletí, jinak může při žádosti o dvě kávy vytékat káva po kapkách. Účinek je patrný až po výdeji 2 káv.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ
Káva nevytéká z jednoho anebo z obou hubic na výpusti.	Hubice jsou ucpané.	Vyčistěte hubice pomocí párátka, kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem s tvrdými štětinami (obr. 24).
Káva nevytéká z hubic výpusti, ale stéká po straně servisních dvířek (A12)	- Otvory v hubicích jsou ucpané práškem ze zaschlé kávy. - Usměrňovač kávy (A13), který je uvnitř servisních dvířek, se zablokoval.	- Vyčistěte hubice pomocí párátka, kuchyňskou houbičkou nebo kartáčkem s tvrdými štětinami (obr. 24). - Pečlivě vyčistěte usměrňovač kávy (A13), zejména v okolí pantů.
Z výpusti nevytéká káva, ale voda.	Mletá káva se zablokovala v násypce (A4).	Vyčistěte násypku (A4) dřevěnou nebo plastovou vidličkou, vyčistěte vnitřní část spotřebiče.
Mléko tvoří velké bubliny.	Mléko není dost studené nebo není polotučné.	Podle možností používejte nízkotučné nebo polotučné mléko s teplotou z ledničky (cca 5°C). Pokud ani takto nedosáhnete uspokojivého výsledku, zkuste změnit značku mléka.
Mléko se nenapěnilo	Šlehač mléka na cappuccino je špinavý.	Vyčistěte ho podle pokynů v odstavci "Čištění šlehače mléka na cappuccino po použití".
Výdej páry se přerušuje	Bezpečnostní zařízení přerušuje výdej páry po 3 minutách.	Počkejte a pak obnovte funkci výdeje páry.
Přístroj se nezapíná.	- Zástrčka není zapojena do zásuvky. - Hlavní vypínač není zapnutý.	- Zapojte zástrčku do zásuvky. - Stiskněte hlavní vypínač do polohy I (obr. 29).