

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

- Před zapojením spotřebiče do el. sítě, si pozorně překontrolujte, zda napětí rozvodu el. proudu ve Vaší domácnosti odpovídá hodnotě Voltů, uvedených na spotřebiči a jestli zásuvka a napájecí vedení jsou dimenzované na požadované zatížení.
- TENTO SPOTŘEBIČ ODPOVÍDÁ PŘEDPISŮM SMĚRNICE 89/336/EHS A SMĚRNICE 476/92 O RÁDIOVÉM ODRUŠENÍ.

Kontrolní světélko se při zapojení do el. sítě rozsvítí.

INSTALACE

Přístroj může být používán na jakékoliv vodorovné ploše.

Při instalaci přístroje je nutné doržet uvedené bezpečnostní vzdálenosti (obr. 2) a nesmí být umístěn v blízkosti van, sprch, umyvadel, vodovodních kohoutků atd.

Přístroj nesmí být umístěn v těsné blízkosti pevné zásuvky el. proudu.

PROVOZ A POUŽITÍ

1) SEŘÍZENÍ HODIN

Provedte seřízení hodin podle následujících pokynů:

- Stiskněte tlačítko "hour" podržte je stlačené dokud se na displeji neobjeví požadovaná hodina, poté tlačítko uvolněte (obr. 1).
- Stiskněte tlačítko "min" a nastavte tak na displeji minuty, poté tlačítko uvolněte (obr. 1). Při seřizování hodin se na displeji objeví blikající číslice.


Po seřízení hodin číslice na displeji budou blikat. Po uplynutí několika sekund přestanou blikat a hodiny začnou fungovat. Pokud potřebujete nově nastavit přesný čas, stiskněte společně tlačítka "hour" a "min" alespoň na 3 sekundy.

K nastavení správné hodiny stiskněte tlačítko "hour" na alespoň 5 sekund a poté můžete nastavit správnou hodinu, k seřízení hodin a minut postupujte podle shora uvedených pokynů.



2) HLAVNÍ NOŽNÍ SPÍNAČ

Tento spotřebič je mimo jiné osazen nožním spínačem umístěným na podstavci. Sešlápnutím spínače (obr. 3) spustíte jakoukoliv funkci, včetně funkce časového spínače. Při sešlápnutí nožního spínače se na podstavci rozsvítí světélko. Opětovným sešlápnutím spínače se světélko zhasne. (zhasnuté světélko).

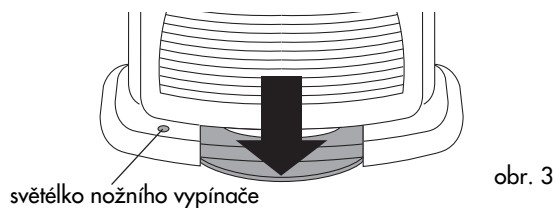

3) RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Pokud chcete aby přístroj fungoval bez naprogramování (bez časového spínače), stiskněte tlačítko "MANUAL FUNCTION" (obr. 1). K nastavení výkonu spotřebiče stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko "MANUAL FUNCTION". Můžete navolit následující hodnoty:

Maximální výkon




Střední výkon




Minimální výkon



Pouze vrtule
(letní provoz)



Vypnuto



Pokud jste zvolili maximální výkon spotřebiče, nastavte knoflík termostatu na požadovanou teplotu mezi 5 a 35 °C

. Při otáčení knoflíku termostatu se na displeji ukáže zvolená teplota. Mimo jiné se na pravé straně displeje objeví číslice menší velikosti, které znázorňují reálnou teplotu v místnosti (viz obr.).



Spotřebič je osazen elektronickou kontrolou (ECC), která je schopna zvolit ideální výkon k dodržení navolené teploty.

Pokud jste navolili vyšší teplotu než je reálná teplota v místnosti, spotřebič se automaticky zapne a v krátkém čase vyhřeje místnost na požadovanou teplotu, kterou bude dále udržovat neměnnou. Spotřebič bude automaticky volit mezi maximálním, středním a minimálním výkonem tak, aby se teplota v místnosti co nejvíce přiblížila nastavené teplotě. Jestliže teplota v místnosti přesáhne nastavenou teplotu, spotřebič se vypne a zapne se automaticky pouze pokud teplota klesne pod nastavenou teplotu.

Jestliže jste tlačítkem "MANUAL FUNCTION" navolili střední výkon, spotřebič bude k udržení nastavené teploty volit mezi středním a minimálním výkonem.

FUNKCE PROTI ZAMRZNUTÍ

Stisknutím vypínače "MANUAL FUNCTION" nastavte výkon spotřebiče na maximum (Maximální výkon). Knoflík termostatu musí být nastavený na hodnotu **X** (obr. 1). Na displeji se objeví nápis "5°C" (viz obr.). Takto nastavený spotřebič se zapne automaticky pouze pokud teplota v místnosti klesne pod 5°C. Na displeji se objeví označení "LO". Zabráni se tak zamrznutí spotřebiče s minimální spotřebou el. energie.


Poznámka: tato funkce není zaručena v případě výpadku el. proudu trvajících více než 2 minuty.



NAPROGRAMOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE

Časový spínač umožňuje použít v průběhu 24 hodin dva programy.


1-Stisknutím tlačítka "⌚ AUTO" (obr. 4) aktivujete první program (program A). Rozsvítí se žluté kontrolní světélko.

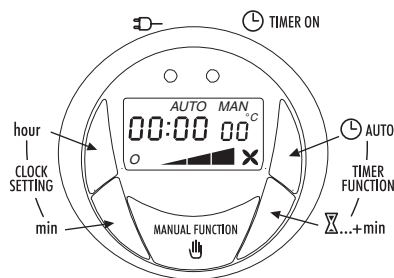

obr. 4

2-K nastavení hodiny začátku provozu programu stiskněte tlačítko "hour" a k nastavení minut tlačítko "min".

3-K navolení doby provozu spotřebiče (od 15'-30'- 45'-1h-2h-4h maximálně) stiskněte tlačítko "⌚...+min".



4-Jestliže chcete naprogramovat program B, stiskněte znovu tlačítko "⌚ AUTO" a k nastavení hodin a minut začátku provozu postupujte podle shora uvedených pokynů. Nastavené doby jsou stejné jako u prvního programu. Při změně doby provozu se automaticky změní i doba obou programů.

5-Dále nastavte knoflíkem termostatu požadovanou teplotu podle shora uvedených pokynů.

6-Takto naprogramovaný spotřebič se automaticky zapne každý den v navolenou hodinu a bude automaticky udržovat požadovanou teplotu. Překontrolujte si, aby hlavní nožní vypínač byl zapnutý. Jestliže potřebujete vymazat nastavený program, stiskněte tlačítko "⌚ AUTO" a poté tlačítko "hour" dokud se neobjeví na displeji (viz obr.).



VYŘAZENÍ FUNKCE TIMERU

Jestliže chcete používat spotřebič bez naprogramování (tj. vyřadit timer), stiskněte tlačítko "MANUAL FUNCTION" (obr.1), žluté kontrolní světélko zhasne.

DŮLEŽITÉ:

Spotřebič se při výpadku el. proudu trvajícím více než 2 minuty neuvede znovu do provozu. Na displeji se objeví blikající číslice.

K opětovnému uvedení do provozu je třeba postupovat podle shora uvedených pokynů.

ÚDRŽBA

- Než přistoupíte k čištění přístroje, ujistěte se, že přístroj je vypojen z elektrické sítě. -
Během sezóny provozu spotřebiče očistěte pravidelně mřížku přívodu a výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte rozpouštědla nebo čistící prášky.

DŮLEŽITÉ:

Aby se zachovaly naprogramované hodnoty, přístroj musí být zapojený do el. zásuvky a zapnutý. Pokud si přejete, aby spotřebič fungoval mimo nastavené období, musíte přístroj vypnout nebo stisknout tlačítko "MANUAL FUNCTION".

Jestliže přístroj nebude zapojený na el. proud po více než 2 minuty (např. při vypojení zástrčky ze zásuvky el. proudu nebo při výpadku el. proudu), nastavené programy se vynulují a spotřebič nefunguje dokud nebude znovu naprogramovaný.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobce el. přístrojů se snaží uvést co nejvíce upozornění týkajících se dodržení bezpečnosti při používání těchto přístrojů: v každém případě je třeba zacházet s těmito přístroji opatrně a rozumně, zejména pokud jsou nablízku děti.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech se zvýšenou vlhkostí nebo v blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů a podobně.
- Používejte přístroj pouze ve svislé poloze.
- Nepoužívejte přístroj k sušení prádla, neucpávejte mřížku přívodu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Neumisťujte ve vzdálenosti 50 cm před přístrojem nábytek a jiné předměty.
- Tento spotřebič je přenosný, dbejte však na to aby nebyl používán v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon atd.
- Instalace přístroje musí být provedena tak, aby vypínače a ovládací prvky spotřebiče nebyly na dosah toho, kdo používá vanu nebo sprchu.
- Výměna přívodní šňůry musí být provedena pouze specializovaným personálem pověřeným výrobcem.
- Pokud je spotřebič v provozu, v žádném případě jej nezakrývejte, předejdete tak riziku požáru.
- Tento spotřebič může být používán pouze v prostorách se základní plochou nad 4m².
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry vzhledem k tomu, že by se mohla při používání spotřebiče přehřát.

Přístroj je osazen **bezpečnostním zařízením**, které vypne spotřebič v případě **náhodného přehřátí**. Přístroj signalizuje závadu zvukovým signálem (např. při zanešení mřížky přívodu a výstupu vzduchu, pokud motor neběží nebo běží pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout na několik minut zástrčku ze zásuvky el. proudu, odstranit příčinu přehřátí a znovu zasunout zástrčku do zásuvky.

5714005600/10.03