

CZ**ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ**

- Před použitím si zkontrolujte, zda napětí odpovídá hodnotě uvedené na popisném štítku charakteristik spotřebiče.
- TENTO VÝROBEK JE V SOULADU SE SMĚRNICÍ EHS 89/336 O POTLAČENÍ RÁDIOVÉHO RUŠENÍ.

INSTALACE

Spotřebič se může používat na vodorovných plochách.

Modely s motorizovanou základnou se mohou instalovat na zeď a upevňují se 3 šrouby s hmoždinkou.

K upevnění spotřebiče na zeď postupujte následovně:


Vyvrtejte do zdi otvory tak, abyste dodrželi minimální vzdálenosti uvedené na obr. 1.

Jestliže budete ventilátor používat v koupelně, umístěte spotřebič daleko od zdrojů vody. Spotřebič se musí chránit před postříkáním vodou (obr. 3), vyvarujte se tak nebezpečným situacím.


Spotřebič se nesmí instalovat přímo pod pevnou zásuvku el. proudu.

FUNKCE A POUŽITÍ


OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU: termostat spotřebiče zajistí dosažení nastavené teploty a udržování této teploty.

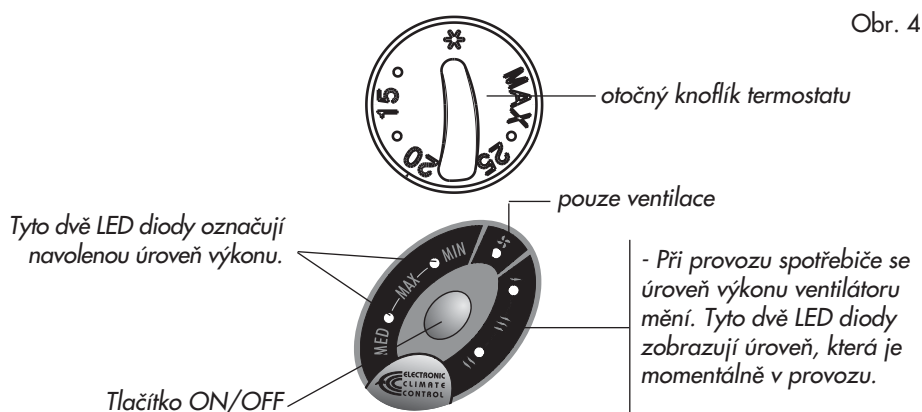**FUNGOVÁNÍ A POUŽITÍ**




Spotřebič při jednom nebo víceném stisknutí tlačítka "ON/OFF" (obr. 4) (pípnutí potvrzuje navolení) přechází z jednoho výkonu na druhý, viz zobrazení:

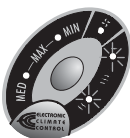

P max (maximální výkon)

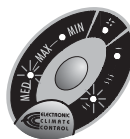

P med (střední výkon)

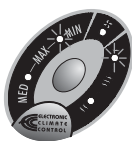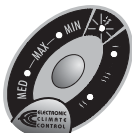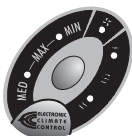**P min (minimální výkon)****Fan only (letní provoz)****off**

V případě, že jste navolili maximální úroveň výkonu "P max", nastavte otočný knoflík termostatu (Fig. 4) na požadovanou teplotu od * (5°C) až do max (35°C).

Jestliže je teplota, kterou jste nastavili vyšší než teplota prostředí, spotřebič se automaticky zapne a rychle zahřeje místnost na požadovanou teplotu. Spotřebič bude automaticky udržovat teplotu na konstantní úrovni, přičemž bude přecházet z "max" na "med" a na "min" v závislosti na tom, jak se přibližuje k požadované teplotě prostředí. Jestliže je teplota prostředí vyšší než navolená teplota, spotřebič se automaticky vypne.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Jestliže teplota prostředí klesne pod navolenou teplotu, spotřebič se znovu automaticky zapne. Jestliže jste tlačítkem "ON/OFF" nastavili jednu z úrovní výkonu nižší než je úroveň "P max", spotřebič bude modulovat provoz mezi navolenou úrovní a nižšími výkony.

PROTIZÁMRAZOVÁ FUNKCE

Stisknutím tlačítka "ON/OFF" navolte úroveň "P max".

Otočný knoflík termostatu nastavte na "*" (obr. 4).

Takto nastavený spotřebič se zapne automaticky pouze pokud teplota prostředí klesne pod 5°C.

Zabrání se tak zamrznutí spotřebiče s minimální spotřebou el. energie.

V případě výpadku el. energie i na pouze několik sekund se nastavení této funkce vynuluje.


MODELY S OTOČNÝM TĚLESEM

Tento spotřebič je vybavený motorizovanou základnou a otočným tělesem.

Stisknutím nožního vypínače (obr. 5) se ventilátor začne otáčet a proud vzduchu bude proudit do většího prostoru.

Po spuštění spotřebiče se ventilátor bude otáčet zprava doleva a zpět v určitém úhlu.

K zastavení spotřebiče v určité poloze stačí stisknout znovu nožní vypínač (pípnutí potvrdí navolení).

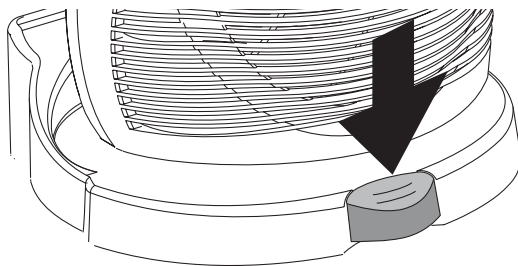

Obr. 5

MODELY S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

Některé modely jsou vybaveny pohodlným dálkovým ovládáním.

Veškeré funkce tohoto spotřebiče lze ovládat dálkovým ovladačem.


Do dálkového ovladače se vkládají dvě tužkové baterie typu AAA 1,5 (nejsou přiloženy):

- odstraňte kryt na zadní straně ovladače;
- vložte dvě tužkové baterie AAA 1,5V dbejte na to, aby byly správně umístěné (viz zobrazení uvnitř prostoru pro baterie);
- nasadte kryt.

FUNGOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- V okamžiku, kdy stisknete tlačítko "ON power selection", spotřebič bude fungovat na maximální výkon. Každým dalším stisknutím tlačítka bude výkon spotřebiče přecházet z MAX na MED/MIN/MAX.
- Pokud chcete používat pouze ventilátor, stiskněte tlačítko "pouze ventilátor".
- V okamžiku, kdy jste navolili jednu z možných funkcí, je možné aktivovat otáčení spotřebiče tak, že stisknete tlačítko "ON/OFF oscillating base".
- Tlačítkem "Off" spotřebič vypnete.

Pokaždé, kdy stisknete jedno z tlačítek, spotřebič potvrdí navolení zvukovým signálem pípnutí a rozsvítí se světelná kontrolka na dálkovém ovladači.

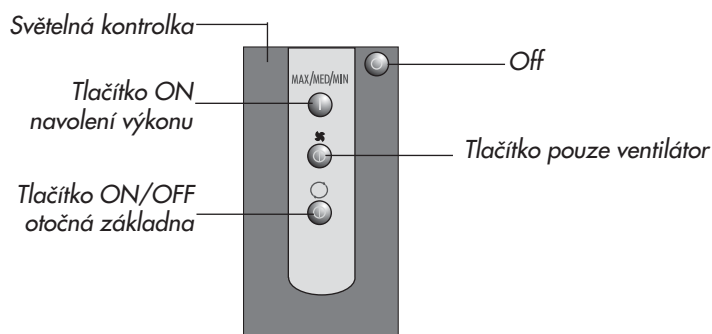

DŮLEŽITÉ

V případě výpadku el. energie se navolené funkce spotřebiče vynulují.

K opětovnému zapnutí spotřebiče je nutné zopakovat shora uvedené úkony.

ÚDRŽBA

- Před čištěním musíte vždy vytáhnout zástrčku spotřebiče ze zásuvky el. proudu.
- **Vyčistěte pravidelně mřížky výstupu a vstupu vzduchu.**
- Nesmí se používat práškové přípravky nebo ředidla.

POZOR

- Neinstalujte spotřebič v přímé blízkosti sprch, van, umyvadel, bazénů atp..
- Tepelný ventilátor používejte pouze ve svislé poloze.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla. Nepřikrývejte mřížku vstupu a výstupu vzduchu (nebezpečí přehřátí).
- Do vzdálenosti 50 cm před spotřebičem se nesmí nacházet nábytek, stěny, záclony nebo jiné předměty.
- Pokud budete ventilátor používat jako přenosný, neumísťujte přístroj v těsné blízkosti stěn, nábytku, záclon atd..
- Nedoporučuje se používání prodlužovací šňůry. Pokud je nutné použít prodlužovací šňůru, dodržujte pečlivě pokyny, které jsou uvedené na obalu prodlužovačky. Dbejte na to, aby se jmenovitý výkon prodlužovací šňůry rovnal nebo byl vyšší než je spotřeba tepelného ventilátoru a aby nedošlo k PŘETÍŽENÍ.
- Poškozený přípojný kabel musí vyměňovat pouze výrobce, výrobcem pověřené servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník. Zabráníte tak veškerému riziku.
- Tento spotřebič se může používat pouze v prostorách se základní plochou nad 4 m².
- Instalace ventilátoru musí být provedena tak, aby uživatel nemohl používat spínače a jiné ovládací prvky ventilátoru přímo z vany nebo ze sprchy.

Přístroj je vybavený bezpečnostním vypínačem, který spotřebič vypne v případě pádu. K obnovení provozu spotřebiče stačí ventilátor postavit do svislé polohy.

Přístroj je mimo jiné osazený zvláštním **bezpečnostním zařízením**, které spotřebič v případě **náhodného přehřátí** vypne (např. při zanešení štěrbin vstupu a výstupu vzduchu anebo pokud se motor neotáčí nebo se otáčí pomalu). K obnovení provozu spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu na několik minut, odstranit příčinu přehřátí a znovu zástrčku zasunout do zásuvky.



Důležité: Nikdy přístroj nepřikrývejte pokud je v provozu, předejdete tak nebezpečí přehřátí ventilátoru a riziku vzniku požáru.