






POPIS PŘÍSTROJE

- | | |
|--|--|
| A TĚLESO HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN | L MECHANIZMUS ZAHÁKNUTÍ KOŠÍČKU |
| B OTVOR K ZAHÁKNUTÍ KOŠÍČKU | M PODPĚRA MÍCHAČE |
| C ULOŽENÍ ÚCHYTŮ NÁDOBY | N MÍCHAČ |
| D OVLÁDACÍ PANEL | O VÍCEÚČELOVÉ VÍKO |
| E VYJÍMATELNÁ NÁDOBA | P OTVOR PRO NÁDOBU NA OHŘÍVÁNÍ OMÁČKY A PRO ZARÁŽKU |
| F ÚCHYTY NÁDOBY | Q NÁDOBA NA OHŘÍVÁNÍ OMÁČKY |
| G KOŠÍČEK | R ZARÁŽKA |
| H RUKOJEŤ KOŠÍČKU | S DEKORATIVNÍ VÍKO |
| I JEZDEC NA RUKOJETI | |

POPIS PANELU OVLÁDACÍCH PRVKŮ ZÁKLADNÍHO MODELU

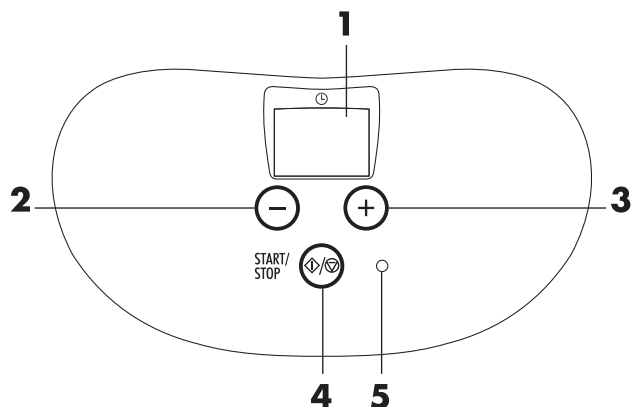


POPIS PANELU OVLÁDACÍCH PRVKŮ MODELU S ŠASOVÝM SPÍNAŠEM

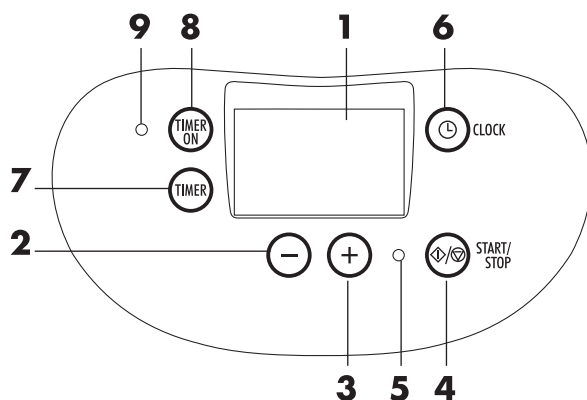

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


- Jako u všech domácích elektrospotřebičů se i tento návod k použití snaží pokrýt co největší množství možných situací. V každém případě je nutné zacházet vždy s HRNCEM NA VAŘENÍ TĚSTOVIN opatrně a rozumně a to především v přítomnosti dětí.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, zda napětí v síti odpovídá napětí, které je uvedené na popisném štítku spotřebiče.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na kvalifikovaného odborníka.
- Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A. (V případě, že zásuvka el. vedení a zástrčka přístroje nejsou kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit za jiný vhodný typ kvalifikovaným odborníkem).
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů anebo venku.
- Neponořujte spotřebič do vody. Voda proniká do spotřebiče by mohla zapříčinit probíjení elektrického proudu.
- Spotřebič se při provozu zahřeje. **NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ NA DOSAH DĚTÍ.**
- Horká voda může způsobit vážné poranění opařením. Nepřemísťujte hrnec na vaření těstovin, pokud je voda v hrnci horká.
- Nepřemísťujte hrnec na vaření těstovin, pokud je v provozu.
- Úroveň hladiny vody NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ přesáhnout rysku MAX. Zabráníte tak přetékání vody nebo pěny při vaření těstovin.
- Hrnec přenášejte pouze za k tomu určené úchyty. (Nezdvihejte spotřebič za rukojeť košíčku).
- Do vyjímatelné nádoby nalijte vodu s ohledem na stanovené úrovně hladiny a vložte ji do hrnce. Pokud se nádoba zahřeje naprázdno, zasáhne tepelné bezpečnostní zařízení a zablokuje provoz spotřebiče.
- V případě, že z vyjímatelné nádoby hrnce kape voda, obraťte se na technický servis pověřený výrobcem.
- Před prvním použitím HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN umyjte pečlivě vyjímatelnou nádobu, košíček, více-funkční víko a příslušenství teplou vodou s tekutým přípravkem na mytí nádobí.
- Materiály a předměty určené ke styku s potravinami jsou v souladu se směrnicemi EHS.
- Při prvním použití se může stát, že se z hrnce bude kouřit. Tento fakt je zcela normální a kouř po několika minutách zmizí. Místnost vyvětrejte.
- Do spotřebiče se nesmí vsunovat žádné nářadí. Používejte pouze výrobcem uvedené příslušenství. Používání jiných doplňků by mohlo zapříčinit poranění, elektrické probíjení nebo vznik požáru.
- Pokud voda ve vyjímatelné nádobě přesáhne maximální povolenou úroveň, vařící voda bude z hrnce přetékat a mimo to nelze zajistit dobré výsledky uvařeného pokrmu. Dodržujte vždy množství a objemy doporučené v tomto návodu.
- Děti a nesvéprávné osoby nesmí tento spotřebič používat bez patřičného dozoru jiných osob.
- Doporučujeme umístit HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN tak, aby se nenacházel na okraji pracovní plochy a především v blízkosti dětí.
- Tento hrnec se nesmí používat jako fritéza. V žádném případě nepoužívejte jako varné médium olej.
- Pozor: nepoužívejte hrnec na šikmé ploše. Před uvedením hrnce do provozu se přesvědčte, zda je hrnec dobře postavený na stabilní ploše.
- Dekorativní víko se nesmí v žádném případě používat při vaření v HRNCI NA VAŘENÍ TĚSTOVIN.
- Nenechávejte přípojný kabel viset z pracovní plochy. Uživatel by se do něj mohl zamotat anebo by za něj mohly zatáhnout děti. Nepoužívejte prodlužovací šňůru.
- V případě, že se přípojný kabel spotřebiče poškodí nechte jej vyměnit pouze u výrobce nebo v servisním středisku pověřeném výrobcem anebo kvalifikovaným odborníkem, aby se předešlo veškerým možným rizikům.
- V případě, že se přípojný kabel musí vyměnit, je nutné použít pouze kabel H05VV-F o průřezu 3x1 mm². Nový kabel musí být v souladu s platnými bezpečnostními normami a musí mít stejný průměr jako původní kabel.
- Vyjímatelná nádoba se musí nasazovat a vyjímat opatrně. Provádějte tyto úkony pouze pokud voda v hrnci a samotný spotřebič jsou studené. Po nasazení nádoby na spotřebič se přesvědčte, zda je nádoba nasazená dobře, jinak by se spotřebič nezapnul anebo by mohlo dojít k tomu, že by se košíček ztěžka pohyboval anebo by nešel dobře nasadit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ DODANÉ SPOLU SE SPOTŘEBÍŠEM

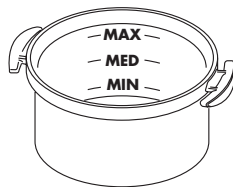


VYJÍMATELNÁ NÁDOBA (E)

Při používání hrnce na vaření těstovin musí být vyjímatelná nádoba VŽDY nasazená v hrnci. Na vnitřní stěně vyjímatelné nádoby jsou vyznačeny 3 úrovně hladiny vody: MIN – MED – MAX, které odpovídají 1,5 l – 2,5 l – 3,5 l. Je možné upravit množství vody v závislosti na množství těstovin, které budete v hrnci vařit. **Úroveň vody v hrnci NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ přesáhnout rysku MAX, aby se zabránilo přetékání vody nebo pěny z hrnce během vaření.** Vyjímatelnou nádobu můžete mýt v myčce nádobí.

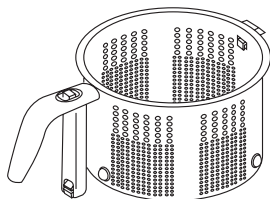


KOŠÍČEK (G)

Při vaření těstovin je nutné VŽDY použít košíček. Jedinou výjimkou jsou čerstvé bramborové noky připravené doma (přesnější informace se dozvíte na straně 100). Košíček můžete mýt v myčce nádobí.

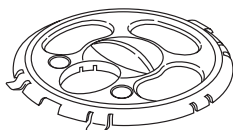

VÍCEFUNKČNÍ VÍKO (O)

Při vaření celých špaget (aniž bychom je lámali) je vícefunkční víko velmi důležité. Zaručuje správné ponořování špaget do vody. U jiných druhů a tvarů těstovin se vícefunkční víko používá jako držák nádoby na ohřívání omáčky nebo k nasazení zarážky do příslušného otvoru (P). Vícefunkční víko můžete mýt v myčce nádobí.

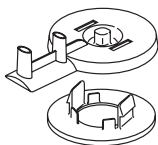

MÍCHAČ (N) A PODPĚRA MÍCHAČE (M)

Míchač se musí používat při vaření všech druhů těstovin. Skládá se ze dvou částí. To usnadňuje vyjmutí a čištění míchače. Míchač i podpěru míchače můžete mýt v myčce nádobí.



ZARÁŽKA (R)

Zarážka se používá POKAŽDĚ při vaření nalámaných špaget. Používání tohoto příslušenství usnadňuje míchání těstovin (i krátkých druhů) a zabráňuje nepříjemnému "slepování" těstovin. Zarážka se nasadí do otvoru (P), který se nachází na vícefunkčním víku. Zarážku lze mýt v myčce nádobí.




NÁDOBA NA OHŘÍVÁNÍ OMÁČKY (Q)

Toto příslušenství se používá k ohřívání omáčky během vaření těstovin. Využívá se horké páry, která se tvoří při vaření vody. Nádoba na ohřívání omáčky se nasadí do příslušného otvoru (P), který se nachází na vícefunkčním víku. **Tímto způsobem se nedají ohřívát zmražené omáčky.** Nádobu na ohřívání omáčky můžete mýt v myčce nádobí.




DEKORATIVNÍ VÍKO (S)

Dekoratívni víko se v žádném případě nesmí používat během vaření v HRNCI NA VAŘENÍ TĚSTOVIN. Po ukončení vaření v hrnci zavřete hrnec dekorativním víkem. Slouží k tomu, aby do hrnce nepronikl prach a nečistoty.




NASTAVENÍ HODIN (JEN U MODELŮ S ČASOVÝM SPÍNAČEM)


Při prvním zapojení spotřebiče do el. sítě nebo po výpadku dodávky el. proudu se na displeji spotřebiče objeví čtyři vodorovné čárky (- - : -) a doba vaření těstovin (10), kterou spotřebič automaticky nastaví.

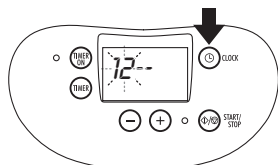


1. Stisknout tlačítko CLOCK (6).
(na displeji 1 blikají hodiny)

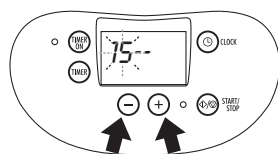


2. Stisknutím tlačítek - (2) a + (3) nastavte na displeji hodinu.
(na displeji 1 blikají hodiny)

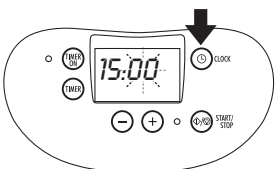

3. Znovu stisknout tlačítko CLOCK (6).
(na displeji 1 blikají minuty)

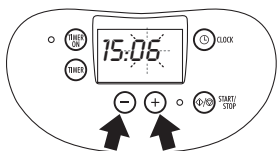



4. Stisknutím tlačítek - (2) a + (3) nastavte na displeji minuty.
(na displeji 1 blikají minuty)

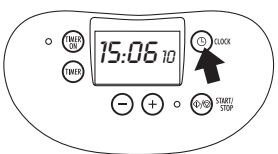

5. Znovu stisknout tlačítko CLOCK (6).
(na displeji 1 je zobrazená nastavená hodina a na pravé straně jsou menšími číslicemi zobrazeny minuty vaření těstovin).

- Stisknutím tlačítka CLOCK (6) můžete změnit nastavenou hodinu a podle shora uvedeného popisu zadat nové hodnoty (tento úkon se musí provádět pouze pokud spotřebič není v provozu).
- Pokud chcete používat funkci "zpožděného startu", je nutné nastavit na displeji hodinu. U přímého vaření není nastavení hodin nutné.






VAŘENÍ TĚSTOVIN

1. VŠEOBECNÉ RADY

- Před použitím spotřebiče se přesvědčte, zda napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Před prvním použitím HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN omyjte pečlivě vyjímatelnou nádobu, košíček, vícefunkční víko a další příslušenství horkou vodou s tekutým přípravkem na mytí nádobí.
- Hrnec se nesmí zapínat s prázdnou vnitřní nádobou. Pokud dojde k tomu, že zapnete HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN bez vody, bezpečnostní zařízení zablokuje fungování spotřebiče. Pak musíte nechat spotřebič vychladnout a teprve potom jej můžete znovu zapnout.
- **Po každém vaření těstovin musíte vodu v hrnci vyměnit;** v opačném případě může dojít k tomu, že voda bude pěnít a mohla by vytéci ze spotřebiče.
- **Dekoratívní víko se nesmí v žádném případě používat během provozu HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN.**

2. VAŘENÍ

- Odejměte vícefunkční víko z košíčku tak, že rukama zapáčíte na příslušné výstupky (obrázek 1).
- Posuňte jezdec na vrchní straně rukojeti košíčku směrem ven a potom košíček vyndejte tahem směrem nahoru (obrázek 2).
- Vyndejte nádobu z HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN tak, že jí uchopíte za příslušné úchyty (obrázek 3).
- Do nádoby nalijte vodu (je jedno, zda je teplá nebo studená) až po jednu z rysek, které jsou vyznačené uvnitř nádoby (obrázek 4). **Dbejte na to, aby úroveň hladiny vody NEPŘESÁHLA rysku MAX (obr. 5). Zabráňte tak přetékání vody z hrnce při vaření. Hladina vody se nesmí nacházet pod stanovenou úroveň MINIMA.**
- Vložte nádobu dovnitř HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN, přičemž musíte dávat pozor, aby výstupky na úchytu nádoby (F) zapadly do příslušného uložení (C) (obrázky 5-6).
- Přidejte sůl: dávkování soli je standardní (cca 10 gramů = 2 lžičky) na jeden litr vody (obrázek 7);
- Při vkládání košíčku do nádoby dávejte pozor, abyste mechanismus zaháknutí dobře nasadili do svého uložení. Zkontrolujte také, zda je míchač správně nasazený na podpěru. **Košíček musí zůstat nasazený ve zvednuté poloze tj. nad hladinou vody (obrázek 8).**
- Krátké těstoviny: nasypete do košíčku požadované množství těstovin (max. 500 gramů) (obrázek 9). Přikryjte košíček vícefunkčním víkem (obr. 10), přičemž musíte zatlačit na okraje víka, aby byl košíček dobře zavřený.
Do příslušného otvoru zasuňte nádobu na ohřívání omáčky nebo zarážku (obrázek 11).
- Celé špagety (nebo jiný druh dlouhých těstovin): vícefunkční víko nasadíte na košíček a potom vsuňte špagety do otvorů tak, že je stejnoměrně rozdělíte do všech otvorů (obrázek 12).
- V případě, že budete používat nádobu na ohřívání omáčky (Q), rozdělte špagety do 3 zbývajících otvorů.
- Předem zadaná hodnota doby vaření na displeji je 10 minut. Jestliže doba vaření uvedená na obalu těstovin je odlišná, nastavte správnou dobu vaření tlačítky - (2) nebo + (3). Stiskněte tlačítko START/STOP (4) (obrázek 13); hrnec na vaření těstovin se uvede do provozu a rozsvítí se příslušná kontrolka (5).
- V okamžiku, kdy se voda v nádobě začne vařit, košíček s těstovinami se automaticky ponoří do vody. Od tohoto okamžiku hrnec začíná odečítat nastavenou dobu varu.
- Je možné kdykoliv opravit nastavenou dobu vaření na displeji stisknutím tlačítek - (2) nebo + (3).
- Minutu před koncem nastavené doby varu se ozve zvukový signál, kterým Vás hrnec upozorní, že těstoviny budou za chvíli uvařené. Tato funkce umožňuje ochutnat těstoviny a přesvědčit se, zda jsou dost uvařené.
- Po uplynutí nastavené doby vaření se košíček automaticky zvedne a zároveň se ozve zvukový signál.
- Jestliže jsou těstoviny nedovařené, stiskněte znovu tlačítko START/STOP (4); těstoviny v hrnci se budou vařit ještě další minutu (stisknutím tlačítka + (3) můžete tuto dobu prodloužit) a těstoviny v košíčku se automaticky scedí.
- Jestliže chcete ukončit vaření před uplynutím nastavené doby, stačí stisknout tlačítko START/STOP (4), po 30 sekundách se košíček automaticky zvedne.
- Můžete kdykoliv zvednout košíček ručně tak, že posunete jezdec na rukojeti směrem ven a košíček zvednete tahem za rukojeť (obrázek 14).



- Potom otevřete vícefunkční víko a nasypete těstoviny do mísy. Můžete si tento úkon usnadnit (především pokud vaříte špagety) tím, že sundáte míchač z podpěry stisknutím dvou výstupků na podpěře (obrázek 15 a 16).
- **V případě, že si po uvedení hrnce do provozu všimnete, že je nutné přilít vodu, postupujte následovně:**
 1. stiskněte tlačítko START/STOP (4), tím hrnec vypnete;
 2. přilijte do nádoby vodu, dbejte vždy na to, aby úroveň hladiny vody nepřesáhla rysku MAX;
 3. stisknutím tlačítka START/STOP hrnec uvedete znovu do provozu.

3. UPOZORNĚNÍ

- Může se stát, že po zapojení zástrčky do zásuvky se mechanismus automatického pohybu košíčku aktivuje a provede kontrolu umístění košíčku. Počkejte, až se jezdec posune do zvednuté polohy. Teprve potom můžete začít s vařením těstovin.
- Nedotýkejte se nádoby během vaření, protože se zahřeje na vysokou teplotu. Nádobu z hrnce vyndejte VŽDY tahem směrem nahoru za příslušné úchyty. Doporučujeme Vám, abyste počkali, až voda v nádobě vychladne a teprve potom jí vylili (obrázek 17).
- V žádném případě nádobu nevyndávejte, pokud je spotřebič v provozu.

4. UŽITEČNÉ RADY PŘI POUŽÍVÁNÍ HRNCE NA VAŘENÍ TĚSTOVIN

Uvnitř nádoby jsou vyznačené 3 úrovně hladiny (MIN – MED – MAX), které odpovídají objemu 1,5 - 2,5 - 3,5 litrů vody.


Množství vody závisí na množství těstovin určených k vaření. K uvaření 1 porce (až do 100 gramů) stačí naplnit hrnec vodou až po rysku minimální úrovně (zrychlí se tak doba vaření). Při vaření těstovin o hmotnosti do 300 gramů nalijte do nádoby vodu až po rysku MED. Při vaření většího množství těstovin (300-500 gramů) se hladina vody musí dotýkat rysky MAX. Dále uvádíme několik pravidel, které se musí dodržovat při vaření některých druhů/tvarů těstovin prodávaných v obchodech:

CELÉ ŠPAGETY NEBO DLOUHÉ TĚSTOVINY VŠEOBECNĚ: při vaření dlouhých těstovin musí hladina vody v nádobě dosahovat úrovně MED nebo MAX. Jestliže nebudete ohřívat omáčku, můžete využít všech čtyř otvorů a těstoviny rozdělit lépe.

ROZLÁMANÉ ŠPAGETY: jestliže budete špagety lámat použijte vždy pouze úroveň MIN nebo MED i u maximálního množství 500 gramů. Nepoužívejte úroveň MAX. **Použijte vždy zarážku, aby se těstoviny hezky během varu promíchaly.**

DOMÁCÍ BRAMBOROVÉ NOKY: u tohoto druhu velmi delikátního pokrmu se nesmí při vaření používat košíček ani příslušenství. Vaření bramborových noků probíhá prakticky klasickým způsobem tj. v okamžiku, kdy se voda v hrnci začne vařit, naházejte knedlíčky do vody a vyndejte je plochou děrovanou sběračkou aby se noky rovnou scedily.

DOMÁCÍ ČERSTVÉ TĚSTOVINY: při vaření tohoto druhu těstovin musí hladina vody dosahovat vždy až po rysku MAX a do vody přilijte trochu oleje. Doporučujeme mimo jiné, opatrně vložit těstoviny do vody až v okamžiku, kdy se voda v nádobě začne vařit a košíček se začne automaticky ponořovat do vody. Zabráníte tak, aby se těstoviny přilepily.




NAPROGRAMOVÁNÍ VAŘENÍ S ŠASOVÝM SPÍNAŠEM

ÚVOD


Tato funkce umožňuje naprogramovat dobu, kdy chcete mít těstoviny uvařené a scezené. Hrniec provede vše automaticky a těstoviny jsou připravené k jídlu. Tato funkce je velmi praktická, pokud se po návratu z práce v poledne nebo večer chcete ihned najíst.

POSTUP A NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ


PŘÍKLAD: je 8 hodin ráno a chci naprogramovat HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN tak, abych se mohl ve 13.10 najíst. Připravte HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN (vodu, sůl a těstoviny) podle popisu v kapitole VAŘENÍ TĚSTOVIN paragraf VAŘENÍ na straně 99.

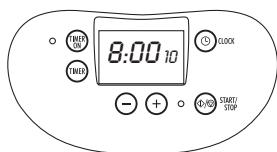


1. Ze všeho nejdříve musíte nastavit přesný čas (pokud jste jej již nenastavili) (viz kapitola NASTAVENÍ HODIN na straně 98).

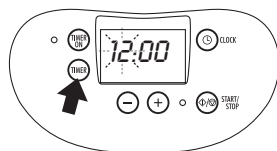


2. Stiskněte tlačítko TIMER (7).
(na displeji 1 blikají hodiny)

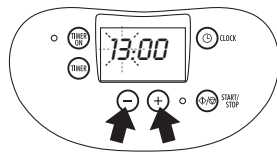


3. Zadejte hodinu (hodinu ukončení vaření tj. hodinu, kdy mají být těstoviny připravené) stisknutím tlačítek - (2) a + (3).
(na displeji 1 blikají hodiny)

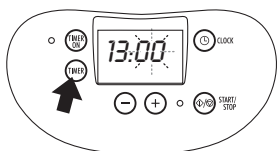


4. Stiskněte tlačítko TIMER (7).
(na displeji 1 blikají minuty)

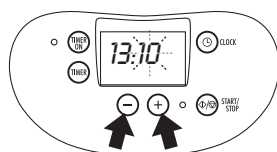


5. Zadejte minuty stisknutím tlačítek - (2) a + (3).
(na displeji 1 blikají minuty)

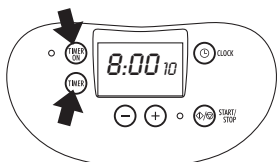

6. Stiskněte tlačítko TIMER (7); objeví se znovu hodina a minuty uvaření těstovin. Dále stiskněte tlačítko TIMER ON (8), dojde k uložení naprogramování a rozsvítí se příslušná kontrolka (9), která potvrzuje naprogramované vaření.



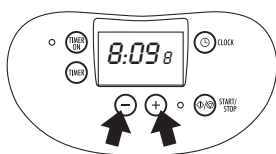

7. Pokud je nutné provést změnu doby vaření těstovin, použijte tlačítka - (2) a + (3).

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nastavenou dobu vaření těstovin můžete kdykoliv pozměnit. Jedinou výjimkou je doba během které spotřebič přivádí vodu k varu. Pokud během této doby stisknete omylem jedno z tlačítek - (2) nebo + (3), na displeji (1) se zobrazí po několik sekund nápis "ERR" i když ovládání bude fungovat normálně. Počkejte, dokud se košíček neponoří do nádoby a potom proveďte změnu doby vaření podle Vašeho přání.
- Jestliže z jakéhokoliv důvodu potřebujete přerušit automatické programování vaření ještě než HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN začne ohřívat vodu v nádobě, stačí stisknout tlačítko TIMER ON (8). Příslušná kontrolka (9) se zhasne. Jestliže je HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN už v provozu a ohřívá vodu (tj. když je kontrolka 5 rozsvícená) k přerušení vaření musíte stisknout tlačítko START/STOP (4).
- Jestliže během programování spotřebiče dojde k výpadku el. proudu na několik sekund, musíte naprogramování zopakovat, protože veškeré údaje se vynulovaly.
- Doba naprogramování automatického vaření spotřebiče je omezená. Maximální doba od okamžiku aktivace kontrolky ON je 24 hodin.
- Naprogramované vaření lze aktivovat pouze pokud doba k dispozici pro ohřev vody a k uvaření těstovin je dostatečná. Jestliže je zadaná doba příliš krátká, HRNEC NA VAŘENÍ TĚSTOVIN po stisknutí tlačítka TIMER ON signalizuje chybu zobrazením nápisu "ERR" na displeji. V tomto případě stačí provést nové zadání doby TIMERU a nastavit delší dobu.
- **Vzhledem k zadané době se akceptuje maximální tolerance zhruba 5 minut navíc.**
- Po spuštění naprogramovaného automatického vaření (které signalizuje rozsvícená kontrolka TIMER ON), se na displeji zobrazí přesný čas. Ke zobrazení zadané hodiny automatického vaření stačí stisknout tlačítko TIMER: na několik sekund se objeví nastavená doba.

ŠIŠTŮNÍ

Před jakýmkoliv čištěním spotřebiče musíte vždy vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. V žádném případě se nesmí HRNEC NA VARENÍ TĚSTOVIN ponořovat do vody ani jej mýt pod proudem vody. Voda proniká do spotřebiče by mohla způsobit zkrat a probíjení el. proudu.

Nejdříve nechte vodu v hrnci vychladnout a pak nádobu (E) vyprázdněte tak, že ji tahem za úchyty (F) vyjmete a vodu vylejete. **V žádném případě vodu z HRNCE NA VARENÍ TĚSTOVIN nevylévejte nakloněním nebo převrácením hrnce.**

Vyjímatelná nádoba a ostatní příslušenství můžete omýt horkou vodou s tekutým přípravkem na mytí nádobí anebo v myčce nádobí. Nádobu (E) a košíček (G) musíte mýt a ukládat do myčky nádobí opatrně, abyste nepoškrábali teflonový povrch. Nepoužívejte k mytí nádoby (E) a košíčku (G) práškové mycí prostředky, drsné houbičky nebo kovové ostré předměty. Stačí je otřít vlhkým navlhčeným hadříkem. Doporučujeme Vám omýt košíček po každém použití. Dbejte na to, aby na něm nazaschly zbytky těstovin. K usnadnění mytí můžete vyndat míchač z podpěry tak, že zatlačíte prsty na výstupky, které vystupují na vnitřní straně ve středu košíčku.

ÚDRŽBA

V případě, že se Vám zdá, že spotřebič nefunguje správně anebo v případě, že je poškozený obraťte se na servisní středisko pověřené výrobcem. V každém případě se vyplatí nejdříve provést jednoduchou kontrolu stavu Vašeho spotřebiče:

ZÁVADA (základní model)	ZÁVADA (model s časovým spínačem)	PŘÍČINA/NÁPRAVA
Spotřebič nefunguje	Spotřebič nefunguje	Zástrčka není dobře zapojena do zásuvky el. proudu Chybí el. proud v zásuvce (překontrolovat pojistky el. vedení vaší domácnosti)
Na displeji se zobrazilo písmeno "E" nebo "L" a ozval se zvukový poplachový signál	Na displeji se zobrazil nápis "H2O" nebo "Hl_t" a ozval se zvukový poplachový signál	Stisknout tlačítko START/STOP (4), zvukový signál se vypne Překontrolujte, zda jste do nádoby nalili vodu Nechte spotřebič vychladnout asi půl hodiny. Potom nalijte do nádoby vodu a stiskněte tlačítko START/STOP (4)
	Na displeji se zobrazil nápis "EPOS" a ozval se zvukový poplachový signál	Nádoba nebyla vložena správně do uložení. Přesvědčte se, aby úchyty (F) nádoby byly dobře umístěné v příslušném uložení (C).
Na displeji se zobrazilo písmeno "C" a ozval se zvukový poplachový signál	Na displeji se zobrazil nápis "Prob" a ozval se zvukový poplachový signál	Stisknout tlačítko START/STOP (4), zvukový signál se vypne Je možné, že se tepelné čidlo rozbilo. provare a riaccendere la macchina.
Na displeji se zobrazilo písmeno "F" a ozval se zvukový poplachový signál	Na displeji se zobrazil nápis "FCO" a ozval se zvukový poplachový signál	Stisknout tlačítko START/STOP (4), zvukový signál se vypne Je možné, že mechanismus zvedání je poškozený Zkuste spotřebič znovu zapnout
Voda při vaření přetéká z hrnce	Voda při vaření přetéká z hrnce	Hladina vody přesáhla MAX povolenou úroveň Použili jste k vaření voda z minulého vaření a tudíž znečištěná a nasycená škrobem. Vypněte spotřebič a pečlivě jej osušte