



UPOZORNĚNÍ

- přečtěte si pečlivě příručku instrukcí a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Ubezpečte se před použitím, že síťové napětí odpovídá napětí indikovanému na štítku s údaji přístroje.
- Zapojit přístroj pouze do zásuvek o minimálním příkonu 10 A.
- Odpojit vždycky přístroj ze zásuvky, když není v použití a před jakoukoliv údržbou nebo čištěním samotného přístroje.
- Kontrolovat pravidelně filtry a v případě potřeby je vytřást nebo vyměnit.
- Po eventuálním umytí filtrů se ubezpečte, že jsou dokonale suché před jejich zasunutím na místo.
- Nemýt nikdy přístroj trichlorethylenem nebo jinými ředidly.
- Nevysávat kapaliny.
- Nenechávat nikdy přístroj bez dozoru, držet ho mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
- Používat přístroj pouze k domácím účelům a takovým, které jsou popsány v příručce instrukcí.
- Pokud máte pochybnosti, že přístroj je poruchový, je lepší neuvést ho do funkce.
- Nevytahujte šňůru napájení víc, než po červené označení nacházející se na šňůře.



Natahejte nikdy za šňůru nebo za samotný přístroj, když ho chcete odpojit ze sítě.

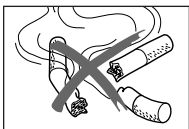

Nevysávejte sirky, popel, ještě hořící špačky z cigaret




Neucpávejte nasávací otvor nebo výfuk vzduchu.


- Žluté označení, které předchází označení červené, indikuje, že šňůra je u konce.
- Pro opravy nebo nákup náhradních dílů se obraťte přímo na příslušné Středisko Technické Asistence.
- Výrobce neodpovídá za eventuální škody, způsobené nesprávným použitím nebo zacházením s přístrojem.
- Pokud je šňůra napájení poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo příslušným střediskem technické asistence, aby se vyhnulo jakémukoliv riziku.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost a zdraví.

Mějte děti pod dohledem a nedovolte, aby si se spotřebičem hrály.


Výrobce si vyhrazuje právo provádět modifikace na přístroji nebo příslušenství bez jakéhokoliv předběžného upozornění.

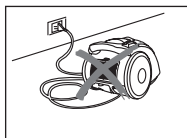

Nenechte procházet přístrojem přes elektrickou šňůru.

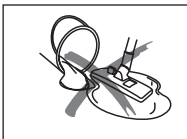

Nepoužívejte přístroj na mokré povrchu.

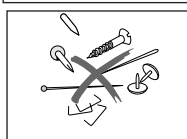

Nevysávejte jehly, připínáčky nebo provazy.

Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s Evropským nařízením 2002/96/EU a Legislativního dekretu č. 151 z 25.07.2005.



Na konci životnosti spotřebiče nesmí být tento likvidovaný spolu s městským odpadem. Je možné jej dopravit do příslušných sběrných středisek tříděného odpadu, zřízených městskými úřady nebo k prodejcům, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace spotřebiče předchází nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které vyplývají z nesprávné likvidace a umožňuje recyklaci materiálů, z nichž je přístroj vyroben za účelem dosažení důležité úspory energie a zdrojů. Na povinnost likvidace domácího spotřebiče odděleně upozorňuje symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku. Likvidace výrobku ze strany uživatele, která není v souladu s platnou legislativou, bude mít za následek odpovídající postihy podle platného zákona.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A** Pedál navíjení šňůry
- B** Háček pro uložení během nečinnosti
- C** Pedál ON/OFF (ZAP/VYP)
- D** Nádrž s filtrem
- E** Otvor pro nasávání
- F** Háček pro uložení během nečinnosti
- G** Kartáč koberce/dlažby o dvou polohách
- H** Teleskopická prodlužovací hadice
- I** Místo na příslušenství
- J** Víceúčelový nátrubek

- K** Ohebná hadice
- L** Nátrubek tvaru oštěpu se štětečkem*
- M** Kartáč pro delikátní dlažby*
- N** Inspekční dvířka
- O** Filtr výfuku vzduchu
- P** Mřížka výfuku vzduchu
- Q** Regulátor výkonu
(* jenom některé modely)

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ

Ohebná hadice (obr. 1)

Zasunout spoj do příslušného místa až po jeho zablokování (obr. 1).

Pro vytáhnutí stisknout uvolňovací tlačítka nacházející se na samotném spoji a potáhnout.

Teleskopická hadice (obr. 2)

Teleskopická hadice umožňuje prodloužení do požadované délky (obr. 2).

Kartáč koberce/dlažby o dvou polohách

Účinně vysává prach jak ze dlažeb (mramor, dlaždice), tak z koberců a kovalů.

Pol. 1: pro čištění tvrdých dlažeb, poloha štětín směrem ven (obr. 3).

Pol. 2: pro čištění koberců a kovalů, štětiny jsou zasunuty dovnitř (obr. 4).

Víceúčelový nátrubek pro čalouněné předměty (obr. 5)

Pro čištění čalouněného nábytku, matrací, oděvů, sedadel v automobilech, atd.

Nátrubek tvaru oštěpu se štětečkem (obr. 6)

Je vybaven kloubem pro ulehčení operací čištění a je obzvláště určen pro odstranění prachu z textilií, nábytku, knih, záclon, obrazových rámců a oděvů.

Kartáč pro delikátní dlažby (obr. 7)

Tento speciální kartáč je vybaven jemnými štětiniami z přírodní žíně a plstěnými kolečky, které se posouvají po dlažbě, i více delikátní bez toho, aby ji poškodili, zajišťující dokonale čištění.

Pro použití zasunout kartáč na hadici až na doraz.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přístroje kompletně vytáhněte napájecí šňůru a zasuňte ji pak do zásuvky elektrického proudu.

Pro navínutí šňůry je zapotřebí odpojit ji ze zásuvky a stlačit pedál navíjení šňůry  (obr. 8).

Fungování

Vysavač se zapne a vypne lehkým stisknutím tlačítka ON/OFF  (obr. 9).

Regulace výkonu vysávání

Elektronická regulace prostřednictvím posunutí regulátoru výkonu umožňuje měnit výkon vysávání v závislosti od typu povrchu, který se musí čistit.

Tímto způsobem je možné využít maximální výkon přístroje, když je zapotřebí vysávat prach z koberců nebo tvrdých dlažeb (mramor, keramické dlaždice, dlaždice z pálené hlíny, atd.) nebo pracovat se sníženou vysávající silou, když je zapotřebí čistit záclony nebo jiné lehké textilie.

Pro změnu výkonu posunout kurzorem regulace (obr. 10)

Na rukojeti ohebné hadice se nachází regulátor mechanického vysávání, pomocí kterého je možné regulovat rychlým a praktickým způsobem výkon vysávání jednoduchým posunutím kurzoru.

Bezpečnostní zařízení

Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které se uvede do funkce při přehřátí motoru tím, že přeruší fungování přístroje.

Pro opětovné zapnutí je zapotřebí odpojit přístroj ze zásuvky, odstranit příčinu přehřátí (např. ucpání nátrubku, nádrž pro sběr prachu nebo filtry jsou špinavé, požiří kapitola „Čištění“) a ponechat přístroj vychladnout (alespoň 20 minut).

Opětovně zasunout zástrčku a stlačit pedál ON/OFF; pokud se přístroj nespustí, obrátit se na středisko asistence.

ČIŠTĚNÍ

Když nasbíraný prach dosáhne hladiny MAX označené na nádrži pro sběr prachu, je zapotřebí provést její vyprázdnění.

Vyprázdnění nádrže (základní čištění)

- 1) Stisknout tlačítko nacházející se na rukojeti nádrže a vytáhnout kompletně samotnou nádrž jejím uchycením za příslušnou rukojeť (obr. 11);
- 2) Umístit nádrž na příslušný odpadový koš a stisknout tlačítko nacházející se na nádrži: kryt nádrže se otevře a nechá vypadnout obsah do koše (obr. 12);
- 3) Uzavřít kryt.
- 4) Zasunout nádrž do těla přístroje.

Poznámka: Přístroj je vybaven bezpečnostním zařízením, které neumožní zasunutí nádrže, pokud není vložen vnitřní filtr.

Čištění filtrů v nádrži (pravidelné čištění)

Pravidelně, nebo vždy, když pozorujete pokles účinnosti přístroje, se doporučuje pečlivě čistiť systému pro sběr prachu.

- 1) Vyprázdnit nádrž;
- 2) Stisknout páku a vytáhnout skupinu filtrů jak je znázorněno na obr. 13.
- 3) Oddělit filtry od sebe jejich otáčením a vytáhnout je; vyčistit síťový filtr a filtr "HEPA*" jejich otřesením a vykartáčováním pomocí štětečku (obr. 14) (nepoužívat kartáče s ocelovými štětinami nebo s tvrdými štětinami, protože by mohli filtry poškodit); občas (indikativně každých 6 měsíců) se doporučuje opláchnout filtry tekoucí vodou.
- 4) Nechat všechny filtry dobře oschnout a pak je znovu seskupit;
- 5) Zasunout skupiny filtrů do nádrže a zablokovat je pomocí páky;
- 6) Zavřít nádrž a vložit ji do přístroje.

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraní nečistoty rozměrů do 0,3 mikronů, filtrující každý druh částic, i bakterie.

Inspekční dvířka

Přístroj je vybaven inspekčními dvířkami pro kontrolu nasávacího vedení.

Odstraněním dvířek je možné zkontrolovat uvnitř vedení a zjistit, nejsou-li zde těžké nebo překážející části, které ucpávají samotné vedení (obr. 15).

Filtr výfuku vzduchu

V závislosti od modelů se na Vašem přístroji nachází mikrofiltr nebo filtr o vysoké účinnosti (HEPA Filtr*).

Filtr se nachází pod štěrbinami výfuku vzduchu.

Odstranit mřížku výfuku vzduchu, vytáhnout filtr a když je viditelně špinavý, vyměnit ho.

Po opětovném uložení filtru na svoje místo uložit správně i mřížku.

Upozornění: Nepoužívat nikdy přístroj bez filtrů.

POLOHA "PARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a uspořádané uložení přístroje je tento vybaven háčkem nacházejícím se na spodku přístroje, který umožňuje uložit ho do polohy parkování (Obr. 17).

V případě, že vaše vysávání musí být přerušeno na krátký čas, je přístroj vybaven pohodlným systémem uložení hadice: zasunout suport, nacházející se na kloubu kartáče, do místa na boční straně přístroje. (Obr. 16):

UPOZORNĚNÍ

Nesprávné fungování přístroje (nízký výkon, zvláštní hluk nebo dokonce zastavení přístroje) může záviset od ucpání nátrubků nebo nasávacích hadic, nebo od poruchy na elektrických částech.

Zkontrolovat proto nátrubky, ohebnou hadici, inspekční dvířka a provést pravidelné čištění filtrů v nádrži. V případě, že závada nezávisí od těchto elementů, odněst přístroj pro kontrolu do střediska technické asistence.