



Quick Guide MW537P

DŮKJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI NÁŠ VÝROBEK – MIKROVLNNOU TROUBU.

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBÍŠE SI PŘEŠTŮTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ. POUZE TAK DOSÁHNETE VYNIKAJÍCÍCH VÝSLEDKŮ.





FUNKCE VAŘENÍ TĚSTOVIN "PASTA"

- 1 Nejprve z trouby vyndejte otočný talíř a příslušnou podpěru s kolečky. Podpěru hrnce na vaření těstovin umístěte do trouby tak, že čtyři výstupky zasunete do čtyř otvorů na dně trouby.
- 2 Nasypte těstoviny do hrnce a nalijte na ně vodu tak, aby těstoviny byly úplně ponořené ve vodě. Úroveň hladiny vody musí vždy dosahovat k jedné z rysek vyznačených na míchadle. Osolte a přikryjte pokličkou.
- 3 Hrnec umístěte do trouby a vícerym stisknutím tlačítka teploty vody navolte příslušnou teplotu (modré tlačítko, jestliže jste použili stu-
- 4 denou vodu a červené tlačítko, pokud jste použili teplou vodu). Na displeji navolte příslušnou úroveň hladiny vody (L1 nebo L2).

Otáčením otočného knoflíku **TIME ADJUST** navolte dobu vaření, která je uvedena na obalu použitých těstovin.

K aktivaci funkce stiskněte tlačítko **START** . Po uplynutí doby vaření těstoviny slijte.

POZOR: doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli návod k použití, ze kterého si vyčtete podrobnější vysvětlení jednotlivých úkonů.

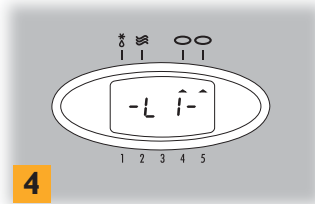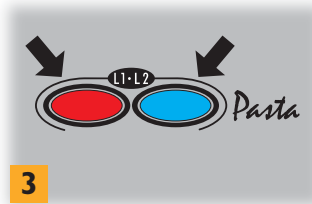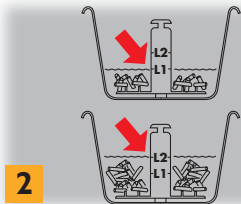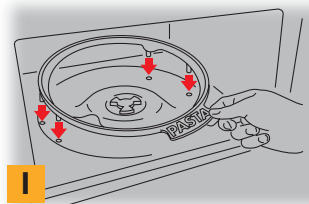

FUNKCE MIKROVLN





Připravte pokrm v nádobě vhodné k vaření v mikrovlnné troubě a umístěte nádobu na otočný talíř: zavřete dvířka trouby.

- 1 Stiskněte tlačítko . Na displeji blikají číslice 0:00.
- 2 Otočným knoflíkem **TIME ADJUST** navolte požadovanou dobu vaření.

- 3 Pokud je to nutné, nastavte požadovaný výkon mikrovln vícerym stisknutím tlačítka **POWER LEVEL**.

- 4 Stisknutím tlačítka **START**  uvedete troubu do provozu.

Po uplynutí doby vaření se ozve zvukový signál a na displeji se objeví nápis **END**.

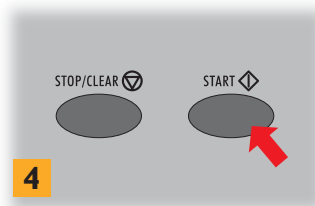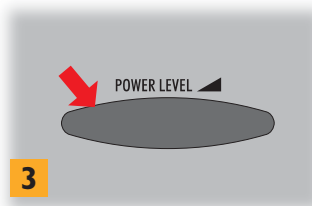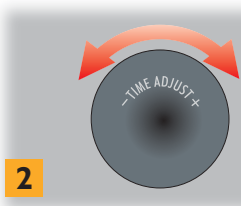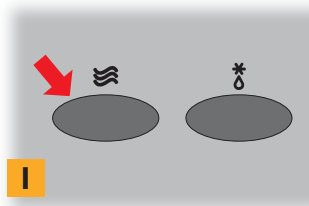

RYCHLÉ OHŘÍVÁNÍ

Umístěte ohříváný pokrm do trouby na otočný talíř a zavřete dvířka trouby.

Stiskněte tlačítko **+1min**. Každé následné stisknutí tlačítka znamená navýšení o 30 sekund až do maximálně 6 minut.

Stiskněte tlačítko **START** .

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ

Rozmrazovaný pokrm umístěte přímo na otočný talíř anebo do nádoby vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě: zavřete dvířka trouby.

Stiskněte tlačítko . Na displeji blikají číslice 0:00.

Otočným knoflíkem **TIME ADJUST** navolte požadovanou dobu rozmrazování.

Stiskněte tlačítko **START** .

Po uplynutí doby rozmrazování se ozve zvukový signál a na displeji se objeví nápis **END**.



Living innovation