




INFRAŠERVENÝ ZÁŘIŠ



INFRAŠERVENÝ ZÁŘIŠ


Technické údaje

Typ	Kategorie	Maximální výkon		Střední výkon		Minimální výkon		Tlak plynu
Viz popisný štítek		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4,20	305	2,85	207	1,50	109	28÷30 mbar

Tento přístroj je konstruován k fungování se zkapalněným plynem butanem s jmenovitým tlakem 28÷30 mbarů. Ke správnému spalování je nezbytné množství vzduchu rovnající se 8,4m³/h.

UPOZORNĚNÍ

- Při používání infrazáříče se musí vždy dodržovat pokyny k použití. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte si jej na bezpečném místě.
- Tento spotřebič musí být vybavený pryžovou hadicí a regulátorem tlaku v souladu s požadavky platných směrnic. Pokud tyto části nebyly dodány spolu se spotřebičem, obraťte se na místního dodavatele plynových tlakových nádob nebo na prodejce pověřeného výrobcem.
- Používejte infrazáříč pouze v dostatečně větraných místnostech.
- Tento spotřebič se nesmí používat v suterénech, v koupelnách, v ložnicích a v místnostech s objemem pod 15 m³ (u obývacích místností pod 30 m³).
- Používejte tento spotřebič pouze pokud je postavený na zemi.
- Infrazáříč vylučuje při vytápění spaliny přímo do vytápěného prostoru.
- NEPOKLÁDEJTE na infrazáříč šatstvo nebo jiné materiály. Kromě nebezpečí požáru by mohlo dojít k nesprávnému fungování spotřebiče (obr. 1).

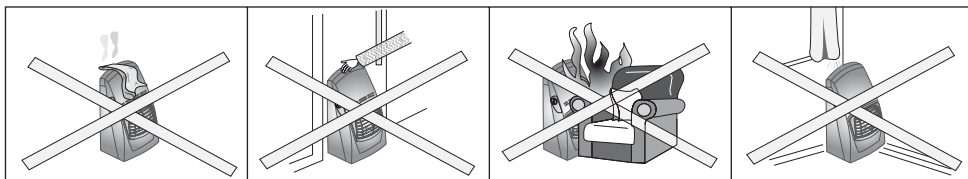

- NEPŘEMÍŠTŮJTE infrazáříč z jedné místnosti do druhé pokud je spuštěný (obr. 2).
- NEUMÍSŤUJTE infrazáříč v blízkosti stěn, závěsů, záclon, křesel atd. (obr. 3/4).
- NASMĚRUJTE VŽDY infrazáříč směrem do středu místnosti. V místnostech, ve kterých se pohybují děti, psi atd. a mohly by spotřebič posunout, je nutné infrazáříč vhodně zabezpečit.
- Při umístění infrazáříče se musí dodržovat minimální vzdálenosti mezi spotřebičem a stěnami: 20 cm po stranách infrazáříče, 150 cm od přední strany infrazáříče. Při instalaci musí být dodrženy požadavky norem UNICIG 7129 a UNI CIG 7131 paragrafy 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- Vámi zakoupený infrazáříč je osazen bezpečnostním zařízením, které v případě nesprávného fungování spotřebiče během používání zasáhne. V případě náhodného zhasnutí zapalovacího hořáčku (nacházejícího se před hořákem) nebo v případě, že vytápěná místnost není dostatečně větraná, bezpečnostní zařízení zablokuje přívod plynu a infrazáříč zhasne.
- Nepoužívejte infrazáříč na horách.

Unikání plynu lze poznat podle zápachu

Jestliže se domníváte, že dochází k úniku plynu, zavřete kohoutek tlakové nádoby. Otevřete okno a místnost dobře vyvětrejte. Neodpojujte regulátor tlaku. Otevřete pomalu plyn a potřete všechna spojení mydlovou vodou nebo tekutým přípravkem na mytí nádobí. Při unikání plynu


se budou tvořit bubliny. Pokud se Vám podařilo zjistit v jakém místě dochází k úniku plynu, plyn znovu zavřete a obraťte se na kvalifikovaného odborníka. Infrazářič NEPOUŽÍVEJTE, dokud jej kvalifikovaný odborník nezkontroluje.

Při zjišťování úniku plynu se NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POUŽÍVAT zapálené sirky nebo jiný druh plamene.

MONTÁŽ

- 2) Při montáži zadního krytu prostoru k uložení nádoby musíte zasunout dva výstupky, které se nacházejí na levé straně krytu, do příslušných štěrbin na tělese spotřebiče. Dále musíte zasunout výstupek na pravé straně krytu do příslušné štěrby.

DŮLEŽITÉ: Při odstraňování krytu musíte nadzvednout kryt a zároveň zatáhnout, aby se výstupky vyháčky ze štěrbin.

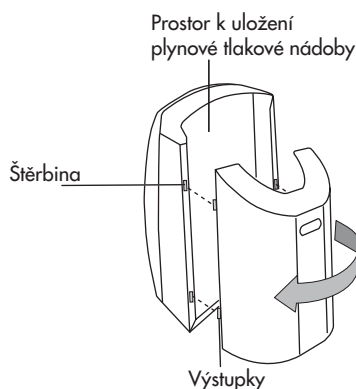


VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tlaková plynová nádoba

Je možno nainstalovat tlakovou plynovou nádobu s maximální hmotností náplně do 15 kg. Výměna tlakové nádoby se v žádném případě nesmí provádět tam, kde se vyskytuje oheň. Tlakovou nádobu používejte výhradně ve svislé poloze. Pokud budete používat regulátor se šroubením, přesvědčte se, aby byl osazen těsněním a aby bylo v dobrém stavu. Jestliže tomu tak není, musíte těsnění vyměnit. Před umístěním tlakové nádoby do prostoru uvnitř infrazářiče je nutné nejdříve odstranit zadní stěnu infrazářiče.

Tlakovou nádobu umístěte do prostoru uvnitř infrazářiče a opět nasadte zadní stěnu spotřebiče.

Regulátor tlaku, hadice a upínací sponky na hadici

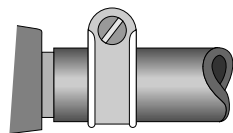

obr. 5

ZKONTROLUJTE, aby pryžová hadice byla dobře nasazená na připojení a upevněná upínacími sponkami (viz obr. 5). Provádějte pravidelně kontrolu stavu pryžové hadice a doby její životnosti. Pokud je hadice poškozená nebo stará, vyměňte ji za novou hadici dlouhou 400 mm, která odpovídá požadavkům platných směrnic.

Při zapojení regulátoru tlaku na tlakovou nádobu dbejte na to, aby hadice nebyla ohnutá nebo přiskrcená.

Používejte pouze regulátory tlaku s jmenovitým tlakem 28÷30 mbarů, které odpovídají platným směrnicím.

Větrání místností

INFRAZÁŘIČ LZE POUŽÍVAT POUZE V DOBŘE VĚTRANÝCH MÍSTNOSTECH

V místnostech vytápěných infrazáříčem je nutné zajistit vhodné větrání. Větrání zabezpečuje správnou výměnu vzduchu obsahujícího spaliny a zaručuje přívod čerstvého vzduchu. V následující tabulce jsou uvedeny minimální rozměry místností, ve kterých je doporučeno používání infrazáříče. Dále jsou uvedeny rozměry větracího otvoru ve stěně, který zaručuje dostatečné větrání v souladu s vysokým i nízkým výkonem.

Poloha otočného knoflíku	Rozměry místnosti	Větrací otvor
Poloha  střední plamen (střední výkon)	15 m ³	105 cm ²
Poloha  malý plamen (nízký výkon)	42 m ³	
Poloha  velký plamen (vysoký výkon)	28.5 m ³	

Ochranná mřížka

Ochranná mřížka slouží k tomu, aby se zabránilo nebezpečí vznícení. Mřížka musí zůstat celistvá a žádná část nesmí být trvale odstraněna. **Mřížka nezaručuje úplnou ochranu před dětmi nebo nemocnými osobami.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí infrazáříče

- Otevřete kohoutek plynové tlakové nádoby.
- PŘI ZAPNUTÍ VYCHÁZÍME Z POLOHY « ● » stiskněte otočný regulační knoflík zhruba na 10 sekund a poté jej nastavte do polohy  (malý plamen). Jestliže se zapalovací hořáček nezapálí, otočte knoflík do počáteční polohy a úkon zopakujte. Stiskněte znovu otočný knoflík a vyčkejte dalších 20 sekund tak, aby došlo k zahřátí termočlánku. Potom otočte knoflíkem a nastavte požadovaný výkon podle následujících označení:  (malý plamen) minimální výkon,  (velký plamen) maximální výkon,  (střední plamen) střední výkon.

Nouzové zapnutí

V případě, že piezo zapalování nefunguje, můžete zapálit zapalovací hořáček sirkou a dále pokračujte podle shora uvedených pokynů.

Vypnutí infrazáříče

Zavřením kohoutku tlakové nádoby infrazáříč vypnete.




Spotřebič je správně a úplně vypnutý pouze pokud zavřete kohoutek tlakové nádoby.

Důležité

Po uplynutí doby nezbytné ke spuštění infrazáříče v okamžiku, kdy uvolníte otočný knoflík (viz popisný štítek a návod k použití) se musí knoflík vrátit do původní polohy tj. musí se zvednout o 5 mm. Pokud se tak nestane, zavřete plyn a zavolejte servisní středisko. V žádném případě nepoužívejte infrazáříč, pokud otočný knoflík zůstal stisknutý.

ÚDRŽBA

Infrazářič musí být při čištění vypnutý a studený. Očistěte infrazářič měkkým a navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte k čištění ředidla nebo drsné práškové přípravky. Zkontrolujte, aby výstupní a vstupní otvory vzduchu byly čisté a nebyly zanešené prachem. Pokud je chcete vyčistit, použijte vysavač. Jestliže infrazářič nebudete používat, přikryjte jej a uložte na suché a bezprašné místo. V případě, že se vyskytnou problémy technického rázu nebo je nutné provést údržbu spotřebiče, obraťte se pouze na prodejce pověřeného výrobcem. Technický servis údržby spotřebiče se musí provádět každé 2 – 3 roky. Pokud si nejste jistí správným fungováním spotřebiče, obraťte se na nejbližšího prodejce pověřeného výrobcem.



5721007700/08.03

