

DŮLEŽITĚ

Před zahájením používání spotřebiče je třeba seznámit se s tímto návodem.

Pouze tak je možné dosáhnout optimálních výsledků a předcházet škodám.

Dobře uložit tento návod tak, aby bylo možné podle potřeby do něj nahlédnout.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pozorně pročíst následující instrukce

- Před používáním ověřit, zda napětí v přívodní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el. proudu která má minimální spotřebu 10A a je opatřena vhodným uzemněním.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechat vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem..
- Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze v případě, že spotřebič je správným způsobem napojen na výkonný systém uzemnění, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy pro elektrické vedení. Výrobce nemůže být zodpovědný za případné nehody způsobené chyběním uzemnění pro toto zařízení.. V případě pochybností je třeba se obrátit na profesionálně kvalifikovaného odborníka.
- Nenechávat žehličku připojenou k rozvodné síti bez dozoru.
- Nenechávat spotřebič který obsahuje vodu v prostředí, kde teplota je nižší nebo se rovná 0°C.
- Po vybalení spotřebiče přesvědčte se o jeho neporušenosti. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionálně kvalifikované odborníky. .
- Obalové materiály(PVC sáčky, polystyrén atd) ve kterých je výrobek zabalený nesmí být ponechány v dosahu dětí. Mohou být zdrojem nebezpečí. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozvodjek a prodlužovacích šňůr. Pokud je přesto jejich použití nezbytné, používat výlučně jednoduché a vícecestné adaptéry a prodlužovací šňůry, které jsou ve shodě s platnými bezpečnostními normami a dbát přitom, aby nebyl překročen limit výkonu, který je vyznačen na adaptéru. Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti. Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nepřipustné a následkem toho i nebezpečné
- Zahřívání nebo ochlazování ohřívače vody může být provázáno zvuky, které jsou způsobeny následkem běžné dilatace kovu, použitého pro výrobu spotřebiče.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nepatřičným, chybným a nerozumným použitím a za následky oprav prováděných nekvalifikovanými osobami.
- V případě že dojde k poškození dvířek u nádrže, je třeba je vyměnit za originální náhradní díl. Případné opravy a výměny poškozené přívodní šňůry smí být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích tak, aby byla zachována jeho výkonnost a pro zachování platnosti podmínek záruky. Ze stejných důvodů vyžadujte výměnu pouze za originální náhradní díly.
- Používat pouze a JEDINĚ opěrku žehličky, která je ve výbavě, v případě jejího poškození použít pouze originální náhradní díl.
- **POZOR!!**
V případě že dojde k poruše zapojí se bezpečnostního ventilu, který vypustí páru uvnitř ústředny. Přitom je slyšet silné hvízdání, způsobené otevřením ventilu.

V takovém případě je třeba spotřebič okamžitě vypnout, vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky a obrátit se na autorizované servisní středisko výrobce. Zamezit použití žehličího systému nasucho, bez ohřívače !!
Provozování jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel

PŘEDEVŠÍM:

- Nevytahovat zástrčku z přívodní zásuvky taháním za přívodní šňůru anebo s mokřýma nohama či rukama.. Neponořovat spotřebič do vody.
- Nepoužívat spotřebič v místnostech určených ke koupání.
- Netahat za přívodní šňůru, nedotýkat se spotřebiče mokřýma či vlhkýma rukama. Používání tohoto spotřebiče by nemělo být dovoleno nepovolaným osobám (a dětem) které nemají dostatečné psychicko fyzické schopnosti, pokud nejsou vhodným způsobem sledovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. Děti musejí být pod dozorem, zabezpečit, aby nepoužívaly spotřebič ke hrám.
- Nenechávat spotřebič bez dozoru a zbytečně zapnutý, může se stát zdrojem nebezpečí.
- **POZOR** : spojovací hadice mezi žehličkou a ohřívačem vody se může silně zahřívát.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je třeba vytáhnout zástrčku z přívodní zásuvky elektrického proudu
- V případě poruchy nebo závady v chodu spotřebič vypnout a nesnažit se jej opravovat.
- Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně autorizovaná servisní střediska výrobce a požadovat použití pouze originálních náhradních dílů. Nedodržení výše popsanych pravidel může poškodit bezpečnost spotřebiče
- V případě, že se rozhodnete definitivně spotřebič vyřadit, nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu a poté odřízněte přívodní šňůru tak, aby byl spotřebič dále nepoužitelný.
- Výměnu přívodní šňůry u tohoto spotřebiče nesmí provádět uživatel. V případě, že dojde k poškození přívodní šňůry, smí její výměnu provádět pouze odborníci ze servisních středisek autorizovaných výrobním závodem.
- Před doléváním vody je třeba žehličí systém vypnout pomocí vypínače (7): nikdy nenalévat vodu do spotřebiče umístěním pod vodovodní kohoutek.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehličí plochou žehličky a elektrickými kabely.
- V případě, že dojde k zásahu bezpečnostního tepelného omezovače, přestane spotřebič fungovat. Pro jeho nové zapojení je třeba svěřit spotřebič kvalifikovanému odborníkovi.
- Zabránit aby proud páry směřoval proti osobám, je to nebezpečné..
- Zamezit použití žehličky na příliš vlhkých tkaninách.
- Po ukončení žehlení je třeba před jejím uložením nechat žehličí plochu žehličky vychladnout.
- **NIKDY** nepřidávat do vody v nádrži prostředky proti skvrnám nebo vonné esence. Došlo by k ohrožení bezpečnosti spotřebiče a nenávratným škodám na ohřívači vody, který je v tom případě třeba nechat vyměnit.
- V případě, že spotřebič není v provozu je třeba odpojit přívodní šňůru ze zásuvky. Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý.
- Ohřívač vody nesmí být během svého provozu přemísťován.
- V případě, že žehličí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (ohřívače vody nebo žehličky), nesmí být spotřebič dále používán a je třeba nechat jej zkontrolovat v autorizovaném servisu.
- Ohřívač vody musí být umístěn na rovné ploše s velmi dobrou odolností na vysoké teploty..

- Žehlicí systém musí být provozován na stabilním žehlicím prknu.
Tento spotřebič splňuje předpis CEE 89/336 o elektromagnetickém rušení.

POPIS

- 1) Jezdec k zablokování tlačítka páry (pouze u některých modelů)
- 2) Tlačítko pro výdej páry
- 2A) Spoušť pro výdej páry (u některých modelů)
- 2B) Kolečko pro výdej páry se spuštěním nahore nebo dole a na koncový spínač pro stálý výdej (u některých modelů)
- 3) Otočný knoflík pro regulaci termostatu žehličky
- 4) Světelná kontrolka "žehlička nahřátá"
- 5) Podpěrky pro přívodní šňůru
- 6) Opěrka žehličky
- 7) Vypínač on/off
- 8) Navíječ šňůry (u některých modelů)
- 9) Umístění pro podpěrky na přívodní šňůru
- 10) Otočný knoflík pro regulaci páry
- 11) Světelná kontrolka "chybí voda"
- 12) Dvířka pro nalévání vody.
- 13) Světelná kontrolka "pára připravena"
- 14) Podložka pro citlivé tkaniny (u některých modelů)

UŽITEČNÉ RADY

- Sametové, vlněné tkaniny apod. stejně jako rukavice tašky atd. mohou získat svůj původní vzhled a měkkost pokud je žehličkou pomalu přejedete z krátké vzdálenosti se spuštěnou funkcí napařování.
- Koberce mohou být jako nové, odstraní se z nich stopy po postaveném nábytku, pokud v místech, kde je vlas zmačkaný necháte působit páru a pak je lehce vykartáčujete.
- Aby se zabránilo poškození žehlicí plochy nepřejíždět žehličkou po zipích, háčcích, krouzcích apod..
- Povrch žehlicí plochy je třeba udržovat čistý, k jejímu čištění stačí přejet studenou plochu vlhkým hadříkem..
Spotřebič nesmí být ošetřován odvápnovacími prostředky.
- Po použití žehličky je třeba před jejím uložením vždy počkat, až žehlička vychladne.
Dávat pozor, aby se horká žehlička nedotýkala nádrže.
- Uložit spotřebiče na suchém místě.
- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v nádrži.
Je třeba vždy vodu vylít, pokud spotřebič není

delší dobu používán.

- Rozdělit oděvy k žehlení podle toho, jaká teplota je třeba k jejich žehlení. Začínat žehlení s tkaninami, které vyžadují nižší teploty..
- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit po rubu a nasucho..
- Tkaniny z vlny, bavlny, z jemného lnu je možné žehlit s napařováním po rubu, anebo po lici zakryté tenkou utěrkou, která zabrání "oleštěnému" efektu.
Našrobené tkaniny vyžadují větší vlhkost..
Bílé a světlé tkaniny žehlit po lici, zatímco po rubu je třeba žehlit tkaniny barevné a vyšívané u kterých lépe vynikne jejich vzor.
- Lněné tkaniny je třeba žehlit s napařováním, je třeba hodně je napařit, tmavé tkaniny žehlit po rubu, zabrání se tak "oleštěnému" efektu
Záložky žehlit po lici, aby lépe vynikly.
- Pokaždé při novém použití (také při prvním použití) anebo pokud není pára několik minut používána, je třeba stisknout tlačítko pro výdej páry vícekrát za sebou mimo žehlicí prkno.
Takto se umožní vypuštění studené vody z okruhu pro páru..

- Žehličku je možné během používání odkládat posavenou ve "vertikální" poloze (obr. 3); je ale třeba dbát aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky.

- Žehlicí systém je opatřen dvěma podpěrkami pro přívodní šňůru.

Před započetím samotného žehlení je vhodné umístit podpěrky šňůry tak, aby pohyb přívodní hadice žehličku byl co nejllepší a nepřekážel při provádění žehlení.

Pokud jste praváci, vytáhněte levou podpěrku, nejdříve je třeba vyvléknout zatáhnutím směrem vzhůru zadní a pak přední část (obr. 1); pak položit podpěrku do sedla, rovnoběžně s druhou podpěrkou. (obr. 2).

Pokud jste leváci, je třeba výše popsany úkon provést s pravou podpěrkou. (obr.3).

Po ukončení žehlení se podpěrka uvede do původní polohy provedením úkonu v opačném sledu, to znamená nejprve zasunout přední a pak zadní část.

Pozor: během žehlení se může podpěrka, která zůstala zasunutá uvnitř silně zahřívát. Nedotýkat se jí!

NÁVOD K POUŽITÍ

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM


Před započetím žehlení s napařováním je třeba ověřit, zda je tkanina vhodná pro tento typ žehlení. Spotřebič funguje na normální vodu z kohoutku. Při používání nadměrně tvrdé vody (se stupněm tvrdosti nad 27°F) doporučujeme používat 50% změkčené vody a 50% vody z vodovodního kohoutku. Nepoužívat chemické přípravky nebo čisticí prostředky (např. parfémované vody, esence, odvápnovací roztoky apod.)

Naplnění nádrže a připojení ke zdroji elektřiny

Presvědčit se, zda je zástrčka přívodní šňůry vytažená ze zásuvky v domácí síti.

Před započetím žehlení dolít vždy vodu do nádrže. Zdvihnout dvířka (12) pomocí k tomu určeného jazýčku..

Nyní dolít vodu až dokud není vidět voda v oblasti pro nalévání vody (obr. 7).

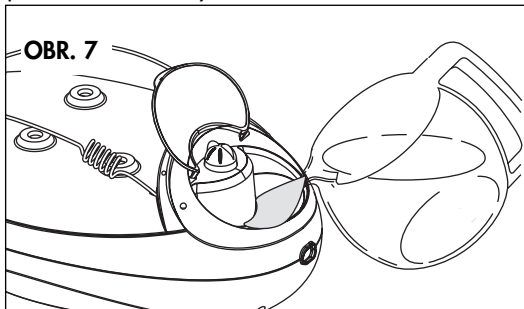

Při každém zapnutí vašeho žehličičího systému vždy dolít vodu, a to i v případě, že se rozhodnete žehlit nasucho.

Takto se prodlouží životnost vašeho žehličičího systému a poté, co byl dosažen pracovní tlak (asi 2 minuty), se odpory rozpojí, takto se umožní úspora elektrické energie..

Nyní zasunout zástrčku do zásuvky elektrické energie.

Provoz

Stisknout vypínač ON/OFF (7) a takto zapnout ohříváč vody; rozsvítí se světelná kontrolka "pára připravena" (13) a světelná kontrolka "žehlička nahřátá" (4).

POZN.: Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několik minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahřátím a následným vysušením těsnících látek použitých při montáži ohříváče a žehličky.

Je vhodné místnost vyvětrat. Je rovněž běžné slyšet hluk čerpadla, které pumpuje vodu do ohříváče.

Regulační knoflík termostatu žehličky (3) přemístít do polohy označené na zobrazení, v závislosti na typu tkaniny, kterou budete žehlit. (obr. 5).

Výčkat až kontrolky "pára připravena" (13) a "žehlička nahřátá" (4) zhasnou a pak začít s žehlením.

POZN.: obě dvě kontrolky se během žehlení zapínají a vypínají, podle toho jaká je teplota v ohříváči vody a v žehličce.

Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Při provádění žehlení s napařováním je běžné slyšet zvuk čerpadla které pumpuje vodu a zapíná se a vypíná..

Příčinou je přemísťování vody z nádrže do ohříváče.

Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče a není třeba se jím zabývat.

Otočný knoflík pro regulaci (10) umožňuje zvyšování a snižování množství páry.

POZN. Při zapínání je vhodné nechat otočný knoflík regulace na pozici maxima pro páru.

Výdej páry u modelů s profesionální žehličkou

K zapojení výdeje páry je třeba stisknout tlačítko pára (2) které je na žehličce.

P.S. Z důvodu větší praktičnosti je u modelů které jsou opatřeny tlačítkem (2) a spouští (2A) možné zvolit zda použít horní tlačítko anebo spodní spoušť anebo naopak.

U některých modelů se žehličkou typu "profesionál" je přítomen jezdec (1), kterým je možné dosahovat nepřetržitý výdej páry pokud je mechanicky stlačeno tlačítko pára a takto se zabrání nutnosti provádět tento úkon manuálně.


Pro zapojení jezce stačí posunout jej dozadu a poté stisknout tlačítko (2).

Pro odblokování tlačítka je třeba posunout jezdec vpřed.

Výdej páry u modelů žehličky pro domácnost

K zapojení výdeje páry je třeba otočit kolečkem (2B); vpřed, toto kolečko je možné zapojit i ze spodní strany držadla (obr. 8).

Pro nepřetržitý výdej páry otočit kolečkem dopředu, až do jeho zablokování.


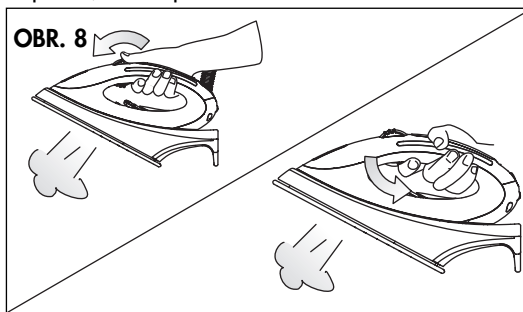


Použití příslušenství (pouze u některých modelů)

Podložka zajišťuje optimální výsledky při žehlení tmavých tkanin, které mají tendenci se lesknout, a pro syntetické tkaniny, které mají tendenci se přichytávat na žehličku: podložka se nesmí používat k žehlení mohéru, kašmíru, sametu nebo angorské vlny (tyto materiály je třeba žehlit na dálku).

Použití podložky, špičky žehličky zasunout do přední části podložky a držet přitom zadní část žehličky zdvihnutou (obr. 9); nyní žehličku položit podložku zatažením za jazyček ji zablokovat a zaháknout pružinu na zadní část žehličky (obr. 10).

Takto je podložka připravena

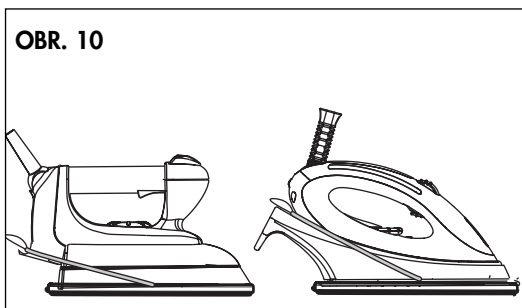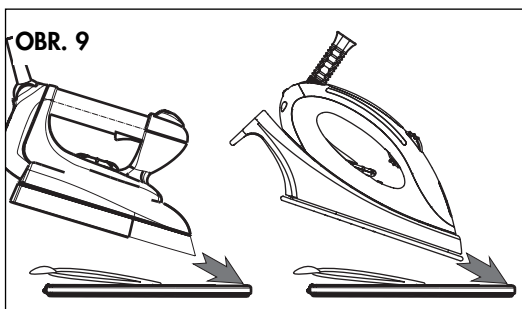

Používat podložku s žehlicí plochou na nízkou teplotu, pak nastavit teplotu žehlicí plochy otočením knoflíku do nižší polohy než jsou 3 referenční kuličky. (obr. 5). **Nikdy nepoužívat podložku při maximální teplotě**

Po ukončení žehlení, vždy sundat podložku zatažením za jazyček a zvednutím zadní části žehličky podložku vyvést.

Pozor na popálení.

Dolévání vody do nádrže

Chybění vody v ohřívači vody je signalizováno k tomu určenou světelnou kontrolkou (11), při jejím rozsvícení se doporučuje doplnit hladinu vody v nádrži v krátkém čase, (max. 2 minuty) stejným způsobem jako při prvním naplnění.

Dolévání vody vám umožní pokračovat v žehlení

bez přerušení.

Pokud je dolévání provedeno se zpožděním (více než 2 minuty) přestane systém vytvářet páru a po dolití vody do nádrže začne spotřebič fungovat jako při prvním použití.

To znamená, že pára bude připravena během 5 minut: během těchto 5 minut je slyšet zvuk čerpadla, které se rozběhne 4 nebo 5 krát po dobu cca 30 vteřin.

Poté se ohřívač vody stabilizuje a začne správně fungovat s tím, že občas napumpuje vodu.

Pokud se rozsvítí světelná kontrolka chybí voda (11) nedoporučuje se pokračovat v žehlení s napařováním a nechat čerpadlo vibrovat.

Takovýto způsob použití by mohl časem nenávratně poškodit vnitřní součásti.

- Poté, co je voda v nádrži vypořebovaná, zvýší se hluknost čerpadla. Tento jev patří k normálnímu chodu spotřebiče a není třeba se jím zabývat, ale je třeba doplnit vodu do nádrže výše popsaným způsobem.
- Nikdy nenechávat dvířka pro dolévání vody (12) otevřená: Po doplnění hladiny vody do ohřívače vody je vhodné ji uzavřít a zabránit tak poškození plochou žehličky.

Po dokončení žehlení je vhodné uložit žehlicí systém s dobře uzavřenými dvířky tak, aby se zabránilo padání prachu nebo cizích předmětů dovnitř nádrže, které by mělo za následek možné závady v chodu čerpadla.

ŽEHLENÍ NA SUCHO

Zasunout zástrčku do zásuvky el. proudu.

Stisknout vypínač (7) a tak zapojit spotřebič do sítě rozsvítí se světelné kontrolky (4) a (13).

Otočit regulačním kolečkem termostatu žehličky (3) a podle druhu žehlené tkaniny (obr; 5). Při způsobu žehlení nasucho nemanipulovat ovládacím na páru. (2 nebo 2B).

Pozn.. Jakmile dosáhne žehlička požadované teploty, světelná kontrolka (4) zhasne.

NA ZÁVĚR ŽEHLENÍ

Vyčkat až spotřebič vychladne a pak uvést podstavec žehličky do počátečního stavu.

Je třeba dávat pozor aby se teplá žehlička nedotýkala nádrže.

U některých modelů je namontován navíc šňůry.

**Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu
Evropské Směrnice 2002/96**



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování

 elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

Možnost úprav