

**Před zahájením používání spotřebiče je třeba seznámit se s tímto návodem.**

**Pouze tak je možné dosáhnout optimálních výsledků a předcházet škodám.**

**Dobře uložít tento návod tak, aby bylo možné podle potřeby do něj nahlédnout.**

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pozorně pročíst následující instrukce !

- Před používáním ověřit, zda napětí v přívodní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el. proudu která má minimální spotřebu 10A a je opatřena vhodným uzemněním.

- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechat vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.

- Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče je zaručena pouze v případě, že spotřebič je správným způsobem napojen na výkonný systém uzemnění, v souladu s platnými bezpečnostními předpisy pro elektrické vedení.

Výrobce nemůže být zodpovědný za případné nehody způsobené chyběním uzemnění pro toto zařízení..

V případě pochybností je třeba se obrátit na profesionálně kvalifikovaného odborníka.

- Nenechávat žehličku připojenou k rozvodné síti bez dozoru.
- Nenechávat spotřebič který obsahuje vodu v prostředí, kde teplota je nižší nebo se rovná 0°C.
- Po vybalení spotřebiče přesvědčte se o jeho neporušenosti.

V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionálně kvalifikované odborníky.

- Obalové materiály(PVC sáčky, polystyrén atd.) ve kterých je výrobek zabalený nesmí být ponechány v dosahu dětí. Mohou být zdrojem nebezpečí.

Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvоек a prodlužovacích šňůr.

Pokud je přesto jejich použití nezbytné, používat výlučně jednoduché a vícecestné adaptéry a prodlužovací šňůry, které jsou ve shodě s platnými bezpečnostními normami a dbát přitom, aby nebyl překročen limit výkonu, který je vyznačen na adaptéru.

Tento spotřebič je určen výhradně k použití v domácnosti.

Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nepřijatelné a následkem toho i nebezpečné

- Zahřívání nebo ochlazování bojleru může být provázeno zvuky, které jsou způsobeny následkem běžné dilatace kovů, použitého pro výrobu spotřebiče.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nepatřičným, chybným a nerozumným použitím a za následky oprav prováděných nekvalifikovanými osobami.
- V případě že dojde k poškození dvířek u nádrže, je třeba je vyměnit za originální náhradní díl. Případné opravy a výměny poškozené přívodní šňůry smí být prováděny pouze v autorizovaných servisních střediscích tak, aby byla zachována jeho výkonnost a pro zachování platnosti podmínek záruky. Ze stejných důvodů vyžadujete výměnu pouze za originální náhradní díly.

- Používat pouze a JEDINĚ opěrku žehličky, která je ve výbavě, v případě jejího poškození použít pouze originální náhradní díl.

### POZOR :

**V případě že dojde k poruše zapojí se bezpečnostního ventilu, který vypustí páru uvnitř ústředny.** Přitom je slyšet silné hvízdání, způsobené otevřením ventilu. V takovém případě je třeba spotřebič okamžitě vypnout, vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky a obrátit se na autorizované servisní středisko výrobce. Zamezit použití žehličičího systému nasucho, bez bojleru !!

Provozování jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel

### PŘEDEVŠÍM:

- Nevytahovat zástrčku z přívodní zásuvky taháním za přívodní šňůru anebo s mokřýma nohama či rukama.

Neponořovat spotřebič do vody.

- Nepoužívat spotřebič v místnostech určených ke koupání.

- Netahat za přívodní šňůru, nedotýkat se spotřebiče mokřýma či vlhkýma rukama

Používání tohoto spotřebiče by nemělo být dovoleno nepovolaným osobám (a dětem) které nemají dostatečné psychicko fyzické schopnosti, pokud nejsou vhodným způsobem sledovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. .

Děti musejí být pod dozorem, zabezpečit, aby nepoužívaly spotřebič ke hrám.

- Nenechávat spotřebič bez dozoru a zbytečně zapnutý, může se stát zdrojem nebezpečí.

- **POZOR spojovací hadice mezi žehličkou a bojlerem vody se může silně zahřívát.**

- Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je třeba vytáhnout zástrčku z přívodní zásuvky elek-

- trického proudu
- V případě poruchy nebo závady v chodu spotřebič vypnout a nesnažit se jej opravovat.
- Pro případné opravy je třeba kontaktovat výhradně autorizovaná servisní střediska výrobce a požadovat použití pouze originálních náhradních dílů. Nedodržení výše popsaných pravidel může poškodit bezpečnost spotřebiče
- V případě, že se rozhodnete definitivně spotřebič vyřadit, nejprve vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu a poté odřízněte přívodní šňůru tak, aby byl spotřebič dále nepoužitelný.
- Pokud dojde k poškození přívodní šňůry smí její výměnu provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce tak, aby se předešlo možnému riziku.
- Před doléváním vody je třeba žehlicí systém vypnout pomocí vypínače a vytáhnout zástrčku ze zásuvky ; nikdy nenalévat vodu do spotřebiče umístěného přímo pod vodovodní kohoutek.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.
- V případě, že dojde k zásahu bezpečnostního tepelného omezovače, přestane spotřebič fungovat. Pro jeho nové zapojení je třeba svěřit spotřebič kvalifikovanému odborníkovi.
- Zabránit aby proud páry směřoval proti osobám, je to nebezpečné..
- Zamezit použití žehličky na příliš vlhkých tkaninách.
- Po ukončení žehlení je třeba před jejím uložním nechat žehlicí plochu žehličky vychladnout.
- NIKDY nepřidávat do vody v nádrži (M) s prostředky proti skvrnám nebo vonné esence. Došlo by k ohrožení bezpečnosti spotřebiče a nenávratným škodám na bojleru, který je v tom případě třeba nechat vyměnit.
- V případě, že spotřebič není v provozu je třeba odpojit přívodní šňůru ze zásuvky.
- Nenechávat spotřebič zbytečně zapnutý.
- Bojler nesmí být během svého provozu přemísťován.
- V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (bojleru nebo žehličky ), nesmí být spotřebič dále používán a je třeba nechat jej skontrolovat v autorizovaném servisu.
- Bojler na ohřev vody musí být umístěn na rovné ploše s velmi dobrou odolností na vysoké teploty.

- Žehlicí systém musí být provozován na stabilním žehlicím prknu.

Tento spotřebič splňuje předpis CEE 89/336 o elektromagnetickém rušení.

## POPIS


- A) Tlačítko pro výdej páry
- B) Jezdec k zablokování tlačítka páry ( pouze u některých modelů)
- C) Světelná kontrola "žehlička nahřátá"
- D) Spoušť pro výdej páry (u některých modelů)
- E) Kolečko pro výdej páry s použitím buď nahore nebo dole a s koncovým spínačem pro nepřerušovaný výdej (u některých modelů)
- F) Displej
- G) Vypínač on/off
- H) Otočný knoflík pro volbu funkcí
- I) Tlačítko manuální volba
- L) Dvířka nádrže
- M) Snímatelná nádrž na vodu
- N) Opěrka pro žehličku
- O) Odvápňovací filtr
- P) Navíječ šňůry
- Q) Držák pro odvápňovací filtr
- R) Zkušební papírek pro zjištění tvrdosti vody
- S) Sáček s granulami kyseliny citrónové

## UŽITEČNÉ RADY

- Sametové, vlněné tkaniny apod. stejně jako rukavice tašky atd. mohou získat svůj původní vzhled a měkkost pokud je žehličkou pomalu přejedete z krátké vzdálenosti se spuštěnou funkcí napařování(program vislé žehlení). .
- Koberce mohou být jako nové, odstraní se z nich stopy po postaveném nábytku , pokud v místech, kde je vlas zmačkaný necháte působit páru a pak je lehce vykartáčujete.
- Aby se zabránilo poškození žehlicí plochy nepřejíždět žehličkou po zipech, háčcích, kroužcích apod.
- Povrch žehlicí plochy je třeba udržovat čistý, k jejímu čištění stačí přejet studenou plochu vlhkým hadříkem. Spotřebič nesmí být ošetřován odvápňovacími prostředky.
- Po použití žehličky je třeba před jejím uložním vždy počkat, až žehlička vychladne. Dávat pozor, aby se horká žehlička nedotýkala nádrže.
- Uložit spotřebiče na suchém místě.
- Po ukončení žehlení je třeba vylít vodu, která zůstala v nádrži. Je třeba vždy vodu vylít, pokud spotřebič není delší dobu používán.
- Rozdělit oděvy k žehlení podle toho, jaká teplo-

ta je třeba k jejich žehlení. Začínat žehlení s tkaninami, které vyžadují nižší teploty.

- Hedvábné tkaniny je třeba žehlit po rubu a nasucho..
- Tkaniny z vlny, bavlny, z jemného lnu je možné žehlit s napařováním po rubu, anebo po líci zakryté tenkou utěrkou, která zabrání "oleštnému" efektu. Naškrobené tkaniny vyžaduje větší napaření
- Tkaniny z vlny, bavlny, z jemného lnu je možné žehlit s napařováním po rubu, anebo po líci zakryté tenkou utěrkou, která zabrání "oleštnému" efektu.
- Pokaždé při novém použití (také při prvním použití) anebo pokud pára několik minut používána, je třeba stisknout tlačítko pro vydej páry vícekrát za sebou mimo žehličku prkno. Takto se umožní vypuštění studené vody z okruhu pro páru.
- Žehličku je možné během používání odkládat postavenou ve "svislé" poloze (viz zobrazení dole); je ale třeba dbát aby plocha byla rovná, aby nedošlo k náhodnému pádu žehličky.
- U modelů žehliček pro domácí použití je možné zablokovat žehličku v bezpečnostní poloze (viz zobrazení na str.8).

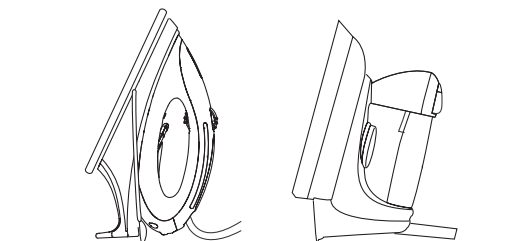


**Pozor: Nepřemísťovat spotřebič uchopením za rukojeť žehličky.**

## PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

**Spotřebič funguje s použitím na normální vodu z kohoutku.** Nepoužívat chemické přísady nebo čisticí prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).

Součástí tohoto balení je papírek který slouží ke zjištění tvrdosti vody: namočit na 1 vteřinu do vody, zatřepat jím a odstranit tak zbylou vodu a počkat asi 1 minutu pro ověření výsledku, na základě kterého pak provést nastavení spotřebiče při prvním použití (viz tabulka).

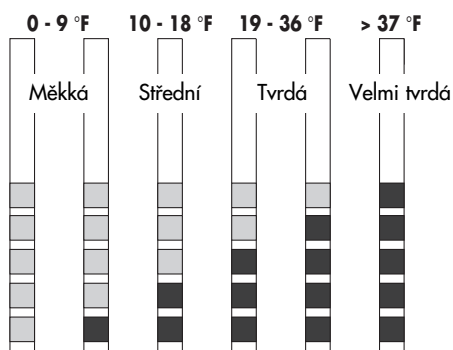

## První použití

- Připojit spotřebič ke zdroji el. proudu (obr.1)
- Na displeji (F) se zobrazí :

**FRANÇAIS**

(viz obr.3).

- Otáčet knoflíkem pro volbu funkcí, až dokud se na displeji neobjeví požadovaný jazyk (je možný výběr z těchto jazyků:italsky, francouzsky, německy, holandsky, španělsky). Nyní potvrdit výběr stisknutím stejného knoflíku (obr.3) , jako pomůcku použijeme příklad nastavení na jazyk anglický.
- Na displeji se zobrazí nápis:

**SET WATER HARDNESS  
(NASTAVIT TVRDOST VODY)**

(viz.obr.4) otáčením knoflíku (H) zvolit stupeň pro tvrdost vody (měkká, tvrdá, velmi tvrdá: podle tabulky) a potvrdit volbu stisknutím stejného knoflíku(obr.5)

- Na displeji se zobrazí nápis:

**INSERT SCALE FILTER  
(VLOŽIT ODVÁPŇOVACÍ FILTR)**

Vložit filtr a potvrdit provedený úkon stisknutím knoflíku (obr.6)

- Na displeji se po dobu 2 vteřin zobrazí nápis:

**OK**

Následně se - zobrazí nápis:

**FILL TANK (NAPLNIT NÁDRŽ )**

Otevřít dvířka (L) (obr.7) vytáhnout nádrž (M) a naplnit ji vodou a uložit na původní místo (I) potvrdit provedený úkon stisknutím knoflíku (I).

- Na displeji se zobrazí nápis:

**WAIT FOR FIRST CYCLE  
(POČKAT NA PRVÝ CYKLUS)**

A následně je slyšet zvuk čerpání vody. Tato první fáze je nezbytná vzhledem k tomu,

že boiler vychází z výroby zcela prázdný. Při následujícím zapnutí a během chodu je běžným jevem občasný zvuk, který je způsoben vibracemi a chodem čerpadla, které provádí doplňování vody do boileru. Tento jev není nebezpečný a představuje běžný chod spotřebiče.

- Po dokončení naplnění boileru se na displeji objeví nápis:

#### SYNTHETICS (SYNETICKÉ)

Nyní točit knoflíkem (I) až do polohy označující vhodný program pro daný typ žehlení (např. jeans). Obě lišty "TEMPERATURE" (teplota žehlicí plochy) a "STEAM POWER" (regulace páry) blikají (obr.9).

Spotřebič je připraven k provozu jakmile lišta "TEMPERATURE" i lišta "STEAM POWER" přestanou blikat

#### NÁSLEDUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ

- Podle potřeby dolévat vodu do snímatelné nádrže na vodu (M) (obr.7) a pak ji umístit na původní místo (obr.8).
- Připojit spotřebič ke zdroji elektriky (obr.1)
- Stisknout tlačítko zapnuto/vypnuto (G) - na displeji se zobrazí pohyblivý nápis:

#### DE LONGHI LIVING INNOVATION

a následně se zobrazí nápis:

#### CHECK WATER IN TANK

#### (ZKONTROLOVAT STAV VODY V NÁDRŽI)

- Pokud nebylo doplnění vody již provedeno, je třeba provést nyní doplnění vody do snímatelné nádrže na vodu, postupovat podle návodu popsaneho v odstavci "NAPLNĚNÍ VODOU"
- Spotřebič nabídne program:

#### SYNTHETICS (SYNETICKÉ)

Nyní zvolit vhodný program pro daný typ žehlení (např. jeans) (obr.9)

Spotřebič je připraven k provozu jakmile lišty přestanou blikat

Možnost volby programů je následující:

- Quick & go (vhodný pro citlivé tkaniny)
- Syntetické
- Hedvábí
- Vlňa
- Bavlna
- Len
- Jeans
- Svislé žehlení (vhodné pro ošetření záclon a sak)
- Quick & go, syntetické, hedvábné – není možný výdej páry.

#### VÝDEJ PÁRY U MODELŮ S PROFESIONÁLNÍ ŽEHLIČKOU

Pro zapojení výdeje páry je třeba stisknout tlačítko pára (A) které je na žehličce.

U modelů které jsou opatřeny tlačítkem (A) pára a spouští pro výdej páry (D) možné zvolit zda použít horní tlačítko anebo spodní spoušť anebo naopak. U některých modelů je přítomen jezdec (B), kterým je možné dosahovat nepřetržitý výdej páry pokud je mechanicky stlačeno tlačítko pára a takto se zabrání nutnosti provádět tento úkon manuálně.

Pro zapojení jezdece stačí posunout jej dozadu a poté stisknout tlačítko (A).

Pro odblokování tlačítka je třeba posunout jezdec vpřed.


#### VÝDEJ PÁRY U MODELŮ S ŽEHLIČKOU PRO DOMÁCNOST

K zapojení výdeje páry je třeba otáčet kolečkem pro výdej páry (E)

Totéž kolečko pro výdej páry je možné ovládat i ze spodní strany rukojeti.

Pokud je požadován stálý výdej páry, je třeba otáčet kolečkem pro výdej páry dopředu, až do jeho zablokování.

Modely pro domácí použití jsou opatřeny zařízením které umožňuje zablokování žehličky, pro účely jejího bezpečného přemísťování (viz. obrázek dole)

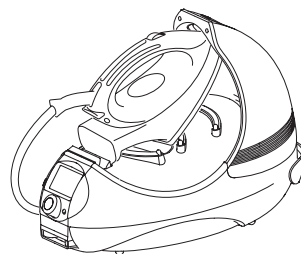

**Nikdy nepoužívat žehličku jako rukojeť pro přemísťování anebo ke zvedání spotřebiče.**

#### NAPLNĚNÍ VODOU

Pokud během žehlení dojde voda, objeví se na displeji nápis:

#### FILL TANK (NAPLNIT NÁDRŽ)

A současně se zastaví výdej páry

Pokud není stav vody doplněn do 10 minut, automaticky se přeruší chod boileru, zatímco žehlička dále funguje.

Pro doplnění vody je třeba spotřebič vypnout, vytáhnout zástrčku ze zásuvky a doplnit nádrž.

Potom znovu zapnout spotřebič běžným způsobem.

## RUČNÍ CHOD

Pokud není žádný z programů vhodný pro typ žehlení, který chcete provádět, je možné provést ruční volbu teploty pro žehlicí plochu a pro regulaci páry.

Postupovat následujícím způsobem:

- Se zapnutým spotřebičem stisknout tlačítko ruční volba (**G**) (obr 10): na displeji se zobrazí nápis:

### MANUAL (RUČNĚ)

A lišta "TEMPERATURE" začne blikat;


- Otáčet kolečkem (**H**) až na požadovaný stupeň teploty:

MIN =  MAX

MAX =  MAX

Pro potvrzení volby stisknout tentýž knoflík

- Nyní otočit kolečkem pro výdej páry a pro potvrzení volby stisknout tentýž knoflík
- Pro návrat na automaticky volitelné programy je třeba opět stisknout tlačítko pro ruční volbu.

Pokud se po stisknutí tlačítka pro ruční volby (**G**) do doby 3 vteřin nevykoná žádná volba, spotřebič se automaticky vrátí na předtím nastavený program. Při chodu na ruční volby nevydává spotřebič páru, pokud je teplota nižší než .

## FUNKCE MENU

Spotřebič umožňuje provést volbu pro nastavení jazyka, tvrdosti vody a nastavit samostatné vypnutí žehličky.

Postupovat následujícím způsobem:

Se zapnutým spotřebičem stisknout knoflík pro volbu funkcí (**G**) na dobu alespoň 10 vteřin : na displeji se zobrazí nápis:

### CHANGE LANGUAGE? (ZMĚNIT JAZYK?)

K provedení změny jazyka stisknout knoflík a poté jím otáčet, až do polohy pro požadovaný jazyk.

Pro potvrzení volby opět stisknout tentýž knoflík na displeji se zobrazí nápis:

### CHANGE LANGUAGE? (ZMĚNIT JAZYK?)

Otočit znovu kolečkem pro volby funkcí, až na volbu tvrdost vody .

Na displeji se zobrazí nápis:

### SET WATER HARDNESS (NASTAVIT TVRDOST VODY)

Pro potvrzení volby opět stisknout knoflík a poté jím otáčet, až do polohy pro požadovanou tvrdost: MĚKKÁ , TVRDÁ , VELMI, TVRDÁ.

Pro potvrzení volby opět stisknout tentýž knoflík Na displeji se zobrazí nápis:

### SET WATER HARDNESS (NASTAVIT TVRDOST VODY)

Při otáčení téhož knoflíku se na displeji zobrazí nápis:

### SET SHUT OFF? (NASTAVIT VYPNUTÍ)

Pro potvrzení volby opět stisknout tentýž knoflík a poté jím otáčet, až do polohy pro počet minut kdy se má žehlička vypnout.

Po provedení volby opět stisknout tentýž knoflík Na displeji se zobrazí nápis:

### SET SHUT OFF? (NASTAVIT VYPNUTÍ)

Při otáčení téhož knoflíku se na displeji zobrazí nápis:

### EXIT (VÝSTUP)

Pro návrat na naprogramované volby stisknout tentýž knoflík.

Poznámky:

- Po vypnutí žehličky s automatickou „ předvolbou vypnutí“ je třeba pro obnovení jejího chodu použít kteréhokoliv za ovládačů a provoz žehličky se obnoví na chod podle posledního nastavení.
- Systém se automaticky vypne po uplynutí jedné hodiny od doby posledního výdeje páry. Pro opětné zapnutí je třeba stisknout tlačítko zapnuto/vypnuto (**G**).

## ŽEHLENÍ NASUCHO

- Připojit spotřebič ke zdroji el. proudu
- Do nádrže (**M**) nalít trochu vody a takto umožnit správný chod systému.
- Na displeji se zobrazí nápis:

### SYNTHETICS (SYNETICKÉ)

- Stisknout tlačítko pro ruční volbu (**I**) a pak otáčet kolečkem pro volbu funkcí (**H**), až do polohy pro požadovanou teplotu žehlicí plochy vhodnou pro tkaninu která má být žehlena.
- Pro potvrzení volby opět stisknout tentýž knoflík anebo počkat 3 vteřiny (spotřebič automaticky provede potvrzení volby).
- Otáčet kolečkem pro volbu funkcí proti směru hodin. Ručiček, až dokud lišta "STEAM POWER" nezmizí z displeje.
- Pro potvrzení volby opět stisknout tentýž knoflík anebo počkat 3 vteřiny (spotřebič automaticky provede potvrzení volby).

## REGENERACE ODVÁPŇOVACÍHO FILTRU

Pro zachování dlouhé životnosti vašeho žehličicího systému je spotřebič vybaven indikátorem, který upozorní na potřebu provést regeneraci odvápňovacího filtru.

Na displeji se zobrazí nápis:

**REGENERATE FILTER**

**(PROVÉST REGENERACI ODVÁPŇOVACÍHO FILTRU)**

Spotřebič stále normálně funguje i v případě, že se zobrazí toto hlášení, ale doporučuje se provést co nejdříve regeneraci odvápňovacího filtru k zaručení jeho účinnosti.

Postupovat následujícím způsobem:

- Pomocí tlačítka zapnuto/vypnuto (**G**) vypnout spotřebič a vytáhnout přívodní šňůru ze zásuvky.
- Sejmout nádrž na vodu (**M**).
- Sejmout odvápňovací filtr (**O**).
- Vložit odvápňovací filtr do držáku (fig.12). (Je vhodné provádět tento úkon nad umyvadlem v kuchyni).
- Zavěsit nádrž na odvápňovací filtr.
- Obsah sáčku s kyselinou citrónovou (**S**) který je součástí balení, rozpustit v nádobě s 1 litrem vody z vodovodu.
- Získaný roztok nalít do nádrže a nechat obsah překapat přes filtr (zhruba 20 minut), k uskutečnění regenerace odvápňovacího filtru je třeba počkat alespoň 40 minut.
- K propláchnutí odvápňovacího filtru je nyní třeba naplnit vodní nádrž 1litrem vody z vodovodu a nechat obsah překapat přes filtr.
- Po dokončení tohoto úkonu umístit filtr a nádrž na původní místo.

Stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto (**G**) opět spotřebič zapnout.

Pro vymazání hlášení z displeje stisknout knoflík pro volbu funkcí na 5 vteřin.

Poznámka: Sáčky s kyselinou citrónovou jsou v prodeji u autorizovaných servisních středisek.

## VÝHODY ŽEHLIČICÍHO SYSTÉMU



ULTRA 15 Bar  
Díky vysokému tlaku je pára sušší a s neustálým přívodem



ANTICALC  
Systém proti vodním usazeninám omezuje tvoření vodního kamene.



AUTO OFF  
Samostatné vypínání žehličky které zaručuje větší bezpečnost při provozu (viz menu)



SAFE OFF  
Automatické vypínání celého systému po uplynutí jedné hodiny od posledního výdeje páry zaručuje větší bezpečnost a úsporu energie.



NO DRIP  
Systém proti kapání který zablokuje vycházení páry při příliš nízké teplotě žehlicí plochy.




VERTICAL  
Možnost žehlení ve svislé poloze který je vhodný k žehlení záclon a sak.

## PO UKONČENÍ ŽEHLENÍ

Žehličku odložit do odkládací plochy (do polohy pro zablokování u modelů pro domácnost (**B**) a před jejím uklizením vyčkat až žehlička vychladne.

### Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

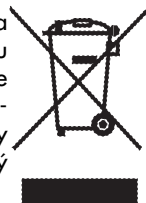

## VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH HLÁŠENÍ A PŘÍSLUŠNÁ OPATŘENÍ

HLÁŠENÍ	VÝZNAM	ODSTRANĚNÍ
FILL TANK NAPLNIT NÁDRŽ	<ul style="list-style-type: none"><li>Nádrž na vodu je prázdná.</li><li>Nádrž na vodu není správně nasazena</li><li>Nádrž na vodu ve znečištěná anebo je plná usazenin</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Naplnit nádrž na vodu a správně ji nasadit až na doraz, jak znázorněno na obrázku 8.</li><li>Sejmout nádrž a znovu ji nasadit jak znázorněno na obrázku.</li><li>Dobře nádrž vypláchnout a odstranit případné zbytky vodních usazenin.</li></ul>
IRON HEATING NAHR. ŽEHLIČKY	<ul style="list-style-type: none"><li>Žehlička je ve fázi nahřívání</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyčkat nahřátí žehličky.</li></ul>
IRON OFF ŽEHLIČKA VYPNUTA	<ul style="list-style-type: none"><li>Uplynul čas pro samostatné vypnutí žehličky (viz strana 82 "nastavení samostatného vypnutí")</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stisknout kterékoliv z tlačítek anebo otáčet kolečkem pro volbu funkcí.</li></ul>
REGENERATE SCALE FILTER R E G E N E R A C E ODVÁPŇOVACÍHO FILTRU	<ul style="list-style-type: none"><li>Je potřeba provést regeneraci odvápňovacího filtru. Nicméně je možné dokončit započaté žehlení.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Provést regeneraci filtru způsobem popsaným na str.83</li></ul>
TECH. ASS. TECHNICKÝ SERVIS	<ul style="list-style-type: none"><li>Možné ucpání přívodních hadic na vodu v důsledku nečistoty uvnitř vodní nádrže.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vypnout spotřebič a počkat cca 2 hodiny až do vychladnutí a pak jej znovu zapnout. Pokud hlášení zůstává, je třeba kontaktovat autorizované servisní středisko výrobce DeLonghi</li></ul>

## PROBLÉMY KTERÉ JE MOŽNÉ VYŘEŠIT BEZ SERVISNÍHO STŘEDISKA

PROBLÉM	ODSTRANĚNÍ	ODSTRANĚNÍ
Spotřebič se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotřebič není připojen ke zdroji el. energie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolovat, zda je spotřebič správně připojen ke zdroji el. energie a stisknout tlačítko pro zapnutí, které je umístěno na levé straně čelní přístrojové desky.</li> </ul>
Ze žehličky nevychází pára	<ul style="list-style-type: none"> <li>Žehlička je ve fázi nahřívání</li> <li>Žehlicí systém je nastaven na ruční ovládání a na nízkou teplotu (nižší než ●).</li> <li>Tlak páry v ústředně generátoru není dostačující.</li> <li>Byla provedena volba funkce který nepředpokládá výdej páry (Quick&amp;ngo, syntetické, hedvábí)</li> <li>Bylo zapojeno samostatné vypnutí žehličky.</li> <li>Žádný z výše uvedených důvodů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčkat až žehlička dosáhne provozní teploty, jak popsáno na str.82.</li> <li>Navolit vyšší stupeň teploty.</li> <li>Vyčkat až tlak uvnitř generátoru dosáhne předpokládanou jmenovitou hodnotu.</li> <li>Zvolit jiný z možných programů.</li> <li>Stisknout kterékoliv z tlačítek anebo otáčet kolečkem pro volbu funkcí.</li> <li>Vypnout spotřebič, nechat jej vychladnout a pak znovu zapnout: v případě, že problém přetrvává, je třeba kontaktovat autorizované servisní středisko .</li> </ul>
Pára vychází zespodu ze spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> <li>Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Okamžitě spotřebič vypnout a kontaktovat autorizované servisní středisko .</li> </ul>
Po zapnutí spotřebič požaduje stále vykonání sledu jako při prvním zapnutí (nastavení jazyka, tvrdosti vody...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyklus pro první uvedení do provozu nebyl správně vykonán.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečit správné dokončení prvního cyklu uvedení do provozu, jak popsáno na str.80 (první uvedení do provozu).</li> </ul>
Voda vychází přes otvory v žehlicí ploše žehličky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda tvoří kondenzát uvnitř trubek protože výdej páry je použit poprvé anebo nebyl delší dobu používán.</li> <li>Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní nebo nakloněnou podložku.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opakovaně stisknout tlačítko pro výdej páry mimo žehlicí prkno: takto se umožní odstranění studené vody z okruhu pro páru.</li> <li>Umístit žehlicí systém na stabilní a rovnou podložku.</li> </ul>
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do nádrže na vodu byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do nádrže na vodu nesmějí být přidávány žádné přísady (viz naše rady v rychém průvodci). Očistit žehlicí plochu vlhkou utěrkou.</li> </ul>
Po prvním zapnutí žehličky je vidět výstup kouře.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Některé z částí spotřebiče byly ošetřeny izolačními materiály a mazadly, které se během prvního zahřívání odpařují.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o naprosto běžný jev, který zmizí po několikerém použití.</li> </ul>
Spotřebič vydává přerušovaný hluk a vibrace.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o vodu která je přečerpávána do bojleru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedná se o naprosto běžný jev.</li> </ul>
Spotřebič vydává přerušovaný hluk a vibrace.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Odpojit žehlicí systém a kontaktovat autorizované servisní středisko výrobce.</li> </ul>