


1	Popis spotřebiče	175
2	Bezpečnostní upozornění	176
3	Umístění spotřebiče	176
4	Příprava kávovaru	177
4.1	Naplnění nádrže na vodu	177
4.2	Naplnění zásobníku na zrnkovou kávu	177
4.3	První použití kávovaru	177
5	Příprava kávy (se zrnkovou kávou)	178
6	Nastavení kávomýnku	180
7	Příprava kávy espresso s předem umletou kávou (místo zrnkové kávy)	181
8	Výdej horké vody	181
9	Příprava kapučína (s použitím páry)	182
10	Čištění a údržba	183
10.1	Čištění přístroje	183
10.2	Čištění spařovací jednotky	184
10.3	Odvápnění	185
10.4	Programování tvrdosti vody	186
11	Vysvětlení signalizace světelních kontrolk při normálním fungování	187
12	Vysvětlení světelních kontrolk alarmů a jak se zachovat, pokud jsou rozsvícené	188
13	Řešitelné problémy než zavoláte technický servis	189

1. POPIS PŘÍSTROJE (VIZ STR. 3)

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| A Ohřívací plocha na šálky | M Spařovací jednotka |
| B Otočný knoflík páry | N Připojný kabel |
| C Tryska páry | O Napěňovač (vyjmíatelný) |
| D Napěňovač | P Tryska napěňovače (vyjmíatelná) |
| E Nádrž na vodu (vyjmíatelná) | Q Odměrka na předemletou kávu |
| F Podnos na šálky | R Nádoba (vyjmíatelná) na použitou kávu |
| G Nádobka odkapávače (vyjmíatelná) | S Knoflik k nastavení stupně mletí |
| H Kryt přístupu k obsluze | T Zásobník na zrnkovou kávu |
| I Zařízení pro výdej kávy (výškově nastavitelné) | U Prostor k uložení odměrky |
| J Ovládací panel | V Násypka na předemletou kávu |
| K Víko zásobníku na zrnkovou kávu | Z Pohyblivý šupliček |
| L Víčko násypyky na mletou kávu umístěné uprostřed | |

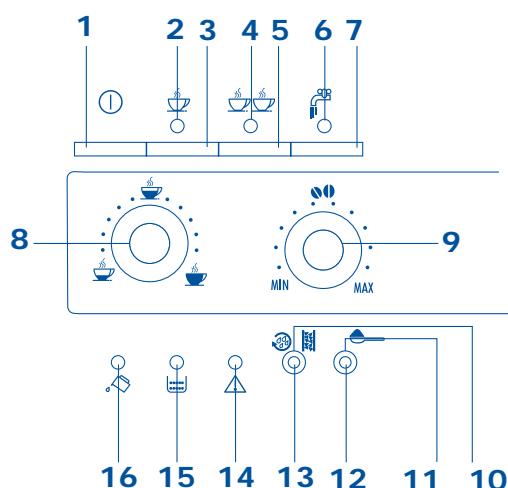

Ovládací panel

- 1) Tlačítko zapnutí/vypnutí kávovaru
- 2) Světelná kontrolka 1 šálek a OK teplota kávy
- 3) Tlačítko výdej kávy pro jeden šálek
- 4) Světelná kontrolka 2 šálky a OK teplota kávy
- 5) Tlačítko výdej kávy pro dva šálky
- 6) Světelná pro výběr teplé vody nebo výdej páry
- 7) Tlačítko pro volbu teplé vody
- 8) Knoflik voliče množství kávy (malá, normální nebo velká káva)

- CZ**
- 9) Knoflik voliče množství mleté kávy (k přípravě slabé, normální nebo silné kávy)
 - 10) Tlačítko pro plachování a odvápnění
 - 11) Tlačítko navolení předem umleté kávy (vylučuje fungování kávomlýnku)
 - 12) Světelná kontrolka (vylučuje kávomlýnek)
 - 13) Světelná kontrolka alarmu odvápnění
 - 14) Světelná kontrolka všeobecného alarmu
 - 15) Světelná kontrolka – nádoba na použitou kávu je plná nebo není nasazená na kávovar
 - 16) Světelná kontrolka – nemí voda v nádrži nebo nádrž není nasazená na kávovar

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÚNÍ

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ POKYNY K POUŽITÍ SPOTŘEBIČE A USCHOVEJTE SI JE!

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy espresso" a pro "ohřívání nápojů": dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody, párou nebo při nevhodném používání přístroje.
- Tento spotřebič se smí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybým anebo nerozumným používáním spotřebiče.
- Při provozu spotřebiče se nedotýkejte horkých částí spotřebiče. Dotýkejte se rukojetí nebo úchyť.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby tento spotřebič používaly nesvěprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
- V případě, že se spotřebič poškodí nebo funguje špatně, vypněte jej a nepokoušejte se jej vlastnoručně opravit. Případné opravy nechte provést pouze v technickém servisu, který má pověření výrobce a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.

3 UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIŠE


- Po odstranění obalu se přesvědčte, o celistvosti přístroje. Pokud máte obavy, že přístroj je poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén, atp.) v dosahu dětí, může být pro ně nebezpečný.
- Přístroj umístěte na vodorovnou a stabilní pracovní desku, daleko od vodovodních kohoutků a dřezů a zdrojů tepla.
- **Při umísťování spotřebiče musíte dodržet tyto vzdálenosti: mezi zadní stěnou a po stranách spotřebiče a jinými předměty musí být cca 5 cm volného prostoru. Nad kávovarem musí zůstat alespoň 20 cm volného prostoru.**
- Neinstalujte spotřebič v prostředí, kde teplota může dosáhnout či klesnout pod 0°C (při zmrznutí vody ve spotřebiči může dojít k poškození přístroje).
- Ověřte si, zda elektrické napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním proudovým jištěním 10 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nedostatečným nebo chybějícím uzemněním.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem.
- Připojný kabel tohoto přístroje nesmí v žádném případě vyměňovat uživatel. K výměně je nutné použít speciální náradí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na technický servis pověřený výrobcem. Vyvarujete se tak veškerému riziku.
- Doporučujeme Vám, abyste co nejdříve nastavili tvrdost vody podle pokynů popsaných v paragrafu 10.4.

Při prvním použití kávovaru je nutné, abyste se naučili s přístrojem zacházet správně, postupujte výhradně podle pokynů uvedených v následujících kapitolách.

4 PŘÍPRAVA KÁVOVARU

4.1 NAPLNĚNÍ NÁDRŽE NA VODU


- Vyjměte nádrž na vodu (obr. 1), vypláchněte ji a naplňte ji čerstvou vodou. Dbejte na to, abyste nepřesáhl rysku MAX. Než vydáte nádrž na vodu, musíte nejdříve umístit napěňovač směrem do středu kávovaru tak, aby nebránil vydání nádrže.
- Nasadte nádrž do uložení tak, že **zaťačíte na doraz**.

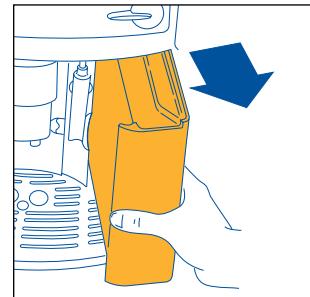

Obr. 1

4.2 NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA ZRNKOVOU KÁVU


- Otevřete víko zásobníku na zrnkovou kávu (obr. 2).
- Nasypte do zásobníku zrnkovou kávu.
- Zásobník zavřete víkem.

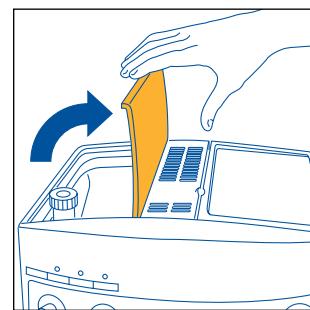


Obr. 2

4.3 PRVNÍ POUŽITÍ KÁVOVARU

- Ověřte si, zda je nádrž nasazená v kávovaru a zástrčka připojného kabelu zasunuta do zásuvky el. proudu.
- Napěňovač otočte směrem ven a pod napěňovač umístěte šálek (obr. 3). Potom kávovar zapněte stisknutím tlačítka ① (obr. 4).
- IHNED PO ZAPNUTÍ, DO MAX. 30 SEKUND**, otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 5) (je zcela normální, pokud je v tomto okamžiku kávovar hlučnější).
- Po několika sekundách z napěňovače vytče trochu vody. V okamžiku, kdy do šálku vytéklo zhruba 30 ml vody, otočte knoflíkem páry o půl otočky ve směru hodinových ručiček (obr. 6) až na doraz a tím přerušíte výdej vody.
- Počkejte, až zelené světlé kontrolky ☕ a ☕ přestanou blikat a zůstanou rozsvícené. (Jestliže světlé kontrolky blikají, znamená to, že kávovar se zahřívá. Zatímco rozsvícené kontrolky označují, že kávovar dosáhl ideální teploty pro přípravu kávy – kap. 11 – body 1 a 2).
(Okamžik před tím, než světlé kontrolky přestanou blikat a zůstanou rozsvícené, kávovar provádí zcela automatický proplachování přístroje: z trysek vydávající jednotky vytče trochu vody. Voda steče do nádobky odkapávače).
- Rada: pokud budete připravovat malou kávu (méně než 60 ml), doporučujeme Vám, nechat vytéci vodu z proplachování přístroje do šálku. Nechte vodu v šálku po několik sekund (pak ji vylijte) tak, aby se šálek předehřál. Obdržená káva bude teplejší.
- Nyní je kávovar připravený k použití.

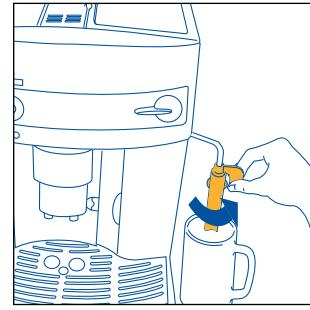


CZ

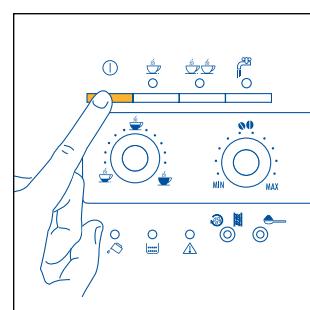


Obr. 4

5 PŘÍPRAVA KÁVY (SE ZRNKOVOU KÁVOU)


- 1) Než stisknete knoflík k přípravě kávy vždy si zkонтrolujte, aby zelené světelné kontroly a byly rozsvícené a aby zásobník na zrnkovou kávu byl plný.
- 2) Knoflíkem na pravé straně (obr. 7) nastavte požadovanou chuť mleté kávy. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje množství zrnkové kávy, kterou kávovar pomele a tudíž chuť uvařené kávy bude silnější. Při prvním použití kávovaru budete muset připravit několik káv, abyste si vyzkoušeli a vytypovali správnou polohu knoflíku. Dávejte pozor při otáčení knoflíku ve směru hodinových ručiček, abyste jím neotocili příliš, obdrželi byste pomalý výdej kávy (po kapkách), především při vaření dvou šálků kávy.
- 3) Knoflíkem na levé straně (obr. 8) nastavte požadované množství kávy. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zvyšuje množství uvařené kávy. Při prvním použití kávovaru budete muset připravit několik káv, abyste si vyzkoušeli a vytypovali správnou polohu knoflíku.
- 4) Pod trysky kávovaru umístěte jeden šálek, pokud budete připravovat 1 kávu (obr. 9) nebo 2 šálky, pokud budete vařit 2 kávy (obr. 10). Na povrchu kávy se vytvoří dobrý krém, pokud trysky kávovaru přiblížíte co nejvíce k šálkům tak, že zařízení pro výdej kávy posune te směrem dolu (obr. 11).
- 5) Stiskněte tlačítko (obr. 12), pokud budete připravovat jednu kávu nebo tlačítko (obr. 13), jestliže budete vařit 2 kávy. (Kávovar začne mlít zrnkovou kávu, provede krátké předspaření, přestávku a potom výdej kávy. Kávovar se po výdeji nastaveného množství kávy sám zastaví a použitou mletou kávou vypustí do nádoby na použitou kávu).
- 6) Po několika sekundách, v okamžiku kdy se obě zelené světelné kontroly a znova rozsvítí, můžete vařit další kávu.
- 7) Stisknutím tlačítka ① kávovar vypnete. (Před vypnutím kávovar provádí zcela automatický cyklus propláchnutí: z trysky výdeje kávy vytče trochu horké vody do nádobky odkapávače. Dávejte pozor, abyste se neopářili). Jestliže kávovar nevypnete stisknutím tlačítka ① kávovar se v každém případě vypne sám po uplynutí 3 hodin od posledního použití a předtím provede automatický krátký cyklus propláchnutí.

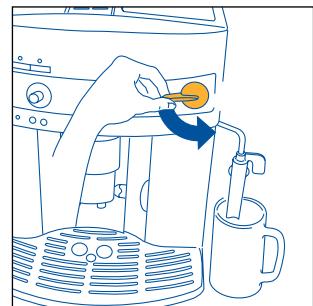


Obr.5

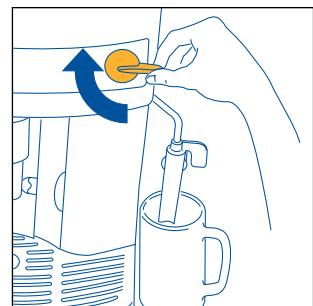

Obr.6

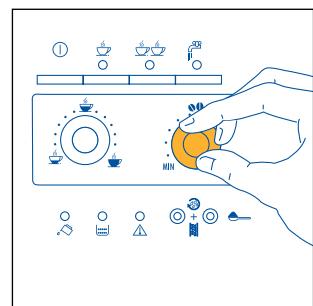

Obr.7

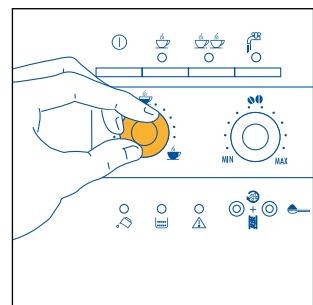

Obr.8

POZNÁMKA 1: Jestliže káva nevytíká z kávovaru nebo vytéká po kapkách, musíte otočit knoflíkem nastavení stupňe pomletí (obr. 17) o jeden stupeň po směru hodinových ručiček (viz kap. 6). Postupujte po jednotlivých stupních, dokud neobdržíte výdej kávy podle vašich požadavků.

POZNÁMKA 2: Jestliže káva vytéká z kávovaru příliš rychle a krém, který se utvoří na kávě je nedostačující, otočte trochu knoflíkem, který se nachází na pravé straně (obr. 7) po směru hodinových ručiček. Postupujte pomalu tak, abyste si vytypovali správnou polohu knoflíku. Otáčejte knoflíkem opatrně, neotáčejte knoflíkem příliš ve směru hodinových ručiček, protože byste obdrželi příliš pomalý výdej kávy (po kapkách). Jestliže Vás výsledek po přípravě několika káv neuspokojil, a krém není dostatečný, otočte i knoflíkem k nastavení stupně pomletí (obr. 17) o jeden stupeň proti směru hodinových ručiček (viz kapitola 6).

POZNÁMKA 3: Rady k přípravě teplejší kávy:

1) připravovat jeden šálek malé kávy (méně než 60 ml), použijte horkou vodu, kterou vypláchnete šálek a tím ho předehřejete (viz rada kap. 4.3 – bod 5). Jestliže po ukončení vaření kávy uplynuly 2/3 minuty a chcete připravit novou kávu, musíte předehřát spárovací jednotku tak, že stisknete tlačítko (obr. 14). Nechte vytékat vodu do nádobky odkapávače, nebo použijte tuto horkou vodu k

vypláchnutí (vodu vylijete) šálku do kterého budete připravovat kávu. Šálek tak předehřejete.

2) Nepoužívejte šálky s příliš silnými stěnami, absorbuji veškeré teplo anebo je nejdříve dobře nahřejte.

3) Používejte předehřáté šálky – buď vypláchnuté horkou vodou nebo je nechte nahřát po dobu alespoň 20 minut na ohřívací ploše na šálky, která se nachází na horním krytu zapnutého kávovaru.

POZNÁMKA 4: I když je kávovar v provozu, můžete výdej kávy kdykoliv zastavit jednoduchým stisknutím tlačítka ☕ (obr. 12) nebo ☕☕ (obr. 13), podle toho, které ze dvou tlačitek jste před tím navolili.

POZNÁMKA 5: Pokud se Vám zdá, že káva, která vytékla do šálku nestaci, stiskněte tlačítko ☕ (obr. 12) nebo ☕☕ (obr. 13), záleží na tom, jaké tlačítko jste předtím navolili a přidržte je stisknuté, dokud do šálku nenateče požadované množství kávy. (Tento úkon musíte ale provést do 3 sekund od ukončení výdeje kávy z trysky kávovaru).

POZNÁMKA 6: Jestliže se rozsvítí alarm ☺ (kap. 12 – bod 1), musíte do nádrže na vodu nalít čistou čerstvou vodu, jinak by kávovar nevydával kávu. Nádrž na vodu lze vyjmout pouze pokud jste předtím umístili napěňovač směrem do středu kávovaru. (Je normální, že v okamžiku, kdy se rozsvítí alarm ☺ na dně nádrže zbylo ještě trochu vody).

POZNÁMKA 7: kávovar počítá počet připravených káv. Po výdeji 14 jednotlivě připravených káv (nebo 7 dvojitých káv) se světelná kontrolka ☖ rozsvítí a zůstane rozsvícená (kap. 12 – bod 3) a signalizuje, že nádoba na použitou kávu je plná a je třeba ji vyprázdnit. Světelná kontrolka zůstane rozsvícená a nelze vařit kávu, dokud nádobu na použitou kávu nevyprázdníte. Při vyprazdňování postupujte následovně: otevřete kryt obsluhy na přední straně kávovaru tahem za příslušnou páčku (obr. 15); světelná kontrolka ☛ začne blikat (viz kap. 12 bod 9); nyní vytáhněte nádobu odkapávače (obr. 16), vyprázdněte ji a vycistěte. Nádobu na použitou kávu vyprázdněte a pečlivě vycistěte. Dbejte na to, abyste odstranili veškeré zbytky kávy, které se usadily na dně nádoby. Kávovar osušte tam, kde se vytvořily kapky sražené páry – především uvnitř přístroje pod nádobou odkapávače. **DŮLEŽITÉ:** pokudžde, kdy vytáhnete nádobu odkapávače musíte **POVINKNĚ** vyprázdnit i nádobu na použitou kávu, i když není zcela plná. Pokud tento úkon neprovědete, může se stát, že při přípravě dalších káv se nádoba na použitou kávu přeplní a kávovar se ucpe použitou kávou.

POZNÁMKA 8: postupem času se může stát, že se součástky v kávomýlku opotřebují a káva se umele hruběji a tudíž i chut uvařené kávy je jiná.


Tuto nepříjemnost můžete vyřešit tak, že změňte nastavený stupeň mletí kávomýlku otočením knoflíku nastavení pomletí zrnkové kávy (obr. 17) o jeden stupeň proti směru hodinových ručiček (podle instrukcí uvedených v kapitole 6).

POZNÁMKA 9: v případě, že jste kávovar dlouho nepoužívali, je nutné provést čištění spařovací jednotky podle instrukcí v kapitole 10.2.


POZNÁMKA 10: Jestliže je kávovar v provozu a vydává kávu, nesmíte v žádném případě vyjmout nádrž na vodu.

Pokud by byla vyjmuta nádrž na vodu, kávovar nemůže připravovat kávu a začne blikat světelná kontrolka (chybí voda). Pokud je požadována příprava další kávy, kávovar začne být hlučný a káva se nepřipravuje.


Pro opětné spuštění kávovaru je třeba otočit knoflíkem pro páru proti směru hodin. ručiček až na doraz a taktéž obnovit přítok vody do napěňovače na několik vteřin.

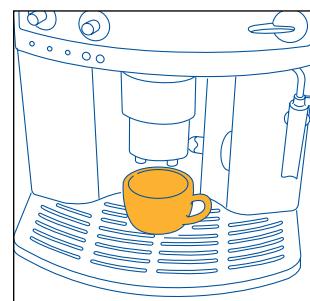


Obr. 9

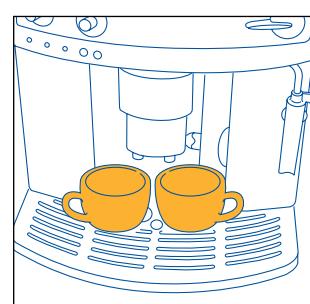

Obr. 10

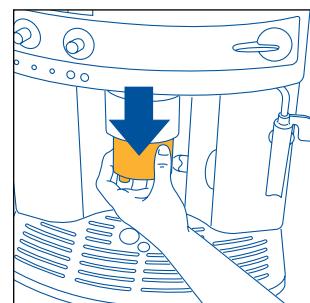

Obr. 11

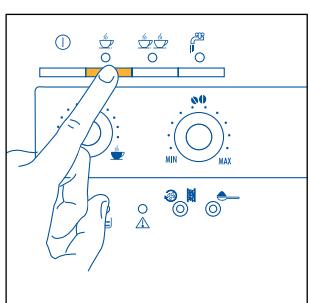


Obr. 12

180

Při prvním použití kávovaru musíte nejdříve připravit 4-5 káv, než obdržíte uspokojujícího výsledku.

Jestliže se rozsvítí světelná kontrolka signalizující nějakou anomálii, není třeba se hned obracet na technický servis. Problém lze skoro vždy vyřešit. Postupujte podle pokynů uvedených v kapitolách 12 a 13. V případě, že ani potom se Vám nepodařilo problém vyřešit, nebo pokud potřebujete další informace, zavolejte na telefonní číslo uvedené v seznamu přiloženém k tomuto návodu k použití na str. 2. Jestliže Váš stát nefiguruje na seznamu, zavolejte na telefonní číslo uvedné na záručním listě.

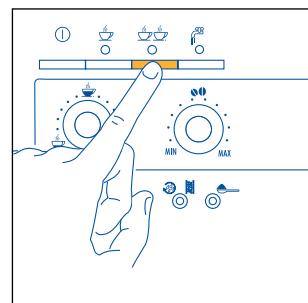

Obr.13


6 NASTAVENÍ KÁVOMLÝNKU

Kávomlýnek není nutné, alespoň ze začátku, nijak regulovat, protože při výrobě kávovaru se kávomlýnek přednastavuje tak, aby kávovar při výdeji kávy fungoval správně. Jestliže se Vám ale po uvaření prvních káv zdá, že káva vytéká z kávovaru příliš rychle nebo naopak příliš pomalu (po kapkách) provedte nastavení výdeje kávy otočným knoflíkem určeným k regulaci stupně pomletí kávových zrnek (obr. 17). Jestliže jej otočíte o jeden stupeň ve směru hodinových ručiček (tj. o jednu číslici) obdržíte rychlejší výdej kávy (nebude vytékat po kapkách).

Jestliže jej otočíte o jeden stupeň proti směru hodinových ručiček obdržíte pomalejší výdej kávy a zlepší se vzhled krému.

Změna tohoto nastavení se projeví po přípravě alespoň 2 káv.

Otočným knoflíkem nastavení stupně pomletí zrnkové kávy můžete otáčet pouze během provozu kávomlýnku.

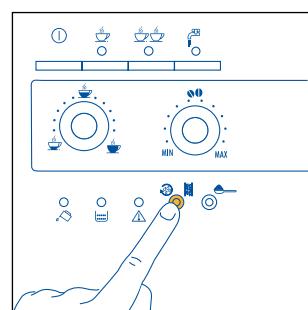


Obr.14



Jestliže chcete, aby káva vytékala z kávovaru pomaleji a krém na kávě byl lepší, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček (= jemněji pomletá káva).


Jestliže chcete, aby káva vytékala z kávovaru rychleji (nebude vytékat po kapkách) otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček (= na hrubo mletá káva).

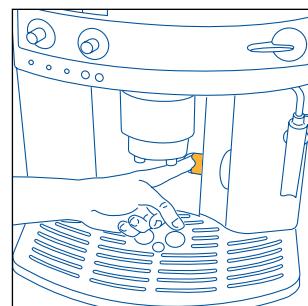


Obr.15

POZNÁMKA 1: Při výstupní kontrole tohoto výrobku se používá káva a proto je zcela normální, pokud v kávomlýnku zůstanou zbytečky mleté kávy.

Je ale zaručeno, že tento kávovar je nový.

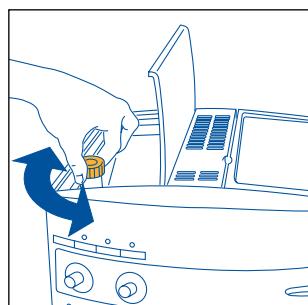

Obr.17

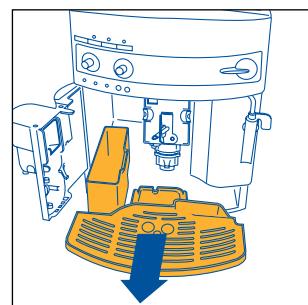

Obr.16

NÁVOD K POUŽITÍ

7 PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEM UMLETOU KÁVOU (MÍSTO ZRNKOVÉ KÁVY)

1. Stisknutím tlačítka ☕ navolíte režim přípravy kávy s předem umletou kávou (obr. 18). Tlačítko s vestavěnou světelnou kontrolkou se rozsvítí a signalizuje, že došlo k navolení funkce.
2. Zdvihněte víko umístěné uprostřed a do násypky nasypete jednu odměrku předem umleté kávy (obr. 19) a dále postupujte podle popisu v kapitole 5.
POZN: Stisknutím tlačítka ☕ je možná příprava kávy vždy po jednom šálku.

POZNÁMKA 1: V žádném případě nesypete do kávovaru mletou kávu, jestliže je kávovar vypnuty. Káva by se dostala do vnitřního okruhu kávovaru.

POZNÁMKA 2: V žádném případě nesypete do násypky více než 1 odměrku kávy, v opačném případě kávovar přestane připravovat kávu a předemletá káva se roznese po kávovaru a zašpiní jej, anebo bude káva vytékat po kapkách.



POZNÁMKA 3: K dávkování množství kávy používejte pouze odměrku dodanou spolu s kávovarem.


POZNÁMKA 4: Při vaření kávy s funkcí pro předem umletou kávu používejte pouze mletou kávu určenou pro espresso kávovary: je zakázáno používat zrnkovou kávu, lyofilizovanou kávu nebo jiné materiály, které by mohly kávovar poškodit.

POZNÁMKA 5: V případě, že do násypky nasypete více než jednu odměrku předemleté kávy a násypka se takto ucpe, použijte nůž tak, aby mletá káva propadla dolů (obr. 20). Potom vyjměte a vycistěte spařovací jednotku a kávovar podle popisu v kapitole 10.2 "Čištění spařovací jednotky".


3. V případě, že po přípravě kávy s předem umletou kávou chcete použít při přípravě kávy zrnkovou kávu, musíte zrušit aktivaci režimu přípravy kávy s předem umletou kávou tak, že tlačítko znova stisknete ☕ (světelná kontrolka zhasne a aktívuje se fungování kávomýnku).

8 VÝDEJ HORKÉ VODY


- Zkontrolujte si vždy, zda jsou zelené světelné kontroly ☕ a ☕ rozsvícené.
- Otočte napěňovač směrem ven (obr. 3).
- Pod napěňovač umístěte nádobu (obr. 3).
- Stisknout tlačítko ☕ (obr. 21). Světelná kontrolka ☕ se rozsvítí a signalizuje zvolení této funkce.
- Otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček o půl otočky tj. až na doraz (obr. 5): z napěňovače bude do připravené nádoby vytékat horká voda.
- Výdej horké vody můžete přerušit otočením knoflíku páry až na doraz ve směru hodinových ručiček (obr. 6). Napěňovač umístěte do původní polohy do středu kávovaru. Stisknout tlačítko ☕ (obr. 21). (Doporučujeme, abyste při výdeji horké vody nepresáhli dobu 2 minut).

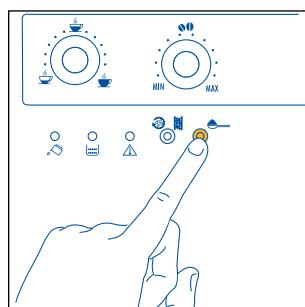

Obr. 18

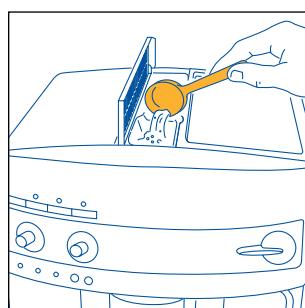

Obr. 19

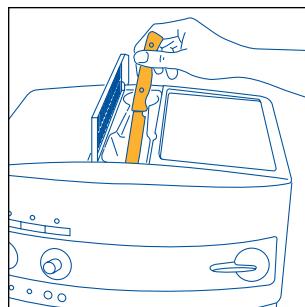

Obr. 20


CZ

9 PŘÍPRAVA KAPUŠÍNA (S POUŽITÍM PÁRY)


- Napěňovač posuňte směrem ven (obr. 6).
- Prázdnou nádobu umístěte pod napěňovač (obr.3). Otočte knoflíkem pro páru o půl otáčky, proti směru hodin. ručiček, až na doraz(světelná kontrolka  začne blikat, obr.22). Nechat na chvíli odtéct horkou vodu s příměsí páry, až dokud nevychází pouze pára.
- Poté otočit knoflíkem ve směru hod. ručiček až na doraz (obr.6) a přerušit tak výdej páry.
- Vyprázdnit nádobu a naplnit ji cca 100 ml mléka na každé kapucíno. Při volbě nádoby si uvědomte, že objem mléka se 2krát až 3krát zvětší. **POZNÁMKA:** doporučujeme použít polotučné mléko s teplotou z chladničky.
- Ponořit napěňovač do nádoby s mlékem (obr.23), dbát přitom, aby nebyla ponořena ryska pro označení hladiny na napěňovači (vyznačená šipkou na obr.24). Otočit knoflíkem pro volbu páry proti směru hod. ručiček o půl otáčky, až na doraz (Pozor na opaření). Z napěňovače vychází pára, která dá mléku krémovitou podobu a zvětší jeho objem.

K dosažení větší krémovitosti mléka je vhodné ponořit napěňovač do mléka a pomalu otáčet nádobou zespodu směrem vzhůru (Doporučujeme nepřekročit výdej páry po více než 2 min. bez přerušení).


- Po dosažení požadované teploty přerušte dodávku páry tak, že otočíte knoflíkem páry ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 6).
 - Připravit kávu způsobem popsaným v předešlých odstavcích, požít dostatečně velké šálky a poté je předem připraveným naplnit mléčným krémem. Kapucíno je hotovo: Osladit podle chuti a eventuálně posypat pěnou trochu práškového kakaa.
- POZNÁMKA 1:** Je důležité po každém použití napěňovač mléka vyčistit. Postupujte následujícím způsobem:
- Otočením knoflíku páry proti směru hodinových ručiček až na doraz vypusťte páru nebo vodu na několik sekund(obr. 5). Tímto úkonem se vyčistí trubička páry od případných zbytků mléka. **DŮLEŽITÉ:** Z hygienických důvodů doporučujeme provádět tento úkon po každé přípravě kapučína. Vyvarujete se tak tvorbě usazenin zaschlého mléka ve vnitřním okruhu napěňovače.
 - Otáčejte knoflíkem ve směru hodin. ručiček až na doraz a jednou rukou přidržte rukojeť trubičky napěňovače a druhou rukou odšroubujte napěňovač otáčením ve směru hodinových ručiček a poté jej vyvlekněte směrem dolů (obr. 25).

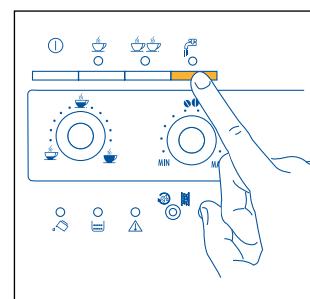


Obr.21

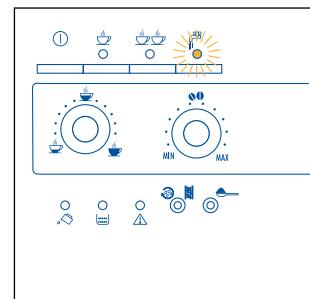

Obr.22

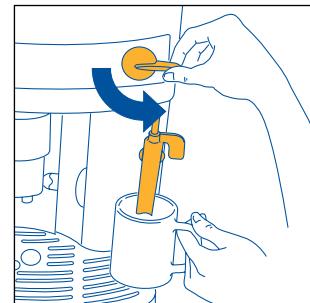

Obr.23

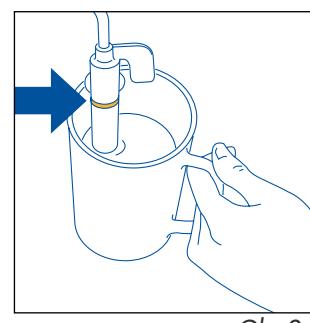

Obr.24


- Trysku páry sundejte z trubičky výdeje tak, že zatáhněte směrem dolů (obr. 26).
- Umyjte pečlivě napěňovač a trysku teplou vodou.
- Překontrolujte, aby dva otvory označené šipkou na obr. 27, nebyly zanešené. Pokud je to nutné vyčistěte je jehlou.
- Trysku páry namontujete znovu tak, že ji zasunete do trubičky páry a zároveň jí budete silou otáčet.
- Smontujte napěňovač tak, že ho nasunete směrem nahoru a zašroubujete proti směru hodinových ručiček.

10 ŠÍŠTÚNÍ A ÚDRŽBA


- Před jakýmkoliv úkonem čištění musíte počkat až kávovar vychladne a vytáhnout zástrčku připojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- Kávovar v žádném případě neponořujte do vody: jedná se o elektrický spotřebič.
- K čištění kávovaru se nesmí používat ředidla nebo drsné práškové přípravky. Stačí vlhký a měkký hadřík.
- Veškeré součástky kávovaru se nesmí v žádném případě myt v myčce nádobí.

10.1 ŠÍŠTÚNÍ KÁVOVARU


- Pokaždé, když se rozsvítí světelná kontrolka  a zůstane rozsvícená (kap. 12 – bod 3), provedte čištění nádoby na použitou kávu (popsané v kapitole 5 pozn. 7)
- Doporučujeme Vám také čistit pravidelně a často nádrž na vodu.
- Nádobka odkapávače je vybavena ukazatelem (červené barvy) úrovně hladiny vody. V okamžiku, kdy tento ukazatel začne být viditelný (několik milimetrů pod nádobkou odkapávače), je nutné nádobku vyprázdnit a vyčistit ji.
- Občas si ověřte, aby otvory výdeje kávy nebyly zanešené. Pokud je to nutné, vyčistěte nános zaschlé kávy jehlou (obr. 28).

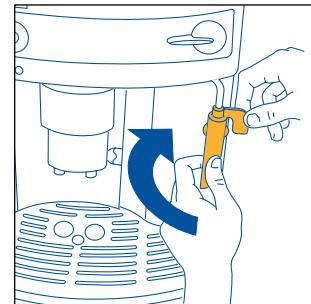

Obr.25

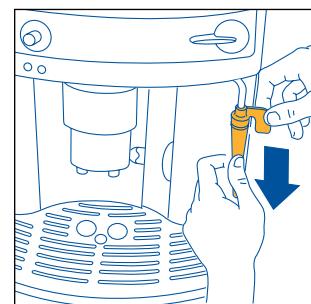


Obr.26

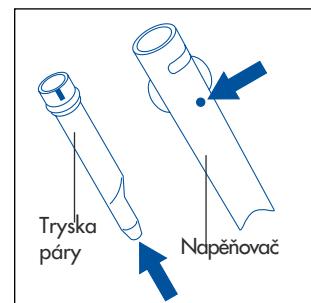

Obr.27

CZ

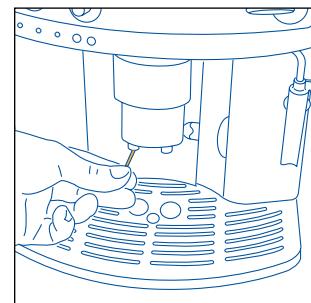

Obr.28

10.2 ŠÍŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY


Spařovací jednotka se musí opakovaně čistit tak, aby se nezanesla usazeninami kávy (které by mohly způsobit špatné fungování kávovaru).

Při čištění spařovací jednotky postupujte následovně:


- vypněte kávovar stisknutím tlačítka ① (obr. 4) a **počkejte až všechny světelné kontrolky zhasnou**;
- otevřete kryt obsluhy (obr. 15);
- vyjměte nádobku odkašávače a nádobu na použitou kávu (obr. 16) a umyjte je;
- stiskněte bočně a směrem ke středu dvě červená tlačítka pro odblokování na spařovací jednotce (obr. 29) a vytáhněte ji směrem ven;

POZOR: spařovací jednotku lze vyjmout pouze pokud je kávovar vypnuty. Pokud byste se snažili vyjmout spařovací jednotku se spuštěným kávovarem, mohli byste ji poškodit.



- omyjte spařovací jednotku pod teplou tekoucí vodou. Nepoužívejte mycí přípravky. Spařovací jednotka se nesmí mýt v myčce nádobí;
- vyčistěte pečlivě vnitřek kávovaru. Usazeniny kávy na vnitřních stěnách kávovaru můžete oškrábat dřevěnou nebo umělohmotnou vidličkou (obr. 30) a pak **vysávat vysavačem** (obr. 31);
- spařovací jednotku zasuňte do kolejniček vnitřní podpěry a na čep ve spodní části a **potom zaťačte silou až na doraz na nápis PUSH, dokud neuslyšíte klapnutí** při kterém se jednotka zahákla do uložení.

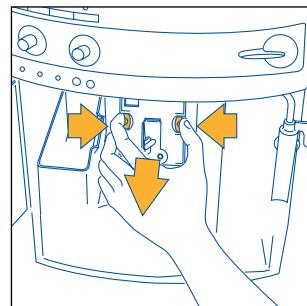

Obr.29

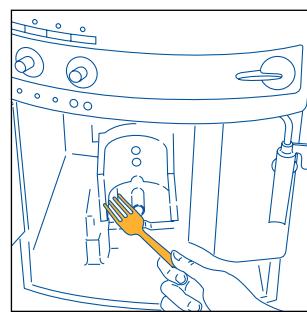


Obr.30

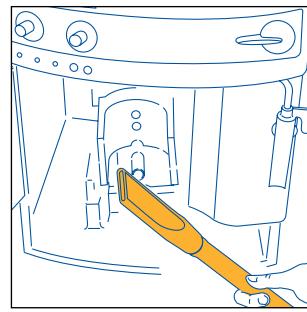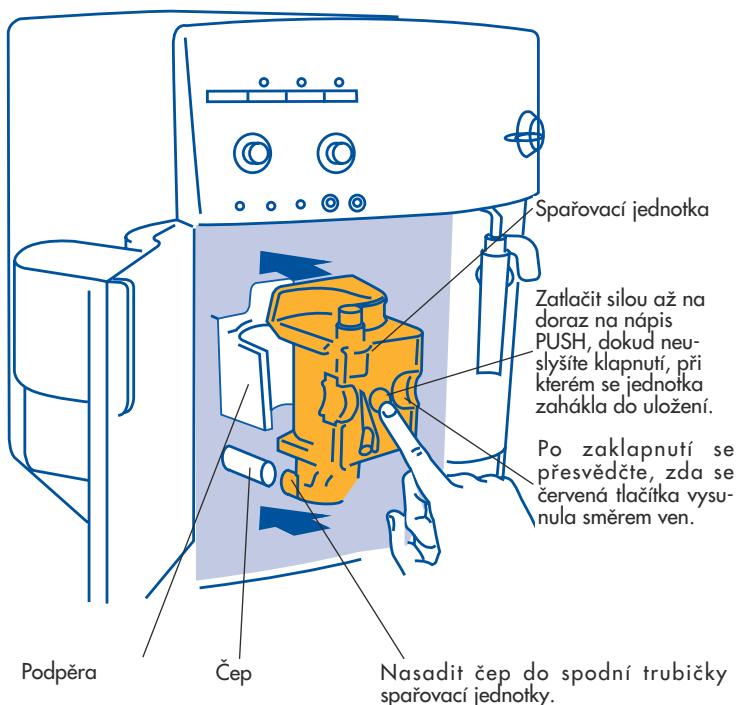

Obr.31

Přesvědčte se, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven. Jinak by se dvírka krytu nezavřela.

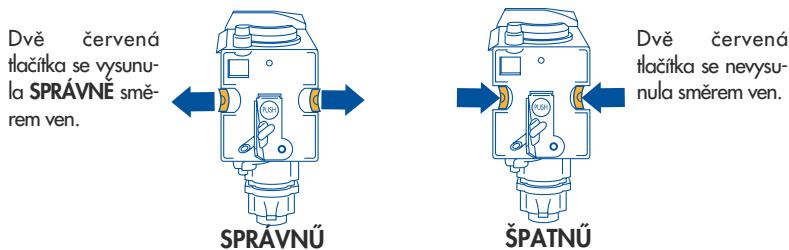

POZNÁMKA 1: V případě, že spařovací jednotka není dobře nasazena do svého uložení a neslyšeli jste typické klapnutí a dvě červená tlačítka se dobře nevysunula směrem ven, kryt nelze zavřít a kávovar tudíž nefunguje (při zapnutí kávovaru začne blikat světelná kontrolka (kap. 12 – bod 9).

POZNÁMKA 2: pokud se Vám stane, že se spařovací jednotka ztěžka nasunuje do svého uložení (před nasunutím) stiskněte ji silou současně z vrchní i ze spodní strany tak, aby se zmenšila na správný rozměr – viz obrázek 32.

POZNÁMKA 3: v případě, že se vám stále nedáří spařovací jednotku nasadit na kávovar, zavřete kryt přístupu k obsluze a vytáhněte zástrčku připojného kabelu ze zásuvky a zase jí znova zasuňte. Vyčkejte až všechny světelné kontroly zhasnou, pak otevřete kryt a spařovací jednotku nasadte na přístroj.

- nádobku odkapáveče spolu s nádobkou na použitou kávu nasadte na přístroj;
- zavřete kryt přístupu k obsluze.


10.3 ODVÁPNĚNÍ

Nepřetržitým ohříváním vody při přípravě kávy se postupně ve vnitřních okruzích kávovaru tvoří vodní kámen. Tento fakt je zcela normální. Blikající světelná kontrolka signalizuje okamžik, kdy je nutné provést odvápnění (kap. 12 – bod 5).

POZNÁMKA: i přesto, že se rozsvítí světelná kontrolka můžete v kávovaru dálé připravovat kávu.

Postupujte následovně:

- připravte roztok podle pokynů uvedených na obalu odvápnovacího přípravku, který jste dostali spolu s výrobkem (a který si můžete zakoupit v Servisním technickém středisku firmy De'Longhi). **POUŽÍVEJTE POUZE A VÝHRADNĚ ODVÁPNOVACÍ PRÍPRAVEK FIRMY DE' LONGHI.**
- Do nádrže na vodu nalijte obsah láhve s odvápnovacím přípravkem (0,5 litru) a přilejte stejně množství vody (0,5 litru podle instrukcí na lahvi).
- pod napěňovač umístěte nádobu s objemem minimálně 1,5 litrů (obr. 3);
- zapněte kávovar stisknutím tlačítka (obr. 4);
- počkejte až zelené světelné kontroly a přestanou blikat a zůstanou rozsvícené;
- stiskněte tlačítko a přidržte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund (obr. 14). Světelná kontrolka vestavěná v tlačítku se rozsvítí (kap. 11 – bod 8) a signalizuje tak spuštění programu odvápnování. (Světelné kontroly a jsou zhasnuté a signálnizují, že není možné vařit kávu).

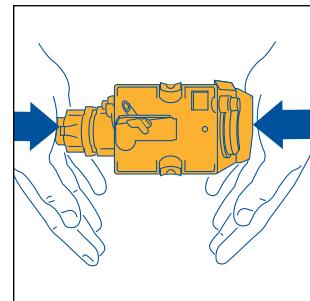

Obr.32

CZ

- otočte otočný knoflík páry proti směru hodinových ručiček o půl otočky (obr. 5). Z napěňovače začne v tomto okamžiku vytékat odvápnovací roztok do předem připravené nádoby.
- program odvápnování se skládá z řady výdeje roztoku a přestávek, které provádí automaticky a kterými se vodní kámen odstraní z vnitřních okruhů kávovaru.
- po zhruba 30 minutách v okamžiku, kdy se světelná kontrolka  rozsvítí (kap. 12 – bod 1), otočte knoflík páry o půl otočky ve směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 6).

Potom je nutné provést propláchnutí, aby se z vnitřního okruhu kávovaru vypláchl zbytky odvápnovacího přípravku, postupujte následovně:

- vyjměte nádrž na vodu, vypláchněte ji a nalijte do ní čistou vodu;
- nádrž nasadte do svého uložení;
- roztok z nádoby (pod napěňovačem) vylijte a opět ji umístěte pod napěňovač.
- otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček o půl otočky (obr. 5). Z napěňovače bude do předem připravené nádoby vytékat horká voda.
- v okamžiku, kdy z nádrže vytékla všechna voda, světelná kontrolka  zhasne a rozsvítí se světelná kontrolka  (kap. 12 – bod 1).
- otočte knoflíkem páry po směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 6) a do nádrže na vodu nalijte čistou vodu.
- Poznámka: jestliže přerušíte cyklus odvápnování před ukončením cyklu, nedojde ke zrušení aktivace alarmu   (kap. 12 – bod 5) a je nutné cyklus odvápnování zopakovat.

DŮLEŽITÉ: ZÁRUKA NA SPOTŘEBÍ SE RUŠÍ, POKUD SHORA UVEDENÉ ŠÍSTUNÍ NEBYLO PRAVIDLNÝ PROVÁDĚNO.





10.4 PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY

Po uplynutí předem nastavené doby provozu kávovaru se rozsvítí světelná kontrolka   (kap. 12 – bod 5). Tato doba byla nastavena v továrně na základě maximálního množství vápníku, který může užitná voda obsahovat. Je také možné tuto dobu prodloužit což znamená, že není nutné provádět odvápnování tak často. Můžete kávovar naprogramovat na základě reálné tvrdosti vody, kterou používáte k vaření.

Postupujte následovně:

- vyndejte z obalu testovací proužek "Total hardness test" (přiložený k tomuto sešitku), ponořte jej do vody na několik sekund. Pak proužek vyn-dejte a počkejte zhruba 30 sekund (dokud nezmění barvu a dokud se na proužku neobjeví červené čtverečky);
- zkontrolujte, zda je kávovar vypnutý (všechny světelné kontrolky musí být vypnuté);
- stiskněte tlačítko   (obr. 14) a **přidržte je stisknuté po dobu alespoň 5 sekund**. Čtyři světelné kontrolky   a  se rozsvítí.
- stiskněte opakovaně tlačítko  (obr. 18), dokud se nerozsvítí takový počet světelných kontrol, který odpovídá červeným čtverečkům, které se objevily na testovacím proužku (například: jestliže se na testovacím proužku objevily 3 červené čtverečky, musíte stisknout třikrát tlačítko  tak, aby se rozsvítily zároveň 3 světelné kontrolky   a ).
- stiskněte tlačítko  a údaj se uloží do paměti spotřebiče. Takto naprogramovaný kávovar Vás upozorní, kdy je opravdu nutné provést odvápnění přístroje na základě reálného obsahu vápníku ve vodě.

11 VYSVĚTLENÍ SIGNALIZACE SVĚTELNÝCH KONTROLEK PŘI NORMÁLNÍM FUNGOVÁNÍ

SVĚTELNÉ KONTROLKY	POPIS	VYSVĚTLENÍ
1 	Světelné kontrolky ☀️ blikají	Kávovar není připravený k použití (teplota vody nedosáhla ideální teploty k přípravě kávy). Počkejte, až se světelné kontroly rozsvítí a zůstanou rozsvícené. Potom můžete připravovat kávu.
2 	Světelné kontrolky ☀️, ☕ se rozsvítí a zůstane rozsvícené.	Kávovar dosáhl správné teploty a je připravený k vaření kávy.
3 	Světelná kontrolka ☕ se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Kávovar vydává kávu na 1 šálek kávy.
4 	Světelná kontrolka ☕ se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Kávovar vydává kávu na 2 šálky kávy.
5 	Světelná kontrolka ☀️ bliká	Kávovar vydává kávu na páry
6 	Světelná kontrolka ☀️ se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Kávovar je připravený k výdeji páry a můžete otočit knoflíkem páry.
7 	Světelná kontrolka ☁️ se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Kávovar je nastavený na režim teplé vody
8 	Světelná kontrolka ☰ se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Probíhá automatický program odvápnění (viz kap. 10.3)

CZ

12 VYSVĚTLENÍ SVĚTELNÝCH KONTROLEK ALARMU A JAK SE ZACHOVAT, POKUD JSOU ROZSVÍCENÉ

SVĚTELNÉ KONTROLKY		POPIS	VYSVĚTLENÍ	JAK SE ZACHOVAT
1		Světelná kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená	Nádrž na vodu je prázdná nebo špatně nasazena do svého uložení.	Naplnit nádrž vodou podle pokynů uvedených v kapitole 5 pozn. 5 a nasadit až na doraz.
2		Světelná kontrolka bliká	Kávovar nepřipravuje kávu a je hlučný.	Otočte knoflíkem páry proti směru hodinových ručiček (obr. 5) a postupujte podle popisu v odst. 5 pozn. 10.
			Káva vytéká příliš pomalu.	Otočte konflikem nastavení pomletí (obr. 17) o jeden stupeň ve směru hodinových ručiček (kap. 6).
3		Světelná kontrolka se rozsvítí a zůstane rozsvícená.	Nádoba na použitou kávu je plná nebo není nasazena do svého uložení. Po čištění jste zapomněli nasadit nádobu na použitou kávu.	Vyprázdněte nádobu na použitou kávu a provedte vyčištění nádoby podle popisu v kap. 5 – poznámka 7. Nádobu správně nasadte. Otevřete kryt přístupu k obsluze a nasuňte nádobu na použitou kávu do kávovaru.
4		Světelná kontrolka bliká.	Byla nastavena funkce , ale do násyppky na mletou kávu jste nenasypali kávu.	Nasypat mletou kávu do násyppky podle pokynů v kap. 7.
			Došla zrnková káva.	Naplňte zásobník zrnkovou kávou podle popisu v kap. 4.2.
			V případě, že je kávomlynek příliš hlučný, může to znamenat, že v zrnkové kávě byl kamínkem a zablokoval kávomlynek.	Obratěte se na asistenční středisko De'Longhi.
5		Světelná kontrolka bliká.	Signalizuje, že kávovar je zanesený vodním kamenem.	Je nutné co nejdřív provést cyklus odvápnění popsány v kapitole 10.3.
6		Z kávovaru vychází nezvyklý zvuk a čtyři světelné kontroly , , a blíží přerušovaně.	Pravděpodobně jste po umytí spařovací jednotky zapomněli jednotku nasadit.	Nechte kryt přístupu k obsluze zavřený a spařovací jednotku nenasazenou. Stiskněte současně tlačítka 1 ŠÁLEK a 2 ŠÁLKY, dokud čtyři světelné kontroly nezhasnou. Pouze v okamžiku, kdy všechny čtyři světelné kontroly zhasnou, je možné kryt přístupu k obsluze otevřít a nasadit spařovací jednotku (nasazení spařovací jednotky – viz kapitola 10.2).
7		Světelné kontroly a blikají přerušovaně.	Zapnuli jste kávovar a spařovací jednotka nebyla umístěna správně a tudíž kryt není dobře zavřený.	Stisknout spařovací jednotu v místech nápisu PUSH, dokud neuslyšíte klapnutí zaháknutí jednotky. Přesvědčte se, zda se dvě červená tlačítka vysunula směrem ven (kapitola 10.2). Zavřete kryt přístupu k obsluze a stiskněte tlačítko ①.
8		Světelné kontroly blikají přerušovaně.	Zapnuli jste kávovar s otevřeným knoflíkem páry.	Zavřete knoflík páry otáčením po směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 6).
9		Světelná kontrolka bliká.	Kryt přístupu k obsluze je otevřený.	Jestliže kryt nejde zavřít, zkонтrolujte, zda byla spařovací jednotka nasazena správně (kap. 10.2 – pozn. 1).

NÁVOD K POUŽITÍ

SVĚTELNÉ KONTROLKY	POPIS	VYSVĚTLENÍ	JAK SE ZACHOVAT
10 	Světelná kontrolka  je rozsvícená a zelené světelné kontroly blikají.	Pravděpodobně jste po umytí spařovací jednotky zapomněli jednotku nasadit.	Nasadte spařovací jednotku – viz kapitola 10.2.
11 	Světelná kontrolka  bliká	Vnitřek kávovaru je velmi špinavý.	Vyčistěte pečlivě vnitřek kávovaru podle popisu v kap. 10.2

13 ŘEŠITELNÉ PROBLÉMY NEŽ ZAVOLÁTE TECHNICKÝ SERVIS

Jestliže kávovar nefunguje a jedna světelní kontrolka alarmu je rozsvícená, můžete snadno zjistit a vyřešit příčinu špatného fungování kávovaru – viz kapitola 12. Pokud není rozsvícená ani jedna ze světelních kontrol, provedte následující kontrolu než zavoláte technický servis.

ZÁVADA	PŘÍSINA	NÁPRAVA
• Káva není horká.	<ul style="list-style-type: none"> Nenahřáli jste předem šálky. 	Použijte předechnaté šálky – můžete je vyplachout horkou vodou nebo je nechte nahřát po dobu alespoň 20 minut na ohřívací ploše na šálky, která se nachází na horním krytu kávovaru (viz kap. 5 pozn. 3).
	<ul style="list-style-type: none"> Spařovací jednotka je příliš studená. 	Než začnete vařit kávu, zahřejte spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko  (viz. obr. 14) (viz pozn. 3 v kap. 5).
• Na kávě se tvoří málo krému.	<ul style="list-style-type: none"> Kávovar spotřebuje při spařování příliš málo kávy. 	Otočte o kousek pravým knoflíkem (viz. obr. 7) ve směru hodinových ručiček (viz kap. 5 pozn. 2).
	<ul style="list-style-type: none"> Káva je umletá příliš na hrubo. 	Otočte knoflíkem nastavení stupně pomletí kávy (viz. obr. 17) o jeden stupeň proti směru hodinových ručiček (viz kap. 6).
	<ul style="list-style-type: none"> Zrnková káva není vhodná. 	Použijte jinou značku zrnkové kávy.
• Káva vytéká příliš pomalu.	<ul style="list-style-type: none"> Káva je umletá příliš na jemno. 	Otočte knoflíkem nastavení stupně pomletí kávy (viz. obr. 17) o jeden stupeň ve směru hodinových ručiček (viz kap. 6).
	<ul style="list-style-type: none"> Kávovar spotřebuje při spařování příliš mnoho kávy. 	Otočte trochu knoflíkem na pravé straně (viz. obr. 7) proti směru hodinových ručiček.
• Káva vytéká příliš rychle.	<ul style="list-style-type: none"> Káva je umletá příliš na hrubo. 	Otočte knoflíkem nastavení stupně pomletí kávy (viz. obr. 17) o jeden stupeň proti směru hodinových ručiček (viz kap. 6).
	<ul style="list-style-type: none"> Kávovar spotřebuje příliš málo kávy při spařování. 	Otočte trochu knoflíkem na pravé straně (viz. obr. 7) po směru hodinových ručiček.

CZ

ZÁVADA	PŘÍSINA	NÁPRAVA
• Káva nevytíká ani z jedné trysky.	• Otvory trysek jsou ucpané.	Zbytky zaschlé kávy vyčistěte trysky jehlou (obr. 28).
• Při otáčení otočného knoflíku z napěňovače nevychází pára.	• Otvory napěňovače a trysky páry jsou zanešené.	Vyčistěte otvory napěňovače a trysku páry (viz kap. 9 – obr. 27).
• Při stisknutí tlačítka  a  kávar nevydává kávu ale vodu.	• Namletá káva pravděpodobně ucpalá násypku.	Odstraňte nános mleté kávy, kterým se ucpalá násypka – pomožte si nožem (viz kap. 7 – pozn. 5). Potom vyčistěte spařovací jednotku a vnitřek kávaru (viz popis v kapitole 10.2).
• Při stisknutí tlačítka  se kávar nezapne.	• Kávar není napájený el. proudem.	Překontrolujte, zda je zástrčka připojeného kabelu zasunuta do zásuvky el. proudu.
• Nejde vydat spařovací jednotku a nelze tudíž provést čištění.	• Kávar je zapnutý. Spařovací jednotku můžete vydat pouze pokud je kávar vypnutý.	Vypněte kávar (viz kap. 10.2). POZOR: spařovací jednotku lze vydat pouze pokud je kávar vypnutý. V případě, že se budete snažit spařovací jednotku vymout pokud je kávar zapnutý, hrozí, že se kávar nenačerpavě poškodí.
• Použili jste předem umletou kávu (namísto zrnkové kávy) a kávar nevydává kávu.	• Nasypali jste příliš mnoho mleté kávy. • Nestiskli jste tlačítko  a kávar spotřeboval kromě předem umleté kávy i zrnkovou kávu namletou kávomlýnkem.	Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte pečlivě vnitřek kávaru podle popisu v kapitole 10.2. Úkony zopakujte za použití maximálně 1 odměrkou mleté kávy. Vyčistěte pečlivě vnitřek kávaru podle pokynů uvedených v kap. 10.2. Úkony zopakujte ale nejdříve stiskněte tlačítko  podle pokynů v kapitole 7.
• Káva nevytíká z trysek kávaru, ale podél krytu přístupu k obsluze.	• Nasypali jste předem umletou kávu ačkoliv kávar byl vypnutý. • Otvory trysek jsou zanešené suchými zbytky kávy • Pohyblivý šuplíček uvnitř krytu přístupu k obsluze je zablokován a nemůže se kýtav.	Vyjměte spařovací jednotku a vyčistěte pečlivě vnitřek kávaru podle popisu v kapitole 10.2. Úkony zopakujte ale nejdříve kávar zapněte. Vyčistěte otvory jehlou (viz kap. 10.1, obr. 28). Vyčistěte pečlivě pohyblivý šuplíček, především v místech pantů tak, aby se mohl dobře kýtav.