

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy se budou v textu návodu k použití opakovat.

- A Víko horní části konvičky
- B Konvička
- C Spodní část konvičky
- D Kovové sítko
- E Těsnění
- F Podstavec
- G Přípojný kabel
- H Vypínač zapnuto/vypnuto
- I Světelná kontrolka
- J Pojistný ventil
- K Filtr ve tvaru trychtýře
- L Redukční kotouč na půl konvičky
- M Štěrbiny pro výdej kávy
- N. Konektoru

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro "vaření kávy".
- **Používejte vždy jen mletou kávu. Jiné směsi jako např. kakao, heřmánek nebo jiné odvary či práškové instantní nápoje nejsou vhodné. Otvory kovového sítka by se mohly ucpat.**
- Dávejte pozor, abyste při čištění spotřebiče nepoškodili podstavec nebo spodní část konvičky do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.
- Dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním přístroje.
- Pokud je kávovar v provozu, nedotýkejte se teplých částí spotřebiče. Dotýkejte se pouze rukojetí nebo tlačítek.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.
- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným nebo nerozumným používáním přístroje.
- Tento kávovar funguje pouze s příslušným podstavcem zapojeným na el. síť. V žádném případě se nesmí používat na zapnutém nebo zapáleném vařiči nebo varných plochách.

- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vypněte jej.
- Nejdříve nalijte vodu do spodní části konvičky a teprve potom umístěte konvičku na podstavec.
- Pojistný ventil zajišťuje bezpečnost elektrospotřebiče. Zkontrolujte jeho správnou funkci. Pokud je bezpečnostní ventil poškozen anebo si nejste jisti jeho stavem, obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce. Jakýkoliv zásah na pojistném ventilu smí vykonávat pouze odborný personál autorizovaný výrobcem.
- Dávejte pozor, aby se přípojný kabel během provozu kávovaru nedotýkal kovových částí moka kávovaru. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem. Vyhněte se tak riziku při používání spotřebiče.

INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 6 A. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- V případě, že je zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou nebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňující recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

PŘÍPRAVA KÁVY

1) Nejdříve se přesvědčte, zda je kávovar studený. Pak odšroubujte horní část konvičky tak, že jednou rukou budete držet spodní část konvičky a druhou budete otáčet horní částí proti směru hodinových ručiček (obr. 1).

2) Vyjměte filtr ve tvaru trychtýře a nalijte do spodní části konvičky čerstvou vodu. Pokud budete vařit kávu z celé konvičky, hladina vody musí dosáhnout až k pojistnému ventilku (nachází se na vnitřní straně spodní části konvičky). Hladina vody nesmí tento ventilík přesáhnout (obr. 2).

Jestliže budete připravovat kávu z poloviny konvičky, naplňte spodní část až po rysku, která se nachází pod pojistným ventilem (obr. 3 - X).

RADA: voda k přípravě dobré kávy musí být čerstvá a lehká (bez příměsí). Voda se slanou příchutí nebo voda s vysokým obsahem vápníku znehodnocuje chuť uvařené kávy.

DŮLEŽITÉ: kávovar se nesmí používat, pokud ve spodní části konvičky není voda. Neliňte do konvičky teplou vodu, ani když chcete připravit kávu urychlit.

3) Nasadte filtr ve tvaru trychtýře do spodní části konvičky (obr. 4). Jestliže chcete připravit kávu z poloviny konvičky, vložte do filtru ve tvaru trychtýře redukční kotouč (L) (obr. 5).

4) Filtr ve tvaru trychtýře naplňte mletou kávou aniž byste ji pěchovali (obr. 6). Kávu sypte do filtru po lžičkách, aby se káva z filtru nesypala ven.

5) Kávu stejnoměrně zarovnejte a okraje filtru očistěte od případných zbytků mleté kávy.

DŮLEŽITÉ: Používejte kvalitní kávu umletou na střední hrubost a určenou pro moka kávovary. Nepoužívejte kávovar se žitnou kávou

6) Zašroubujte části konvičky na doraz, ale ne přílišnou silou tak, že spodní část budete držet jednou rukou a druhou otáčíte horní část konvičky ve směru hodinových ručiček, aniž byste při tom tlačili na rukojeť.

DŮLEŽITÉ: v žádném případě neuvádějte kávovar do provozu, pokud kovové sítko (D) není správně nasazené. Zabráňte tak nebezpečnému stříkání horké vody.

7) Postavte konvičku na podstavec (obr. 7). Zavřete víko konvičky.

8) Stiskněte vypínač zapnuto/vypnuto (obr. 8). Světelná kontrolka ukazuje, zda je kávovar v provozu.

9) Káva začne po několika minutách vytékat ze sloupku do horní části konvičky.

10) Před podáváním kávy zamíchejte lžičkou uvařenou kávu, která protékla do horní části konvičky, aby se sjednotila hustota kávy. Pokud budete připravovat kávu pouze z poloviny konvičky, doporučujeme počkat zhruba 5 minut, aby se káva zahřála na optimální teplotu a teprve potom jí nalívat do šálků.

11) Po přetečení kávy do horní části konvičky se uvede do provozu funkce keep warm (udržování stálé teploty) a konvička udržuje kávu teplou zhruba po další půl hodinu. Teprve po uplynutí této doby se konvička vypne sama.

DŮLEŽITÉ: při prvním použití kávovaru je nutné nejdříve omýt veškeré příslušenství a vnitřní okruhy kávovaru čistou teplou vodou a připravit několik káv, které pak vylijete.

FUNKCE KEEP-WARM (UDRŽOVÁNÍ STÁLÉ TEPLoty)

Po ukončení vytékání kávy začne funkce keep warm (udržování stálé teploty) a pokud kávovar zůstane na svém podstavci udržuje se teplota kávy po dobu cca půl hodiny, poté se automaticky vypne.

Tato funkce se automaticky vypne pokud dojde k sejmutí kávovar z podstavce.

Při každém postavení kávovaru na základnu je možno opět stisknout vypínač zapnuto/vypnuto a takto udržovat kávu teplou další půlhodinu.

Po ukončení vytékání kávy je možno vypnout funkci keep warm stisknutím vypínače zapnuto/vypnuto.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete kávovar čistit, počkejte, až zcela vychladne.
- Pravidelně provádět čištění pojistného ventilku vlhkým hadříkem.
- Vyčistěte pravidelně vnitřek sloupku.
- Kontrolujte pravidelně stav filtru ve tvaru trychtýře a těsnění: pokud jsou opotřebené nebo poškozené musíte je vyměnit.

Používejte pouze těsnění zakoupené v servisním středisku pověřeném výrobcem a především těsnění, které má stejné rozměry jako těsnění dodané spolu s výrobkem.

- Občas je nutné přezkontrolovat, aby otvory kovového sítko nebyly zanešené. Pokud je to nutné, vyčistěte je jehlou (obr. 9).



KÁVOVAR SE NESMÍ MÝT V MYŠCE NÁDOBÍ.

- Spodní část konvičky a podstavec se nesmí čistit rozpouštědlem nebo drsným práškovým

přípravkem. K čištění stačí houbička. Dávejte pozor, aby se voda nedostala do elektrických částí spotřebiče.

Poznámka: pokud kovové sítko vyjmete, např. při čištění nebo při vyměňování těsnění, nezapomeňte je znovu správně nasadit (před použitím kávovaru). Zabráníte tak nebezpečnému stříkání horké vody.

Neomývejte spodní část konvičky pod proudem tekoucí vody. Neponořujte ji do vody.

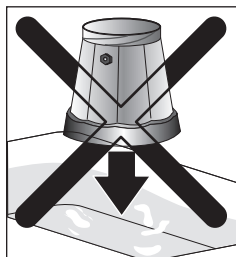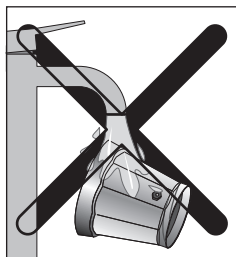

ODVÁPŇOVÁNÍ

Potupem času a po přípravě většího množství kávy se na dně ohřívací části kávovaru utvoří vrstva vodního kamene; tím se značně prodlouží doba nezbytná pro překapávání kávy.

Z tohoto důvodu je třeba občas provádět odstraňování vrstvy vodního kamene pomocí odvápnění.

Používat speciální prostředky určené pro odvápňování kávovarů, které jsou běžně k dostání (např. kyselina citrónová).

Postup při odvápňování je následující:

1. Přesvědčit se, zda je kávovar vychladlý a odšroubovat jej (obr. 1).
2. Naplnit ohřívací část odvápňovacím prostředkem (obr. 10) a vyčkat půl hodiny. Tento úkon musí být prováděn pouze je-li ohřívací část vychladlá a NENÍ li nasazená na podstavci.
3. Po uplynutí půl hodiny vyprázdnit ohřívací část a zkontrolovat, zda došlo k odstranění usazeniny vodního kamene ze dna, poté vypláchnout vnitřek ohřívací části. Neponořovat ohřívací část do vody.
4. Provést přípravu alespoň 3 kávy, které se vylijí.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za vadný chod spotřebiče v případě, že nebyla provedena popsaná údržba .

PROBLÉMY PŘI PROVOZU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva neprotéká do horní části konvičky	Ve ohřívací části konvičky není voda	Nenalili jste do konvičky vodu
Káva protéká teprve po dlouhé době	Použili jste nevhodný druh kávy Kovové sítko je ucpané Upěchovali jste mletou kávu Uvnitř ohřívací části se na dně utvořil vodní kámen.	Kávovar není dobře umístěný na podstavci Došlo k přerušení fungování přístroje během provozu Ohřívací část konvičky je horká Provést odvápnění způsobem popsaným v kapitole „ODVÁPŇOVÁNÍ“
Káva vytéká z okrajů ohřívací části konvičky	Kovové sítko je ucpané La caraffa non è stata avvitata bene alla caldaia. Těsnění je spálené nebo poškozené	Mletá káva se nesmí pečovat. Pevně zašroubujte Vyměňte těsnění