

ČEŠTINA

Před instalací a před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k použití. Pouze tak dosáhnete vynikajících výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS PŘÍSTROJE

Tyto výrazy se budou v textu návodu k použití opakovat.

- A. Víko konvičky
- B. Otvory v dávkovači
- C. Konvička
- D. Kovové sítko
- E. Těsnění
- F. Filtr ve tvaru trychtýře
- G. Redukční kotouč na poloviční dávku
- H. Pojistný ventil
- I. Spodní část konvičky
- L. Podstavec
- M. Přípojný kabel
- N. Panel s ovládacími prvky
- O. Displej
- P. Tlačítko nastavení přesného času
- Q. Kontrolka funkce „Keep warm“ (udržování stálé teploty)
- R. Tlačítko funkce „Keep warm“ (udržování stálé teploty)
- S. Tlačítko start/stop
- T. Tlačítko programování doby zapnutí
- U. Kontrolka funkce „programované zapnutí“
- V. Tlačítko funkce „programované zapnutí“
- Z. Kontrolka start/stop

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro „vaření kávy“. V žádném případě není dovoleno používat jiné směsi jako např. kakao, heřmánek nebo jiné odvary či práškové instantní nápoje. Otvory kovového sítko by se mohly ucpat.
- **Při čištění spotřebiče neponořujte spodní část a podstavec do vody. Jedná se o elektrický spotřebič.**
- Dávejte pozor, abyste se neopařili proudem vody nebo páry anebo nesprávným používáním spotřebiče.
- Pokud je kávovar v provozu, nedotýkejte se teplých částí spotřebiče. Dotýkejte se pouze rukojetí nebo tlačítek.
- Po odstranění obalu se přesvědčte o celistvosti

spotřebiče. Pokud máte obavy, že je přístroj poškozený, nepoužívejte jej a obraťte se na odborníka.

- Nenechávejte obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič se musí používat pouze v domácnostech. Každé další použití je považováno za nevhodné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným nebo nerozumným používáním přístroje.
- Tento kávovar funguje pouze s příslušným podstavcem zapojeným na el. síť. V žádném případě se nesmí používat na zapnutém nebo zapáleném vařiči nebo varných plochách.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly nesvéprávné osoby nebo děti bez dohledu.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je přístroj poškozený nebo špatně funguje, neprovádějte na něm žádné zásahy a vypněte jej. Případné opravy nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem a požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Nedodržením shora uvedených bodů se může porušit bezpečnost při používání přístroje.
- Přípojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, protože k výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na servisní středisko pověřené výrobcem. Vyhněte se tak riziku při používání spotřebiče.


INSTALACE

- Přístroj umístěte na pracovní desku, co nejdál od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřte si, zda napětí sítě odpovídá požadovanému napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče. Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 6 A.
Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním.
- V případě, že zástrčka a zásuvka nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným odborníkem.

FUNGOVÁNÍ

Po zapojení podstavce na el. síť se ozve zvukový signál. V okamžiku, kdy se na displeji objeví blikající vodorovné čárky je možné nastavit přesný čas nebo připravit kávu.

Seřízení přesného času

- 1) Stiskněte tlačítko  (P) a přidržte je stisknuté, dokud se neobjeví přesný čas.
- 2) Poté tlačítko uvolněte: po 5 sekundách se zobrazený čas uloží do paměti přístroje.

Pozn.: Nastavený čas nelze změnit, pokud je aktivováno programované zapnutí přístroje.

Programování doby zapnutí

- 1) Stiskněte tlačítko "TIMER" a přidržte je stlačené, dokud se neobjeví požadovaná hodina zapnutí. Na displeji v pravo nahoře se zobrazí nápis "PROG".
- 2) Poté tlačítko uvolněte: po 5 sekundách se zobrazený čas uloží do paměti přístroje a na displeji se objeví přesný čas.

Naprogramovaný čas můžete kdykoliv zobrazit stisknutím tlačítka "TIMER". Po několika sekundách se na displeji znovu zobrazí přesný čas. Přístroj byl předem nastavený na automatické zapnutí v 6:00 hodin.

Pozn.: Nastavený čas programovaného zapnutí nelze změnit, pokud je aktivováno programované zapnutí.

PŘÍPRAVA KÁVY

Příprava kávovaru

- Nejdříve se přesvědčte, zda je kávovar studený. Pak odšroubujte horní část konvičky tak, že jednou rukou podržíte spodní část konvičky a druhou budete otáčet horní částí proti směru hodinových ručiček (obr. 1).
- Vyjměte filtr ve tvaru trychtýře. Pokud budete připravovat kávu z celé konvičky, nalijte do spodní části konvičky čerstvou vodu až k pojistnému ventilku (nachází se na vnitřní straně spodní části konvičky). Hladina vody nesmí tento ventilík přesáhnout (obr. 2). Jestliže budete připravovat kávu jen z půlky konvičky, naplňte spodní část až po rysku vyznačenou pod pojistným ventilkem (obr. 3 - X).

RADA: voda k přípravě dobré kávy musí být čerstvá a lehká (bez příměsí). Voda se slanou přichutí nebo voda s vysokým obsahem vápníku znehodnocuje chuť uvařené kávy.

DŮLEŽITÉ: kávovar se nesmí používat, pokud ve spodní části konvičky není voda. Nelijte do konvičky teplou vodu, ani když chcete přípravu kávy urychlit.

- Nasadte filtr ve tvaru trychtýře do spodní části konvičky (obr. 4). Jestliže chcete připravit kávu jen z půlky konvičky, vložte do filtru ve tvaru trychtýře redukční

kotouč (G) (obr. 5).

- Filtr ve tvaru trychtýře naplňte mletou kávou aniž byste ji pěchovali (obr. 6). Kávu sypte do filtru po lžičkách, aby se káva z filtru nespála ven.
- Kávu stejnoměrně zarovnejte a okraje filtru očistěte od případných zbytků mleté kávy.

DŮLEŽITÉ: Používejte kvalitní kávu umletou na střední hrubost a určenou pro moka kávovary.



Nepoužívejte kávovar se žitnou kávou

- Zašroubujte části konvičky na doraz, ale ne přílišnou silou tak, že spodní část podržíte jednou rukou a druhou otáčíte horní částí konvičky ve směru hodinových ručiček, aniž byste při tom tlačili na rukojeť.


DŮLEŽITÉ: aby se zabránilo nebezpečnému vystřikovávání vroucí vody nenechávejte nikdy kávovar v chodu, pokud není disk (D) správně nasazen.

- Postavte konvičku na podstavec (obr. 7). Zavřete víko konvičky.

Ruční zapnutí

- Stiskněte vypínač start/stop  (S). Světelná kontrolka (Z) ukazuje, zda je kávovar v provozu, zatímco kontrolka (Q) ukazuje, že je aktivována funkce Keep Warm. Pokud chcete tuto funkci vyloučit, stiskněte tlačítko Keep Warm  (R).
- Káva začne po několika minutách vytékat do horní části konvičky.
- Po přetečení kávy do horní části konvičky se na displeji zobrazí nápis „END“ a ozvou se 3 zvukové signály. Kontrolka (Z) po několika minutách zhasne. K vymazání nápisu „END“ stačí stisknout jakékoliv tlačítko anebo počkat několik minut. Na displeji se objeví přesný čas.

Programované zapnutí

- V okamžiku, kdy jste připravili kávovar stiskněte tlačítko "Timer On" (V). Proveďte naprogramování požadované hodiny automatického zapnutí kávovaru. Rozsvítí se kontrolka "programované zapnutí" (U) a kontrolka "Keep Warm" (Q). (Jestliže chcete vyloučit funkci "Keep Warm", stiskněte znovu tlačítko ).
- V naprogramovanou hodinu se ozve několik zvukových signálů "pípnutí". Kontrolka "programovaného zapnutí" (U) zhasne a rozsvítí se kontrolka (Z), která signalizuje, že kávovar začíná ohřívat vodu.
- Po přetečení kávy do horní části konvičky se na displeji objeví nápis "END" a ozvou se 3 "pípnutí". Po několika minutách kontrolka zapnutí (Z) zhasne a zůstane rozsvícená pouze světelná kontrolka "Keep Warm" (Q).

- K vymazání nápisu "END" stačí stisknout jakékoli tlačítko.

Jestliže jste zapoměli nalít do spodní části konvičky vodu nebo jste kávovar umístili na podstavec nesprávně, na displeji se objeví nápis "H2O" a zároveň se ozve zvukový signál (dlouhé pípnutí). Pokud do jedné minuty nenasadíte kávovar na spodní část, kávovar se vypne.

Po uvaření kávy

- Před podáváním kávy zamíchejte lžičkou uvařenou kávu, která protekla do horní části konvičky, aby se sjednotila hustota kávy.
- **Nikdy nesundávejte konvičku z podstavce předtím, než se na displeji objeví nápis END.**

DOPORUŠENÍ: aby byla připravená káva horká, doporučujeme používat množství vody uvedené v bodě 2 paragrafu "Příprava kávovaru"


Pokud je použito menší množství vody, doporučujeme ponechat kávovar na podstavci po dobu několika minut.

DŮLEŽITÉ: při prvním použití kávovaru je nutné nejdříve omýt veškeré příslušenství a vnitřní okruhy kávovaru pouze teplou vodou a připravit několik káv, které pak vylijete.


FUNKCE UDRŽOVÁNÍ STÁLÉ TEPLoty

Kávu si můžete, díky zařízení keep warm, vypít teplou i půl hodiny po zapnutí kávovaru, protože tato funkce udržuje stálou teplotu kávy.

Funkce se aktivuje automaticky při každém zapnutí kávovaru.

K vypnutí této funkce stačí stisknout tlačítko  ; kontrolka (Q) zhasne.

Funkce se vypíná automaticky, jestliže konvičku sejmete z podstavce po protečení kávy do horní části konvičky zhruba na 2 minuty.

Pokud v konvičce po uvaření kávy zbyde káva, můžete kávovar umístit na spodní část a zapnout funkci udržování stálé teploty stisknutím tlačítka .

Jestliže jste ale kávu připravili již dříve a kávovar je studený, přístroj se zhruba po 1 minutě vypne a ozve se dlouhý zvukový signál.

Uvědomte si, že ohřívání kávy ztrácí své charakteristické aroma.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Než začnete kávovar čistit, počkejte, až zcela vychladne.
- Provádět pravidelnou kontrolu průchodnosti otvorů v dávkovači. Jejich čištění se provádí pomocí jehly (obr.9).
- Časem dojde k opotřebením těsnění a trychtýře: opotřebené nebo poškozené součásti je třeba vyměnit. **Používejte těsnění a trychtýř, které jsou v prodeji v autorizovaných servisních střediscích anebo jsou shodné s náhradními díly,, které jsou součástí výbavy spotřebiče.**

ch střediscích anebo jsou shodné s náhradními díly,, které jsou součástí výbavy spotřebiče.

- Občas je nutné překontrolovat, aby otvory kovového sítky nebyly zanešené. Pokud je to nutné, vyčistěte je jehlou (obr. 8).
- V žádném případě nemyjte kávovar v myčce nádobí.
- Při čištění vnějšku spodní části a podstavce nepoužívejte ředidla a abrazivní čisticí prostředky. Stačí očistit je vlhkým hadříkem. Dávejte přitom pozor, aby se voda nedostala do konektoru spotřebiče.
- Po uplynutí dvou, tří měsíců je třeba provést odstranění vodního kamene ze spodní části. Tento úkon je třeba provádět pouze je-li **spodní část vychladlá a NENÍ umístěna na podstavci.** Naplnit spodní část odvápňovací tekutinou a vyčkat půl hodiny.



Opláchnout vnitřek nádoby, dbát přitom, aby se voda nedostala do podstavce.

Neponořovat spodní část do vody. Provést přípravu alespoň tří káv, které je třeba vylít.

Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za vadný chod spotřebiče v případě, že nebyla provedena popsaná údržba.

Poznámka: pokud je za účelem čištění nebo výměny těsnění odstraněn filtr a disk, je třeba pamatovat (před novým použitím kávovaru) na jeho správné opětovné nasazení tak, aby se předešlo nebezpečnému vystříkávání horké vody.

Neomyjte spodní část konvičky pod proudem tekoucí vody. Neponořujte ji do vody.

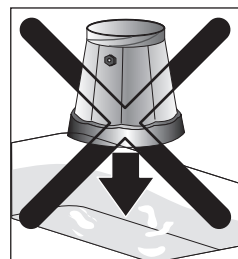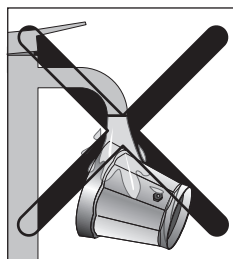

ODVÁPŇOVÁNÍ

Potupem času a po přípravě většího množství káv se na dně spodní části kávovaru vytvoří vrstva vodního kamene; tím se značně prodlouží doba nezbytná pro překapávání kávy.

Z tohoto důvodu je třeba občas provádět odstraňování vrstvy vodního kamene pomocí odvápnění.

Používat speciální prostředky určené pro odvápnění kávovarů, které jsou běžně k dostání (např. kyselina citrónová).

Postup při odvápnění je následující:

1. Přesvědčit se, zda je kávovar vychladlý a odšroubovat jej (obr.1).
2. Naplnit spodní část odvápnovacím prostředkem (obr. 10) a vyčkat půl hodiny. Zkontrolovat, byl vnitřek spodní části dokonale vyčištěn.

Tento úkon musí být prováděn pouze je-li spodní část vychladlá a NENÍ li nasazená na podstavci.

3. Po uplynutí půl hodiny vyprázdnit spodní část a zkontrolovat, zda došlo k odstranění usazeniny vodního kamene ze dna, poté vypláchnout vnitřek spodní části (obr.11).

Neponořovat spodní část do vody.

4. Provést přípravu alespoň 3 káv, které se vylijí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za vadný chod spotřebiče v případě, že nebyla provedena popsaná údržba.

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektro-

spotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

PROBLÉMY PŘI PROVOZU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva neprotéká do horní části konvičky	Ve spodní části konvičky není voda	Do spodní části konvičky nalijte čerstvou vodu
Káva protéká teprve po dlouhé době	Použili jste nevhodný druh kávy Kovové sítko je ucpané Upěchovali jste mletou kávu Uvnitř spodní části se na dně utvořil vodní kámen.	Používejte pouze mletou kávu určenou pro moka konvičky Očistěte kovové sítko podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění a údržba". Mletá káva se nesmí pěchovat. Provést odvápňení způsobem popsáním v kapitole „ODVÁPŇOVÁNÍ“
Káva vytéká z okrajů spodní části konvičky	Kovové sítko je ucpané Těsnění je spálené nebo poškozené	Očistěte kovové sítko podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění a údržba" Vyměňte těsnění.
Na displeji se objevil nápis <i>H2O</i>	Nenalili jste do konvičky vodu Kávovar není dobře umístěný na podstavci Došlo k přerušení fungování přístroje během provozu Spodní část konvičky je horká	Naplňte spodní část konvičky Zkontrolujte, zda je spodní část konvičky nasunuta na konektor až na doraz Nepřerušujte fázi ohřívání Počkejte, až se spodní část konvičky ochladí Použijte studenou vodu
Ozval se dlouhý zvukový signál PÍP a kávovar se vypnul	Sundali jste kávovar z podstavce na příliš dlouhou dobu a funkce Keep Warm se vypnula Stiskli jste tlačítko Keep Warm, ale kávovar je studený	Stiskněte tlačítko Keep Warm Studená káva po ohřátí ztratí své aroma. Doporučujeme uvařit vždy čerstvou kávu