

Před instalací a zahájením používání pozorně pročíst tento návod k použití.

Pouze tak je možné dosáhnout optimálních výsledků a maximální bezpečnosti při provozu.

POPIS PŘÍSTROJE (viz str.3)

Následující terminologie bude opakovaně používána v textu tohoto návodu.

- A. Víko konvičky
- B. Otvory v dávkovači
- C. Konvička
- D. Kruhové sítko
- E. Těsnění
- F. Trychtýřové sítko
- G. Kruhová redukce na poloviční dávku
- H. Pojistný ventil
- I. Ohříváč vody
- L. Elektrický konektor
- M. Odkládací podstavec
- N. Přívodní šňůra
- O. Ovládací panel
- P. Displej
- Q. Tlačítko pro regulaci přesného času
- R. Světelná kontrolka funkce "Keep warm" (udržování teploty)
- R1. Tlačítko funkce "Keep warm" (udržování teploty)
- S1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
- S. Světelná kontrolka zapnuto/vypnuto
- T. Tlačítko programování času pro zapnutí se zpožděním
- U. Světelná kontrolka funkce "programované zapnutí"
- U1. Tlačítko funkce "programované zapnutí"

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič slouží pro účely „příprava kávy.“ V žádném případě není dovoleno používat jiné směsi jako např. kakao, heřmánek nebo jiné či práškové a instantní nápoje. Mohlo by dojít k ucpání otvorů v kovovém sítku.
- **Během čištění nikdy neponořovat odkládací podstavec a ohříváč do vody: Jedná se o elektrický spotřebič.**
- Postupujte rozvážně tak, aby nedošlo k opáření horkou vodou, párou anebo nevhodným použitím
- Během používání nedotýkat se horkých částí přístroje. Používat tlačítka a rukojeti.
- Po odstranění obalových materiálů zkontrolovat celistvost spotřebiče. V případě pochybností o jeho neporušenosti kontaktovat profesionálně kvalifikovaného odborníka.

- Nenechávat obalový materiál (sáčky z umělé hmoty, polystyrén atd.) na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Tento spotřebič je určen pouze pro provoz v domácnosti. Jakékoliv jiné jeho použití je považováno za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným anebo nerozumným používáním přístroje.
- Tento kávovar funguje pouze s příslušným podstavcem zapojeným do el. sítě. V žádném případě se nesmí používat na zapnutém nebo zapáleném variči nebo na varných plochách.
- Nedotýkejte se přístroje pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Nedovolte používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychicko fyzickými poznávacími schopnostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. a která je uvědomí o nebezpečí spojeném s nepatřičným užíváním .
- Děti je třeba mít pod dozorem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám.
- K zajištění bezpečnosti spotřebiče je třeba kontrolovat správnou funkčnost bezpečnostního ventilu.
- V případě poškození přerušit provoz a obrátit se na servisní středisko autorizované výrobcem. Jakýkoliv zákrok na bezpečnostním ventilu smí vykonávat pouze personál autorizovaný výrobcem.
- V případě poruchy nebo závady v chodu spotřebič vypněte a nesnažte se jej opravovat. Případné opravy nechejte provést pouze v autorizovaném servisním středisku pověřeném výrobcem . Vyžadujte použití pouze originálních náhradních dílů Nedodržením shora uvedených upozornění může mít negativní vliv na bezpečnost při používání přístroje.
- Připojný kabel tohoto přístroje nesmí vyměňovat uživatel, vzhledem k tomu, že k výměně je třeba použít speciální nářadí. Pokud je třeba vyměnit poškozenou anebo příliš krátkou přívodní šňůru , smí její výměnu provádět pouze autorizované servisní středisko pověřené výrobcem tak, aby se předešlo jakémukoliv možnému riziku.
- Části, které mohou přijít do styku s potravinářskými výrobky splňují předpisy podle Evropské Směrnice 1935/2004 .

INSTALACE

- Přístroj umístíte na pracovní desku, co nejdále od vodovodních kohoutků a dřezů.
- Ověřit, zda napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na výrobním štítku spotřebiče. Spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky, která má minimální příkon 6A a je opatřena výkonným uzemněním.
- Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené neodpovídajícím uzemněním v rozvodné síti.
- V případě, že zásuvka není vhodná pro zástrčku spotřebiče je třeba nechat vyměnit zásuvku kvalifikovanému odborníkovi za jiný, vhodný typ.

ZPŮSOB PŘÍPRAVY KÁVY

Po zapojení podstavce do elektrické sítě vydá elektronický systém kontroly zvukový signál; jakmile se na displeji objeví blikající vodorovné čárky upozorňují, že možné nastavit přesný čas a nebo připravit kávu.

- 1) Zkontrolovat, zda je kávovar studený a pak odšroubovat horní část konvičky. Jednou rukou podržet spodní část konvičky a druhou otáčet horní částí proti směru hodinových ručiček (obr. 1).
- 2) Odstranit filtr ve tvaru trychtýřku. Pokud budete připravovat plnou konvici kávy, je třeba nalít do spodní části konvičky čerstvou vodu až k pojistnému ventilku (je viditelný uvnitř ohřívací části). Hladina vody nesmí přesáhnout tento ventilek (obr. 2).

Jestliže budete připravovat kávu jen do poloviny konvičky, je třeba naplnit spodní ohřívací část až po okrouhlou rysku která je pod pojistným ventilem (obr. 3 - X).

DOPORUČENÍ: používat pro přípravu kávy čerstvou a lehkou vodu (bez příměsí). Voda se slanou příchutí nebo s vysokým obsahem vápníku znehodnocuje chuť připravené kávy.

DŮLEŽITÉ: kávovar se nesmí používat, pokud ve spodní části konvičky není voda. Nevlévat do konvičky teplou vodu, pro rychlejší přípravu kávy.

- 3) Vložit do ohřívací části trychtýřový filtr (obr. 4). Pro přípravu kávy jen do půlky konvičky, vložit do trychtýřkového filtru redukční kotouč (G) (obr. 5).
- 4) Naplnit trychtýřový filtr mletou kávou, ale nepřechovat ji (obr. 6). Plnění provádět postupně tak, aby sa zabránilo přepadávání mleté kávy.
- 5) Kávu stejnoměrně zarovnat a okraje filtru očistit od případných zbytků mleté kávy.

DŮLEŽITÉ: Používat mletou kávu dobré kvality, se střední hrubostí mletí, v balení určeném pro přípravu moka. Nepoužívat kávovar pro přípravu žitné kávy.

- 6) Zašroubovat část s konvičkou na doraz, ale ne nadměrně, jednou rukou podržet spodní část a druhou otáčet horní část konvičky ve směru hodinových ručiček, bez namáhání rukojeti.

DŮLEŽITÉ: aby se zabránilo nebezpečnému vystřikování vroucí vody nenechávat nikdy kávovar v chodu, pokud není kruhové sítko (D) správně nasazeno.

- 7) Postavit konvičku na podstavec (obr. 7). Uzavřít víko.

Ruční zapnutí

- Stisknout tlačítko zapnuto/vypnuto . Světelná kontrolka (S) ukazuje, zda je kávovar v provozu, zatímco kontrolka (R) udává, že je aktivována funkce Keep Warm . Pokud chcete tuto funkci vyloučit, stisknout tlačítko Keep Warm  (R1).
- Za několik minut začne káva vytékat.
- Po ukončení výdeje kávy se na displeji zobrazí nápis „END“ a ozvou se 3 zvukové signály. Kontrolka  po několika minutách zhasne. Pro vymazání nápisu „END“ stačí stisknout jakékoliv tlačítko anebo počkat několik minut, na displeji se pak zobrazí přesný čas.

Programované automatické zapnutí

Tato funkce umožňuje naprogramovat čas pro samočinné zapnutí spotřebiče, například večer pro přípravu následující ráno. Postupovat následovně:

Nastavení přesného času

- 1) Stisknout tlačítko  a podržet je stlačené až do zobrazení přesného času.
- 2) Nyní tlačítko povolit: zhruba za 5 vteřin se zobrazený čas uloží do paměti.

POZN.: Není možné provádět změnu v programování času zapnutí, pokud je programované zapnutí aktivováno.

Programování času pro zapnutí

- 1) Stisknout tlačítko  a podržet je stlačené až do zobrazení přesného času, který je požadován. Na displeji nahoře vpravo se zobrazí nápis “PROG”.
- 2) Nyní tlačítko povolit: po 5 vteřinách dojde k uložení zobrazeného času do paměti a na displeji se zobrazí momentální čas.

Naprogramovaný čas je možné kdykoliv zobrazit po stisknutí tlačítka . Po několika vteřinách se na displeji znovu zobrazí momentální čas.

Spotřebič má z výroby nastavený čas pro zapínání na 6:00.

POZN.:

Není možné provádět změnu v programování času zapnutí, pokud je programované zapnutí aktivní.

Pozor: nastavení pro automatické zapnutí se vynuluje, pokud dojde k výpadku elektriky na více než 1 minutu.

Zapnutí

- Jakmile je kávovar připraven, stačí stisknout tlačítko  poté, co bylo provedeno napro-

gramování požadované hodiny pro automatické zapnutí kávovaru, rozsvítí se světelná kontrolka "programované zapnutí" a kontrolka "Keep Warm". Pokud ale chcete vyloučit funkci "Keep Warm", stačí znovu stisknout tlačítko "30".

- V naprogramovanou hodinu se ozve několik zvukových signálů "pípnutí", kontrolka "programovaného zapnutí" zhasne a rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že kávovar začíná ohřívat vodu.
- Po ukončení výdeje kávy se na displeji zobrazí nápis "END" a spotřebič vydá 3 "zapípání". Po několika minutách kontrolka zapnutí zhasne a zůstane rozsvícená pouze světelná kontrolka "Keep Warm".
- Pro vymazání nápisu „END“ stisknout kterékoliv tlačítko.

Jestliže nebyla do spodní části konvičky nalita voda anebo byl kávovar umístěn na podstavec nesprávně, objeví se na displeji nápis "H2O" a zároveň se ozve zvukový signál (dlouhé pípnutí). Pokud do jedné minuty není kávovar nasazen na spodní část, kávovar se vypne.

Po ukončení přípravy kávy

- Jakmile je přetékání dokončeno, zamíchat kávu před jejím podáváním a takto sjednotit její hustotu.
- **Nesundávat moka z podstavce až dokud se na displeji nezobrazí nápis END.**

DOPORUŠENÍ: aby byla připravená káva horká, doporučujeme používat množství vody uvedené v bodě 2 odstavce "Způsob přípravy kávy". Pokud je použito menší množství vody, doporučujeme ponechat kávovar na podstavci po dobu několika minut.

DŮLEŽITÉ: při prvním použití kávovaru je nutné nejdříve omýt veškeré vnitřní části kávovaru pouze teplou vodou a připravit několik káv, které pak vylijete.

FUNKCE UDRŽOVÁNÍ STÁLÉ TEPLOTY(KEEP WARM)

Díky zařízení keep warm si kávu můžete vypít správně teplou do doby až půl hodiny od zapnutí kávovaru.

Zařízení se automaticky uvede do chodu při každém zapnutí spotřebiče.

Pro jeho odpojení je třeba stisknout tlačítko "30"; světelná kontrolka zhasne.

Po ukončení přetékání, pokud se kávovar sejme z podstavce asi na 2 minuty zařízení "keep warm" automaticky odpojí.

Pokud v konvičce po uvaření kávy zbude káva, je možné kávovar umístit na spodní část a zapnout funkci pro udržování stálé teploty (keep warm) stisknutím tlačítka; pokud byla ale káva připravena již před delší dobou a kávovar je studený, dojde po zhruba jedné minutě k vypnutí a spotřebič vydá jeden dlouhý zvukový signál.



Je známo, že ohřívání kávy ztrácí své charakteristické aroma.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením provádění čištění je třeba vždy počkat, až kávovar po použití dobře vychladne.
- Občas je nutné přezkontrolovat, zda otvory kovového sítky nejsou zanešené. Podle potřeby je vyčistit jehlou (obr. 9).
- Časem se těsnění i trychtýřek opotřebují: pokud jsou na nich vidět známky opotřebování, je třeba je vyměnit. **Při výměně použít těsnění i trychtýřek které jsou k dostání v servisních střediscích autorizovaných výrobcem anebo ty, které jsou stejné jako originální díly.**
- Občas je nutné přezkontrolovat, zda otvory kovového sítky nejsou zanešené. V případě potřeby je vyčistit jehlou (obr. 8).
- **NEUMÝVAT KÁVOVAR V MYŠCE.**
- Při čištění ohřívací části, ventilku a opěrné části nepoužívat ředidla a abrazivní prostředky. Stačí jejich očištění vlhkým hadříkem. Dát přitom pozor, aby voda nepropadla do konektoru.

Poznámka: pokud je za účelem čištění nebo výměny těsnění odstraněn filtr a disk, je třeba pamatovat (před novým použitím kávovaru) na jeho správné opětovné nasazení tak, aby se předešlo nebezpečnému vystříkávání horké vody.

Nikdy neumývat ohřívací část pod tekoucí vodou a nikdy ji neponořovat do vody.

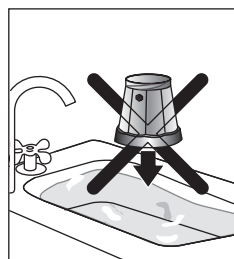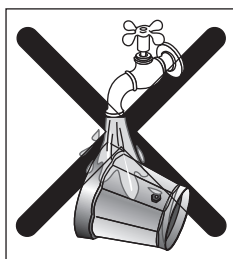

**Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu
Evropské Směrnice 2002/96**



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektro-

spotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

ZÁVADY V CHODU

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANŮNÍ
Káva nevytéká	Ve spodní části konvičky není voda	Do ohřívací části konvičky nalijte čerstvou vodu
Káva vytéká teprve po dlouhé době	Použitý druh kávy je nevhodný Kovové sítko je ucpané Upěchovali jste mletou kávu	Utilizzare caffè macinato espressamente per moka Používat pouze mletou kávu určenou pro moka konvičky Non pressare il caffè macinato Očistit kovové sítko podle pokynů uvedených v kapitole "Čištění a údržba". Mletá káva se nesmí stlačovat.
Káva vytéká z okrajů spodní části konvičky.	Kovové sítko je ucpané Konvička nebyla zašroubovaná napevno na ohřívací části Těsnění je spálené nebo poškozené	Pevně zašroubovat Vyměnit těsnění. Naplnit spodní část konvičky
Na displeji se objevil nápis H2O	V konvičce chybí voda Kávovar není dobře postaven na podstavci. Došlo k přerušení fungování přístroje během provozu.	Zkontrolovat, zda je spodní část konvičky nasunuta na konektor až na doraz Nepřerušovat fázi ohřívání. Počkat, až ohřívací část vychladne. Použít studenou vodu
Ozval se dlouhý zvukový signál PÍP a kávovar se vypnul	Ohřívací část konvičky je horká Kávovar byl dole z podstavce příliš dlouhou dobu a funkce Keep Warm se vypnula	Stisknout tlačítko Keep Warm Studená káva po ohřátí ztratí své aroma. Doporučujeme uvařit čerstvou kávu