

Upozornění

- Tento spotřebič je vyroben pro účely klimatizace místností a nesmí být používán k jiným účelům.
 - Je nebezpečné jakýmkoliv způsobem upravovat či měnit vlastnosti spotřebiče.
 - Spotřebič smí být instalován v souladu s platnými národními předpisy, které se týkají elektrických rozvodů.
 - Provedení případných oprav je třeba svěřit výlučně servisním střediskům autorizovaným výrobcem. Neodborně vykonané opravy mohou být zdrojem nebezpečí.
 - V případě, že dojde k poškození přírodní šňůry, smí její výměnu provádět pouze provádět pouze odborníci ze servisních středisek autorizovaných výrobním závodem.
 - Tento spotřebič smí provozovat pouze dospělé osoby.
 - Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu.
Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
 - Spotřebič zapojíte pouze do zásuvky opatřené výkonným uzemněním. Nechejte zkontrolovat elektrické rozvody kvalifikovaným elektrikářem.
 - Nedoporučujeme k napájení elektrickým proudem používat prodlužovací šňůry.
Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky pro přívod elektrického proudu.
 - Nepřemísťovat spotřebič taháním za přírodní šňůru.
 - Neinstalovat spotřebič v místnostech, kde může vzduch obsahovat plyn, olej, anebo v blízkosti zdroje tepla.
 - Nepokládejte na spotřebič těžké a horké předměty.
 - Vzduchový filtr je třeba čistit alespoň jedenkrát týdně.
 - V blízkosti klimatizátoru neprovozovat spotřebiče které produkují horko.
 - Při přepravě musí být spotřebič ve svislé poloze anebo položený na bok.
 - Provozovat klimatizátor je možné pouze způsobem který je popsán v tomto návodu k použití. Tento návod nemůže obsáhnout veškerá možná podmínky a situace, které mohou nastat. V každém případě je třeba používat zdravý úsudek a opatrnost při jeho instalaci, provozování a údržbě všech elektrických spotřebičů.
 - Po skončení životnosti klimatizátoru je třeba odevzdat jej do některé ze specializovaných sběrů.
 - Materiály, které jsou použity pro balení spotřebiče jsou určeny k recyklaci, je proto vhodné uložit je do speciálních kontejnerů pro tříděný odpad.
 - Při uskladnění neuzavírat spotřebič plastovými sáčky.
 - R407C je chladicí plyn, který respektuje nařízení EU o ochraně životního prostředí. Doporučujeme neprovádět otvory do chladicího okruhu spotřebiče.
- INFORMACE O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:** Tato jednotka obsahuje fluorový plyn se skleníkovým efektem na který se vztahuje kyotský protokol. Údržbu a likvidaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál (R407C, GWP=1653).
- Spotřebič je třeba provozovat ve vzdálenosti alespoň 50 cm od hořlavých látek (alkohol apod.) nebo od obalů pod tlakem (např. spreje).

POPIS

- | | |
|--|--|
| 1 ovládací panel | 9 přírodní šňůra |
| 2 mřížka pro výstup vzduchu | 10 příruba se zátkou |
| 3 kolečka | 11 přísavky |
| 4 rukojeť | 12 hadice pro výstup vzduchu |
| 5 filtr | 13 výpustě pro okno |
| 6 mřížka pro sání vzduchu odpařovače | 14 zarážky pro kolečka |
| 7 úložný prostor hadice pro výstup vzduchu | 15 dálkové ovládání (pouze u některých modelů) |
| 8 konektor pro per vypouštění kondenzátu | |

Co je Pinguino

V letním období je vnímána jako příjemná teplota v hodnotách mezi i 24 e i 27°C a s příslušnou vlhkostí kolem 50%.

Klimatizátor je přístroj, který odstraňuje vlhkost a snižuje teplotu v místnosti, ve které je nainstalován.


V porovnání s modely klimatizátorů nainstalovaných napevno mají přenosné klimatizátory tu výhodu, že je možné přemísťovat je z jedné místnosti do druhé anebo do jiné budovy.

Teplý vzduch z vaší místnosti prochází tepelným výměníkem, kde je pomocí chladicího plynu ochlazován. Tímto způsobem je snížena teplota vzduchu a odsdtraněna přebytečná vlhkost. Ochlazený a vysušený vzduch se vrací nazpět do místnosti.

U modelů typu monoblok je malá část tohoto vzduchu použita k ochlazování chladicího plynu a horký a vlhký vzduch je poté vypouštěn do vnějšího prostředí.

U modelů s venkovní jednotkou se okruh ochlazuje s použitím vzduchu zvenčí.

Každý z přístrojů Pinguino je možné používat i k funkci pouhého ventilátoru.

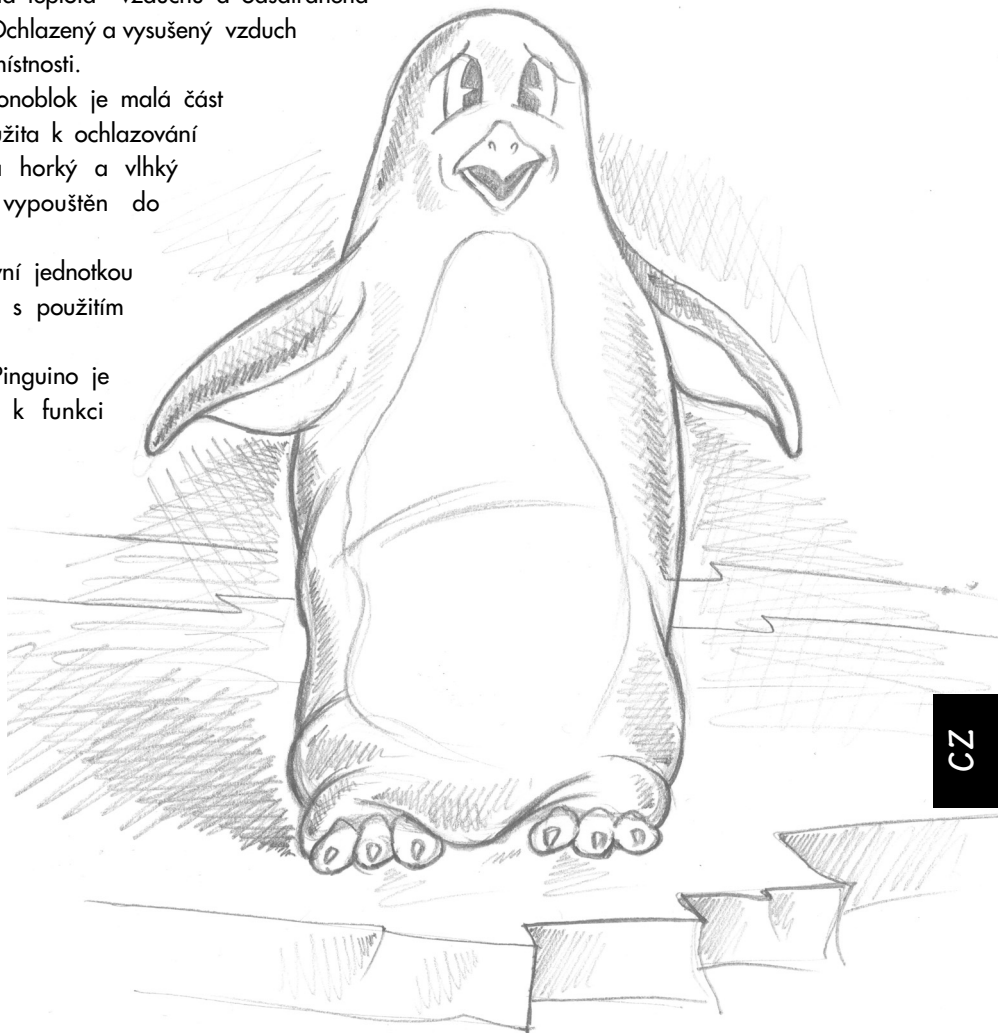

Příprava k používání

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Před zasunutím zástrčky do zásuvky el. proudu je třeba ověřit zda:

- napětí v síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku s údaji, který se nachází na zadní straně přístroje ;
- zásuvka i zástrčka pro elektrický přívod jsou vhodně dimenzovány pro požadovanou zátěž;
- zásuvka je typ vhodný pro tuto zástrčku, v opačném případě je třeba nechat zásuvku vyměnit;
- zásuvka je napojena na vhodné uzemňovací zařízení. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené v případě, kdy není dodržena tato bezpečnostní norma.

Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze kvalifikovaný technický odborník.



Následující instrukce vám umožní optimální přípravu pro chod vašeho klimatizátoru.

Při provozování spotřebiče je třeba vždy zkontrolovat, zda nejsou překážky ve výstupech pro sání vzduchu.

KLIMATIZOVÁNÍ BEZ INSTALACE

Několik jednoduchých úkonů zajistí, podmínky ve kterých se budete cítit příjemně:


- Hadici pro výstup vzduchu **12** upevnit do k tomu určeného úchyty **7**, který se nachází na zadní části spotřebiče. Zasunout způsobem znázorněným na obrázku **A**.

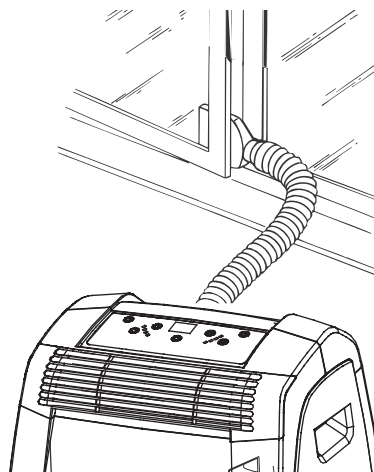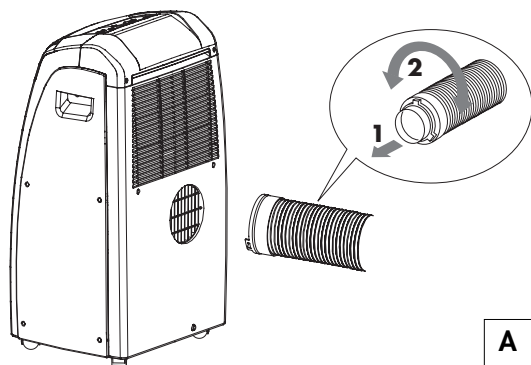

B

- Pokud je vaše okno dvoukřídlé, použijte k přidržení skel přísavky **11** které jsou součástí balení (obr. **C**).

- Výpustě určenou pro okno **13** nasadit na konec hadice **12**.
- Přisunout klimatizátor do blízkosti okna nebo okenních dveří.
- Zkontrolovat, zda není překážka na hadici pro výstup vzduchu.
- Mírně pootevřít okno nebo dveřní okno a výpust **13** umístit do polohy, jak znázorněno na obrázku **B**.

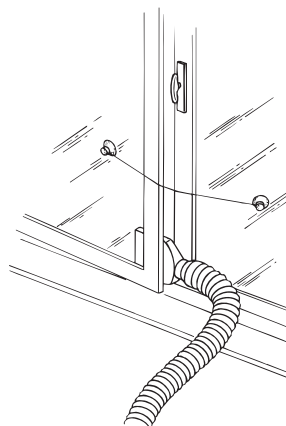


C

Délku a ohyby na vzduchové hadice je třeba co nejvíce omezit a zabránit jejímu zaškrcení.

Příprava k používání


KLIMATIZACE S PROVEDENOU INSTALACÍ

Pokud chcete, je možné nainstalovat přístroj Pinguin částečně trvalým způsobem (Obr.D).

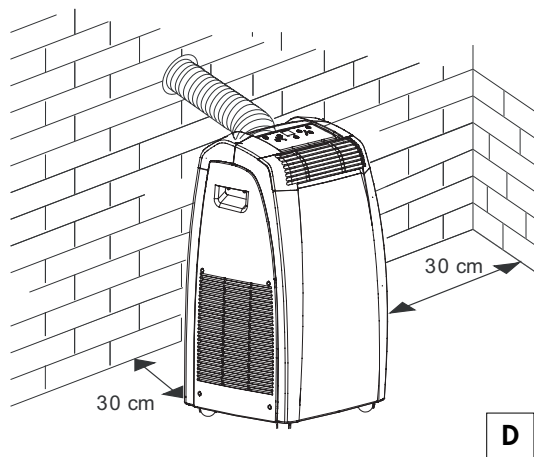


V tomto případě je nezbytné :


- Ve zdi která ústí ven anebo do skla v okně nechat vyřezat otvor. Respektovat rozměry otvoru a výškové údaje označené na obrázku E a F.

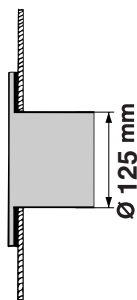

do okenního skla




do dřevěného rámu v okenních dveřích

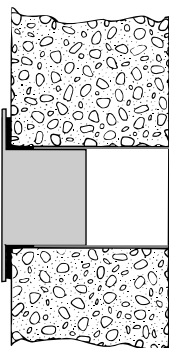

do zdi: doporučujeme provést izolaci výřezu ve zdi vhodným izolačním materiálem .

E

- Na provedený otvor umístit přírubu 10 která je ve výbavě.
- Hadici pro výstup vzduchu 12 upevnit do k tomu určeného úchyty na zadní části spotřebiče (obr. A str. 156).
- Na konec hadice 12 nasadit přírubu, 10 jak znázorněno na obrázku obr. F.

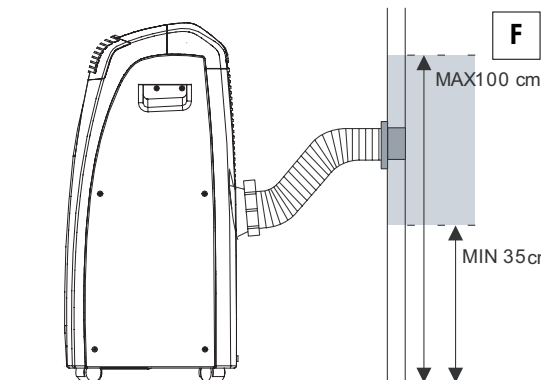


Pokaždé, kdy není hadice zasunuta ve výpusti 12, je možné otvor uzavřít pomocí uzávěru pro přírubu 10.

Poznámka.

Při provádění instalace částečně trvalým způsobem doporučujeme nechat mírně pootevřené dveře (stačí jen 1 cm) a takto zaručit vhodnou výměnu vzduchu.

Délku a ohyby na vzduchové hadice je třeba co nejvíce omezit a zabránit jejímu zaškrnutí.

Ovládací panel

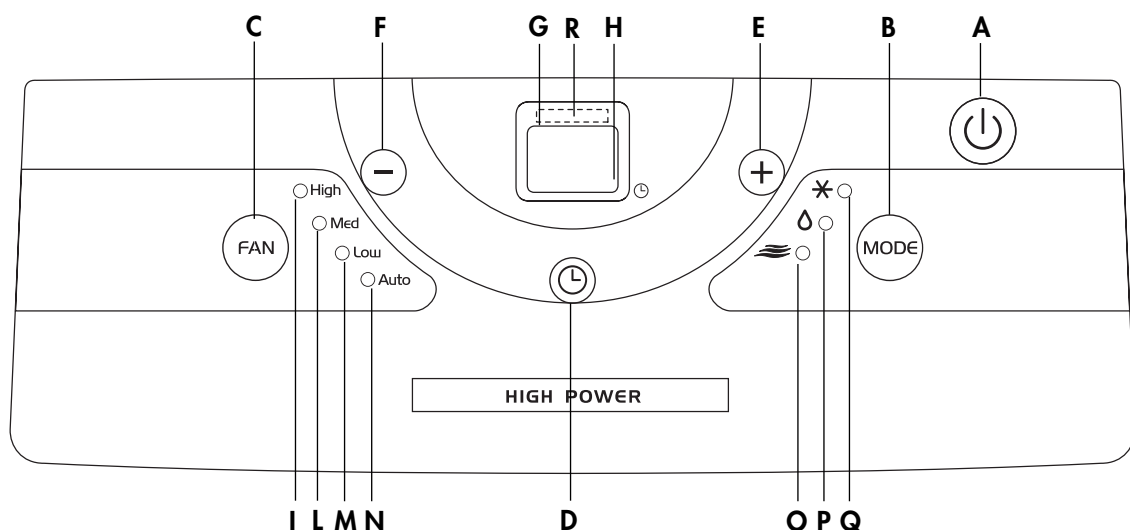

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- A** Tlačítko ON/STAND-BY (zapnuto/stand-by)
- B** Tlačítko volba funkcí MODE
Klimatizování, odvlhčování, ventilace
- C** Tlačítko FAN volba rychlosti ventilace
- D** Tlačítko časový spínač
- E** Tlačítko zvýšení teploty/naprogramovaný čas pro chod.
- F** Tlačítko snížení teploty/ naprogramovaný čas pro chod
- G** Displej pro zobrazení hodnot nastavených teplot a naprogramovaného času pro chod.
- H** Kontrolka časový spínač v chodu
- I/L/M/N** Kontrolky pro rychlost ventilace a funkce AUTO
- O** Světelná kontrolka funkce ventilace
- P** Světelná kontrolka funkce odvlhčování
- Q** Světelná kontrolka funkce klimatizování.
- R** Přijímač dálkového ovládání

Funkce z ovládacího panelu

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIŠE

Zástrčku zasunout do zásuvky elektrického proudu.

Na displeji se objeví dvě čárky, které označují, že spotřebič je ve stadiu Stand-by.

Nyní stisknout tlačítko **ON/STAND-BY (A)**. Při zapnutí se klimatizátor rozběhne na poslední funkci nastavenou před vypnutím.

Stisknout tlačítko **MODE (B)**, až dokud se nerozsvítí kontrolka pro příslušnou funkci, to znamená:

Světelná kontrolka (Q) ✕ : funkce klimatizování

Světelná kontrolka (P) △ : funkce odvlhčování

Světelná kontrolka (O) ≡ : funkce ventilace



FUNKCE KLIMATIZOVÁNÍ

Je ideální pro horká a parná období, kdy je třeba ochladit a odvlhčit vzduch v místnosti.

Pro správné nastavení této funkce, stisknout tlačítka + (E) nebo - (F) až do doby, kdy displej zobrazí požadovanou hodnotu pro teplotu, které má být dosaženo.

Nyní zvolit rychlost pro ventilaci pomocí tlačítka **"FAN" (C)**, až dokud se nerozsvítí světelná kontrolka s požadovanou rychlostí ventilace, to znamená:



HIGH: pokud je požadován maximální výkon klimatizátoru k co nejrychlejšímu dosažení požadované teploty.

MED: pokud je požadováno udržení stupně hluchnosti při současném zaručení dostatečného komfortu.

LOW: pokud je požadován co nejtišší provoz.

AUTO: pokud je požadována automatická volba nejvhodnější rychlosti ventilace v závislosti na teplotě, kterou jste nastavili na digitálním displeji

Doporučené teploty v místnosti v letním období se pohybují od 24 do 27°C. Není vhodné nastavovat teploty, které jsou o hodně nižší než je venkovní teplota.

Funkce z ovládacího panelu

FUNKCE ODVLHŠOVÁNÍ

Je ideální pro snížení vlhkosti v místnosti (přechodná roční období, vlhké místnosti, období deště apod.).

Při funkci odvlhčování může být spotřebič nastaven ve stejné konfiguraci jako je pro způsob klimatizování to znamená, že vypouštěcí hadice bude nasazena na spotřebiči tak, aby bylo umožněno vypouštění vzduchu do venkovního prostředí.

Pro přípravu k používání postupovat způsobem, který je popsán v odstavci "Klimatizování bez instalace" (viz. str. 156). Po navolení funkce odvlhčování se rozsvítí světelná kontrolka (P) s na displeji se objeví nápis "dh".

Zároveň se rozsvítí světelná kontrolka ventilace "AUTO" (N). Při chodu této funkce není možné zvolit jiné rychlosti.




FUNKCE VENTILACE

Nastavení pro rychlost ventilace se provede stisknutím tlačítka FAN (C), stejně jako pro funkci klimatizování.

Při tomto způsobu chodu není možné zvolit funkci AUTO.

Displej zobrazí zvolenou rychlost pro ventilaci.

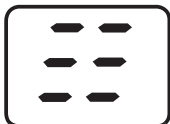

NASTAVENÍ ŠASOVÉHO SPÍNAŠE

Časový spínač/timer vám umožní provést volbu opožděného zapnutí nebo vypnutí spotřebiče; tato funkce zabraňuje plýtvání elektrickou energií a optimalizuje časové úseky pro chod spotřebiče.

Nastavení zpožděného zapínání

- Zástrčku zasunout do zásuvky elektrického proudu a stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A); zapnout přístroj, nyní zvolit další nastavení pro chod (teplota, rychlost ventilace atd.).
- Znovu stisknout tlačítko ON/STAND-BY (A): spotřebič se uvede do polohy Stand by (displej zobrazuje dva centrální segmenty).
- Stisknout tlačítko časový spínač/timer (D): na displeji začne blikat poslední provedené nastavení anebo hodnota předvolby 5.0.

- Pomocí tlačítek "+" (E) nebo "-" (F) nastavit počet hodin po kterých má spotřebič začít fungovat. V časovém úseku prvních 10 hodin je umožněna volba po půlhodinových intervalech.

Pro časy, které jsou vyšší než 10 hodin je umožněna volba po hodinových intervalech.

Pokud jsou tlačítka "+" (E) o "-" (F) stisknuta po dobu více než 2 vteřiny, uvede se automaticky do chodu rychlý sled číslic, až do maxima 24 hodin. Pro potvrzení provedené volby je třeba do několika vteřin opět stisknout tlačítko časový spínač/timer. Pokud nedojde do několika vteřin k potvrzení volby, vrátí se displej do polohy stand-by. Se zapojeným časovým spínačem zobrazuje displej čas, který chybí do naprogramovaného zapnutí a světelná kontrolka "H" bliká.

Pro vymazání naprogramování časového spínače stisknout tlačítko timer (D).

Nastavení zpožděného vypínání

- Z jakéhokoliv způsobu chodu "klimatizování/ odvlhčování/ventilace" je možné nastavit opožděné vypnutí.
- Stisknout tlačítko timer (D): na displeji začne blikat poslední provedené nastavení anebo hodnota předvolby 5.0.

- Pomocí tlačítek "+" (E) nebo "-" (F) nastavit počet hodin po kterých má spotřebič přestat fungovat. V časovém úseku prvních 10 hodin je umožněna volba po půlhodinových intervalech. Pro časy, které jsou vyšší než 10 hodin je umožněna volba po hodinových intervalech.

Pokud jsou tlačítka "+" (E) o "-" (F) stisknuta po dobu více než 2 vteřiny, uvede se automaticky do chodu rychlý sled číslic, až do maxima 24 hodin..

Pro potvrzení provedené volby opět stisknout tlačítko timer do několika vteřin.

Se zapojeným časovým spínačem/ timer zobrazuje displej čas, který chybí do naprogramovaného zapnutí a světelná kontrolka "H" bliká.

Po dosažení času nastaveného na časovém spínači se spotřebič vypne a uvede se do polohy Stand-by.

Pro vymazání naprogramování časového spínače stisknout tlačítko timer (D).

AUTODIAGNOSTIKA


Spotřebič je opatřen systémem pro provádění automatické diagnostiky, která identifikuje některé anomálie v jeho chodu.

POKUD SE NA DISPLEJI OBJEVÍ...	...ZPŮSOB NÁPRAVY ?
LL LOW TEMPERATURE (proti zámrazu)	Pokud přístroj běží na funkci odvlhčování, zabraňuje toto zařízení vytváření ledu . Po ukončení procesu odmrazování se přístroj se samostatně rozběhne a začne opět fungovat.
PF PROBE FAILURE (poškozená sonda)	Pokud se objeví tento nápis, je třeba obrátit se na nejbližší autorizované servisní středisko.
FL FULL TANK (nádrž plná)	Vyprázdnit bezpečnostní nádržku uvnitř viz str.166 "Operace po ukončení sezóny"

Funkce na dálkové ovládání (pouze u některých modelů)

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- Dálkové ovládání je třeba natočit směrem k přijímači (R) na klimatizátoru vzduchu.
- Maximální vzdálenost je cca 7 metrů (nejsou-li přítomny překážky mezi dálkovým ovládáním a přijímačem).
- Dálkové ovládání je třeba používat s maximální opatrností: nesmí spadnout, nesmí být vystaveno přímým slunečním paprskům anebo zdrojům tepla.

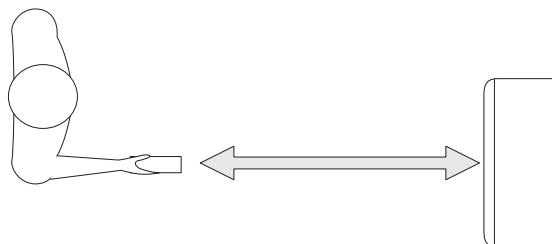


POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- 16) Tlačítko "FAN"
- 17) Tlačítko "ON/OFF"
- 18) Tlačítko "MODE"
- 19) Tlačítko "TIMER"
- 20) Displej

Vložení a výměna baterií

- Sundat víko, které se nachází na zadní části dálkového ovládání;
- Vytáhnout baterie které případně jsou uvnitř a jsou již vybité.
- Vložit dvě baterie R03 "AAA" 1,5V ; při vkládání baterií dbát na jejich otočení ve správném směru (viz. označení uvnitř prostoru pro baterie);
- Nasadit víko nazpět.

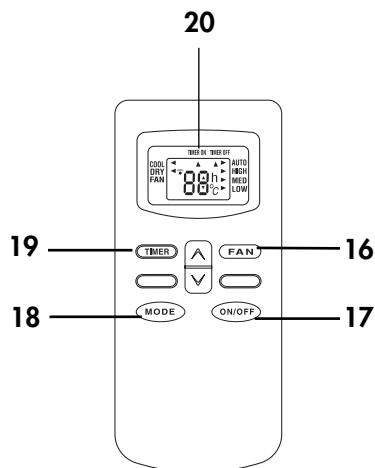

Při výměně i při odstranění dálkového ovládání musejí být použité baterie odstraněny v souladu s platnými předpisy, vzhledem k tomu, že jsou škodlivé pro životní prostředí.

Funkce s dálkovým ovládáním

ZAPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Zástrčku zasunout do zásuvky elektrického proudu.

Stisknout tlačítko **ON/OFF (17)** na dálkovém ovládání (při zapnutí se klimatizátor rozběhne na poslední poslední funkci nastavenou před jejího vypnutím).

Stisknout tlačítko **MODE (18)** pro navolení požadované funkce :

KLIMATIZOVÁNÍ (COOL)

ODVLHČOVÁNÍ (DRY)

POUZE VENTILACE (FAN)

Šipka na displeji označuje navolenou funkci .

FUNKCE KLIMATIZOVÁNÍ (COOL)

Je ideální pro horká a parná období, kdy je třeba ochladit a odvlhčit vzduch v místnosti. Nastavení funkce, se provádí pomocí tlačítek . Displej zobrazuje navolenou teplotu.

K provedení změny v nastavené rychlosti ventilace stisknout tlačítko **FAN (16)** na dálkovém ovládání a provést výběr z daných možností:

AUTO: pokud je požadována automatická volba nejvhodnější rychlosti ventilace v závislosti na teplotě, která je nastavena na digitálním displeji.

HIGH: pokud je požadován maximální výkon klimatizátoru k co nejrychlejšímu dosažení požadované teploty.

MED: pokud je požadováno udržení stupně hlučnosti při současném zaručení dostatečného komfortu.

LOW: pokud je požadován co nejnižší provoz.

Dvě šipky na displeji označují "COOL" a rychlost ventilace.

Doporučené teploty v místnosti v letním období se pohybují od 24 do 27°C. Není vhodné nastavovat teploty, které jsou o hodně nižší než je venkovní teplota.

FUNKCE ODVLHŠOVÁNÍ (DRY)

Je ideální pro snížení vlhkosti v místnosti (přechodná roční období, vlhké místnosti, období deště apod.).

Při funkci odvlhčování spotřebič automaticky zvolí rychlost ventilace.

Dvě šipky na displeji dálkového ovládání označují "DRY" a "AUTO".

FUNKCE POUZE VENTILACE (FAN)

Při způsobu chodu na ventilaci je možné upravit rychlost ventilace stisknutím tlačítka **FAN (16)**.

Rychlost ventilace se mění v postupném sledu mezi možnými (LOW/MED/HIGH).

Dvě šipky na displeji označují "FAN" a nastavenou rychlost.

Při tomto způsobu není možné zvolit rychlost "AUTO".

NASTAVENÍ ŠASOVÉHO SPÍNAŠE

Časový spínač/timer vám umožní provést volbu opožděného zapnutí nebo pro vypnutí spotřebiče, tato funkce zabraňuje plýtvání elektrickou energií a optimalizuje časové úseky pro chod spotřebiče.

Nastavení zpožděného vypínání

- Při zapnutí klimatizátoru stisknout tlačítko **TIMER (19)**: displej zobrazuje čas, symbol "h" bliká a šipka ukazuje na "TIMER OFF".
- Pomocí tlačítek  nastavit požadovaný čas pro vypnutí (od 30 minut do 24 hodin). V časovém úseku prvních 10 hodin je umožněna volba po půlhodinových intervalech. Pro časy, které jsou vyšší než 10 hodin je umožněna volba po hodinových intervalech
- Opět stisknout tlačítko **TIMER** pro potvrzení vykonané volby. Zvukový signál a blikající světelná kontrolka "H" na ovládacím panelu potvrdí vykonání programování časového spínače . V průběhu času se na displeji dálkového ovládání zobrazuje zbylý čas a na displeji klimatizátoru bliká světelná kontrolka "H".
- Po dosažení času nastaveného na časovém spínači se přístroj automaticky vypne .
- Pro vymazání naprogramování časového spínače stisknout znovu tlačítko **TIMER**: ozve se zvukový signál a oba displeje začnou opět zobrazovat nastavení provedené před aktivací časového spínače .

Funkce s dálkovým ovládáním


Nastavení zpožděného zapínání

- Při vypnutém klimatizátoru stisknout tlačítko **TIMER**: displej zobrazuje blikající šipku která ukazuje na "**TIMER ON**". Nyní je možné provést nastavení všech požadovaných voleb pro moment programovaného zapnutí (způsob chodu, rychlost ventilace a teplotu). Potvrdit nastavení pomocí tlačítka **TIMER**. Displej zobrazí čas a blikající symbol "h".
Pomocí tlačítek  nastavit požadovaný čas pro vypnutí (od 30 minut do 24 hodin).
V časovém úseku prvních 10 hodin je umožněna volba po půlhodinových intervalech. . Pro časy, které jsou vyšší než 10 hodin je umožněna volba po hodinových intervalech.
- Opět stisknout tlačítko **TIMER** pro potvrzení vykonané volby. Zvukový signál a blikající světelná kontrolka "H" na ovládacím panelu potvrdí vykonané programování časového spínače . V průběhu času se na displeji dálkového ovládání zobrazuje zbylý čas a na **displeji klimatizátoru bliká světelná kontrolka "H"**.
- Po dosažení času nastaveného na časovém spínači se přístroj automaticky zapne podle předem navolených funkcí.
- Pro vymazání naprogramování časového spínače stisknout znovu tlačítko **TIMER**: ozve se zvukový signál a oba displeje se vrátí do Stand-by.



Doporučení

Několik užitečných doporučení, kterými je třeba se řídit pro dosažení maximálního výkonu klimatizátoru:

- uzavřít okna a dveře místnosti ke klimatizování. Jedinou výjimkou je případ instalace s otvorem ve zdi. V tomto případě je vhodné ponechat v okně nebo v okenních dveřích škvíru pro průchod vzduchu tak, aby byla umožněna správná výměna vzduchu. .

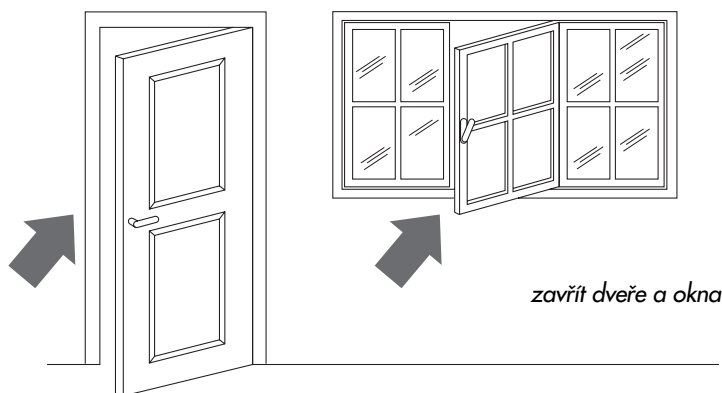

- Chránit místnost před účinkem přímých slunečních paprsků, zatáhnout závěsy anebo částečně stáhnout žaluzie tak, aby byl provoz maximálně úsporný;
- Nepokládat na klimatizátor předměty;
- Nechat volný průchod vzduchu pro nasávání **6** a pro výstup vzduchu **2**;
- Zkontrolovat, zda nejsou v místnosti zdroje tepla.

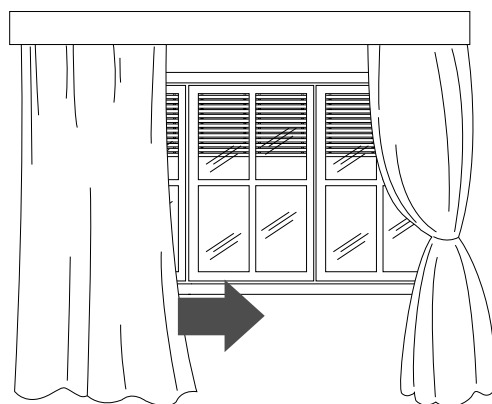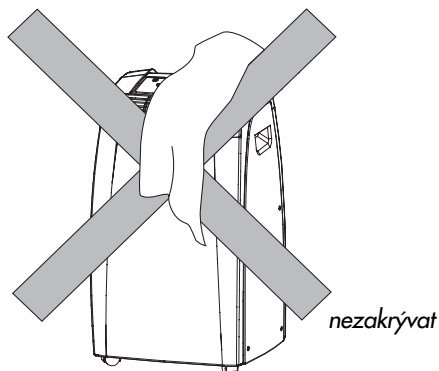

- Zkontrolovat, zda je klimatizátor postaven na rovném povrchu. Případně namontovat 2 zarážky **14** pod přední kolečka **3**.

Čištění

Před zahájením jakéhokoliv úkonu spojeného s čištěním nebo údržbou je třeba přístroj vypnout stisknutím tlačítka ON/STAND-BY (A) anebo u modelů s dálkové ovládání, stisknout tlačítko ON/OFF ; pak pokaždé odpojit zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky el. proudu.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ SKŘÍŇE

Doporučujeme čištění spotřebiče pomocí navlhčené utěrky a následné otření suchou utěrkou. Z bezpečnostních důvodů není možné umývat klimatizátor vodou.

Bezpečnost

Nikdy nepoužívat k čištění benzín, alkohol a ředidla. Nikdy nestříkat repetynty nebo podobné přípravky.


ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÝCH FILTRŮ

Je-li spotřebič v chodu, doporučujeme čištění protiprašného filtru jedenkrát týdně kdy je tak, aby byl zaručen stálý výkon vašeho klimatizátoru.


Filtr je umístěn v místě mřížky sání.

K vyčištění filtru je tedy potřeba:

1. Zatáhnutím směrem vzhůru vyjmout vzduchový filtr (obrázky G a H).

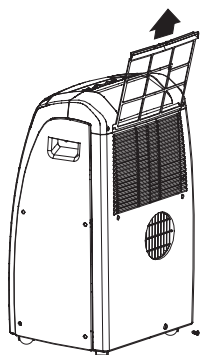

G

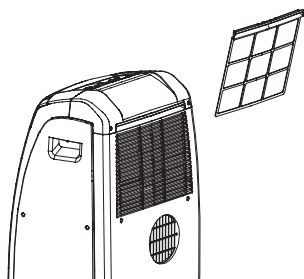

H

2. Pomocí vysavače odstranit prach, který se usadil na filtru. Pokud je filtr nadměrně znečištěný je třeba ponořit jej do teplé vody a opakovaně jej propláchnout. Teplotu vody je třeba udržovat pod 40° C. Po promytí je třeba nechat filtr dobře proschnout a potom jej umístit na původní místo.

KONTROLY NA ZAŠÁTKU SEZÓNY


Zkontrolovat zda je zástrčka a přívodní šňůra el. proudu v neporušeném stavu, ověřit výkonost uzemnění.

ÚKONY NA KONCI SEZÓNY

Odstranit zátku (obrázek I) a vypustit veškerou vodu která je ve vnitřním okruhu.

Vodu nechat vytékat do kbelíku. Po dokončení vyprázdnění opět nasadit zátku na původní místo.

Vyčistit filtr a před jeho novým nasazením jej nechat dobře vyschnout.

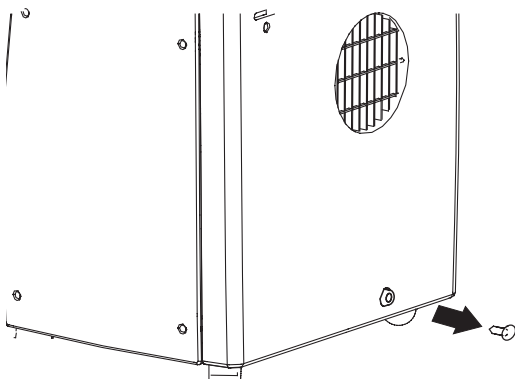

I

Pokud jsou závady v chodu...

ZÁVADY	PŘÍČINY	ODSTRANĚNÍ
Klimatizátor se nezapne	- chybí elektrický proud - zástrčka není zasunutá v zásuvce - Došlo k zásahu bezpečnostního zařízení	- vyčkat - zasunout zástrčku - Zavolat vaše servisní středisko
Klimatizátor funguje pouze krátkou dobu	- hadice pro výstup vzduchu je ucpaná - hadice pro výstup vzduchu je zaškrtená - hadice pro výstup vzduchu tvoří smyčku	- umístit vypouštěcí hadici správným způsobem. - zkontrolovat, zda nejsou přítomny překážky, které zabraňují odvodu vzduchu ven - odstranit přehyby
Klimatizátor je v chodu ale nechladí vzduch v místnosti	- otevřené okno - v místnosti je v provozu nějaký zdroj tepla (hořáky, lampa atd.) - hadice pro vypouštění vzduchu vyklouzla ze své polohy - vzduchový filtr je ucpaný - klimatizátor nemá výkon který je vhodný pro podmínky a rozměry daného prostředí	- zavřít okna - odstranit zdroj tepla - zasunout hadici na určené místo - vyčistit filtr nebo jej vyměnit
Zvláštní pach v místnosti	vzduchový filtr je ucpaný	vyčistit filtr nebo jej vyměnit
Klimatizátor nefunguje zhruba 3 minuty od svého spuštění	Došlo k zásahu bezpečnostního zařízení na spotřebiči.	vyčkat až uběhnou 3 min.
Na displeji se objeví nápis LE / PF / FE	Viz. odstavec "Autodiagnostika"	

Záruka/technické parametry

ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Podmínky záruky a technického servisu jsou uvedeny v dokumentaci, která je v příloze vašeho spotřebiče.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přívodní napětí	viz štítek s údaji
Max. příkon při klimatizování	"
Chladicí látka	"
Chladicí výkon	"

LIMITNÍ PODMÍNKY PRO CHOD

Tepnota v místnosti ke klimatizování	21 ÷ 35°C
---	-----------

Rozměry spotřebiče:

• šířka	463 mm
• výška	773 mm
• hloubka	372 mm
• váha	30 kg

Převahu, doplňování, čištění recyklaci a odstraňování chladicí látky smí provádět pouze technická střediska autorizovaná výrobním závodem.

Sešrotování spotřebiče smí provádět pouze specializovaný personál autorizovaný výrobním závodem.



Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.