

ČEŠTINA

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru.

Každý výrobek naší firmy se rodí z pečlivé projektace a precizních technických testů.

Chceme Vás dopodrobna seznámit se zakoupeným spotřebičem a jeho kvalitami, a proto jsme připravili tento návod k použití.

Jsme si jisti, že pokud se budete řídit našimi radami, obdržíte vynikající výsledky a práce s vysavačem vás bude těšit.

Vámi zakoupený výrobek je přístroj "Wet & Dry" (mokrosuchý vysavač) vybavený systémem "Bagless" (bez prachového sáčku), který využívá vody k zachycení prachu v první filtrační fázi.

Použitím tohoto nového funkčního systému se stává jedinečným přístrojem s jednoduchou obsluhou, minimálním objemem v poměru s výkonem a s vynikající výkonností.

Popis

- A** Tlačítko ON-OFF
- B** Tlačítko regulátoru výkonu (-)
- C** Tlačítko regulátoru výkonu (+)
- D** Tlačítko čištění vzduchu a, jen u mod. WF1300ES, funkce "autoclean".
- E** Nasávací otvor
- F** Čelní část motoru
- G** Sací hadice
- H** Odnímatelná nádrž sběru pevných/kapalných látek
- I** Ruční regulátor sací síly
- J** Vyjímatelný nástavec sání
- K** Teleskopická prodlužovací trubice
- L** Štěrbínová hubice
- M** Polštářová hubice
- N** Nábytkový kartáč
- O** Hubice k vysávání kapalin
- P** Hubice na podlahy/koberce (jen u některých modelů)
- P1** Hubice na podlahy/koberce „Explora“ (jen u některých modelů)
- P2** Příslušenství k hubici „Explora“ pro choulostivé podlahy (jen u některých modelů)
- Q** Podvozek
- R** Navíjení kabelu
- S** Otvory k uskladnění příslušenství
- T** Rukojeť zablokování čelní části
- U** Polyuretanový filtr s bezpečnostním plovákem
- V** Rukojeť nádrže
- W** Výstupní mřížka vzduchu s vysoce účinným filtrem
- X** Sací hubice
- Z** Výstupní mřížka vzduchu ochlazující motor
- Z1** šamponu (jen u některých modelů)

UPOZORNĚNÍ

- **Přečtěte si pozorně tento návod k použití**
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Nesmí se používat k jiným účelům, nesmí být upravován nebo jinak poškozován.
- Před použitím si ověřte, zda napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče umístěném pod přední částí motoru.
- Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním příkonem 10 A.
- Pokud je přístroj vybaven dvojitou izolací (viz symbol  na etiketě), uzemnění není nutné.
- Pokud spotřebič není používán nebo před jakýmkoliv úkonem údržby nebo čištění spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- NEOMÝVEJTE přístroj trichlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- NETAHEJTE za přívodní kabel, nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- NENECHÁVEJTE zapnutý spotřebič bez dozoru, v blízkosti dětí nebo nesvéprávných osob.
- NEPŘEJÍŽDĚJTE spotřebičem přes přívodní kabel, aby se nepoškodila izolace kabelu.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem hořlavé nebo korozivní kapaliny.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem žhavé nebo doutnající zápalky nebo špačky cigaret.
- Vysáváním většího množství popela nebo zvláště jemného prachu by se mohlo narušit správné fungování filtračního systému.
- NEUVÁDĚJTE spotřebič do provozu pokud vypadá poškozeně.
- Dávejte pozor při používání přístroje na schodech.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na Servis, který má pověření výrobce.


Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

Výrobce doporučuje použití pouze originálních náhradních dílů a příslušenství. Použitím jiných náhr. dílů a příslušenství se naruší výkonost Vašeho spotřebiče a RUŠÍ se záruka na spotřebič. Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336/EHS O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ a se směrnicí 72/23 EHS O NÍZKÉM NAPĚTÍ.

SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA MOKROSUCHÉHO VYSAVAČE K POUŽITÍ


Poznámka: při montáži a přípravě spotřebiče k použití se přesvědčte, aby zástrčka přívodního kabelu NEBYLA zapojena v zásuvce el. proudu.

- Odklopte rukojeť zablokování čelní části motoru T (obr. 1).

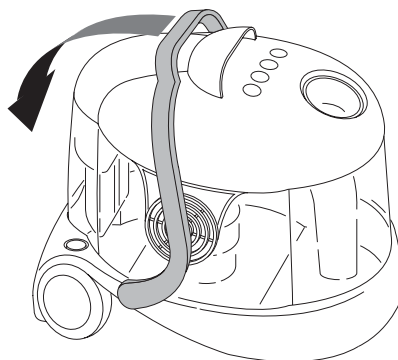


obr. 1

- Odejměte čelní část motoru F (obr. 2).

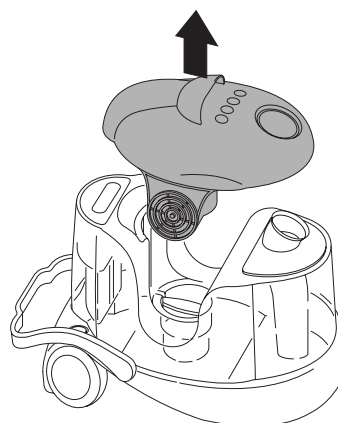

obr. 2

- Vyndejte nádrž sběru pevných/kapalných látek H tahem za rukojeť na nádrži (obr. 3).

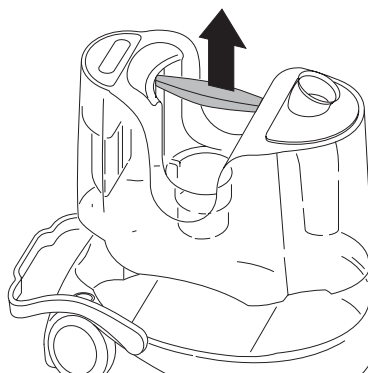


obr. 3

Použití vysavače**Mod. WF1500E**

- Při použití spotřebiče jako obvyklého vysavače doporučujeme do nádrže nalít 2,5 litrů vody. Dbejte na to, aby úroveň hladiny nepřesáhla rysku maxima 4 litrů vyznačené na nádrži.

Mod. WF1300ES

- Při použití spotřebiče jako obvyklého vysavače nalijte do nádrže 2,5 litrů vody, které odpovídají maximální úrovni 4 litrů vyznačené na nádrži..

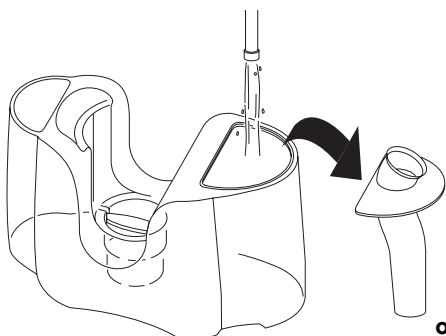

obr. 4

Ke zjednodušení nalévání vody do nádrže, doporučujeme odstranit vyjímatelný nástavec sání J (obr. 4).

Voda působí prakticky jako filtr, ve které se zachytí vysávaný prach, aniž by se dostal do prostředí.


Použití při vysávání kapalin

Pokud budete spotřebič používat k vysávání kapalin, maximální množství nasáté vody je u modelů WF1500E 9 litrů, zatímco u modelů WF1300ES je to 6 litrů.

Při přesazení této maximální úrovně zasáhne bezpečnostní plovák U a spotřebič přestane vysávat. V tomto případě musíte vyprázdnit nádrž, vyjmout filtr plováku, osušit jej a znovu nasadit do uložení.

Poznámka: Jestliže jste spotřebič použili k vysávání prachu a chcete jej použít k vysávání kapalin, není třeba vyprazdňovat nádrž, ikdyž úkon vysávání kapalin může být prováděn bez vody.

- Nasadte nádrž na podvozek Q, umístěte čelní část a zvedněte rukojeť zablokování čelní části, dokud neuslyšíte klapnutí.
- Nasadte na přístroj sací hadici G tak, že bajonetový závit nasadíte na nasávací otvor E a otočíte ve směru hodinových ručiček (obr. 5). Otáčením proti směru hodinových ručiček hadici vyndáte.
- Na rukojeť sací hadice nasadte teleskopickou prodlužovací trubku K a zatlačte na doraz.

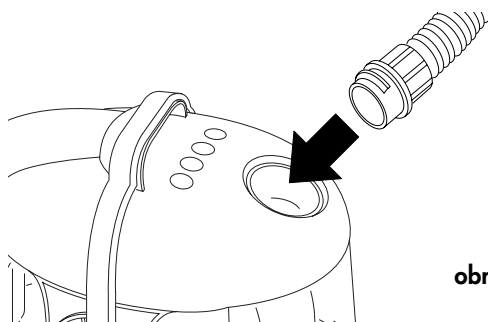

obr. 5

- Na teleskopickou trubku K nebo přímo na rukojeť sací hadice G nasadte příslušenství, které se nejlépe hodí k prováděnému úklidu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Hubice na podlahy/koberce „Explora“ (jen u některých modelů): je vhodná k vysávání tvrdých podlah, ale i měkkých koberců nebo kovalů. Díky ohebným křídélkům je velice pohodlná při vysávání rohů nebo podél nábytku.



Při vysávání rozlehlých ploch je výhodné využít celou šířku hubice tak, že ji jednoduše otočíte.


Příslušenství k hubici „Explora“ pro choulstivé podlahy (jen u některých modelů): toto příslušenství má plstěné části, které umožňují použití hubice i na choulstivých podlahách s povrchovou úpravou jako např. parkety nebo mramor.

Při nasazování příslušenství na základnu hubice „EXPLORA“ stačí, aby se dva výstupky na příslušenství nacházely ve stejné poloze s dvěma otvory na spodní straně hubice a přitlačit tak, aby do sebe zapadly.

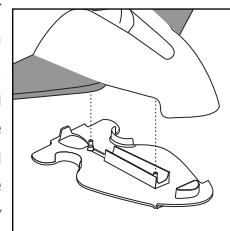


Dvoupolohová vícefunkční hubice (jen u některých modelů)

K vysávání podlah (mramor, dlaždice), kovářů a koberců s perfektním účinkem. K vysávání podlah musí být tlačítko na hubici přepnuto na polohu (☒▲). K vysávání kovářů a koberců posuňte tlačítko na (☒▼).

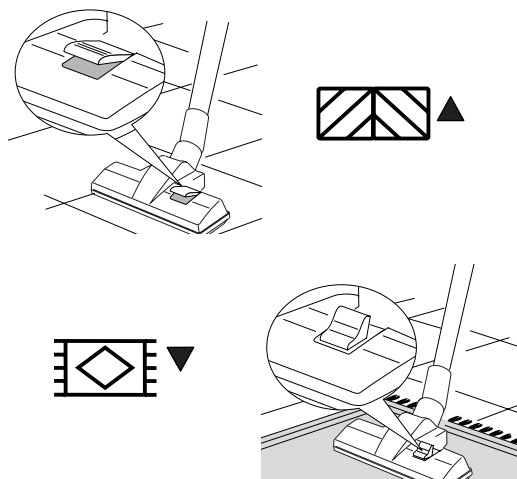


Štěrbínová hubice

Je vhodná k vysávání drobků, prachu nebo drobné drti a je ideální v těžko přístupných prostorech.

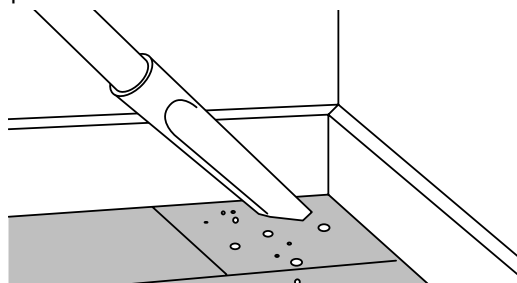

Nábytkový kartáč


Je vybaven kloubem, který usnadňuje vysávání ve všech polohách. Je vhodný k vysávání prachu z potahů, nábytku, knih, závěsů, rámu a šatstva.

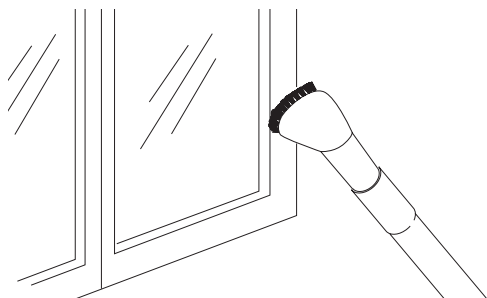

Polštářová hubice


Používá se při vysávání pohovek, potahů, vnitřků aut, závěsů atd.

Při vysávání závěsů lze, pokud to je nutné, snížit sání tak, že posunete jezdcem I na rukojeti spotřebiče a uzavřete částečně nebo úplně otvor.

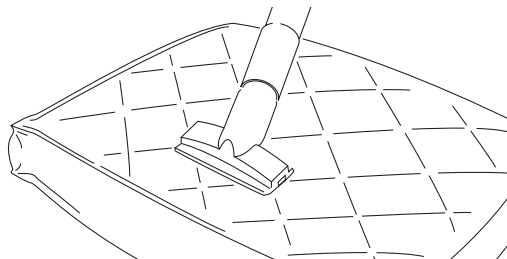

Hubice na mokré vysávání

Hubice na mokré vysávání je vybavena odejímatelným nástavcem s gumovými pásky, které usnadňují vysávání kapalin. Po opotřebení lze nástavec vyměnit. Stačí stisknout křídélka na stranách nástavce směrem dolů.

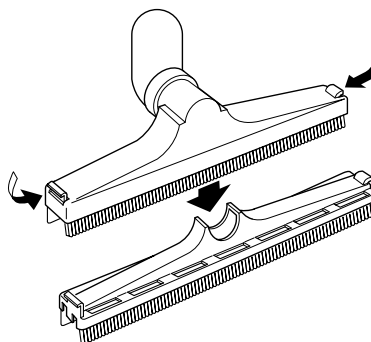


Otvory pro uskladnění příslušenství

Spotřebič je vybavený 2 otvory S pro uskladnění příslušenství tak, abyste jej měli vždy při ruce (obr. 6).

Navíjení kabelu

Na rukojeti zablokovaná čelní část se nacházejí dva držáky, na které se podle zobrazení na obr. 6 navíjí přívodní kabel.

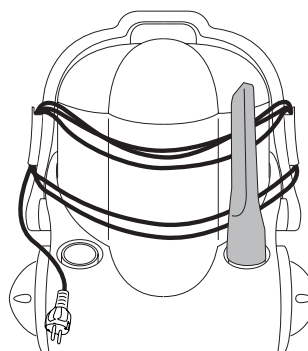

obr. 6


NÁVOD K POUŽITÍ

Provoz

- Zasuňte zástrčku do zásuvky el. proudu.
- Stisknutím tlačítka **A** ON/OFF zapnete spotřebič (tlačítko se rozsvítí). Spotřebič se uvede do chodu s maximálním výkonem. Spotřebič je připravený k vysávání.

Elektronická regulace sací síly


Pokud po stisknutí tlačítka ON/OFF chcete změnit sací sílu, musíte stisknout tlačítka **B** a **C** (+ nebo -) dokud neobdržíte sací sílu vhodnou pro určitý druh vysávaného povrchu.

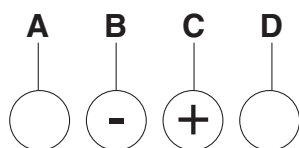

Je možné využít maximální síly (+) spotřebiče, pokud budete vysávat prach z koberců nebo tvrdých podlah (mramor, keramika, dlaždice atd.) nebo menší síly (-) pokud vysáváte prach ze závěsů nebo lehkých či jemných látek.

Mechanická regulace sací síly

Na rukojeti sací hadice se nachází mechanický regulátor, kterým je možno jednoduchým posunutím jezdce (obr. 7) rychle a prakticky měnit sací sílu.

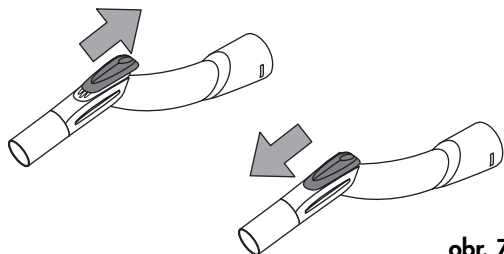

obr. 7

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

Tato funkce slouží k čištění vzduchu. Vzduch nasátý do spotřebiče se před novým vypuštěním do prostředí pročistí vodou a několikanásobnou filtrací.

Tato funkce se uvádí do provozu následovně: do nádrže nalijte cca 2,5/4 litry vody. Zástrčku přírodního kabelu zasuňte do zásuvky el. proudu a stiskněte tlačítko čištění vzduchu **D**. Tlačítko se rozsvítí.

Je možné používat spotřebič i k rozptylování vonných esencí. Stačí nakapat několik kapek

esence do nádrže a postupovat podle shora uvedeného popisu.

Poznámka: Při používání spotřebiče k čištění vzduchu je nutné odejmout sací hadici **G** a nasadit na otvor sací hubici **X** v dotaci spolu se spotřebičem.

Spotřebič může být použit k této funkci bez podvozku. Stačí umístit nádrž na rovnou plochu.

"AUTOCLEAN" FUNCTION (WF1300ES models only)

This function is used to automatically clean the tank.


To activate this function, empty the dirty water out of the tank and then fill it with around 4 litres of clean water and 20 cc (equal to 3 capfuls) of shampoo (Z1). Plug the appliance in and then press button D for at least 4 seconds. This starts the "AUTOCLEAN" function (the LEDs will continue to flash while the function is active): after around 15 minutes, stop the function by pressing the ON/OFF button A. At the end of the operation, empty the tank, shaking it to remove even the most difficult dirt. Rinse the foam filter.

Po ukončení čištění nádrží několikrát zatřepejte, aby při vylévání špinavé vody z nádrže vytekla i usazená špina. Omyjte i polyuretanový filtr.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Pozor: Před prováděním jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, vytáhněte zástrčku přírodního kabelu ze zásuvky el. proudu.


Z důvodu dodržování hygienických zásad doporučujeme po ukončení vysávání promýt příslušenství spotřebiče nasátím čisté vody. Tímto způsobem se promyje příslušenství a vnitřek sací hadice. Po každém použití spotřebiče doporučujeme vyprázdnit nádrž sběru pevných/kapalných látek. Po vyprázdnění a omytí nádrže je nutné vyndat polyuretanový filtr, omyt jej po tekoucí vodou, osušit a znovu nasadit. Je důležité, abyste pravidelně kontrolovali, zda se plovák může volně pohybovat (obr. 8).

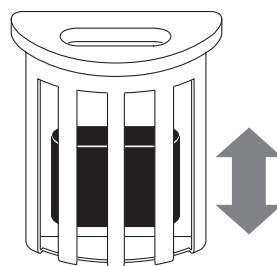

obr. 8

Filtr se musí uchovávat suchý, aby se prodloužila jeho životnost.

Nasávaný vzduch prochází též vysoce účinným filtrem, který zachytí prachové částice velikosti 0,3 mikronů.

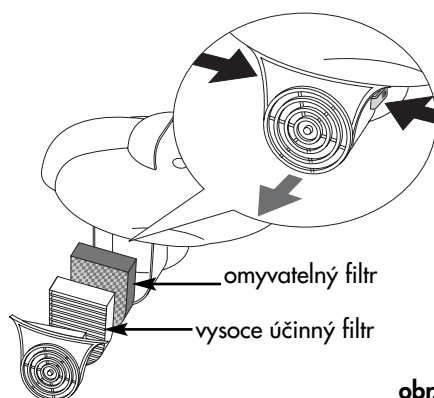

obr. 9

Omyvatelný filtr vyjmete ze svého uložení tak, že nejdříve odstraníte mřížku stisknutím dvou výstupků nacházejících se na stranách mřížky.

Filtr pravidelně omývejte čistou vodou, zaručíte si tím dlouhou životnost filtru. Před opětovným nasazením musí být filtr dokonale suchý.

Vysoce účinný filtr je třeba vyměnit, pokud je špinavý.

Při nasazování na mřížku zlehka přitlačte, aby zapadla do svého uložení.

Je důležité udržovat omyvatelný filtr čistý, zatímco vysoce účinný filtr musíte pravidelně vyměňovat. Zaručíte si tím perfektní fungování spotřebiče. Náhradní filtry dostanete v Servisním středisku pověřeném výrobcem.

ZÁRUKA

Jestliže spotřebič vyžaduje odborný zásah (a to i v případě nákupu příslušenství: filtry, hubice atd.), obraťte se pouze na prodejce u kterého jste přístroj zakoupili, nebo přímo na Servis pověřený výrobcem.

Záruka se vztahuje na výměnu vadné části a s tím spojený zásah pracovní síly.

Doporučujeme použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Použitím jiných náhr. dílů a příslušenství se naruší výkonost Vašeho spotřebiče a RUŠÍ se záruka na spotřebič.

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

ZÁVADA	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Vysavač se neuvedl do chodu.	Chybí napětí.	Zkontrolovat přívodní kabel, zástrčku a zásuvku.
Sací síla je nižší a provoz je hlučnější.	- Úroveň vody v nádrži sběru kapalin dosáhla maximální úrovně. - Hubice, sací hadice nebo teleskopická trubka jsou zanešené.	- Stisknout tlačítko ON/OFF, odpojit přívodní kabel ze zásuvky el. proudu a vyprázdnit nádrž sběru tuhých/kapalných látek (H). - Zkontrolovat zda hubice, sací hadice nebo teleskopická trubka nejsou ucpané a odstranit příčinu ucpaní.
Při vysávání kapalin vytéká z přístroje voda.	Zablokovaný plovák, a/nebo chybí filtr plováku (U).	Odblokovat plovák, podle potřeby vyčistit a/nebo osušit polyuretanový filtr.