

## UPOZORNĚNÍ

- **Přečtěte si pozorně pokyny k použití spotřebiče.**
- Před použitím se přesvědčte, zda napětí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na popisném štítku pod rukojetí přístroje.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jištěním 10 A. U přístrojů s dvojitou izolací (viz symbol ) na popisném štítku spotřebiče) není uzemnění nutné.
- Jestliže spotřebič nepoužíváte nebo v případě, že jej budete čistit či provádět jeho údržbu, vytáhněte vždy zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- V žádném případě přístroj NEOMYVEJTE trychlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- NETAHEJTE za přípojný kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- NENECHÁVEJTE zapnutý spotřebič bez dozoru v blízkosti dětí nebo nesvéprávných osob.
- NEPŘEJÍŽDĚJTE spotřebičem přes přípojný kabel, aby se nepoškodila izolace kabelu.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem hořlavé nebo korozivní kapaliny.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem žhavé zápalky, oharky cigaret nebo horký popel.
- Neuvádějte spotřebič do provozu, pokud vypadá poškozeně. Pokud je přípojný kabel nebo zástrčka kabelu poškozená v žádném případě vysavač nepoužívejte.
- Dávejte pozor, abyste přípojný kabel nepřivřeli mezi dveře, aby se neodíral o ostré hrany nebo aby se kabel nenacházel blízko horkých ploch.
- Chraňte spotřebič před atmosférickými vlivy (déšť, mráz, slunce atd.).
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, aby se nepoškodil prachový sáček a samotný vysavač. Nevysávejte vysavačem hřebíky, špendlíky, šrouby nebo kovové předměty.
- Než vysavač spustíte, přesvědčte se, zda jsou všechny filtry nasazeny do svého uložení.
- Vysavač používejte pouze k domácímu použití. Při práci s vysavačem dodržujte pokyny uvedené v tomto sešítu a používejte pouze příslušenství dodané spolu s výrobkem. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným používáním spotřebiče.
- Pokud je nutné vyměnit poškozený přípojný kabel nebo provést případné opravy spotřebiče, obraťte se pouze na prodejce, u kterého jste spotřebič koupili nebo na servisní středisko pověřené výrobcem. Požadujte, aby bylo použito pouze originálních náhradních dílů. Dodržením těchto zásad si zaručíte výkonnost Vašeho spotřebiče a platnost záruky.
- Uvědomte si, že při provozu vysavače fouká z výstupního otvoru proud vzduchu, který by mohl být nepříjemný, pokud je namířený na osoby zvláště pokud proudí do obličeje.

*Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.*

*Výrobce doporučuje použití pouze originálních náhradních dílů a příslušenství. Použitím jiných náhr. dílů a příslušenství se naruší výkonnost Vašeho spotřebiče a ruší se záruka na spotřebič.*

## POPIS

- 1) Vypínač vysávání ON/OFF
- 2) Regulátor výkonu (jen u některých modelů)
- 3) Vypínač čerpadla (u funkce mytí od-sávání)
- 4) Mřížka výstupu vzduchu s mikrofiltrem
- 5) Držadlo
- 6) Hlavice motoru
- 7) Sací otvor + úchyt napojení sací hadice
- 8) Úchyt šamponovací hadičky
- 9) Koš motoru
- 10) Háčky k upevnění hlavice motoru
- 11) Nádrž
- 12) Kolečka
- 13) Sběrný válec kapalin s podvozkem a úchyty k uložení příslušenství
- 14) Polyuretanový ochranný filtr motoru
- 15) Příslušenství – držák prachového sáčku
- 16) Velkoobjemový prachový sáček (jen u některých modelů)
- 17) Hadice
- 18) Rukojeť s mechanickým regulátorem sací síly a páčkou dávkování čistícího prostředku
- 19) Šamponovací hadička
- 20) Teleskopická trubice
- 21) Štěrbínová hubice
- 22) Univerzální hubice
- 23) Hubice na koberce/podlahy (jen u některých modelů)
- 24) Dvoupolohová hubice na koberce/podlahy (jen u některých modelů)
- 25) Držák na vyměnitelné nástavce (jen u některých modelů)
- 26) Nástavec vysávání kapalin (jen u některých modelů)
- 27) Nástavec s kartáčem (jen u některých modelů)
- 28) Nástavec na koberce/podlahy (jen u některých modelů)
- 29) Velká trojúhelníková hubice
- 30) Gumový nástavec
- 31) Malá trojúhelníková hubice (jen u některých modelů)
- 32) Lahev s čistícím prostředkem

## POKYNY K MONTÁŽI

Tahem směrem ven povolte upevňovací příchytky a vyhákněte hlavici spotřebiče (obr. 1).

Ze sběrného válce vyndejte veškeré příslušenství (obr. 2).

Sběrný válec převraťte vzhůru nohama a do příslušných otvorů nasadte 4 kolečka, které jste dostali spolu s výrobkem (obr. 3).

Teleskopická trubice se dá prodloužit různými způsoby, to záleží na modelu. Lze stisknout tlačítko umístěné na spojovacím kroužku nebo otáčením samotného spojovacího kroužku a současným tahem za zasunutou část trubice (obr. 4).

## FUNKCE VYSÁVÁNÍ

Přesvědčte se, zda je polyuretanový filtr (14) čistý a suchý a zda je nasunutý na ochranný koš motoru (obr. 5).

Vyztuženou část papírového prachového sáčku s otvorem je třeba nasadit na spodní část držáku (obr. 6) a potom zatlačit v horní části tak, aby se karton zasunul do kolejniček držáku. Pak držák spolu s nasazeným prachovým sáčkem nasadte na trubku, která je napojená na sací otvor spotřebiče (obr. 7). Dávejte pozor, aby šipka vyznačená na příslušenství – držáku byla nasměrovaná směrem k sacímu otvoru (7).

Na sací otvor nasadte sací hadici (obr. 8). Pokud chcete hadici odstranit, stiskněte výstupky na stranách hadice a zatáhněte (obr. 9).

Teleskopickou trubici nasadte na rukojeť a na druhý konec nasadte příslušenství, které se nejlépe hodí k prováděnému úklidu.


Zástrčku přípojného kabelu zasuněte do zásuvky el. proudu a stiskněte vypínač ON/OFF na krytu spotřebiče.

***Pokud budete spotřebič používat pouze k vysávání tuhých látek, nesmíte v žádném případě zapínat čerpadlo (3).***

### Vhodné příslušenství pro funkci vysávání


#### **Hubice na koberce/podlahy (jen u některých modelů)**

Automaticky se přizpůsobí čištěnému povrchu.

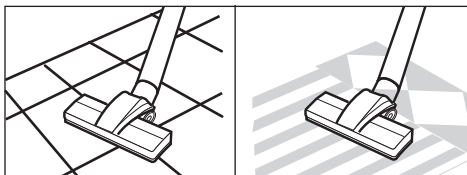


#### **Dvoupolohová hubice na koberce/podlahy (jen u některých modelů)**

Je vhodná k výkonnému vysávání prachu z podlah (mramor, dlaždice) i z koberců nebo kovalů. Při vysávání podlah musí být tlačítko na hubici přepnuto na polohu (  ). Při vysávání kovalů a koberců posuňte tlačítko na opačnou stranu (  ).

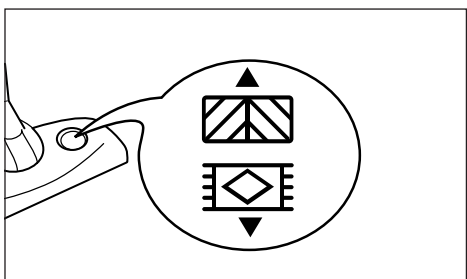


#### **Držák s nástavcem s kartáčem na tvrdé podlahy nebo s nástavcem na koberce/podlahy (jen u některých modelů)**

Nasaďte na držák vhodný nástavec. Při výměně nástavce stačí stisknout dva výstupky, které se nacházejí po stranách držáku, směrem dolů.

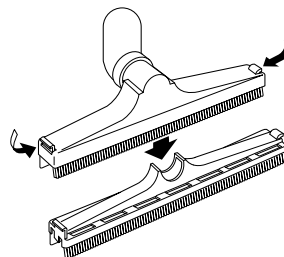


#### **Stěrbinová hubice**

Je vhodná k vysávání drobků, prachu nebo drobné drti a je ideální v těžko přístupných prostorech jako např. radiátory topení, vnitřků auto atd.

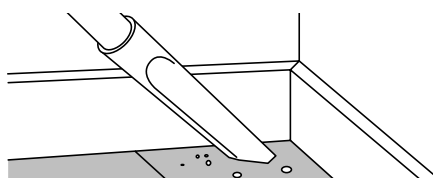

#### **Univerzální hubice**

Používá se při vysávání pohovek, potahů, vnitřků aut, závěsů atd.

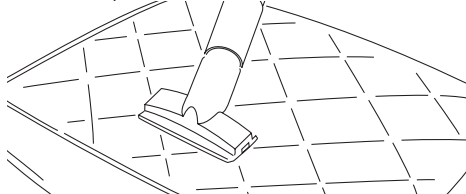

### **FUNKCE ODSÁVÁNÍ TEKUTIN**

Tato funkce Vám pomůže vyřešit spoustu drobných nehod, jako např.:

- ucpaná umyvadla, ucpané odpady, malé záplavy (pračka, myčka nádobí), náhodně rozlité tekutiny, rozmrazování ledničky, mrazáku, atd.

Vyjměte podpěru s papírovým sáčkem a přesvědčte se, zda je polyuretanový filtr (14) nasazený na ochranný koš motoru (obr. 4).

Na prodlužovací trubku nebo přímo na rukojeť sací hadice nasaďte příslušenství, které se nejlépe hodí k prováděnému úklidu. Šamponovací hadičku (připojenou k průhledné hubici) nasaďte na sací hadici a příchytkami upevněte k prodlužovací trubce (obr. 10).

Zástrčku přípojného kabelu zasuněte do zásuvky el. proudu a stiskněte vypínač ON/OFF na krytu spotřebiče.

**Pokud budete spotřebič používat pouze k vysávání tuhých látek, nesmíte v žádném případě zapínat čerpadlo (3).**

**Pozor:** Objem sběrného válce kapalin je zhruba 9 litrů vody. V okamžiku, kdy nasávaná kapalina přesáhne toto množství, speciální mechanismus přeruší sání a zvýší se počet otáček motoru. Je nutné, abyste vypnuli motor spotřebiče, vytáhli zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky a vylili obsah válce.


### Vhodné příslušenství pro funkci odsávání kapalin

#### Velká trojúhelníková hubice

Tuto hubici lze nasadit na prodlužovací trubici nebo přímo na rukojeť. Dávejte pozor, aby konektor šamponovací hadičky byl vždy dobře nasazený do otvoru na rukojeti nebo na prodlužovací trubici. Zatlačte jej vždy až na doraz.

#### Malá trojúhelníková hubice (jen u některých modelů)

Je vhodná k odsávání náhodně vylitých kapalin na čalounění, gaučích, nábytku atd.. Hubici nasadte přímo na rukojeť. Šamponovací hadičku nasadte přímo na rukojeť sací hadice.

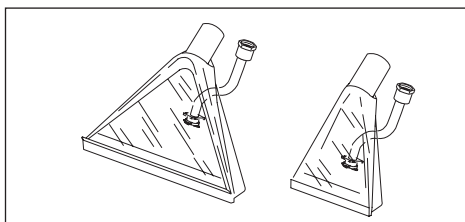


#### Štěrbínová hubice

Je vhodná při odsávání kapalin z těžko přístupných míst a z ucpaných umyvadel.

## FUNKCE MYTÍ ODSÁVÁNÍM

Technika mytí odsáváním:

- stisknutím páčky dávkovače (18) se čistící roztok vystřikuje na mytou podlahu a zároveň se při přejíždění po čišťené ploše směrem zpět nasává;
- přejedte několikrát po čišťené ploše s funkcí pouze vysávání, tj. aniž byste stlačili páku dávkovače (18) s vypnutým vypínačem (3). Tímto způsobem je čišťená plocha téměř suchá a hlavně perfektně čistá.

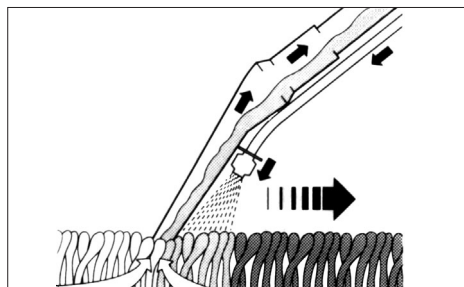

**Pozor:** přesvědčte se, zda povrchy a textilie určené k čištění jsou odolné a vhodné k čištění odsáváním na mokro. Pokud si nejste jisti odolností povrchu, zkuste nejprve vyčistit pouze roh koberce nebo čišťené plochy a počkejte dokud úplně neuschne, abyste se mohli přesvědčit o výsledku.

Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené na kobercích, kovrlech, sedacích soupravách, čalounění, atd., pokud bylo použito jiných čistících přípravků než těch, které byly dodány spolu se spotřebičem.

Vyjměte držák s papírovým sáčkem a přesvědčte se, zda je polyuretanový filtr (14) nasazený na ochranném koši motoru (obr. 5).

Nasadte motor na sběrný válec, hadici zapojte na sací otvor spotřebiče tak, že otočíte koncovkou hadice ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně nasazená.

Zapojte šamponovací hadičku (19) na jednotku motoru tak, že zatlačíte až na doraz, dokud neuslyšíte zaklapnutí háčku zablokování/odblokování (obr. 11).

#### **Naplnění nádrže při mytí odsáváním**

Odpojte nasávací hadičku čistícího prostředku z jednotky motoru.

Nádrž vytáhněte směrem nahoru a naplňte ji roztokem šamponu s vlažnou vodou (max. teplota vody 50/60°C, při ponoření ruky nesmí pálit). Dodržujte poměr roztoku uvedený na lahvi šamponu. Objem nádrže je zhruba 3 litry.

Nádrž nasadte do uložení a znovu zapojte nasávací hadičku čistícího prostředku do příslušného úchyty na jednotce motoru.

#### **Příslušenství vhodné k mytí odsáváním**

Šamponovací hadičku upevněte k sací hadici úchytkami z umělé hmoty.

Rukojeť nasadte na sací hadici a na druhý konec nasadte trojúhelníkovou hubici.


Šamponovací hadičku (již připojenou na hubici k mytí-odsávání) připevněte k rukojeti sací hadice a přichyťte ji úchytkami z umělé hmoty k teleskopické trubici.

#### **Velká trojúhelníková hubice (29)**

Je vhodná k mytí podlah (nebo koberců/kovralů).

#### **Gumový násuvný nástavec na tvrdé podlahy (30)**

Na tvrdou podlahu použijte velkou průhlednou hubici, na kterou nasadíte násuvný nástavec na podlahy (30). Nástavec nasuňte pečlivě do kolejniček na velké průhledné hubici, aby se při práci s vysavačem nevyhákl.

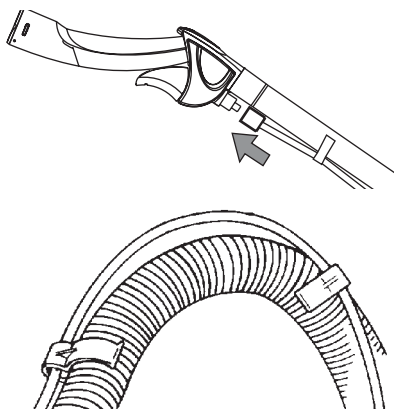


#### **Malá trojúhelníková hubice (31)**

Je vhodná při mytí s odsáváním čalouněného nábytku, gaučů, svislých textilních potahů atd.

#### **Držák s nástavcem vysávání kapalin (25 a 26)**

Nasadte na držák gumový nástavec. Při výměně nástavce stačí stisknout dva výstupky, které se nacházejí po stranách držáku, směrem dolů.

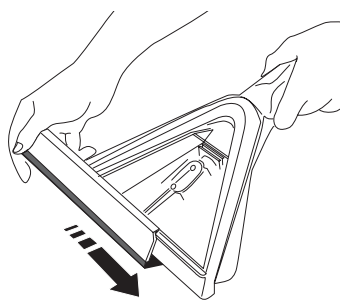

#### **Jak začít s mytím odsáváním**

V okamžiku, kdy jste na spotřebič nasadili vhodné příslušenství, stačí zapojit zástrčku do zásuvky el. proudu a spotřebič zapnout stisknutím obou vypínačů tj. jak vypínač mytí (3) tak vypínač odsávání (1).


Následovně přejedte několikrát za sebou po umyté ploše pouze s funkcí vysávání s tím, že páka dávkovače musí být uvolněná.

**UPOZORNĚNÍ:** hlučnost přístroje. Po provedení montáže a přípravy přístroje k použití, přístroj zapněte. Hlučnost přístroje se na několik sekund zvýší. Nejedná se o vadu spotřebiče. Tento jev je zcela normální při prvním zapnutí přístroje, protože probíhá naplnění vodou obvodu spotřebiče. Pokud by tento hluk trval déle než 15 sekund, překontrolujte, zda je přívodní hadička správně nasazena na jednotku motoru. Zvýšená hlučnost znamená, že zásobník na vodu je prázdný. V tomto případě přístroj vypněte a zásobník naplňte podle pokynů uvedených v návodu k použití.

## NASTAVENÍ SACÍ SÍLY


### Modely s elektronickou regulací

Elektronický model je vybaven knoflíkem regulace, kterým lze nastavovat sílu vysávání. Tímto knoflíkem můžete snížit sílu vysávání podle typu čištěného povrchu, jak při režimu mytí a odsávání, tak při vysávání.

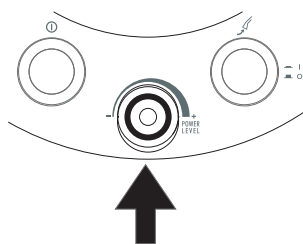

### Modely s ruční regulací

V rukojeti sací hadice je vestavěný mechanický regulátor sání, kterým je možné jednoduchým posunutím jezdcy rychle a prakticky pozměnit výkon sání.

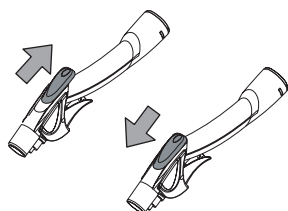

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

**Pozor: před čištěním nebo údržbou spotřebiče se vždy přesvědčte, zda je zástrčka přípojného kabelu vytažená ze zásuvky el. proudu.**

Po skončení práce se spotřebičem s funkcí odsávání kapalin Vám doporučujeme opláchnout veškeré příslušenství tak, že spotřebičem odsajete několik litrů čisté vody. Tímto způsobem se promyje příslušenství a vnitřek hadice.

Doporučujeme Vám po každém použití spotřebiče vyprázdnit sběrný válec, vyčistit jej a vysušit.


Kapalinu ze sběrného válce vylijte a válec opláchněte. Dále je nutné vyndat a omýt polyuretanový filtr motoru pod tekoucí vodou a nechat jej před novým použitím uschnout.

Složení polyuretanových filtrů způsobuje, že pokud se neuchovávají suché, snadno se poničí.


Pokud je prachový sáček plný, musíte jej vyměnit za nový.

### Čištění mikrofiltru

Mikrofiltr, který se nachází uvnitř mřížky výstupního vzduchu, zachycuje prach, pyl atd.. Filtr se za 2/3 měsíce opotřebuje a je neúčinný. Při výměně filtru musíte nejdříve odstranit krycí mřížku tak, že ji vysunete směrem nahoru.

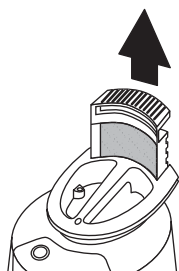


Vyjměte opotřebovaný filtr a nasadte na jeho místo nový filtr. Dávejte pozor, abyste jej nasadili správně.

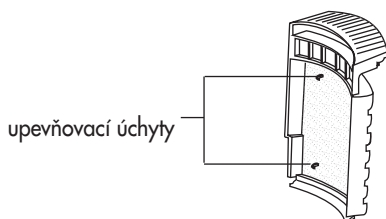

Po výměně filtru musíte mřížku nasunout směrem ze shora dolů, přidržíte filtr přitom rukou.



Kontrolujte pravidelně stav plováku uvnitř ochranného koše motoru. Plovák se musí volně pohybovat ve svém uložení. Kontrolu proveďte následovně: zvedněte hlavici spotřebiče a zatřeste jí.

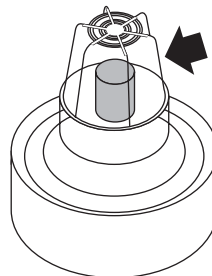

Před uložením spotřebiče nasadte nejdříve veškeré příslušenství na úchyty na podvozku (obr. 12), přípojný kabel navíňte okolo rukojeti a upevněte úchytkou.

### Trojúhelníkové hubice

Pokud z hubice nevychází šamponovací roztok nebo vychází, ale nestejnoměrně, je nutné demontovat trysku (obr. 16) a vyčistit ji.

### Hubice na podlahy (23/24)

Po každém úklidu se přesvědčte, zda se na hubici nezachytily nečistota a špína. To samé platí i pro trubice a kolečka.