

ČEŠTINA

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru.

Každý výrobek naší firmy se rodí z pečlivé projektace a precizních technických testů.

Chceme Vás dopodrobna seznámit se zakoupeným spotřebičem a jeho kvalitami, a proto jsme připravili tento návod k použití.

Jsme si jisti, že pokud se budete řídit našimi radami, obdržíte vynikající výsledky a práce s vysavačem vás bude těšit.

Vámi zakoupený výrobek je přístroj "Wet & Dry" (mokrosuchý vysavač) vybavený systémem "Bagless" (bez prachového sáčku), který využívá vody k zachycení prachu v první filtrační fázi.

Použitím tohoto nového funkčního systému se stává jedinečným přístrojem s jednoduchou obsluhou, minimálním objemem v poměru s výkonem a s vynikající výkonností.

Popis

- A Tlačítko ON-OFF
- B Nasávací otvor
- C Čelní část motoru
- D Sací hadice
- E Odnímatelná nádrž sběru pevných/kapalných látek
- F Ruční regulátor sací síly
- G Vyjímatelný nástavec sání
- H Teleskopická prodlužovací trubice
- I Štěrbínová hubice
- J Polštářová hubice
- K Nábytkový kartáč
- L Hubice k vysávání kapalin
- M Hubice k vysávání tuhých látek z podlah/koberců
- N Podvozek
- O Navíjení kabelu
- P Otvory k uskladnění příslušenství
- Q Rukojeť zablokování čelní části
- R Polyuretanový filtr s bezpečnostním plovákem
- S Rukojeť nádrže
- T Výstupní mřížka vzduchu s vysoce účinným filtrem
- U Výstupní mřížka vzduchu ochlazující motor
- V Sací hubice



INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

UPOZORNĚNÍ

- **Přečtěte si pozorně tento návod k použití**
- Tento spotřebič musí být používán pouze v domácnostech. Nesmí se používat k jiným účelům, nesmí být upravován nebo jinak poškozován.
- Před použitím si ověřte, zda napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče umístěném pod přední částí motoru.
- Přístroj zapojte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním příkonem 10 A.
- Pokud je přístroj vybaven dvojitou izolací (viz symbol □ na etiketě), uzemnění není nutné.
- Pokud spotřebič není používán nebo před jakýmkoliv úkonem údržby nebo čištění spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- NEOMÝVEJTE přístroj trichlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- NETAHEJTE za přívodní kabel, nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- NENECHÁVEJTE zapnutý spotřebič bez dozoru, v blízkosti dětí nebo nesvéprávných osob.
- NEPŘEJÍŽDĚJTE spotřebičem přes přívodní kabel, aby se nepoškodila izolace kabelu.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem hořlavé nebo korozivní kapaliny.
- NEVYSÁVEJTE spotřebičem žhavé nebo doutnající zápalky nebo špačky cigaret.
- Vysáváním většího množství popela nebo zvláště jemného prachu by se mohlo narušit správné fungování filtračního systému.
- NEUVÁDĚJTE spotřebič do provozu pokud vypadá poškozeně.
- Dávejte pozor při používání přístroje na schodech.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na Servis, který má pověření výrobce.
- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku.


Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

Výrobce doporučuje použití pouze originálních náhradních dílů a příslušenství. Použitím jiných náhr. dílů a příslušenství se naruší výkonost Vašeho spotřebiče a RUŠÍ se záruka na spotřebič. Tento spotřebič je v souladu se směrnicí 89/336/EHS O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ a se směrnicí 72/23 EHS O NÍZKÉM NAPĚTÍ.

SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA MOKROSUCHÉHO VYSAVAČE K POUŽITÍ


Poznámka: při montáži a přípravě spotřebiče k použití se přesvědčte, aby zástrčka přívodního kabelu NEBYLA zapojena v zásuvce el. proudu.

- Odklopte rukojeť zablokování čelní části motoru **TQ** (obr. 1).

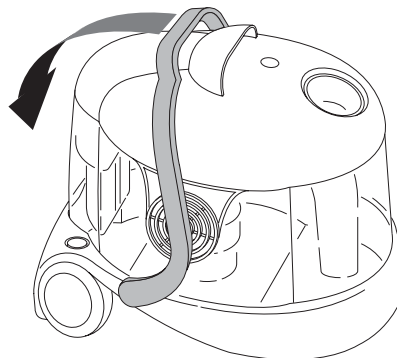


obr. 1

- Odejměte čelní část motoru **C** (obr. 2).

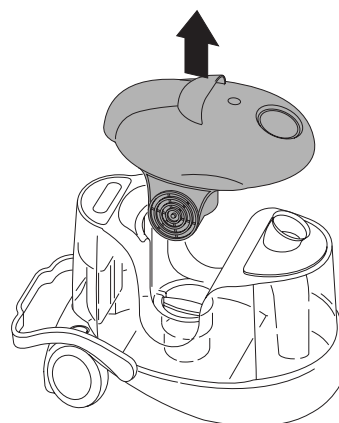

obr. 2


- Vyndejte nádrž sběru pevných/kapalných látek **E** tahem za rukojeť na nádrži (obr. 3).

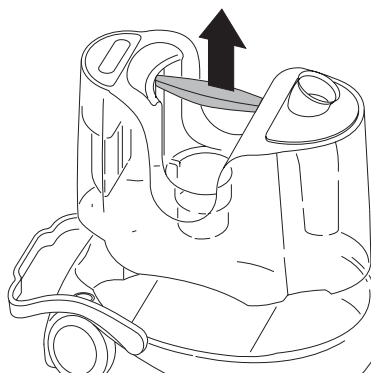

obr. 3

Použití vysavače

- Při použití spotřebiče jako obvyklého vysavače doporučujeme nalít do nádrže minimálně 2,5 litru vody. Dbejte na to, aby úroveň hladiny nepřesáhla rysku maxima 4 litrů vyznačené na nádrži.

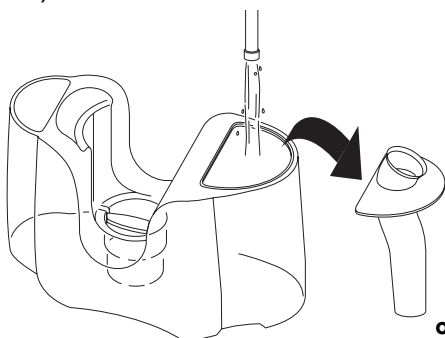

obr. 4

Ke zjednodušení nalévání vody do nádrže, doporučujeme odstranit vyjímatelný nástavec sání **G** (obr. 4).

Voda působí prakticky jako filtr, ve které se zachytí vysávaný prach, aniž by se dostal do prostředí.


Použití při vysávání kapalin

Pokud budete spotřebič používat k **vysávání kapalin**, maximální množství sběru je 9 litrů vody.

Při přesazení této maximální úrovně zasáhne bezpečnostní plovák **R** a spotřebič přestane vysávat. V tomto případě musíte vyprázdnit nádrž, vyjmout filtr plováku, osušit jej a znovu nasadit do uložení.

Poznámka: Jestliže jste spotřebič použili k vysávání prachu a chcete jej použít k vysávání kapalin, není třeba vyprazdňovat nádrž, ikdyž úkon vysávání kapalin může být prováděn bez vody.

- Nasadte nádrž na podvozek **N**, umístěte čelní část a zvedněte rukojeť zablokování čelní části, dokud neuslyšíte klapnutí.
- Nasadte na přístroj sací hadici **D** tak, že bajonetový závit nasadíte na nasávací otvor **B** a otočíte ve směru hodinových ručiček (obr. 5). Otáčením proti směru hodinových ručiček hadici vyndáte.
- Na rukojeť sací hadice nasadte teleskopickou prodlužovací trubku **H** a zatlačte na doraz.
- Na teleskopickou trubku **H** nebo přímo na rukojeť sací hadice **F** nasadte příslušenství, které se nejlépe hodí k prováděnému úklidu.

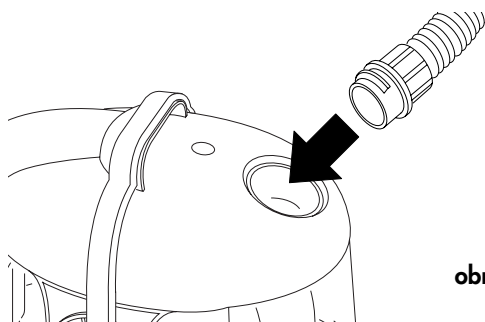


obr. 5

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Dvoupolohová vícefunkční hubice

K vysávání podlah (mramor, dlaždice), koberců a koberců s perfektním účinkem. K vysávání podlah musí být tlačítko na hubici přepnuto na polohu (). K vysávání koberců a koberců posuňte tlačítko na ().

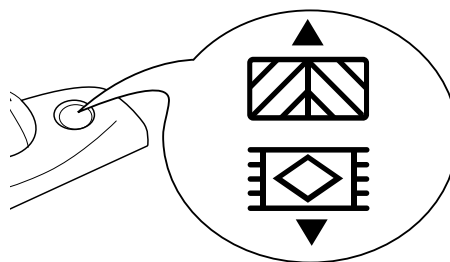


Štěrbínová hubice

Je vhodná k vysávání drobků, prachu nebo drobné drti a je ideální v těžko přístupných prostorech.

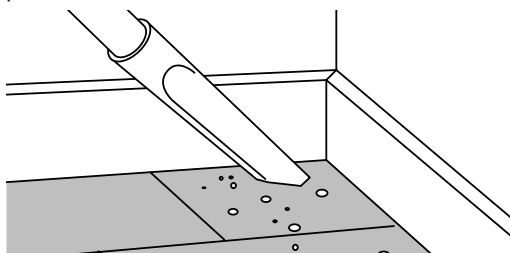

Nábytkový kartáč


Je vybaven kloubem, který usnadňuje vysávání ve všech polohách. Je vhodný k vysávání prachu z potahů, nábytku, knih, závěsů, rámu a šatstva.

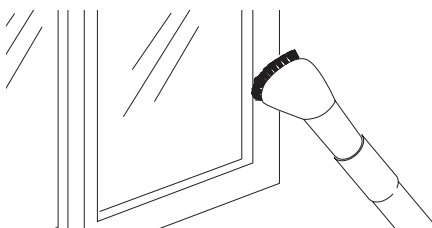

Polštářová hubice


Používá se při vysávání pohovek, potahů, vnitřků aut, závěsů atd.

Při vysávání závěsů lze, pokud to je nutné, snížit sání tak, že posunete jezdcem I na rukojeti spotřebiče a uzavřete částečně nebo úplně otvor.

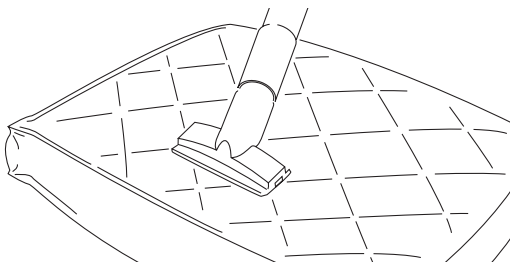

Hubice na mokré vysávání

Hubice na mokré vysávání je vybavena odejímatelným nástavcem s gumovými pásky, které usnadňují vysávání kapalin. Po opotřebení lze nástavec vyměnit. Stačí stisknout křídélka na stranách nástavce směrem dolů.

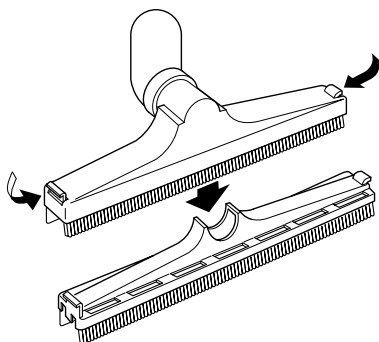


Otvory pro uskladnění příslušenství

Spotřebič je vybavený 2 otvory S pro uskladnění příslušenství tak, abyste jej měli vždy při ruce (obr. 6).

Navijení kabelu

Na rukojeti zablokování čelní části se nacházejí dva držáky, na které se podle zobrazení na obr. 6 navijí přívodní kabel.

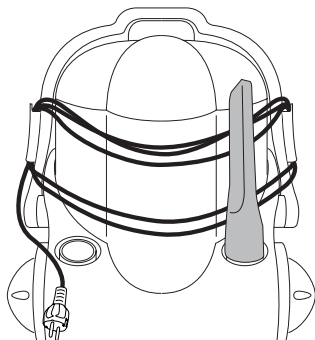

obr. 6


NÁVOD K POUŽITÍ

Provoz

- Zasuňte zástrčku do zásuvky el. proudu.
- Stisknutím tlačítka **A ON/OFF** zapnete spotřebič (tlačítko se rozsvítí). Spotřebič je připravený k vysávání.

Mechanická regulace sací síly

Na rukojeti sací hadice se nachází mechanický regulátor, kterým je možno jednoduchým posunutím jezdce (obr. 7) rychle a prakticky měnit sací sílu.

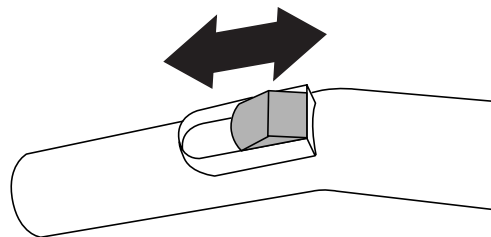


obr. 7

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Pozor: Před prováděním jakéhokoliv úkonu čištění nebo údržby, vytáhněte zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky el. proudu.

Z důvodu dodržování hygienických zásad doporučujeme po ukončení vysávání promýt příslušenství spotřebiče nasátím čisté vody. Tímto způsobem se promyje příslušenství a vnitřek sací hadice.

Po každém použití spotřebiče doporučujeme vyprázdnit nádrž sběru pevných/kapalných látek. Po vyprázdnění a omytí nádrže je nutné vyndat polyuretanový filtr, omýt jej po tekoucí vodou, osušit a znovu nasadit. Je důležité, abyste pravidelně kontrolovali, zda se plovák může volně pohybovat (obr. 8).

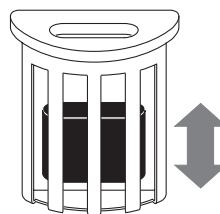


obr. 8

Filtr se musí uchovávat suchý, aby se prodloužila jeho životnost.

Nasávaný vzduch prochází též **vysoce účinným filtrem**, který zachytí prachové částice velikosti 3 μ m. Znečištěný filtr se musí vyměnit.

Při výměně filtru odstraňte mřížku tak, že stisknete křídélka nacházející se na stranách mřížky (obr. 9).

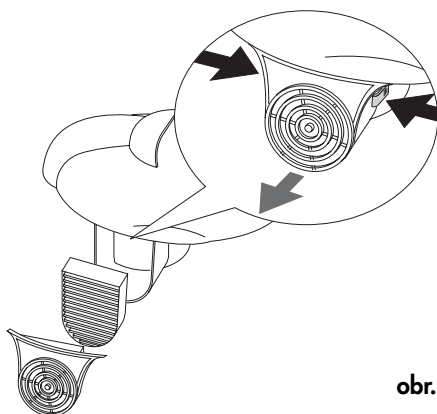

obr. 9

Nasadte pozorně nový filtr do svého uložení.

Umístěte mřížku a zlehka přitlačte, aby zapadla do uložení.

Je důležité, aby filtr byl čistý a musí se pravidelně vyměňovat. Zaručíte si tím perfektní fungování spotřebiče. Náhradní filtry dostanete v Servisu pověřeném výrobcem.

ZÁVADA	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Vysavač se neuvedl do chodu.	Chybí napětí.	Zkontrolovat přívodní kabel, zástrčku a zásuvku.
Sací síla je nižší a provoz je hlučnější.	- Úroveň vody v nádrži sběru kapalin dosáhla maximální úrovně. - Hubice, sací hadice nebo teleskopická trubka jsou zanešené.	- Stisknout tlačítko ON/OFF, odpojit přívodní kabel ze zásuvky el. proudu a vyprázdnit nádrž sběru tuhých/kapalných látek (E). - Zkontrolovat zda hubice, sací hadice nebo teleskopická trubka nejsou ucpané a odstranit příčinu ucpaní.
Při vysávání kapalin vytéká z přístroje voda.	Zablokovaný plovák, a/nebo chybí filtr plováku (U).	Odblokovat plovák, podle potřeby vyčistit a/nebo osušit polyuretanový filtr.