

CZ

Vážený zákazníku,


Blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru

Každý výrobek naší firmy je výsledkem pečlivé projektace a precizních technických testů, podpořených dlouholetou zkušeností ve výrobě elektrických spotřebičů pro úklid domácnosti

Tento návod k použití byl sestaven proto, aby vám dal možnost podrobně se seznámit se zakoupeným spotřebičem a ocenit veškeré jeho přednosti.

Jsmo přesvědčeni, že pokud se budete řídit našimi radami, dosáhnete nejlepších výsledků při práci a zároveň prodloužíte životnost spotřebiče.

S tímto výrobkem budou každodenní úkony spojené s úklidem domácnosti snadnější.

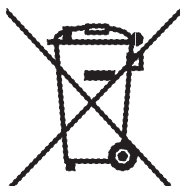

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

POPIS

- A Nábytkový kartáč
- B Štěrbínová hubice
- C Hubice na koberce/podlahy (různá podle modelů)
- D Vysouvací trubice
- E Pružná hadice
- Rukojeť s dálkovým ovládáním (pouze u některých modelů)**
 - F Tlačítko "Power Control" (volba stupně intenzity vysávání)
 - G Vysílač signálu infračervených paprsků (přítomnost dvou stanic umožňuje přenos signálu ze všech pracovních míst).
 - H Pulsant "StopVac" (pauza během vysávání)
 - I Dvířka prostoru pro baterie dálk. ovládání
 - J Křídélka pro vysouvání rukojeti
 - K Přijímač signálu infračervených paprsků


- L Tlačítko "Power Control" (volba intenzity výkonu vysávání)
- M Světelné kontrolky indikátory zvolené intenzity vysávání
- N Indikátor "Eco Heart" nádrž plná
- O Pedál vypínače ON/OFF
- P Pedál pro navíjení šňůry
- Q Mřížka pro výstup vzduchu a mikrofiltr
- R Prostor pro uložení příslušenství
- S Držadlo
- Systém "Eco Heart"**
 - T Víko nádrže
 - U Nádrž
 - V Tlačítko pro otevření víka
 - W Páka pro vytažení "Eco Heart"
 - X Filtr sítě
 - Y Filtr Hepa
 - Z Držák pro "Eco Heart"
 - Z1 Prostor pro uložení čistícího štětce

DŮLEŽITÉ


- Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím si ověřte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
- **Pokud spotřebič nepoužíváte a rovněž před údržbou nebo před čištěním spotřebiče nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.**
- Provádějte pravidelně kontrolu filtrů a pokud je třeba proveďte jejich vyčištění nebo výměnu.
- Pokud bylo provedeno praní filtrů v případě jejich znečištění, je třeba nechat je před uložením na původní místo dokonale vyschnout.
- Nemyjte nikdy přístroj trichlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- Nevysávejte spotřebičem kapaliny.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru a držte jej v bezpečné vzdálenosti od dětí nebo nesvéprávných osob.
- Používejte tento spotřebič pouze v domácnostech a řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu.
- Nevytahujte přívodní šňůru přes červené označení, které se jina ní nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce.
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- **Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze autorizované servisní středisko výrobce anebo jiný odborník z oboru s potřebnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.**

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

Netahejte za přívodní kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

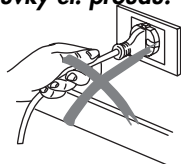


Neprovozujte spotřebič nad elektrickým kabelem.

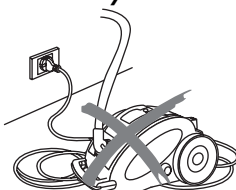

Nevysávejte spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.




Nepoužívejte spotřebič na mokřím povrchu.

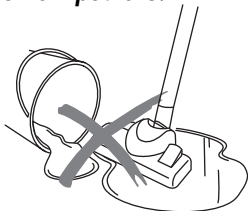

Dbejte na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.



Nevysávejte jehly, přepínáčky nebo drátky.

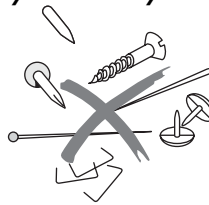

NÁVOD K MONTÁŽI

Pružná hadice (obr.1)

Zasunout až na doraz spojovací část do příslušného místa (obr.1).

K jejímu vytažení je třeba stisknout uvolňovací tlačítka na této spojnici a zatáhnout.

Vysunovací trubice (obr.2)

Vysunovací trubice umožňuje prodloužit trubici na potřebnou délku (Obr. 2).

Prostor pro ukládání příslušenství (obr.3)

Štěrbínová hubice a víceúčelová hubice jsou uloženy v k tomu určeném odkládacím prostoru pro příslušenství, který je zavěšen na pružné hadici.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚKLID

• Dvoupolohová hubice na podlahy/koberce

Provádí účinné vysávání prachu z podlah (mramor, dlaždice) a z koberců a koberec. krytin.

Pokud je pedál stlačený na straně se symbolem "tvrdé podlahy" (), kartáče se vysunou ven a čištění tvrdých podlah je takto účinnější (obr. 4); doporučujeme používat tuto polohu pro čištění podlah kde jsou hluboké spáry; pokud je pedál stlačený na straně se symbolem "koberec" (), zasunou se kartáče dovnitř a kartáč je připraven pro čištění látkových povrchů a rovněž i "delikátních podlah", jako jsou parkety, mramor atd. (obr.5).

• Štěrbínová hubice (obr. 6)

k čištění radiátorů, rohů a krajů místností, zásuvek apod.

• Nábytkový kartáč (obr. 7)

Je vhodný především k vysávání prachu z potahů, nábytku, knih, závěsů, rámu obrazů a šatstva

POKYNY K POUŽITÍ

Před zahájením práce s vysavačem, vytáhněte přípojný kabel v celé délce a pak zástrčku zapojte do zásuvky el. proudu. Pro navinutí kabelu je třeba nejprve jej odpojit od zásuvky a stisknout navíjecí pedál  (P) (obr.8).

Provoz

Vysavač se zapíná a vypíná pomocí lehkého stlačení pedálového vypínače  (O) (obr. 9). U modelů s dálkovým ovládáním je třeba pro zapojení dálk. ovládání stisknout vypínač.

Modely s dálkovým ovládáním:

Během práce s vysavačem je možné přerušit vysávání stisknutím tlačítka  (H) "StopVac", které se nachází na dálk. ovládání; stisknutím "Power Control" (F o L) se obnoví funkce a je možno pokračovat ve vysávání. Používání dálkového ovládání je účinné díky tomu, že spotřebič je vybaven dvěma vysílači signálu, jak vpředu, tak vzadu; je ale třeba, aby bylo dálk. ovládání nasměrováno směrem ke spotřebiči.

Poznámka: tlačítko  (H) "StopVac" přeruší vysávání, ale nevypne spotřebič: k jeho vypnutí je třeba stlačit pedálový vypínač  (O). Zapnutí spotřebiče se provádí obdobným způsobem stlačením pedálového vypínače  (O).

Elektronická regulace výkonu vysavače (obr.10).

Elektronická regulace umožňuje měnit výkon vysavače v závislosti na čištěném povrchu.

Takto je možné maximální využití výkonu spotřebiče, je-li potřeba vysávat prach z koberců nebo z tvrdých podlah (mramor, dlažba, kachličky atd.) anebo pracovat s nižším vysávacím výkonem při čištění záclon nebo jiných lehkých látek).

Stisknutím tlačítka "Power Control" které je na spotřebiči (L) a na modelech vybavených dálk. ovládáním (tlačítko F) (obr. 10), je možno provést volbu jednoho ze tří možných stupňů intenzity: na spotřebiči se rozsvítí světelná kontrolka, podle provedené volby (obr.11).

Poznámka: u modelů s dálkovým ovládáním je možno regulovat výkon i v případě, že jsou vybité baterie pomocí "Power Control" (L) .

ČIŠTĚNÍ

Výměna baterií v dálkovém ovládání (pouze u modelů, které jsou vybaveny dálk. ovládáním).

Jestliže přestanou fungovat funkce na dálkovém ovládání, je třeba provést výměnu baterií; je třeba otevřít prostor pro baterie "I" a provést výměnu baterií za nové, stejného typu.

Indikátor EPS (Electronic Protection System) nádrž "Eco Heart" plná (Obr. 12)

Indikátor se objeví v případě, že dojde k ucpání nasávacího potrubí anebo v případě, že je sběrná nádoba vysavače příliš plná.

Při zapnutí indikátoru je třeba vyprázdnit nádrž.

Pokud je spotřebič příliš dlouho používán po zapnutí indikátoru, sníží se automaticky jeho výkonnost: toto opatření slouží jako bezpečnost pro zabránění škod na motoru.

Vyprázdnění nádrže "Eco Heart" (pravidelná údržba).

- 1) Uchopit nádrž za rukojeť a provést její kompletní vytažení (obr.13)
- 2) Stisknout tlačítko a takto otevřít víko (obr.14).
- 3) Nyní vyprázdnit nádrž (obr.15).
- 4) Nasadit víko na původní místo (obr.16).

POZNÁMKA:

Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které nedovolí uzavření víka nádrže, pokud není správně nasazen filtr "Eco Heart"

Čištění systému "Eco Heart" (občasné čištění)

Doporučuje se provádět občas (zhruba každé 3 měsíce) pečlivé vyčištění systému pro sběr prachu "Eco Heart" následujícím způsobem:

- Provést čištění podle bodů 1 až 3 v odstavci "pravidelné čištění".
- Zvednout páku filtru "Eco Heart" (obr.17) a vytáhnout filtr v nádrži. Zvednout páčku na filtru a vytáhnout jej z nádrže (obr.17).
- Zatáhnout za válec a oddělit jej od držáku (obr.18).
- Vyčistit "sítkový" filtr a filtr "HEPA"* vyklepat a vykartáčovat pomocí kartáče (který je ve výbavě pouze u některých modelů); nepoužívat kovové kartáče anebo kartáče s příliš tvrdými štětinami, mohly by poškodit materiál filtrů; občas (zhruba po každých 6 měsících) je vhodné vyprat filtry pod tekoucí vodou.
- Nechat všechny součásti "Eco Heart" dobře proschnout a poté je správně uložit na původní místo (obr.19).
- Umístit systém "Eco Heart" do nádrže a zaháknout držák za nádrž (obr.20)
- Uzavřít nádrž a uložit ji do spotřebiče na původní místo.

* Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraňuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikron a filtruje částice všeho druhu, včetně bakterií.

Mikrofiltr pro výstup vzduchu

Váš spotřebič je vybaven mikrofiltrem.

Filtr je umístěn pod štěrbinami pro výstup vzduchu.

K jeho výměně je třeba zvednout mřížku (obr.21) a zdvihnout filtr (obr.22).

Umístit nový filtr na původní místo a poté lehkým zatlačením až do zaklapnutí blokovacích háčků zavřít mřížku.

Doporučujeme provádět výměnu filtru alespoň po každých 5 vyprázdněních nádrže "Eco Heart".

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodku vysavače nachází systém pro uložení jeho trubice (Obr.23).

Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro postavení trubice: vložit držák, který se nachází na kloubu kartáče do sedla na zadní části spotřebiče (Obr.24).

UPOZORNĚNÍ

Vadný chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubic anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic, papírového sáčku a filtru na ochranu motoru.

K odstranění případných překážek v hadici je možné stisknutím křidélek (I) (obr.15) a vytažením hadice jednoduše odpojit hadici od držadla a od přípojky.

K opětovnému sestavení pružné hadice + držadlo+ spojka je třeba stisknout křídélka a vložit hadici na původní místo.

Pokud se po této kontrole nepodaří závadu odstranit, je třeba dopravit spotřebič do autorizovaného servisního střediska.