


Vážený zákazníku,
 Blahopřejeme Vám k výběru a děkujeme za projevenou důvěru
 Každý výrobek naší firmy je výsledkem pečlivé projektace a precizních
 technických testů, podpořených dlouholetou zkušeností ve výrobě
 elektrických spotřebičů pro úklid domácnosti
 Tento návod k použití byl připraven proto, aby vám dal možnost
 podrobně se seznámit se zakoupeným spotřebičem a ocenit veškeré jeho
 přednosti.

Jsmo přesvědčeni, že pokud se budete řídit našimi radami, dosáhnete
 nejlepších výsledků při práci a zároveň prodloužíte životnost spotřebiče.
 S tímto výrobkem budou každodenní úkony spojené s úklidem
 domácnosti snadnější.

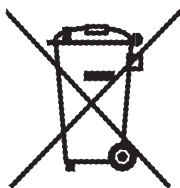

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

POPIS


- | | |
|--|---|
| A Nábytkový kartáč | L Křídélka pro vytážení držadla |
| B Štěrbínová hubice | M Přijímač signálu infračervených paprsků |
| C Hubice na koberce/podlahy (různá podle modelů) | N Tlačítko "Power Control" (volba stupně výkonu pro vysávání) |
| D Vysouvací trubice | O Světelné kontrolky indikátoru pro výkon pro zvolený stupeň vysávání) |
| E Pružná hadice/ držadlo s dálkovým ovládačem | P Indikátor plného sáčku |
| F Tlačítko "Power Control" (volba stupně výkonu pro vysávání) | Q Pedál vypínače |
| G Přenos signálu pomocí infračervených paprsků (přítomnost dvou vysílačů umožňuje přenos signálu ze všech pracovních míst). | R Pedál pro navíjení šňůry |
| H Tlačítko "StopVac" (pauza během práce s vysavačem) | S Mřížka pro výstup vzduchu s mikrofiltry |
| I Víko prostoru pro baterie dálkového ovládače | T Páka pro otvírání prostoru pro sběr prachu |
| | U Prostor pro ukládání příslušenství |
| | V Rukojeť |

DŮLEŽITÉ


- Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte si jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím si ověřte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističením 10 A.
- **Pokud spotřebič nepoužíváte, před údržbou nebo před čištěním spotřebiče nezapomeňte vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.**
- Nemyjte přístroj trichlorethylenem nebo jinými rozpouštědly.
- Nevysávejte spotřebičem kapaliny.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru v blízkosti dětí nebo nesvéprávných osob.
- Používejte tento spotřebič pouze v domácnostech a řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu.
- Nevytahujte přívodní šňůru přes červené označení, které se na ní nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce.
- Výrobce nenes zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- **Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, anebo kvalifikovaný odborník, aby se předešlo veškerému riziku.**

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předcházejícího upozornění.

Netahejte za přívodní kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

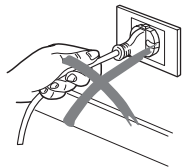


Neprovozujte spotřebič nad elektrickým kabelem.

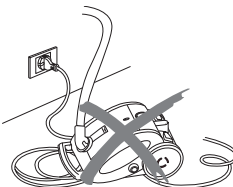


Nevysávejte spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.




Nepoužívejte spotřebič na mokřém povrchu.

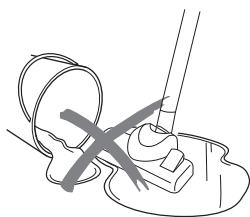

Dbejte na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.

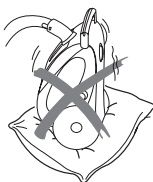

Nevysávejte jehly, přepínáčky nebo drátky.

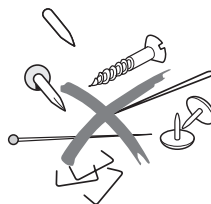

NÁVOD K MONTÁŽI

Pružná hadice (obr.1)

Zasunout až na doraz spojovací část do příslušného místa (obr.1).

K jejímu vytažení je třeba stisknout uvolňovací tlačítka na této spojnici a zatáhnout.

Vysunovací trubice (obr.2)

Vysunovací teleskopická trubice umožňuje prodloužit trubici na potřebnou délku (Obr. 2).

Prostor pro ukládání příslušenství (obr.3)

Štěrbínová hubice a víceúčelová hubice jsou uloženy v odkládacím prostoru pro příslušenství.

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚKLID

• Dvupolohová hubice na podlahy/koberce

Je vhodná k výkonnému vysávání prachu z podlah (mramor, dlaždice) i z koberců nebo kovalů. Při vysávání podlah musí být tlačítko na hubici přepnuto na polohu (☒☒▲). Při vysávání kovalů a koberců posuňte tlačítko na opačnou stranu (☒☒▼).

• Štěrbínová hubice (obr. 6)

k vysávání radiátorů topení, koutů, hran, šuplíků atd.

• Nábytkový kartáč (obr. 7)

Je vhodný především k vysávání prachu z potahů, nábytku, knih, závěsů, rámu obrazů a šatstva.

POKYNY K POUŽITÍ

Ještě než začnete vysavač používat, vytáhněte úplně přípojný kabel a zástrčku zapojte do zásuvky el. proudu. Pro navinutí kabelu je třeba nejprve jej odpojit od zásuvky a stisknout navíjecí pedál (Ⓢ) (R) (obr.8).

Provoz

Vysavač se zapne a vypne pomocí lehkého stlačení na pedál vypínače (Ⓢ) (Q) (obr. 9). Během práce při vysávání je rovněž možné přerušit vysávání stisknutím tlačítka (Ⓢ) (H) "StopVac" na dálkovém ovládání; pro pokračování práce s vysavačem je třeba stisknout tlačítko (H) "Power control".

Poznámka: tlačítko (Ⓢ) (H) "StopVac" přeruší vysávání bez vypnutí spotřebiče, k jeho vypnutí je třeba stisknout pedál vypínače (Ⓢ) (Q).

Elektronická regulace výkonu vysavače (obr.10).

Elektronická regulace umožňuje měnit výkon vysavače v závislosti na čištěném povrchu.

Takto je možné maximální využití výkonu spotřebiče, je-li potřeba vysávat prach z koberců nebo z tvrdých podlah (mramor, dlažba, kachličky atd) anebo pracovat s nižším vysávacím výkonem při čištění záclon nebo jiných lehkých látek).

Stisknutím tlačítka "Power Control", který se nachází jak na spotřebiči (N) tak na dálkovém ovládání (BF) (obr.10) je možno zvolit jeden ze tří možných stupňů výkonu spotřebiče, rozsvítí se příslušná světelná kontrolka pro zvolený stupeň (obr.11).

Poznámka: výkon je možno regulovat i v případě, že baterie jsou vybité, a to pomocí tlačítka (N), které je na spotřebiči.

ČIŠTĚNÍ

Výměna baterií v dálkovém ovladači

Pokud přestanou fungovat funkce na dálkovém ovládání je třeba provést výměnu baterií, to znamená otevřít víko "I" a provést výměnu baterií za nové stejného typu.

Ukazatel naplnění sáčku (obr 12)

Ukazatel plného sáčku (P) signalizuje, že je třeba provést výměnu papírového sáčku anebo že došlo k ucpání v přídatné hubici. Je vhodné vyměňovat sáček předtím, než je ukazatel červený po celé své délce, takto je zajištěna lepší hygiena a čistota vzduchu který se vrací zpět.

Výměna papírového sáčku

K provedení výměny sáčku je třeba stisknout tlačítko pro otevírání prostoru pro sběr prachu (T) (obr. 14), otevřít víko ; sáček vytahuje opatrně zatáhnutím upevňovací páčky směrem k sobě (obr.15).

Tímto způsobem se sáček posune směrem nazad a je možné jej pohodlně vyjmout. Do vodítek se zasune nový sáček a zatlačí se až na konec (obr.16).

Držák sáčku je třeba opět zaháknout a poté lehkým zatlačením zavřít víko spotřebiče .
Doporučujeme častěji měnit papírový sběrný sáček je-li vysáván velmi jemný prach, jako je mouka, pudr apod.

POZNÁMKA:

Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které zabrání uzavření víka v případě, že uvnitř není sběrný sáček.

Filtr pro ochranu motoru

K zabezpečení dlouhé životnosti spotřebiče a pro ochranu motoru je nutné , aby ochranný filtr motoru byl čistý.

Pro vytažení filtru je třeba otevřít prostor pro sběr prachu, vyjmout papírový sběrný sáček o poté filtr vytáhnout (obr.17).Pokud není filtr příliš zanesený, stačí odstranit z něj nános prachu. Velmi špinavý filtr je třeba umýt a vysušit.

Před opětovným uložením je třeba se přesvědčit, zda je již filtr suchý a dbát na jeho správné zasunutí na původní místo.

Mikrofiltr pro výstup vzduchu

V závislosti na modelu je Váš spotřebič vybaven mikrofiltrem anebo filtrem o vysokém výkonu (HEPA Filter**).

Filtr se nachází pod šterbinami pro výstup vzduchu . Pro jeho výměnu je třeba stisknout a zdvihnout mřížku (obr.18) a poté jej vytáhnout (obr.19).

Na původní místo vložit nový filtr a poté lehkým zatlačením uzavřít mřížku až do zaklapnutí upevňovacích háčků.

Doporučujeme měnit filtr alespoň po výměně každých 5 sáčků ; u modelů s filtrem HEPA doporučujeme provést výměnu po každých 4 sběrných sáčcích.

*** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraňuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikron a odstraňuje tak jakékoliv nečistoty včetně bakterií.*

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodku vysavače nachází systém pro uložení jeho trubice (Obr.20).

Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro postavení trubice: vložit držák, který se nachází na kloubu kartáče do sedla na zadní části spotřebiče (Obr.21).

UPOZORNĚNÍ

Vadný chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubíc anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic, papírového sáčku a filtru na ochranu motoru.

Pro odstranění případných zábran v pružné hadici je možné odpojit tuto hadici od držadla a od spojky pouhým stisknutím křídélek (L) (obr.13) a vytažením hadice. K opětovnému sestavení pružné hadice + držadlo+ spojka je třeba stisknout křídélka a vložit hadici.

Pokud se po této kontrole nepodaří závadu odstranit, je třeba dopravit spotřebič do autorizovaného servisního střediska