


UPOZORNŮNÍ


- Přečíst pozorně následující návod k použití a uschovat jej k případnému pozdějšímu nahlédnutí.
- Před použitím ověřit, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojit pouze do patřičně uzemněných zásuvek s minimálním jištěním 10 A.
- Pokud spotřebič není používán a rovněž před každou jeho údržbou nebo před čištěním je třeba vždy vytáhnout zástrčku spotřebiče ze zásuvky el. proudu.
- Nikdy nepoužívat k mytí spotřebiče trichlorethylen nebo jiná rozpouštědla.
- Nevysávat spotřebičem kapaliny.
- Nenechávat zapnutý spotřebič bez dozoru a držte jej v bezpečné vzdálenosti od dětí nebo nesvéprávných osob.
- Spotřebič používat pouze při domácích pracech a způsobem, který je popsán v tomto manuálu.
- Pokud jsou pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádět do provozu.
- Nevytahovat přívodní kabel dál, než je červené označení kabelu. Žluté označení, které je umístěno před červeným označuje, že kabel je už téměř na konci.
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obracet pouze na autorizované servisní středisko výrobce tak, aby se předešlo případným rizikům.
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (ani dětem) s omezenými psychicko fyzickými poznávacími schopnostmi, pokud nejsou pod pečlivým dohledem a instruuovány osobou, která je zodpovědná za jejich zdraví. Děti je třeba mít pod dohledem a zajistit, aby spotřebič nepoužívaly ke svým hrám.

Výrobce si vyhrazuje právo na provedení změn na spotřebičích a ve vybavení příslušenstvím bez předchozího upozornění.


Nesnažit se spotřebič vytáhnout ze zástrčky taháním za přívodní kabel nebo za spotřebiče samý.

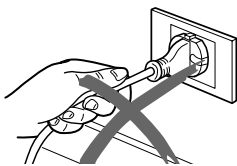

Nepoužívat spotřebič na mokrému povrchu

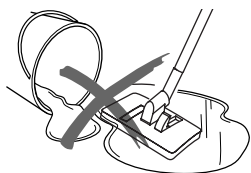

Zabránit, aby se přívodní šňůra zamotala mezi kolečka spotřebiče.

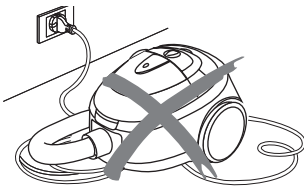


Nezakrývat ústí pro vstup anebo mřížku pro výstup vzduchu



Nevysávat žhavé zápalky, nedopalky cigaret nebo žhavý popel.



Neprovozovat spotřebič nad elektrickým kabelem.

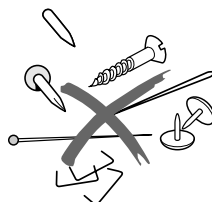

POPIS

A	Výsuvná trubice (různá podle modelu)	L	Mřížka pro výstup vzduchu
B	Pryžžová hadice/držadlo	M	Tlačítko pro otevírání sběrné části
C	Pedál vypínače ON/OFF	N	2polohový kartáč na koberce/podlahy
D	Pedál pro navíjení		
E	Regulátor výkonu		
F	Štěrbínová hubice s kartáčem		
G	Indikátor plný sáček		
H	Rukojeť		
I	Filtr pro výstup vzduchu		

NÁVOD K MONTÁŽI

Před zahájením montáže a demontáže příslušenství je třeba je třeba vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu

Zkompletování spotřebiče

Pryžžovou hadici (B) zasunout do příslušného otvoru který je na spotřebiči a otáčet ji ve směru hod. ručiček až na doraz (obr.1).

Po vytažení a otáčet hadicí proti směru hod. ručiček a vytáhnout ji směrem ven (obr.2).

Hadice sání

Výsuvnou trubku zasunout na konec hadice sání s držadlem.

Výsuvná kovová trubka

Po upevnění výsuvné trubky v držadle stisknout blokovací tlačítko, podržet je stlačené a současně vytáhnout trubku (obr.3).

Po vytažení trubky na potřebnou délku povolit tlačítko. Poté nasadit na opačnou stranu trubice potřebnou hubici

Výsuvná plastová trubice

Po upevnění výsuvné trubky v držadle otočit blokovací objímku, podržet ji a současně vytáhnout trubku (obr.4).

Po vytažení trubky na potřebnou délku povolit objímku.

Poté nasadit na opačnou stranu trubice potřebnou hubici.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSAVAČE

Veškeré vysávací příslušenství je možné nasadit buď přímo na držadlo hadice anebo na výsuvnou trubku

2polohový kartáč na koberce/podlahy

Pol.1 : pro čištění tvrdých podlah, poloha s vysunutými štětiniami (obr.5)

pol.2 : pro čištění koberců a podlahových krytin, poloha se zasunutými štětiniami (obr.6)

Štěrbínová hubice (obr.7)

Je vhodná především k vysávání radiátorů, rohů, krajů zásuvek, apod.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zahájením práce se spotřebičem je třeba vytáhnout přírodní kabel v celé jeho délce a pak zasunout jeho zástrčku do zásuvky el. proudu.

Pro opětné navinutí kabelu je třeba vytáhnout zástrčku a stlačit pedál pro navíjení kabelu (L) (obr.8) 

Uvedení do chodu

Vysavač se zapíná a vypíná lehkým sešlápnutím pedálu ON/OFF  (N) (obr.9).

Elektronická regulace intenzity sání (obr.10)

Regulace výkonu se provádí otáčením knoflíku který je na spotřebiči.

Elektronická regulace umožňuje nastavit intenzitu výkonu sání tak, aby byla co nejvhodnější na vysávání daného povrchu.

Takto je možné využívat maximální výkon vysavače při vysávání koberců nebo tvrdých podlah (mramor, dlažba, cotto apod.) anebo požit menší sílu sání pro vysávání záclon nebo jiných lehkých tkanin.

Ruční regulace výkonu sání (obr.11)

V držadle pryžové hadice je zabudován ještě mechanický regulátor intenzity sání, pomocí kterého lze provádět změny rychlým a praktickým způsobem, jednoduchým přesunutím pohyblivého jezdecka.

ČISTĚNÍ

Indikátor plného sáčku (obr.12)

Indikátor plného sáčku označuje, že je třeba provést výměnu papírového sáčku anebo že je ucpáno příslušenství.

Doporučujeme provádět výměnu sáčku dřív, než je indikátor červený po celé délce, takto je zaručena nejlepší výkonnost sání spotřebiče.

Výměna papírového sáčku

K provedení výměny papírového sáčku je třeba stisknout tlačítka pro otevírání sběrného prostoru a zdvihnout víko (obr.13).

Stisknout upevňovací páčku, současně zatlačit sáček lehce směrem dozadu. Tímto způsobem se sáček posune dozadu a je možné jej snadno vytáhnout (obr.14).

Pokud je sběrný sáček papírový, je třeba jej vyhodit do odpadu a vyměnit za nový, podle výše uvedeného návodu.

Pokud je sběrný sáček látkový, je třeba jej postavit na odpadkový koš a odstranit z něj uzávěr vytazením plastového uzávěru do boku(obr.15).

Sáček vyklepat tak, aby se odstranil veškerý prach v něm a pak jej opět nasadit: sáček je třeba občas vyprat tak, aby byla zachována výkonnost vysavače., sáček se vypere ve vlažné vodě (před novým nasazením jej nechat dokonale vyschnout).

Při nasazování sáčku je třeba nasunout jeho pevnou část do k tomu určených drážek, které jsou ve sběrné nádrži (viz. obr.16):zkontrolovat zda je trubka dokonale upevněná na otevírání sáčku a sáček zajistit upevňovací páčkou.

Pro správné nasazení náhradního sáčku je třeba pamatovat na to, že papírová delší část musí být ve vodorovné poloze.

Doporučujeme častou výměnu sběrného sáčku především pokud je vysáván velmi jemný prach, jako mouka, pudr atd.

Pokud ve sběrné nádrži není nasazen sáček nelze nádrž uzavřít.

Ochranný filtr motoru

Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro ochranu jeho motoru je důležité, aby byl filtr čistý. Pro vytažení filtru je třeba otevřít sběrný prostor prachu, vytáhnout papírový sáček a vyndat filtr (Obr. 17).

Pokud není filtr příliš špinavý, stačí odstranit z něj nahromaděný prach.

Pokud je filtr příliš znečištěný, stačí jej vyprat a vysušit.

Před opětovným nasazením filtru je třeba se přesvědčit, zda je **dokonale suchý**.

Zadní filtr

K jeho vytažení je třeba odstranit zadní mřížku filtr vytáhnout a důkladně jej umýt vodou.

Poté co je filtr dokonale suchý nasadit jej na původní místo.

Po správném nasazení filtru na původní místo nasadit zpět mřížku (Obr. 18).

Nikdy nepoužívat spotřebič bez filtru.

Nepřat filtr v pračce a nepoužívat k jeho sušení fen.

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Modely opatřené výsuvnou kovovou trubkou mají odkládací systém pro trubku umístěný na základně vysavače (obr. 19). držák který se nachází na výsuvné trubce vložit do sedla na zadní straně spotřebiče (Obr. 20).

UPOZORNĚNÍ

Vadný chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubic anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic a filtru na ochranu motoru.

V případě, že závada nebyla takto odstraněna, je třeba nechat spotřebič prohlídnout v autorizovaném středisku.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.