

POPIS PŘÍSTROJE

- | | |
|---|--|
| A. Otočný knoflík termostatu k regulaci teploty | L. Vnější nádoba |
| B. Světelná kontrolka spotřebič je připojen k el. síti (červená barva) | M. Rukojetě |
| C. Světelná kontrolka teplota oleje (zelená barva) | N. Úchyty k upevnění ovládací jednotky |
| D. Bezpečnostní mikrovypínač | O. Víko s držátkem |
| E. Indikátor maximálního množství vloženého pokrmu | P. Skleněné okénko (jen u některých modelů) |
| F. Indikátor hladiny množství MIN – MAX oleje | Q. Filtr (jen u některých modelů) |
| G. Držák drátěného košíčku | R. Vyjímatelná vnitřní nádoba |
| H. Minutové hodiny (jen u některých modelů) | S. Drátěný košíček se sklápěcí rukojetí |
| I. Tlačítko minutových hodin (jen u některých modelů) | T. Topná spirála |
| J. Kryt s kohoutkem vyprazdňování oleje (jen u některých modelů) | U. Ovládací jednotka |
| K. Kohoutek vyprazdňování oleje (jen u některých modelů) | V. Cívka pro navinutí přípojného kabelu |
| | Z. Resetování tepelné pojistky |

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič je konstruovaný pro smažení pokrmů a to pouze pro použití v domácnosti. Nesmí být používán za jiným účelem a nesmí být žádným způsobem měněn či jinak přizpůsobován.
- Neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je nějak poškozený (např. po pádu na zem) nebo špatně funguje. Obráťte se na servisní středisko pověřené výrobcem.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, zda napětí v síti odpovídá napětí, které je uvedené na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimální proudovou zatížitelností 10 A.
- Výměnu poškozeného přípojného kabelu musí provést výrobce nebo výrobcem pověřené servisní středisko, aby se předešlo veškerému riziku.
- Nesnažte se vytáhnout zástrčku spotřebiče ze zásuvky el. proudu taháním za přípojný kabel. Tahejte vždy jen za zástrčku.
- Přípojný kabel se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti teplých částí spotřebiče, tepelných zdrojů nebo ostrých hran.
- Spotřebič se nesmí umísťovat v blízkosti tepelných zdrojů nebo vody.
- Jestliže fritéza spadne z výšky, může zapříčinit vážná poranění. Nenechávejte přípojný kabel viset volně přes hrany plochy na níž je hrnec umístěn, kde je na dosah dětí, nebo se do ní může zamotat uživatel. Není dovoleno používat prodlužovací šňůru.
- Spotřebič je při provozu horký. Dotýkejte se pouze teplovzdorných úchytů nebo rukojetí. **NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ NA DOSAH DĚTÍ.**
- Nepřemísťujte spotřebič dokud je olej horký. Hrozí nebezpečí vážného popálení. Spotřebič přemísťujte pouze pokud je studený a to pouze za příslušné teplovzdorné rukojetě.
- Fritovací hrnec zapínejte pouze pokud je naplněn olejem nebo rozpuštěným tukem. Jestliže necháte zahřívat prázdný hrnec, tepelná pojistka přeruší provoz spotřebiče.
- Dodržujte vždy MIN a MAX úroveň vyznačenou na vnitřní straně vyjímatelné nádoby.
- Bezpečnostní mikrovypínač zaručuje, že se topná spirála začne zahřívat pouze pokud je ovládací jednotka správně nasazená na spotřebič.
- Při čištění spotřebiče nebo pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
- V žádném případě neponořujte ovládací jednotku, přípojný kabel a zástrčku kabelu do vody nebo do jiných tekutin.
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Olej a tuk jsou hořlavé; pokud se vznítí, vytáhněte ihned zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu a uhasťte oheň víkem nebo dekou. V žádném případě se nesnažte oheň uhasit vodou.
- Před vyjmutím vnitřní nádoby počkejte, až olej nebo tuk v nádobě vychladne.
- Uchovejte si tento návod k použití.
- Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935/2004.

TEPELNÁ POJISTKA

Spotřebič je osazený tepelnou pojistkou, která spotřebič v případě nevhodného používání nebo nesprávného fungování vypne. Nechte spotřebič vychladnout a pak zubním párátkem nebo jiným podobným předmětem stiskněte jemně tlačítko resetování tepelné pojistky (Z), které se nachází u nápisu RESET (viz obr. 1). Jestliže spotřebič nezačne fungovat, obraťte se na servisní středisko pověřené výrobcem.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím fritovacího hrnce umyjte pečlivě vnitřní nádobu, drátěný košíček a víko teplou vodou s tekutým přípravkem na mytí nádobí. Ovládací jednotku, přípojný kabel a topnou spirálu můžete otřít vlhkým hadříkem. Dávejte pozor, aby voda nepronikla do vnitřku ovládací jednotky a aby na dně vyjímatelné vnitřní nádoby nezůstala voda. Všechny části fritězy pečlivě osušte.

Ověřte si, aby ovládací jednotka byla dobře a pevně nasazená na těleso fritězy. Bezpečnostní mikrospínač (D) neumožní chod spotřebiče pokud ovládací jednotka (U) není správným způsobem uložena na svém místě (N).

NAPLNĚNÍ HRNCE OLEJEM NEBO TUKEM

- Odklopte sklápěcí rukojeť drátěného košíčku dokud se nezablokuje (pol. 2 obr. 2). Tahem směrem nahoru vyndejte drátěný košíček (S).
- Pokud budete používat olej, nalijte ho přímo do nádoby (R) až po rysku označující maximální úroveň (viz obr. 4).
V žádném případě tuto úroveň nepřekračujte, hrozí, že horký olej bude při smažení přetékat. Úroveň hladiny oleje se musí vždy nacházet mezi ryskami maxima a minima (F). Nejlepší výsledky při smažení obdržíte s dobrým a kvalitním arašídovým olejem.
- Jestliže používáte tuk, musíte jej nejdříve nakrájet na kousky a v nějaké jiné nádobě nechat rozpustit. Teprve potom můžete rozpuštěný tuk nalít do fritězy. V žádném případě nerozpouštějte tuk přímo ve vnitřní nádobě fritězy nebo na topné spirále fritězy (viz obr. 5).

PŘEDEHŘÁTÍ

- Pokrm určený ke smažení vložit do košíku (S), nikdy nepřekročit hladinu množství maximum, která je vyznačena na košíku. (obr. 9).
Zkontrolujte, aby rukojeť drátěného košíčku byla dobře umístěná (pol. 2 obr. 2).
- Připojit spotřebič k síti. Obě světelné kontrolky (B) a (C) se rozsvítí.
- Otočný knoflík termostatu (A) umístit do požadované polohy (vedi obr. 6) (viz tabula teplot pro smažení), světelná kontrolka teploty oleje zelené barvy (C) se zhasne.
- Po dosažení nastavené teploty se světelná kontrolka teploty oleje zelené barvy (C) se rozsvítí.

SMAŽENÍ

- Jakmile se rozsvítí světelná kontrolka (C) ponořit košík (S) velmi pomalu a tak zabránit vystříkávání a vytékání horkého oleje.
- Je zcela normální, pokud z fritězy vyjde značné množství páry.
- Po uplynutí doby smažení drátěný košíček (S) zvedněte a překontrolujte, zda jste dosáhli požadovaného výsledku.
- Pokud jsou potraviny usmažené podle vaší představy, fritězu vypněte nastavením knoflíku termostatu (A) do polohy „•“.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- POZN. Pokud se má postupně smažit více dávek pokrmu, je třeba pokaždé vyčkat, až se opět rozsvítí světelná kontrolka, která označuje dosažení nastavené teploty a teprve potom opět pomalu ponořit košík (S) do oleje.

TRVANLIVOST OLEJE NEBO TUKU

Fritovací hrnec nepoužívejte, pokud se hladina oleje nebo tuku nachází pod minimální úrovní. Občas je nutné olej zcela vyměnit.

Trvanlivost oleje nebo tuku záleží na tom, co smažíte. Obalované pokrmy znečistí olej víc než smažení neobalovaných pokrmů.

Jako u všech fritéz se řiďte pravidlem, že vícekrát ohřátý olej se kazí! Z tohoto důvodu vám doporučujeme olej, ikdyž jej pravidelně filtrujete, občas vylít a vyměnit za nový.

JAK SPRÁVNĚ SMAŽIT

Nepřepěňujte drátěný košíček. Tím by se náhle snížila teplota oleje a dosáhli byste příliš mastného a nesourodého smažení. Potraviny musí být nakrájené na tenké a stejně tlusté kousky. Potraviny nakrájené na příliš silné kousky zůstanou uvnitř syrové, ačkoliv na povrchu se zdají dobře usmažené. Stejně velké kousky potravin se smaží stejně s vynikajícím výsledkem.

Potraviny musí být před ponořením do oleje nebo tuku suché. Při ponoření vlhkých potravin horký olej prská a mimo jiné, vlhké potraviny (brambory obzvlášť) nejsou po usmažení křupavé.

Doporučujeme obalit nebo pomoučit potraviny, které obsahují hodně vody (ryby, maso, zelenina) s tím, že je nutno odstranit přebytečnou strouhanku nebo mouku před ponořením do oleje.

Při přípravě obalovaných pokrmů doporučujeme ponořit do oleje nejprve prázdný košík, a teprve až teplota dosáhne požadovanou hodnotu (světelná kontrolka zhasne), vložit obalované pokrmy do košíku v horkém oleji, a tak zabránit přichytávání obalu na košík.

V následující tabulce najdete přibližné doby smažení, které musíte přizpůsobit v závislosti na množství smažených potravin a na osobní chuti.

Potravina		Teplota (v °C)	Doba (v min)
Čerstvé hranolky celá porce		170°	11-15
Ryby	Kalamáry	140°	9-13
	Hřebenatky (druh mlže)	140°	10-14
	Sardinky	140°	10-14
	Ráči	140°	8-12
	Platýz	140°	6-10
Maso	Vepřový řízek	160°	8-12
	Kuřecí řízek	160°	9-13
	Karbanátky	160°	9-13
Zelenina	Artyčoky	150°	13-18
	Květák	150°	10-14
	Houby	150°	8-12
	Lilek	150°	9-13
	Cukíny	150°	13-18

SMAŽENÍ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN

Teplota zmražených potravin je velice nízká.

Při ponoření do horkého oleje se značně sníží teplota oleje nebo tuku. K dosažení dobrého výsledku při smažení doporučujeme nepřepěňovat nadměrně košík. Zmražené potraviny bývají často pokryté střípkou ledu, které je třeba před smažením odstranit. Drátěný košíček s potravinami ponořte do horkého oleje velmi pomalu, aby olej nepřekypěl. Doba smažení je přibližná a musí se přizpůsobit v závislosti na počáteční teplotě potravin určených ke smažení a doporučené teplotě vyznačené výrobcem zmraženého výrobku.

Potravina		Teplota (v °C)	Doba (v min)
Předsmažené zmražené hranolky		190°	10-14
Bramborové krokety		180°	7-10
Ryby	Rybí prsty	180°	3-6
	Plátky platýze	180°	2-5
Maso	Kuřecí řízek	180°	3-6

U MODELŮ VYBAVENÝCH ELEKTRONICKOU MINUTKOU

1. Stisknutím tlačítka (I) nastavit čas smažení, displej (H) zobrazí nastavené minuty.
2. Ihned poté začnou číslice blikat, což značí, že začal běžet čas smažení. Poslední minuta je zobrazována po vteřinách.
3. V případě chybného nastavení času je možné provést nové nastavení času podržením stisknutého tlačítka po dobu 2 vteřin. Displej se vynuluje a poté je třeba postup zopakovat.
4. Minutka oznámí ukončení času pro smažení dvěma sériemi pípnutí v intervalu cca 20 vteřin. K vypnutí zvukového signálu je třeba stisknout tlačítko minutky (I).

Při výměně nebo při likvidaci nepotřebného spotřebiče, musíte baterie z přístroje vyndat a odevzdat do tříděného odpadu podle platných zákonů. Baterie znečišťují životní prostředí.

POZOR: minutka nevypne spotřebič

MODEL S KOHOUTKEM VYPRAZDŇOVÁNÍ OLEJE


POZOR: nevylévat olej ještě teplý, hrozí riziko opaření.

Postupujte následovně:

1. Vyjměte drátěný košíček.
2. Otevřete kryt (J).
3. Otevřete kohoutek (K) tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.
4. Nechte olej vytéci do nádoby (viz obrázek dole). Přesvědčte se, aby olej nepřetekl.
5. Odstraňte případné zbytky ze dna nádoby houbičkou nebo kuchyňským savým papírem.
6. Zavřete kohoutek tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček.
7. Zavřete kryt (J).

Dobрым zvykem je uchovávat odděleně olej používaný ke smažení ryb a olej ke smažení jiných potravin.

Pokud používáte tuk nebo slaninu, neuchovávejte jej při příliš nízkých teplotách, protože by ztuhl.

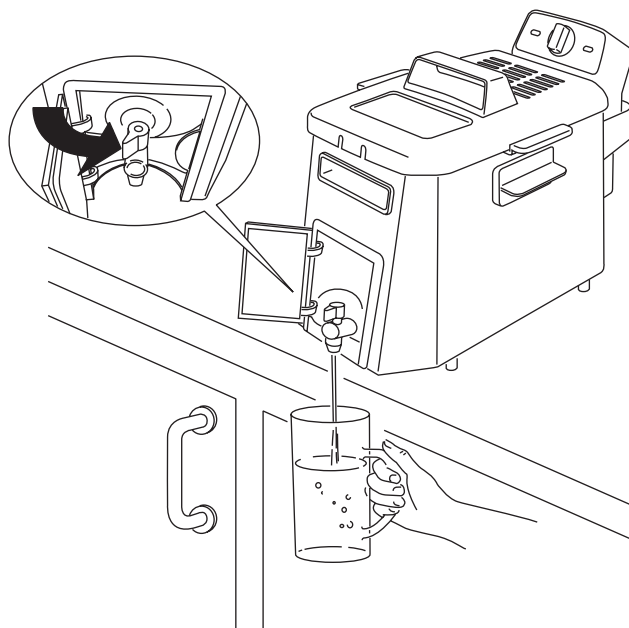

ŠIŠTŮNÍ

Před čištěním musíte vždy vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.

Neponořujte fritovací hrnec do vody nebo pod tekoucí vodu (viz obr. 7).

Voda proniká do ovládací jednotky by mohla způsobit zasažení elektrickým proudem.

Zkontrolujte, aby olej ve fritéze byl dost vychladlý a teprve potom vyjměte ovládací jednotku a olej vylijte.

Odstraňte případné usazeniny na dně nádoby. Pomožte si houbičkou nebo kuchyňským savým papírem.

Všechny části fritézy, kromě ovládací jednotky, přípojného kabelu a topné spirály, se mohou mýt horkou vodou s tekutým přípravkem na nádobí (viz obr. 8).

Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem. Fritéza by se poničila.

Po omytí vše pečlivě osušte. Předejdete tak nebezpečnému vystříknutí horkého oleje až bude fritovací hrnec v provozu.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

