

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj musí být používán pouze k účelům, ke kterým byl vyroben. Každé jiné použití je nevhodné a tudíž nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným nebo nezodpovědným používáním přístroje, anebo pokud byly na spotřebiči provedeny opravy nekvalifikovanou osobou.
- Po vybalení spotřebiče z obalu se přesvědčte, zda je spotřebič celistvý. Pokud si nejste jisti, přístroj nepoužívejte a obraťte se pouze na kvalifikovaného odborníka. Pokud je přístroj zaprášený, otřete jej měkkým hadříkem.
- Před zapojením zástrčky přípojného kabelu do zásuvky el. proudu se přesvědčte zda:
 - napětí vedení souhlasí s napětím uvedeným na štítku údajů, který se nachází na spodní straně přístroje.
 - je zásuvka vhodně uzemněna: **výrobce není zodpovědný za škody způsobené nedodržením tohoto předpisu.**
- V případě, že zásuvka a zástrčka nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za vhodný typ kvalifikovaným odborníkem. Nedoporučuje se použití adaptérů, vícenásobných zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelů. Pokud je jejich použití nezbytné, použijte pouze jednoduché adaptéry nebo vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami. Dbejte na to, aby nedošlo k překročení limitu výkonu vyznačeném na adaptéru a/nebo prodlužovacím kabelu.
- Nenechávejte sáček z umělé hmoty, do kterého byl přístroj zabalený, na dosah dětí. Mohl by pro ně být nebezpečný.
- Nestrkejte ruce do štěrbin na chleba (G), pokud je spotřebič zapojený na el. síť a především pokud je v provozu.
- **Nedovolte, aby spotřebič používaly děti a nenechávejte toustovač bez dozoru na dosah dětí.**
- Nesahejte na spotřebič mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Při provozu spotřebiče se kovové stěny přístroje a části okolo štěrbin na chleba (G) zahřejí: při manipulaci s přístrojem se dotýkejte pouze rukojetí a knoflíků z plastické hmoty.
- Chleba je potravina, která se může vznítit. **Nepoužívejte spotřebič z tohoto důvodu, jestliže je umístěn pod záclonami nebo v jejich blízkosti nebo jiných hořlavých materiálů.**
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Spotřebič nepřikrývejte, pokud je v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte holé nebo mokré nohy.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku toustovače ze zásuvky el. proudu.
- **Nenechávejte toustovač zbytečně zapnutý, protože je potenciálním zdrojem nebezpečí.**
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky el. proudu netahejte za přípojný kabel.
- Nenechávejte přístroj vystavený atmosférickým vlivům (děšť, slunce, mráz, atd.).
- Před čištěním nebo údržbou přístroje vytáhněte zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu. Neponořujte spotřebič, přípojný kabel nebo zástrčku přípojného kabelu do vody.
- **V případě, že dojde k výpadku el. proudu v okamžiku, kdy je pohyblivý mechanismus toustovače v pohybu, se mechanismus umístí do polohy nahoře.**
- Pokud je přístroj poškozený a/nebo nefunguje správně, vypněte jej a nesnažte se jej opravit. Případné opravy a **výměnu přípojného kabelu** nechte provést pouze v servisním středisku pověřeném výrobcem.
- Návod k použití si uschovejte, abyste do něj v případě potřeby mohli nahlédnout.

Tento spotřebič je v souladu se Směrnicí 89/336/EH o elektromagnetické kompatibilitě. Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935/2004.

POPIS PŘÍSTROJE

- A) Panel ovládacích prvků
- B) Displej
- C) Tlačítko stop/vynulovat (⊖)
- D) Tlačítko „rozmrazování“ (❄)
- E) Tlačítko zapnutí (start) (Ⓢ)
- F) Tlačítko „ohřívání“ (☞)
- G) Štěrbiny
- H) Zásuvka na drobky
- I) Navíječ přípojného kabelu

POPIS DISPLEJE


- L) Číslo (odpovídají stupni opékání od 1 do 6)
- M) Vodorovné čárky zobrazují zbývající čas opékání

Při prvním použití nechte přístroj fungovat alespoň po dobu 5 minut bez potravin, aby z přístroje vyprchal zápach „novoty“. Během tohoto úkonu místnost důkladně větrejte.

POUŽITÍ TOUSTOVAŠE

Funkce „toustování“

- Zapojte přístroj do zásuvky el. proudu. Ozve se zvukový signál a na displeji se objeví blikající číslo „3“ a 3 černé vodorovné čárky, které zobrazují, že toustovač byl předem nastavený na střední stupeň toustování.
V případě, že chcete pozměnit předem nastavený stupeň toustování, stiskněte tlačítka +/-: příslušně k tomu se pozmění i vodorovné čárky zobrazující dobu toustování. V této fázi, při které dochází k přednastavení toustovače je přístroj ve stavu stand-by a je připravený k toustování.
- Při prvním použití Vám doporučujeme nastavit střední stupeň toustování.
- Do štěrbin na chleba (G) vsuňte plátky chleba a stiskněte tlačítko zapnutí „Ⓢ“ (E) (ozve se zvukový signál, který signalizuje, že navolení bylo provedeno).
Pohyblivý mechanismus toustovače se automaticky posune směrem dolů a na displeji se objeví tři čárky ≡, které znamenají, že mechanismus se posunul dolů. Pak začne fáze toustování (na displeji se objeví číslo, které odpovídá nastavenému stupni toustování a vodorovné čárky zobrazující nastavenou dobu blikají).
Vodorovné čárky během toustování jedna po druhé zhasínají v závislosti na uplynulé době.

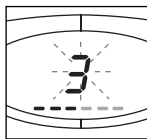

V této fázi lze změnit stupeň opékání tlačítky +/- (změní se jak čísla tak počet vodorovných čárek).

- Jestliže si z jakéhokoliv důvodu přejete přerušit probíhající opékání, stačí stisknout tlačítko stop/vynulovat (⊖).
- Po ukončení toustování se ozve zvukový signál a mechanismus začne stoupat směrem nahoru. Na displeji se objeví blikající čárky – blikání probíhá ze zdola nahoru. V okamžiku, kdy je pohyblivý mechanismus nahoře se na displeji objeví poslední provedené navolení stupně toustování (příslušné číslo bliká).

V okamžiku, kdy spustíte toustovač stisknutím tlačítka Ⓢ (spuštění) start a potřebujete pohyblivý mechanismus zablokovat nebo vynulovat funkci pečení, musíte stisknout tlačítko stop/vynulovat. Mechanismus v každém případě dokončí pohyb směrem dolů a pak vystoupí nahoru.

Pokud je toustovač ve stavu navolení (stand-by) a do 2 minut nestisknete žádné tlačítko, blikající číslo na displeji zhasne a objeví se pouze vodorovné čárky (šetřič obrazovky).

Při stisknutí jakéhokoli tlačítka se displej vrátí do stavu stand-by a objeví se poslední provedené nastavení toustovače.

Funkce ohřívání „☞“ (ohřívání opečených plátků chleba)

- Vsuňte plátky chleba do štěrbin na chleba (G) a stiskněte tlačítko ohřívání (F) (zvukový signál potvrdí provedení nastavení a na displeji se objeví označení ☞).
- Ve fázi navolení je možné vynulovat nastavenou funkci stisknutím tlačítka „ohřívání“.
- Stisknutím tlačítka startu (E) spustíte funkci ohřívání; zvukový signál potvrdí, že bylo provedeno navolení příslušné funkce. Pohyblivý mechanismus začne automaticky klesat dolů a na displeji se namísto čísla označujícího stupeň toustování objeví tři čárky, které označují, že mechanismus sjíždí dolů.
V okamžiku, kdy mechanismus sjel až dolů se na displeji znovu objeví symbol ohřívání a poslední vodorovná rozsvícená čárka bliká.
U této funkce nelze prodloužit dobu ohřívání protože doba je stálá (cca 1 minuta).

V okamžiku, kdy je chléb ohřátý se ozve zvukový signál a mechanismus vyjede nahoru. Na displeji se objeví blikající čárky – blikání probíhá směrem ze zdola nahoru. V okamžiku, kdy je mechanismus nahoře se na displeji objeví poslední provedené navolení stupně toustování (příslušné číslo bliká).

Funkce „Rozmrazování“ „  “ (toustování zmrazeného chleba)

- Vsuňte plátky zmrazeného chleba do šterbin na chleba (G), tlačítka +/- navolte požadovaný stupeň toustování a potom stiskněte tlačítko „rozmrazování“ (D) (zvukový signál potvrdí provedení nastavení a na displeji se objeví označení ().
- Ve fázi navolení můžete vynulovat nastavenou funkci tak, že stisknete znovu tlačítko „rozmrazování“.
- Stisknutím tlačítka startu (E) spustíte funkci rozmrazování; zvukový signál potvrdí, že bylo provedeno navolení příslušné funkce. Pohyblivý mechanismus začne automaticky klesat dolů a na displeji se namísto čísla označujícího stupeň toustování objeví tři čárky, které označují, že mechanismus sjíždí dolů.

V okamžiku, kdy mechanismus sjel až dolů se na displeji znovu objeví symbol rozmrazování a poslední vodorovná rozsvícená čárka bliká. U funkce rozmrazování lze prodloužit dobu provozu toustovače.

V okamžiku, kdy je chléb rozmražený se ozve zvukový signál a mechanismus vyjede nahoru. Na displeji se objeví blikající čárky – blikání probíhá ze zdola nahoru. V okamžiku, kdy je mechanismus nahoře se na displeji objeví poslední provedené navolení stupně toustování (příslušné číslo bliká).

RADY

- Nenechávejte spotřebič fungovat na prázdnou (bez plátků chleba).
- Nepoužívejte příliš tenké nebo polámané plátky chleba.
- Neopékejte potraviny, které se zahříváním roztékají. Kromě obtížného čištění přístroje mohou způsobit požár. Před každým použitím je také velmi důležité vyčistit zásuvku na drobky, aby na ní nezůstaly zbytky a kapky potravin.
- Nezasunujte (násilím) do šterbin toustovače příliš velké kusy potravin.
- Pokud si chcete pomoci při vyndávání chleba z toustovače, **nestřekejte do šterbin přístroje**

vidličky nebo jiné nástroje. Mohli byste poškodit el. odpory spotřebiče. Odpojte zástrčku toustovače ze sítě el. proudu, přístroj překlopte a zlehka jím zatřepejte.

ŠÍŠTŮNÍ – ÚDRŽBA

- Při čištění a údržbě spotřebiče musíte nejdříve vytáhnout zástrčku přípojného kabelu ze zásuvky el. proudu.
 - Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
 - Vnější část spotřebiče stačí otřít vlhkým hadříkem. Nepoužívejte práškové čisticí přípravky, mohly by poškodit povrch toustovače.
 - **PŘÍSTROJ NEPONOŘUJTE DO VODY.**
 - Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky el. proudu a vyprázdněte zásuvku na drobky, která se nachází na spodní straně přístroje.
 - Pokud se opékáný chléb vzpříčil ve šterbině toustovače, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, toustovač převraťte a zlehka s ním zatřeste.
 - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEDOTÝKEJTE ČÁSTÍ TOUSTOVAČE OSTRÝMI PŘEDMĚTY, ZVLÁŠTĚ UVNITŘ ŠTERBIN NA CHLEBA.
 - Tento toustovač je vybavený bezpečnostní funkcí, která v případě nesprávného fungování spotřebiče, zabrání poškození motorku zdvihu.
- Jestliže se na displeji objeví „ E “, odněte toustovač do nejbližšího technického střediska.

Informace pro správném sešrotování výrobku ve smyslu Evropské Směrnice 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem,

který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.