

nutribullet®

XXL DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA



Uživatelská příručka

Důležité bezpečnostní pokyny

Při obsluhování vaší digitální horkovzdušné fritézy nutribullet® XXL pamatujte: v první řadě na bezpečnost.

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny si uložte!

● POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED OBSLUHOVÁNÍMSI PEČLIVĚ A DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním ho vytáhněte ze zásuvky. Před montáží nebo demontáží dílů a před

čištěním spotřebiče nechte mixér vychladnout.

- Běžně zkontrolujte váš spotřebič, zda není poškozený. Nepoužívejte tento ani žádný jiný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše nebo jakémkoliv poškození spotřebiče. Vraťte ho do nejbližšího autorizovaného servisu k prohlédnutí, opravě nebo nastavení.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům.
- Spotřebič a kabel udržujte mimo dosah dětí.

- Používání neoriginálního příslušenství nebo příslušenství nedoporučeného nebo neprodaného výrobcem může způsobit zranění nebo závady.
- Pouze pro použití na kuchyňské lince. Ujistěte se, že je povrch rovný, čistý a suchý. Nepokládejte spotřebič během používání blízko okraje kuchyňské linky. Nikdy nepoužívejte zásuvku pod pultem, což může kabel zpřístupnit pro děti.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu ani z kuchyňské linky či v blízkosti horkých povrchů.
- Neumisťujte je do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků nebo vyhřívané trouby.
- Velký pozor musíte dávat při přesouvání spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny. Před manipulací nebo přesouváním nechte vždy spotřebič vychladnout.
- Před obsluhováním se ujistěte se, že je spotřebič čistý. Rozlité potraviny mohou vytvořit vážné popáleniny. Spotřebič a kabel udržujte mimo dosah dětí. Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.
- Z důvodu ochrany před požárem, úrazem elektrickým

proudem a zraněním osob neponořujte spotřebič nebo kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- Když spotřebič nepoužíváte, vytáhněte ho ze zásuvky a vypněte ho, když vkládáte varnou zásuvku do základny nebo ji ze základny vyjímáte.
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte držadlo na fritovací nádobě. Během horkovzdušného fritování se horká pára uvolňuje ventilačními otvory v zadní části fritézy. Udržujte vaše ruce a tvář mimo páru a mimo ventilační otvory. Dávejte pozor při vyjímání fritovací nádoby ze spotřebiče, protože tam může být horká pára.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění.
- **Vždy používejte izolované chňapky do trouby nebo pokud je dostupné, používejte držadlo nebo knoflík.**
- **Z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku, topný prvek ani základní jednotku do vody ani jiných kapalin.**

PŘED FRITOVÁNÍM SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE JSOU FRITOVACÍ NÁDOBY BEZPEČNĚ UZAMČENY NA MÍSTĚ. NEPOKOUŠEJTE SE

VYJMOUT FRITOVACÍ NÁDOBY, KDYŽ JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU.

- Vždy spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky, když ho nepoužíváte a před čištěním a uskladněním.
- Složky nikdy nepřeplyňte. Nechejte alespoň 50 mm prostoru mezi vaší potravinou a horní částí fritovací nádoby. Složky ponechte v nádobě a zabraňte jakémukoliv přímého kontaktu s topným článkem. Přeplnění spotřebiče může mít za následek zranění osoby, poškození majetku nebo ovlivnit bezpečné použití spotřebiče.

DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

- Před prvním použitím odšťavňovače odstraňte a bezpečně zlikvidujte veškerý obalový materiál nebo propagační štítky.
- Abyste eliminovali nebezpečí polknutí dětmi, odstraňte a bezpečně zlikvidujte ochranné kryty nebo plastové sáčky, které mohou být součástí spotřebiče nebo jeho dílů.
- **Do fritovací nádoby pro účely smažení nebo ohřátí nekládejte žádné nepotravinářské položky. Nepoužívejte tento spotřebič k hloubkovému fritování s olejem.**

- Před připojením k elektrické zásuvce a provozem se vždy ujistěte, že je spotřebič správně a kompletně sestaven.
- Zajistěte, aby oblasti přímo pod nebo vedle spotřebiče byly čisté a suché. **Spotřebič neobsluhujte, pokud je mokrá.**
- Každé významné rozlítní na povrch pod nebo kolem spotřebiče samotného by mělo být před pokračováním používání přístroje vyčištěno a vysušeno.
- Může dojít k lehkým vibracím, což je během provozu spotřebiče normální.
- Při používání tohoto spotřebiče poskytněte dostatečně volný prostor (Alespoň 200 mm) nad, pod a po všech stranách pro větrání.
- Nezakrývejte odvětrávací otvor, který se nachází na zadní straně spotřebiče, když je spotřebič v provozu.
- Nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.
- Během provozu udržujte ruce, prsty, vlasy, oděv a jiné náčiní mimo dosah spotřebiče.
- Spotřebič udržujte v čistotě. Na tipy a nejlepší postupy se podívejte do části **Péče a údržba**.
- Jakoukoliv jinou údržbu než čištění by mělo provádět autorizované servisní centrum.

Nepokoušejte se sami tento spotřebič opravovat nebo provádět servis.

**Pro radu se obraťte na
zákaznický servis na
nutribullet.com.**

- Pokud některému z pokynů nebo upozornění nerozumíte, obraťte se na zákaznický servis a požádejte o pomoc na adrese **nutribullet.com**.

**! Tyto pokyny
• si uložte!**



Obsah

- 08 Co je součástí dodávky**
- 09 Příručka k montáži**
- 10 Ovládací panel**
- 12 Pokyny k použití**
 - 12 Před prvním použitím
 - 13 Montáž
 - 13 Použití horkovzdušné fritézy
- 16 Péče a údržba.**
 - 16 Náhradní díly

Děkujeme, že jste si zakoupili digitální horkovzdušnou fritézu
nutriBullet® XXL

Co je součástí dodávky



základna




**nádoba
na vaření**




**podnos
na opečení do
křupava**

Návod k montáži

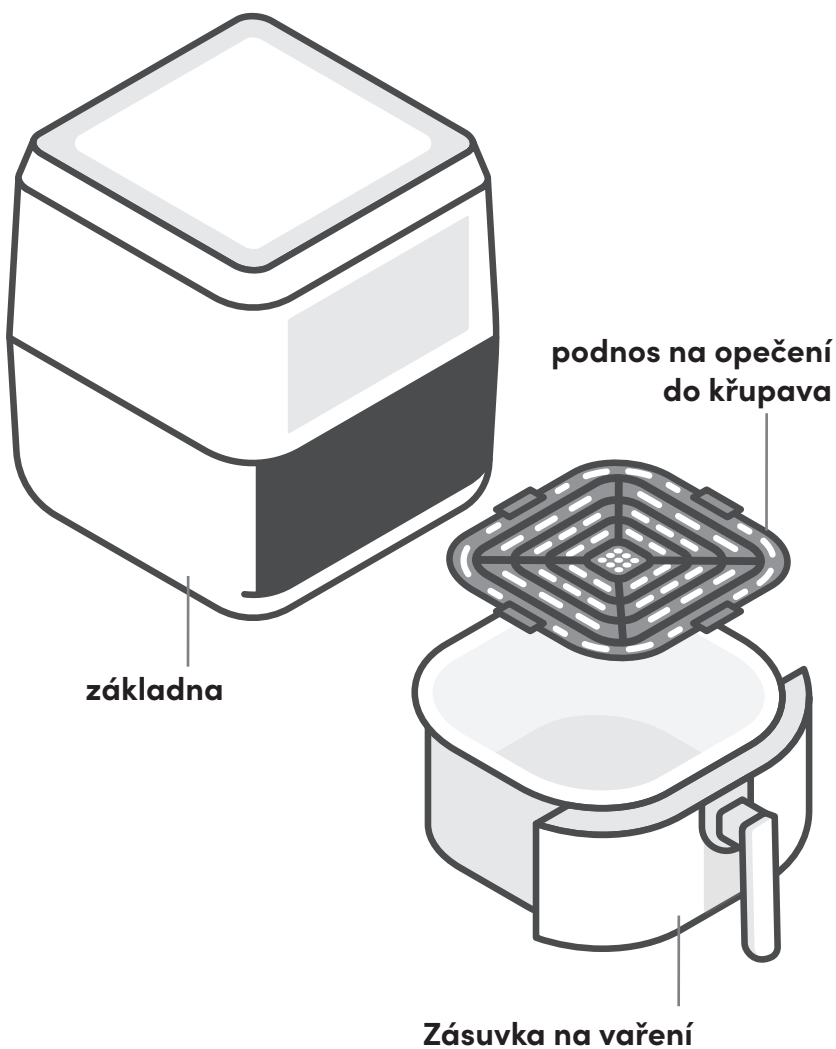

Ovládací panel

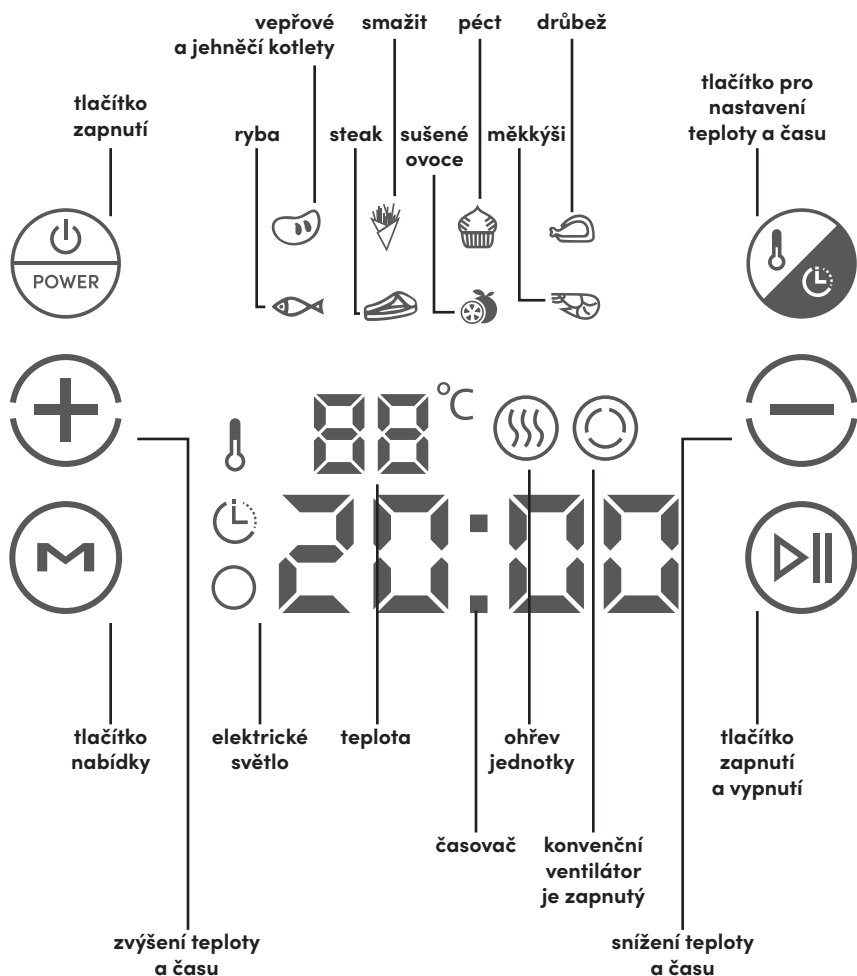

Zvolte program vaření, stiskněte tlačítko Menu, až bliká váš požadovaný program vaření. Tento program se zavede s jeho výchozím časem a teplotou, jak je uvedeno v tabulce níže. Abyste zahájili vaření, stiskněte tlačítko Start/Stop.

Ikona	Program	Výchozí teplota	Výchozí doba vaření
	Vepřové a jehněčí kotlety	200°C	15 minut
	Smažit	200°C	20 minut
	Péct	180°C	30 minut
	Drůbež	200°C	20 minut
	Ryba	200°C	12 minut
	Steak	200°C	25 minut
	Sušené ovoce	30°C	4 hodiny
	Měkkýši	180°C	12 minut

- Tlačítka **Teplota/Čas** a +/- mohou být použita k ručnímu nastavení teploty vaření nebo času. Pro nastavená teploty nebo doby vaření před zahájením vaření stiskněte tlačítko **Teplota/Čas**, až některý záznam bliká. Když bliká, použijte tlačítko +/- ke zvýšení nebo snížení nastavení. Pokud byste chtěli nastavit teplotu vaření nebo čas vaření, když vaření již probíhá, nejdříve stiskněte tlačítko **Start/Stop** pro přerušení vaření. Pak stiskněte tlačítko **Teplota/Čas** pro úpravu každého nastavení. Stiskněte tlačítko **Start/Stop** pro pokračování vaření, když je vše nastaveno.
- Pokud byla horkovzdušná fritéza nečinná po dobu 10 minut, vstoupí spotřebič do **Pohotovostního** režimu. K probuzení fritézy z **Pohotovostního** režimu jen stiskněte tlačítko **Power** a objeví se celý ovládací panel.
- Pro zrušení doby vaření kdykoliv stiskněte a podržte tlačítko **Power**. Spotřebič se vypne, údaje o teplotě a čase budou blikat a uslyšíte sérii pípání. Po 30 sekundách tlačítko **Power** zmizí. Stiskněte tlačítko **Power** pro návrat na hlavní obrazovku.

Pokyny k použití

Před prvním použitím

Před prvním použitím vaší digitální horkovzdušné fritézy nutribullet® XXL věnujte chvíli provedení následujících kroků.

1. VYBALTE

Otevřete krabici a vyjměte základnu fritézy s fritovací nádobou a tácem na opečení do křupava, položte všechny díly na rovný a suchý povrch.

2. OČISTĚTE

Opláchněte nádobu na vaření a tácek na opečení do křupava teplou mýdlovou vodou. Základnu motoru otřete čistým vlhkým hadříkem

3. PŘIPRAVTE OBLAST NA VAŘENÍ, ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ VĚTRÁNÍ


Zajistěte, aby fritéza byla použita na čistém, suchém, rovném povrchu. Spotřebič nepoužívejte venku. Horkovzdušná fritéza by měla být alespoň 20 cm od stěny, když je v provozu, aby bylo zajištěno správné odvětrání za spotřebičem.

POZNÁMKA: K eliminování jakéhokoliv zápachu nového spotřebiče, ke kterému může dojít, můžete spustit fritézu při nejvyšších teplotách po dobu asi 5 minut bez toho, a byste dovnitř dali nějakou potravinu.

POZNÁMKA: Doporučujeme umístit spotřebič bu horní straně zkušební podložky, abyste předešli nebezpečí poškození povrchu horní desky.


Montáž

Než přejdete ke kroku 1, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2–5) a na předchozí straně.

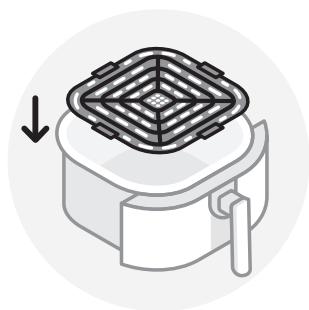

- 1 Vložte podnos na opečení do křupava do spodní části fritovací nádoby. Ujistěte se, že je **podnos na opečení do křupava** bezpečně usazen a je zarovnaný se spodní částí **fritovací nádoby**.

Použití horkovzdušné fritézy

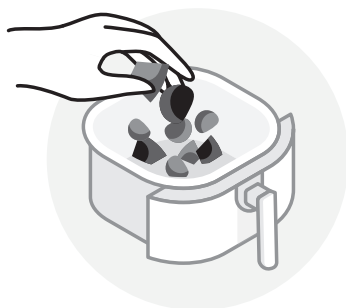


- 1 Vložte potravinu do fritovací nádoby, dejte pozor, abyste ji nepřeplnili. Nechejte alespoň 50 mm prostoru mezi vaší potravinou a horní částí **fritovací nádoby**.



- 2 Fritovací nádobu držte za držadlo, vložte ji do základny.** Zajistěte, aby byla fritéza správně zkompletována s **fritovací nádobou** zcela usazenou uvnitř **základny**.

POZNÁMKA: Horkovzdušná fritéza nebude fungovat, dokud není fritovací nádoba správně nainstalovaná.

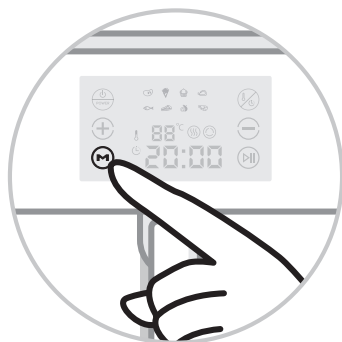

- 3 POUŽITÍ PROGRAMU VAŘENÍ:** Stiskněte tlačítko **Menu**, až bliká váš požadovaný program vaření. Výchozí čas a teplota pro blikající program se nahraje na **řídící panel**. Stiskněte tlačítko **Start/Stop** k zahájení vaření.

POUŽITÍ RUČNÍHO NASTAVENÍ: Pro použití ručního nastavení: nebo k nastavení teploty vaření programu nebo času poté, co byly zvoleny, stiskněte tlačítko **Menu** a displej se rozblíká. Stiskněte tlačítko **Čas/Teplota** a použijte tlačítka **+/-** k tomu, abyste nejdříve nastavili teplotu. Jakmile jste dosáhli požadované teploty, stiskněte znovu tlačítko **Čas/Teplota** k nastavení. Použijte tlačítka **+/-** k nastavení vašeho času vaření. Jakmile jste dosáhli požadovaného času, stiskněte tlačítko **Start/Stop** k nastavení času a zahájení vaření.



- 4 OTÁČENÍ JÍDLA BĚHEM VAŘENÍ:** některé recepty vyžadují vytažení **fritovací nádoby** ven během vaření a otáčení jídla. Pokud je tak, nejdříve stiskněte tlačítko **Start/Stop** k přerušení provozu fritézy. Když je vaření přerušeno, vyjměte **fritovací nádobu** ze **základny** pomocí držadla. Jídlo otáčejte pomocí náčiní a vložte **fritovací nádobu** bezpečně zpět do **základny**. Stiskněte tlačítko **Start/Stop** k pokračování ve vaření. Můžete si všimnout, že na časovač byl přidán dodatečný čas, aby fritéza mohla nastavit teplotu.


VAROVÁNÍ: OBSAH může být velmi horký. Dávejte pozor při vyjímání fritovací nádoby ze spotřebiče, protože tam může být horká pára. Udržujte vaše ruce a tvář mimo páru a mimo ventilační otvory.



- 5 Jakmile horkovzdušná fritéza dosáhla konce času vaření, uslyšíte 5 pípnutí, které vás upozorní, že vaření skončilo.** Počkejte chvíli, než se vaření zastaví.

POZOR: Vyjmutí fritovací nádoby příliš rychle může mít za následek postříkání a mohlo by být nebezpečné.

POZOR: Dávejte pozor při vyjímání fritovací nádoby ze spotřebiče, protože tam může být horká pára.

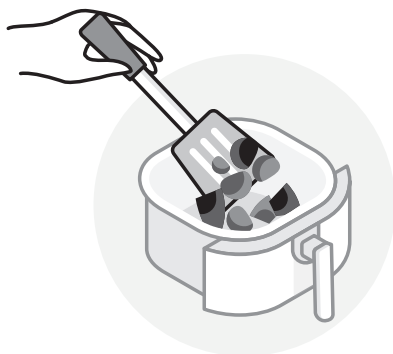

- 6 Vyjměte jídlo z fritovací nádoby pomocí náčiní – NIKDY nepoužívejte ruce.** Jídlo je hotové!

Péče a údržba

Čištění digitální horkovzdušné fritézy nutribullet® XXL je rychlé a snadné. Doporučujeme čistit všechny vyjímatelní díly po každém použití, aby se snížilo narůstání zbytků.

KROK 1:

Horkovzdušnou fritézu **VYPNĚTE**, spotřebič odpojte ze zásuvky a nechejte ho po použití důkladně vychladnout.

KROK 2:

Vyjměte **fritovací nádobu** a **podnos na opečení do křúpava**. Fritovací nádoba a podnos na opečení do křúpava. Jsou bezpečné pro mytí v **HORNÍM REGÁLU** myčky nebo se dají čistit opláchnutím v teplé saponátové vodě.



UPOZORNĚNÍ: K mytí **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.



POZOR: **NEPOUŽÍVEJTE** žádná abrazivní nebo kovové čisticí nástroje k čištění fritovací nádoby nebo podnosu na opečení do křúpava. Mohlo by to poškodit nepřilnavý povrch těchto položek.

KROK 3:

Vnitřní stěnu **základny fritézy** čistěte jemným otřením zbytků teplým bavlněným hadříkem a pak ji osušte suchým hadříkem. Vnitřní a vnější část **základny** by se měla čistit pouze jejím otřením navlhčeným hadříkem.



POZOR: Nikdy neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny.

KROK 4

Jakmile byly všechny díly očištěny a důkladně osušeny, uložte plně smontovanou horkovzdušnou fritézu na bezpečné, suchém místě.

Náhradní díly

Chcete-li objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com**.

Vysvětlení značek



Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



Přepravní a ochranné obaly byly zvoleny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat. Zajistěte, aby veškerý plast, balicí materiál, sáčky apod. byly bezpečně zlikvidovány a uloženy mimo dosah dětí. Nevyhazujte tyto materiály, raději je recyklujte.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES

220-240VAC 50-60Hz 1800W

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.

nutribullet® a logo nutribullet® jsou obchodními značkami společnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

230320_NBA93100 (NBA-100)