

nutribullet.
MIXÉR



Uživatelská příručka

Důležité pokyny k bezpečnosti

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče NutriBullet® přečtěte všechny pokyny®. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny uschovejte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.

Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.

- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- **SPOTŘEBIČ NUTRI-BULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- **POKUD PŘÍSTROJ NUTRI-BULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ VYPNĚTE.**
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží

nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.

- Vypněte spotřebič a odpojte jej před výměnou příslušenství nebo pokud se přiblížíte k součástem, které se při používání pohybují.
- Spotřebiče mohou být používány osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly takové osoby poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než

určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění osob.

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

- Při použití horkých přísad v jakémkoliv mixovaném výrobku buďte vždy velmi opatrní a pozorní, protože při tření rotujících nožů (během procesu mixování) v kombinaci s tepelnou energií zahřátých přísad může při nedostatečné kontrole dojít k nebezpečné situaci.
- Postupujte opatrně, pokud do mixéru nalijete horkou tekutinu, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapáření.

Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

Nikdy nezapínejte napájení při používání džbánu bez nasazeného a zajištěného víka s větracím otvorem, protože by mohlo dojít k rozstříknutí přísad, které by v případě zahřátí mohly způsobit tepelné zranění a/nebo věcné škody.

VAROVÁNÍ

Přes víko džbánu může unikat pára a odstříkující přísady, které mohou uživatele opařit a/nebo popálit. **NIKDY nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojené a zajištěné odvětrávací krytky víka.**

Odvětrávacím víkem uniká pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným a zajištěným odvětrávacím víkem. Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  a začněte mixovat při nastavení **NÍZKÉ (LOW)**. Po zpracování ingrediencí upravte rychlost podle potřeby. Pokud spotřebič NutriBullet® mixuje déle než jednu minutu, může při tření nožů dojít k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku uvnitř nádoby. Pokud se mixovací nádoba na dotek zahřívá, vypněte

přístroj a nechte nádobu před opatrným otevřením zcela vychladnout, nasměrujte ji směrem od těla, aby nedošlo ke zranění.

BEZPEČNOST NOŽE

Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte.

Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržujte ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili riziko vážného poranění.

- Po skončení mixování přístroj vypněte. S vyjmutím džbánu ze základny motoru počkejte, dokud se nože zcela nezastaví a jednotka se zcela nevypne. Při sejmutí nádoby z jednotky ještě před úplným vypnutím může dojít k poškození spojovacího

článku nože nebo převodovky motoru.

Nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® Blender bez přidání tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození nožů.

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče NutriBullet® Blender je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič NutriBullet® Blender není určen k používání bez tekutin nebo jako drtič ledu. **K receptuře VŽDY PŘIDÁVEJTE TEKUTINU.**
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič NutriBullet® Blender k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a nože.

BEZPEČNOST DŽBÁNU

- Džbán vždy provozujte s pevně nasazeným víkem džbánu.
- U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během mixování, přidejte nejprve základní ingredience,

uzavřete víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile budou ingredience dobře promíchány, otevřete víčko s odvětrávacím otvorem a opatrně do směsi nasypete nebo vhodíte ingredience.

- Pokud potřebujete přísady přiblížit k noži, **POUŽÍVEJTE POUZE PĚCHOVADLO DO-DÁVANÉ** s konfigurací spotřebiče NutriBullet® Blender. K zatlačení přísad směrem k noži **NE-POUŽÍVEJTE** jakékoliv jiné náčiní než pěchovadlo. Pěchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžíce a jiné nástroje se mohou dostat do kontaktu s nožem, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám nebo možnému zranění.
- **PŘÍSAKY NIKDY NETLAČTE SMĚREM DOLŮ K NOŽI PRSTY ANI JAKOUKOLIV ČÁSTÍ RUKY.** Používejte pouze dodávané pěchovadlo.

Při mixování horkých tekutin nebo přísad ve džbánu postupujte se zvýšenou opatrností.

- Odstříkující nebo unikající pára může způsobit popáleniny nebo věcné škody.

Nádobu neplňte nad rysky maximální kapacity uvedené pro kapaliny a pevné ingredience.

Horké ingredience vždy začněte mixovat s nastavením **LOW (NÍZKÉ)**.

Abyste zabránili případným popáleninám, nepřibližujte ruce ani jiná odkrytá místa pokožky k otvoru víka.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento spotřebič s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- Nedoporučujeme používat přídavná zařízení, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky na výrobek.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru NutriBullet® do vody nebo jiné tekutiny. Přestaňte spotřebič používat, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeny.
- Vždy **VYPNĚTE** a **ODPOJTE** spotřebič NutriBullet® Blender ze zásuvky, pokud není používán nebo **PŘED** montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním. Nepokoušejte se manipulovat s přístrojem NutriBullet® Blender, dokud se všechny části nepřestanou pohybovat.
- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrúťte a zabraňte jeho

poškození. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.

- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut vychladnout, než se ji pokusíte znovu použít. Váš spotřebič NutriBullet® Blender je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům.

VAROVÁNÍ!

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU NA VARNÉ DESCE

Směs, která byla namixována při pokojové nebo nižší teplotě (21 °C nebo méně), přeneste do hrnce na sporák a zahřejte. Teploměrem vždy zkontrolujte vnitřní teplotu vařených ingrediencí, které mohou být na dotek chladné, ale uvnitř jsou stále horké.

Spotřebič NutriBullet® Blender není určen k použití na varné desce. Nepokládejte základnu motoru ani žádné příslušenství spotřebiče NutriBullet® na varnou desku ani je neponořujte do vroucí vody. Mohlo by dojít k poškození příslušenství.

VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ S ODVĚTRÁVÁNÍM

- Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory napájecí základny (pod základnu motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy by neměly být zakryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy,

ubrusy, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič NutriBullet® Blender vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnu motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací otvory na spodní straně výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo jeho přehřátí.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce a v příručce k recepturám nenahrazují radu lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky na snížení cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte

některou z receptur uvedených v této příručce nebo v průvodci recepturami.

- Vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při jejich požití uvolňuje do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Peckami z ovoce se také může poškodit džbán.

DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Žádnou ze součástí přístroje NutriBullet® Blender nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dané součásti.
- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, DŽBÁN NEPŘEPLŇUJTE!** Džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekro-

čily příslušné rysky MAX. Při překročení kterékoliv z rysek MAX může dojít k úniku a nebezpečnému zvýšení tlaku, jež může způsobit oddělení nádoby a sestavy nožů, což může mít za následek zranění osob a/nebo věcné škody.

- Džbán je určen pro konkrétní model mixéru NutriBullet® Blender, který vlastníte. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče NutriBullet® Blender nebo k ohrožení bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů na webu **nutribullet.com** nebo prostřednictvím zákaznického servisu uveďte model přístroje, abyste měli jistotu, že obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat

elektrické nebezpečí. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu používat a vyměňte ji. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet® Blender s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič NutriBullet® Blender jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádobky, džbány a extrakční nože NutriBullet® můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

! Tyto pokyny • uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.



Obsah

- 12 Co je součástí dodávky**
- 13 Průvodce montáží**
- 14 Úvodní informace**
 - 14 Bezpečnostní průvodce
 - 15 Sestavení a použití džbánu
- 18 Ovládací panel mixování**
 - 19 Jak používat ovládací panel mixování
- 20 Péče a údržba**
 - 20 Jak čistit spotřebič NutriBullet®
 - 21 Skladování
- 21 Náhradní díly**

Co je součástí dodávky



**1 džbán
s integrovaným nožem**



**1 víko džbánu
s odvětrávacím uzávěrem**




1 základna motoru



1 pěchovadlo

Průvodce montáží

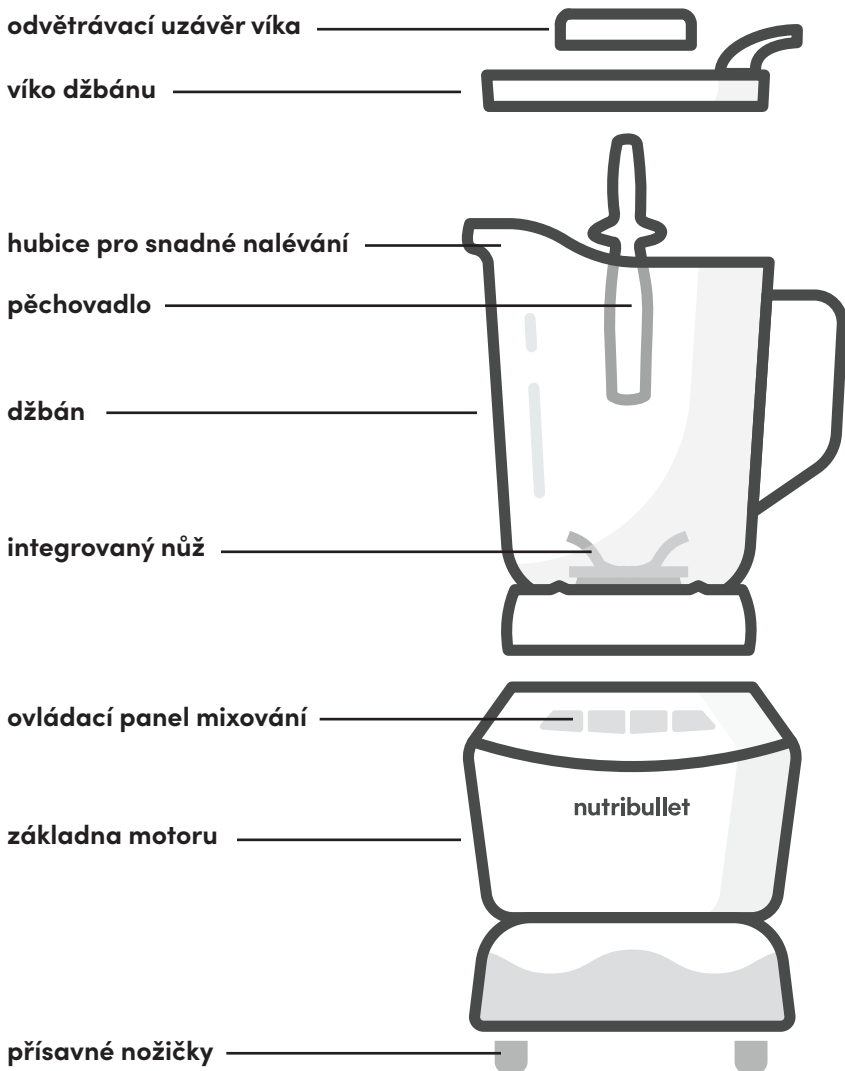

Úvodní informace

PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** provozovat džbán mixéru na spotřebiči bez nasazeného víka džbánu a odvětrávaného uzávěru víka.
- Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.



VAROVÁNÍ!

Pára a rozstříkující se tekutiny mohou unikat skrz odvětrávané víko a způsobit popáleniny a/nebo opaření. **NIKDY** nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojeného uzávěru víka. Díky uzávěru víka se může uvolňovat pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným uzávěrem. Stiskněte ikonu **NAPÁJENÍ (POWER)**, poté zahajte mixování s **NÍZKÝM (LOW)** nastavením. Jakmile se přísady promísí a směs bude vyrovnaná (bez rozstříkování), zvýšte rychlost podle potřeby.

Sestavení a použití džbánu

- 1** Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2–6) a na předchozí straně.

- 2** Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.



- 3** Umístěte džbán na základnu motoru – rukojeť směřuje vpravo od ovládacího panelu mixéru, nikdy ne směrem dozadu – a jemně otočte ve směru hodinových ručiček, čímž jej zajistíte na místě. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je džbán uzamčen a připraven k mixování.

POZNÁMKA: Pokud jste leváci, umístěte rukojeť směrem ke středu ovládacího panelu mixéru a otočte ve směru hodinových ručiček.



4

Přidejte ingredience do džbánu a ujistěte se, že nepřesahují rysky MAX.

POZNÁMKA: Mixovací džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX.



5

Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem na džbán a ujistěte se, že je vyrovnan s rukojetí.

6



Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  pro zapnutí mixéru.

7



Před zahájením mixování zvolte na ovládacím panelu mixování rychlost.

POZNÁMKA: Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 18, kde naleznete definice otáček.

POZNÁMKA: Pokud potřebujete během mixování přidat další přísady, přepněte nastavení na hodnotu **NÍZKÉ (LOW)** a sejměte z víka džbánu odvětrávací uzávěr. Ponechte víko připevněné. Přísady přidávejte otvorem v horní části víka a v případě potřeby i pomocí pýchovadla. Nasadte odvětrávací uzávěr víka a poté zvýšte rychlost na požadovanou hodnotu. **NEPOKOUŠEJTE** se při mixování horkých ingrediencí přidávat složky odvětrávacím otvorem.



UPOZORNĚNÍ: K zatlačení přísad směrem k noži nepoužívejte jakékoliv jiné náčiní než pýchovadlo. Pýchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a další nástroje jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly na ostří, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám a možnému zranění.

8



Pokud se ingredience přilepí ke stěně džbánu, zastavte spotřebič stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  a počkejte, až se nůž přestane otáčet. Poté sejměte víko džbánu a pomocí pěchovadla uvolněte přísady. Po dokončení vraťte víko a pokračujte v mixování. Pokud se ingredience stále lepí, zvažte přidání většího množství tekutiny.

9



Po dosažení požadované konzistence spotřebič zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet.



UPOZORNĚNÍ: Nože jsou ostré. Nikdy nevkládejte ruce do džbánu.

10 Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)**  přístroj úplně vypněte.



11

Otočte džbánem proti směru hodinových ručiček a zvedněte základnu motoru. Nalijte koktejl a vychutnejte si jej!

Ovládací panel mixování



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Tlačítkem napájení se aktivuje hlavní napájení spotřebiče. Po stisknutí se toto tlačítko rozsvítí, čímž signalizuje, že je motor zapnutý, a je možné používat ostatní funkce. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vypněte hlavní napájení a odpojte jej ze zásuvky.




NÍZKÁ RYCHLOST

Používejte k mixování řídkého těsta, omáček, marinád, míchaných vajec, zpracování vařených potravin a nevařeného ovoce.



STŘEDNÍ RYCHLOST

Používejte ke krémování polévek, míchání dipů, mletí ořechů a míchání omáček, pomazánek, míchaných nápojů, nápojů v prášku a mléčných koktejlů.

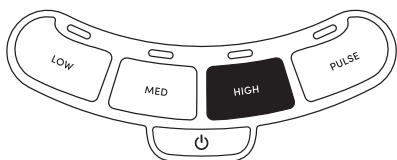

VYSOKÁ RYCHLOST

Použijte ke zkapalnění husté směsi a extrakci mraženého ovoce a zeleniny.



PULZ (PULSE)

Slouží k ovládání sekání a zpracování.



VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE

toto nastavení s horkými ingrediencemi!

Jak používat ovládací panel mixování

VÝBĚR RYCHLOSTI

Zvolte rychlost a pro zapnutí jednou stiskněte. Tlačítko se rozsvítí. Chcete-li přístroj pozastavit/zastavit, stiskněte tlačítko podruhé – vypne se osvětlení – nebo stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰. V klidovém režimu zůstane tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰ rozsvícené. Chcete-li po pozastavení úplně vypnout napájení, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰ a odpojte přístroj od sítě.

POZNÁMKA: Pokud používáte džbán, rychlosti poběží, dokud nebudou pozastaveny/zastaveny.

PULZ (PULSE)

Stiskněte a uvolněte tlačítko **PULZ (PULSE)** pro nasekání ingrediencí. Pokud přidržíte tlačítko **PULZ (PULSE)**, bude mixér pokračovat v činnosti, dokud je neuvolníte.

Péče a údržba

Čištění spotřebiče NutriBullet®:

KROK 1:

Nejdůležitější věc — **VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ** a **ODPOJTE** základnu motoru ze zásuvky, pokud se nepoužívá. Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství při čištění a vždy, když přístroj ponecháte bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte džbán od základny motoru.

KROK 3:

Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, džbán) podle doporučení na následujících stránkách.

ZÁKLADNA MOTORU:

- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** se nepokoušejte vyčistit systém pohonu na základně motoru, pokud je spotřebič NutriBullet® Blender zapojen do sítě.

- Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru.
- Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou, dokud nebude základna čistá.
- Chcete-li vyčistit zbytky netěsností ze základny motoru, otřete ji vlhkou houbou a teplou vodou.
- V případě potřeby můžete oblast systému pohonu vydrhnout malým kartáčkem, abyste ji tak zcela vyčistili.



VAROVÁNÍ: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

DŽBÁN NUTRIBULLET®:



VAROVÁNÍ: Nože jsou ostré! Při čištění džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

- Džbán lze mýt v myčce na nádobí. Před vložením do myčky jej doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčkem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí džbánu **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Pokud si přejete, umyjte džbán ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčkem na nádobí nebo houbičkou.

- Pravidelně kontrolujte strukturu džbánu a závitů, zda nejsou popraskané nebo vylomené. V případě poškození je ihned vyměňte, abyste zabránili možnému zranění osob.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŽBÁN, KTERÝ NENÍ SPRÁVNĚ VYROVNÁN S NOŽEM.** Tím by mohlo dojít k oddělení džbánu od základny motoru, čímž se by se odhalila sestava nože a mohlo dojít k vážnému zranění osob.

PĚCHOVADLO

- Pěchovadlo vždy umyjte ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.

ODOLNÉ NEČISTOTY:

Pokud ingredience uvnitř mixéru NutriBullet® Blender zaschnou, naplňte nádobu vodou po rysku MAX a přidejte 1–2 kapky mýdla na nádobí. Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a postavte džbán na základnu motoru. Mixujte na **NÍZKÉ (LOW) otáčky** po dobu 20–30 sekund; tím by se měly uvolnit všechny zbývající nečistoty.

Skladování:

Skladujte džbán NutriBullet® ve svislé poloze se zajištěným víkem džbánu nahoře. Na víko džbánu nic nepokládejte. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.
NutriBullet a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC
registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše
výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

210618_NB Blender