

nutribullet
PRO® 1000



Uživatelská příručka

Důležité pokyny k bezpečnosti

Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče NutriBullet® přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací.

! Tyto pokyny uschovejte!

• POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.
Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- **SPOTŘEBIČ NUTRI-BULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **POKUD PŘÍSTROJ NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE SÍTĚ.**
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej před výměnou příslušenství nebo pokud se přiblížíte k součástem, které se při používání pohybují.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled

nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvislejícím nebezpečím.

- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění osob.

TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

Aby se předešlo zranění osob, nikdy nemixujte horké ingredience ani tekutiny v uzavřené nádobce NutriBullet®!

VAROVÁNÍ! Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby, a nádobky a nože se tak mohou oddělit nebo může být při otevření prudce vyvrstěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

Nikdy nepracujte nepřetržitě déle, než je nutné k vytvoření receptury – zpravidla méně než

VAROVÁNÍ! **jednu minutu.** Při dlouhodobém provozu může třením nožů docházet k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku v uzavřené nádobce. Kvůli tomuto tlaku může dojít k oddělení nádobky a nože nebo vytrysknutí mixovaného obsahu z nádobky a následnému zranění osob a/nebo věcným škodám. Pokud jsou uzavřené nádobky NutriBullet® na dotek teplé, vypněte přístroj a nechte nádobku po dobu patnácti nebo více minut vychladnout. Před pomalým uvolněním nádobky ze základny motoru nechte obsah v nádobce usadit. Nádobku NutriBullet® nasměrujte od tváře a těla a pomalu odšroubujte snadno otočný extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.

Pokud potřebujete mixovat déle než jednu minutu, mixujte po jednominutových intervalech. Po každém jednominutovém intervalu počkejte, až se motor v základně zcela zastaví a před zahájením

dalšího cyklu počkejte alespoň 1 minutu. Nemixujte déle než 3 po sobě jdoucí jednominutové intervaly, aby nedošlo k přehřátí obsahu. Po třetím cyklu mixování nechte obsah 2-3 minuty ustáti, abyste zabránili přehřátí a zvýšení tlaku.

Cukr v ovoci a zelenině může časem zkvasit, čímž se uvolňují plyny, které v uzavřené nádobce NutriBullet® vedou k nárůstu tlaku. **Neskladujte žádné koktejly ani mixované směsi v nádobkách uzavřených pomocí snadno otočného extrakčního nože.**

Pokud nebudete smoothie ihned konzumovat, vyjměte snadno otočný nůž a před uložením do chladničky zakryjte nádobku NutriBullet® plastovou fólií. Pokud jste smoothie nebo mixovanou směs připravili ve džbánu, přelijte ji před uložením do chladničky do jiné nádoby. Nikdy neskladujte žádnou směs v uzavřené nádobce v nechlazeném stavu nebo po delší dobu,

protože obsah se kází a kvasí a vytváří plyny, kvůli nimž může obsah vystříknout.

Nikdy nemixujte syčené tekutiny, reaktivní nebo šumivé složky. (např.

jedlá soda, prášek do pečiva, ocet, kyselina kypřicí, droždí atd.).

Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí nebo oddělení uzavřené mixovací nádoby, což může vést ke zranění a/ nebo věcným škodám.

Pokud spotřebič NutriBullet® mixuje déle než jednu minutu, může při tření nožů dojít k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku uvnitř nádoby. Pokud se mixovací nádoba na dotek zahřívá, vypněte přístroj a nechte nádobu před opatrným otevřením zcela vychladnout, nasměřujte ji směrem od těla, aby nedošlo ke zranění.

Při nalévání horké tekutiny do mixéru je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze

spotřebiče v důsledku náhlého zapaření.

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S NOŽEM

Nikdy do základny motoru neukládejte snadno otočný extrakční nůž, není-li k noži připojena nádoba NutriBullet®. O odkryté ostrůbky byste se mohli poranit.

VAROVÁNÍ! Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte.

Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI! Během mixování potravin udržujte ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili riziko vážného poranění.

- **ZA ÚČELEM OMEZENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ OSOB NEBO VĚCNÝCH ŠKOD** se před nasazením na základnu motoru

a spuštěním spotřebiče NutriBullet PRO® 1000 ujistěte, že je snadno otočný extrakční nůž bezpečně nasazen (ručně utažen) na nádobce NutriBullet®. Před nasazením na základnu motoru a spuštěním spotřebiče NutriBullet PRO® 1000 zkontrolujte, zda je snadno otočný extrakční nůž správně vyrovnan.

- Po mixování chvíli vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví a přístroj se zcela nevypne, a poté sejměte mixovací nádobu / snadno otočný extrakční nůž NutriBullet® ze základny motoru. Při sejmutí mixovací nádoby z přístroje před jeho úplným vypnutím může dojít k poškození spojky snadno otočných extrakčních nožů nebo převodovky motoru.

Nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet PRO® 1000 bez přidání tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození nožů.

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče NutriBullet PRO® 1000 je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič NutriBullet PRO® 1000 není určen k používání bez tekutin nebo jako drtič ledu.

K receptuře VŽDY PŘIDÁVTE TEKUTINU.

- **NEPOUŽÍVEJTE** snadno otočný extrakční nůž k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/ nebo extrakčního nože.
- Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vyměnit snadno otočný extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití) nebo podle potřeby.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento s jakýmkoliv typem zástrčkového

VAROVÁNÍ! adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- Nedoporučujeme používat přídavná zařízení, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky na výrobek.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru NutriBullet PRO® 1000 do vody nebo jiné tekutiny. Přerušete používání, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeny.
- Vždy **VYPNĚTE** a **ODPOJTE** spotřebič NutriBullet PRO® 1000 ze zásuvky, pokud není používán nebo **PŘED** montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním. Nepokoušejte se manipulovat s přístrojem NutriBullet PRO® 1000,

dokud se všechny části nepřestanou pohybovat a přístroj se nevypne.

- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrutě a zabraňte jeho poškození. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.
- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut vychladnout, než se ji pokusíte znovu použít. Váš spotřebič NutriBullet PRO® 1000 je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo rizikům.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU NA VARNÉ DESCE

V žádné uzavřené nádobce NutriBullet® nemixujte horké přísady!

VAROVÁNÍ

Směs, která byla namixována při pokojové nebo nižší teplotě (21 °C nebo méně), přeneste do hrnce na sporák a zahřejte. Teploměrem zkontrolujte vnitřní teplotu uvařených ingrediencí; mohou být chladné na dotek, ale přesto stále horké uvnitř.

Spotřebič NutriBullet PRO® 1000 není určen k použití na varné desce. Nepokládejte základnu motoru ani žádné příslušenství spotřebiče Nutri-

Bullet® na varnou desku nebo do mikrovlnné trouby ani je neponořujte do vroucí vody. Mohlo by dojít k poškození příslušenství.

VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ S ODVĚTRÁVÁNÍM

Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory napájecí základny (pod základnou motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy by neměly být zakryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič NutriBullet PRO® 1000 vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací otvory na spodní straně výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo jeho přehřátí.

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce nebo příručce k recepturám nenahrazují radu lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky na snížení cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některou z receptur uvedených v této příručce nebo v průvodci recepturami.
- V přístroji NutriBullet PRO® 1000 se vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při požití uvolňují do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Peckami z ovoce se také může poškodit nádobka.

DOPLŇJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Žádnou ze součástí přístroje NutriBullet PRO® 1000 nekládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dané součásti.
- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, NEPŘEPLŇUJTE MIXOVACÍ NÁDOBKU!** Při plnění mixovací nádoby dbejte na to, aby přísady nepřekročily rysku MAX. Při překročení uvedené rysky MAX může dojít k úniku a nebezpečnému nárůstu tlaku.
- Mixovací nádobky a snadno otočné extrakční nože jsou specifické pro váš konkrétní model mixéru NutriBullet PRO® 1000. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče NutriBullet PRO® 1000 nebo k ohrožení bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů (nádobky

NutriBullet®, džbán, snadno otočného extrakčního nože) na webu **nutribullet.com** nebo prostřednictvím zákaznického servisu uveďte model přístroje, abyste měli jistotu, že obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti NutriBullet PRO® 1000, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu používat a vyměňte ji. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte spotřebič NutriBullet PRO® 1000 s poškozenými sou-

částmi.

Pokud spotřebič Nutri-Bullet PRO® 1000 jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádoby a snadno otočné extrakční nože Nutri-Bullet® můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

! Tyto pokyny uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Obsah

- 14 Co je součástí dodávky**
- 15 Průvodce montáží**
- 16 Sestavení a používání nádoby NutriBullet®**
- 18 Péče a údržba**
 - 18 Jak čistit spotřebič NutriBullet®
 - 19 Skladování
- 19 Náhradní díly**

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič NutriBullet PRO® 1000.

Co je součástí dodávky



**základna
motoru**



900mL nádobka



700mL nádobka




**snadno otočný
extrakční nůž**



**2 víčka na
přenášení**

Průvodce montáží

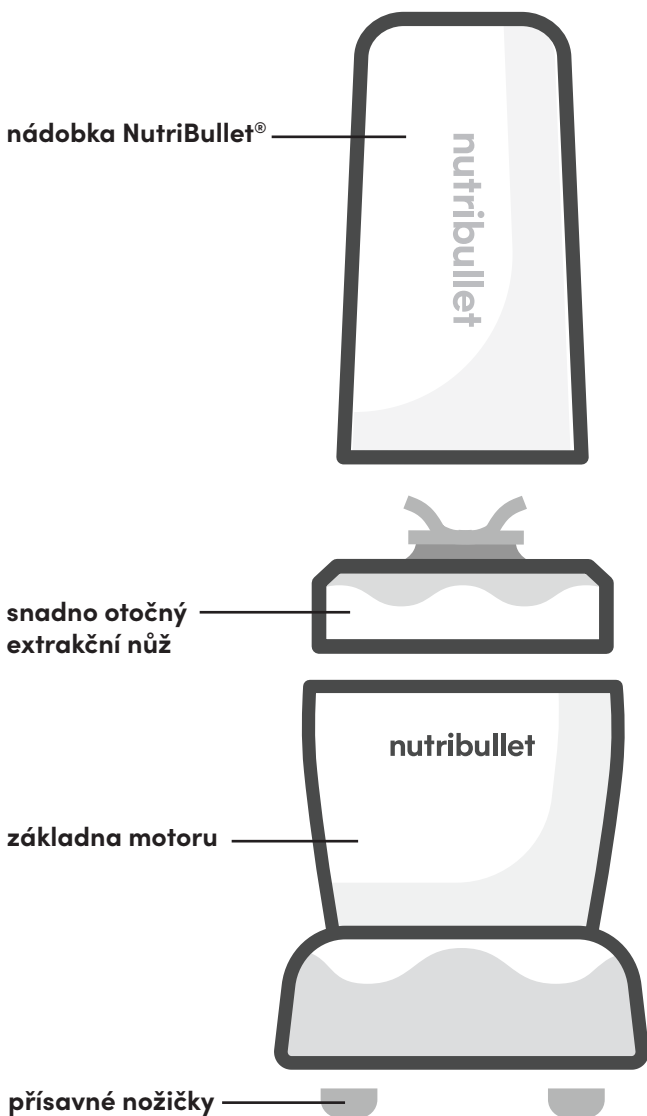

Sestavení a používání nádoby NutriBullet®




PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- Se snadno otočnou sestavou nožů zacházejte opatrně, protože nože jsou ostré.
- Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

Nikdy nemixujte horké ingredience při používání utěsněných nádobek NutriBullet®.

VAROVÁNÍ: Zahřáté přísady mohou při mixování natlakovat uzavřené nádoby a při otevření může být prudce vymrštěn horký obsah. Proces mixování vždy zahajte s ingrediencemi a tekutinami o pokojové teplotě nebo s chladnými ingrediencemi a tekutinami (21 °C nebo chladnějšími).

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2-10).
- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.

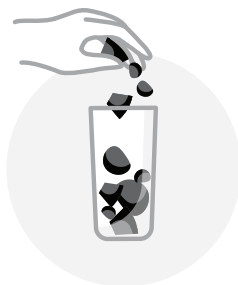


3

Přidejte ingredience do nádoby NutriBullet®.


POZNÁMKA: Nepřepĺňujte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady nad rysku MAX.

4

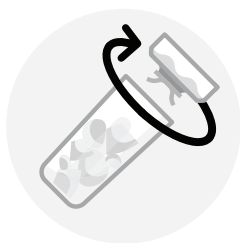

Otáčejte snadno otočným extrakčním nožem na nádobce, dokud nebude pevně uzavřena.

5

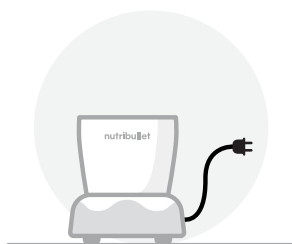

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

6



Otočte nádobku dnem vzhůru, nasadte ji na základnu motoru a opatrným otáčením ve směru hodinových ručiček ji zajistěte na základně motoru. Tím se aktivuje cyklus extrakce.

7

Extrakční cyklus automaticky běží po dobu 1 minuty. Pokud chcete ukončit extrakci před koncem cyklu, přejděte ke kroku 8.

8



Sestavu odjistěte opatrným otočením nádoby proti směru hodinových ručiček. Ozve se cvaknutí. Dobrou chuť!

POZNÁMKA: Mixování by nemělo trvat déle než jednu minutu, aby byla výsledná konzistence hladká a krémová.



POZOR

Nevyjímejte snadno otočný extrakční nůž z nádoby NutriBullet®, dokud se mixér zcela nezastaví. Nepoužívejte snadno otočný extrakční nůž jako úložné víko pro nádobku. Některé potraviny mohou obsahovat účinné látky nebo uvolňovat plyny, které se při ponechání v uzavřené nádobě rozpínají, což může vést k nadměrnému nárůstu tlaku, kvůli němuž může dojít ke zranění. Při ukládání obsahu do nádoby použijte plastovou fólii nebo fólii pro uzavření nádoby. Při rozbalování nasměrujte obsah vždy směrem od těla.

Péče a údržba

Čištění přístroje NutriBullet® je snadné. Nádobky, víka a nože lze mýt v **HORNÍM REGÁLU** myčky na nádobí. Základnu motoru lze rychle umýt v ruce vodou a mýdlem. Přečtěte si osvědčené postupy.

Čištění spotřebiče NutriBullet®:

KROK 1:

Nejdůležitější věc — **VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ** a **ODPOJTE** základnu motoru ze zásuvky, pokud se nepoužívá. Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství při čištění a vždy, když přístroj ponecháte bez dozoru.

KROK 2:

Odpojte nádobku NutriBullet® a snadno otočný extrakční nůž od základny motoru.

KROK 3:

Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, snadno otočný extrakční nůž, nádobky NutriBullet®) podle doporučení v této části.

ZÁKLADNA MOTORU:

- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** se nepokoušejte vyčistit systém pohonu na základně motoru, pokud je spotřebič NutriBullet PRO® 1000 zapojen do sítě.
- Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru.
- Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou, dokud nebude základna čistá.
- V případě potřeby můžete oblast systému pohonu vydrhnout malým kartáčkem, abyste ji tak zcela vyčistili.
- Chcete-li vyčistit zbytky netěsností ze základny motoru, otřete ji vlhkou houbou a teplou vodou.



VAROVÁNÍ: Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

SNADNO OTOČNÝ EXTRAKČNÍ NŮŽ:

- Nože jsou ostré! Při čištění zacházejte se snadno otočným extrakčním nožem opatrně! Nože lze umývat na **HORNÍM REGÁLU** v myčce na nádobí. Nože je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky. Pokud na nich uvíznou částechky jídla, použijte malý kartáček nebo houbičku pro jejich odstranění.

- **Neodstraňujte žádné součásti snadno otočného extrakčního nože**, protože mohlo by dojít k jeho trvalému poškození a následným únikům při mixování. Pokud se časem uvolní nebo poškodí snadno otočný extrakční nůž, můžete si objednat nový snadno otočný extrakční nůž na webu **nutribullet.com** nebo se obrátit na zákaznický servis.
- Po každém použití snadno otočný extrakční nůž zcela vysušte.
- Pravidelně kontrolujte stav spodní části nože, zda není prasklý nebo zlomený. V případě poškození ihned vyměňte snadno otočný extrakční nůž, abyste zabránili možnému zranění osob.

NÁDOBKY NUTRIBULLET® A VÍČKA PRO PŘENÁŠENÍ:

Tyto součásti lze umývat na **HORNÍM REGÁLU** v myčce na nádobí. Před vložením do myčky je doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí nádobek **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.

Odolné nečistoty:

Pokud se ingredience přichytí na nádobky NutriBullet®,

snadno otočné extrakční nože, doporučujeme vám snadné řešení čištění: naplňte nádobu vodou o pokojové teplotě (21 °C nebo méně) po rysku MAX a přidejte 1-2 kapky mycího prostředku na nádobí. Otočte snadno otočným extrakčním nožem a mixujte na základně motoru po dobu 20-30 sekund. Tím by se měly nečistoty uvolnit natolik, aby je bylo možné vydrhnout vodou a mýdlem.

Skladování:

Spotřebič NutriBullet PRO® 1000 skladujte ve svislé poloze. Nic na něj nepokládejte. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody.



VÝSTRAHA: NIKDY neukládejte snadno otočný extrakční nůž na základně motoru bez nádoby NutriBullet®, protože odkryté nože představují vážné nebezpečí poranění.

Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Všechna práva vyhrazena.
NutriBullet a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC
registrované v USA a po celém světě.

Hodnota 1000 W tohoto spotřebiče byla získána použitím 900ml nádoby s držákem
nožů a 100 g hovězího masa se šlachou při maximální rychlosti po dobu 15 sekund.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat
naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího
upozornění.

210618_NB PRO 1000